



OMNII XT15 PROCEDURE





Mise à jour du Firmware

La dernière image peut être téléchargée sur le Jukebox, il faut ensuite la renommer en 7545os.img.

/JUKEBOX/ITM-logistique/Radio Fréquence/OMNII XT/XT15/Firmware_XT15_CE6




- Mettre l'image sur une clef USB à la racine
- Brancher la sur le puit
- Et démarrer l'Omnii en faisant : BOUTON SCAN + FN + BOUTON ON/OFF
- L'Omnii boot sur la clef



Réseau


- Menu Démarrer > Programmes > Wi-Fi Config > Configurer
- Nouveau, et pour la configuration sur :

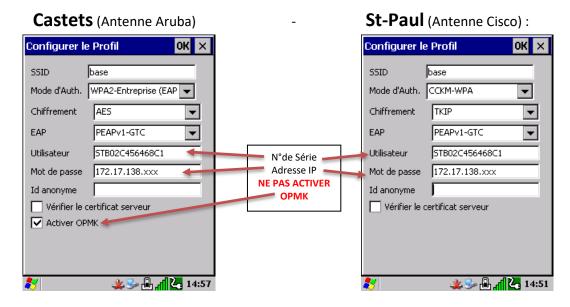

User et MDP RADIUS

Valider par OK.

Aller dans Panneau de configuration > Connexions réseau et modem > et double cliquez sur la carte Wi-Fi « TIWLNAPI1 ». Aller dans l'onglet « Information IP » > Configurer... et renseigner l'adresse IP du terminal qui correspond sûrement à son RADIUS, le masque de sous-réseau ainsi que la passerelle par défaut.

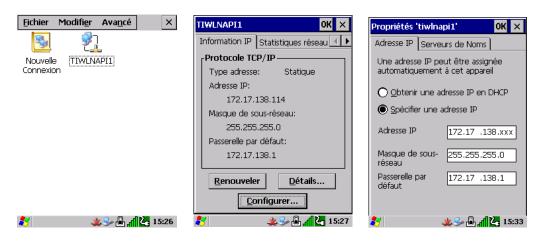

Passerelle: 172.17.138.1 Masque de sous-réseau: 255.255.255.0



Paramétrage WIFI CONFIG




Allez dans l'onglet « Avancé » et configurer les éléments suivants :

Type de réseau = a seulement




Mode économie d'énergie = Désactivé

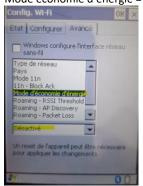


Roaming - RSSI = -70



Roaming – AP = Fast

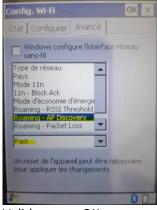

Valider par « OK »

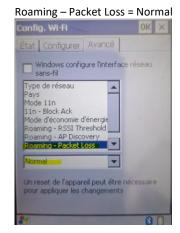




Configuration paramètres généraux

Langue:

Menu Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Région et Langage



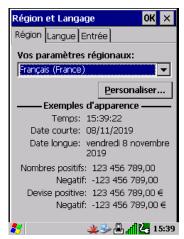



Date et heure:

D'abord choisir le bon fuseau horaire et modifier la date ainsi que l'heure.










Gestion d'alimentation:


Aller dans Panneau de configuration > Puissance, dans l'onglet « Mettre en veille » puis dans « Source d'alimentation : » choisir « Sur batterie » et dans « Inactivité avant extinction : » choisir « Jamais ».



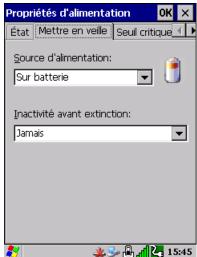

 Aller dans Panneau de configuration > Écran puis dans l'onglet « Rétro éclairage » sélectionner Allumé pendant « Toujours ».



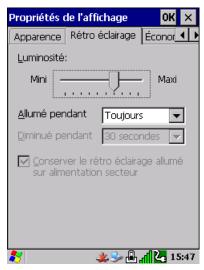





Scanner:


Dans le Menu démarrer > Panneau de configuration > Scanneurs, puis dans l'onglet « Codes à barres ».

Dans le sous-menu « Options avancées », mettre « Mode d'alimentation continue »

Dans le sous-menu « Code 39 », mettre « Full ASCII : activé »

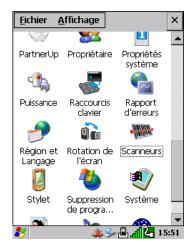

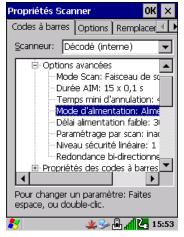


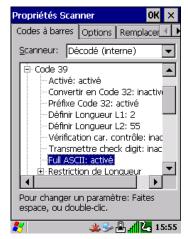

Deux lignes en dessous de « Full ASCII : activé », ouvrir « Ajouter/Supprimer Données », double clic sur Suffixe : et appuyer sur « Entrée ». Opération à effectuer sur le Code 39, Code 128 et l'EAN 13.

Dans l'onglet « Options » > Sous-menu « Écran », « Tonalités Multiples » et activé.



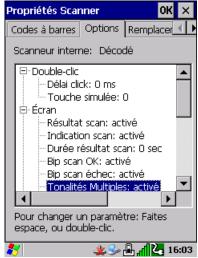



Configuration Tekterm


Windows / Programme / Tekterm / Add Session








Si Tekterm n'est pas présent => Lancer le fichier tekterm.cab sur la clé via le puit

Session Advanced

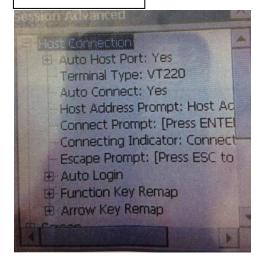

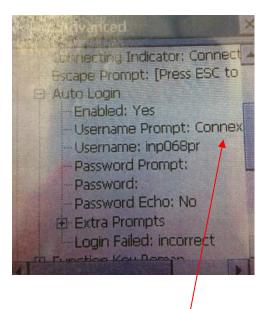

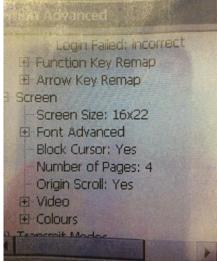

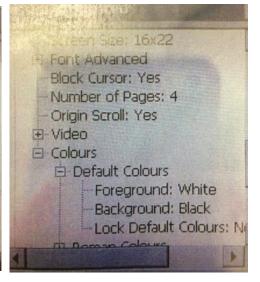



Username Prompt : Connexion :

F12 pour mettre les 2 points






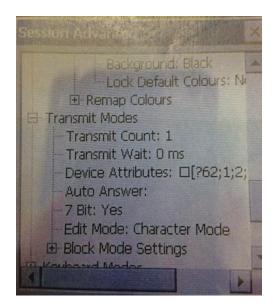

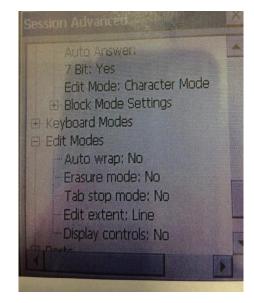

Fermer


Roue Crantée

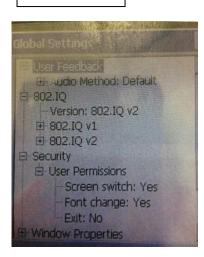

```
Global Security

Security


User Permissions
Screen switch: Yes
Font change: Yes
Exit: No
Window Properties
Auto Start: Yes
Activate SIP: No
Indicators: Yes
Large Indicators: No
Session Manager
```

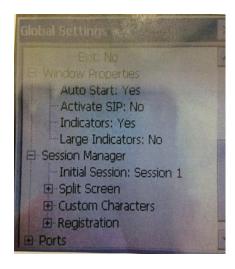




Sécurisation de Tekterm

- Ouvrir TekTerm, cliquer sur le petit « cadenas »

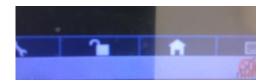


Aller dans « Paramètres »

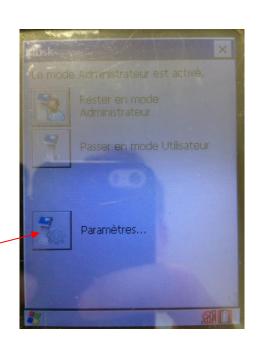



Aller dans « Mot de passe Administrateur »

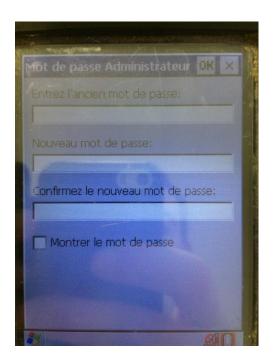

Renseigner le Mot de Passe soit (123456) soit (CR52401) soit (3005)

Cliquer sur OK





- Ouvrir « Réglages de l'interpréteur de commandes
- Dans l'onglet « Avancé »
- Sélectionner « Refuser l'accès au Menu Démarrer »









Total Recall (Dupliquer paramétrage)


(OPTIONNEL – Sert à créer un fichier image de l'XT15)

- Mettre l'OMNII sur le puit avec une clef USB
- Aller « Panneau de configuration »/ « Total Recall »
- Cliquer sur « Créer un clone »





- Choisir le nom du fichier ainsi que sa destination (clef USB/Hard Disk)
- Mettre un autre OMNII sur le puit avec la clef USB
- Aller « Panneau de configuration »/ « Total Recall »
- Cliquer sur « Gestion profil »
- Récupérer le fichier qui est sur la clef en appuyant sur « Browse »
- Et l'OMNII récupère les paramètres

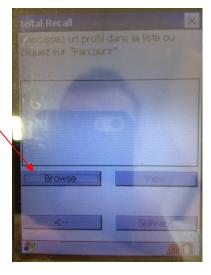



Installation du VILaunch (OMNII MECA)

(NE sert que pour la MECANISATION FRAIS)

Mettre la Clef USB BLEUE sans inscription dans le puit, elle apparait sous le nom de HARD
 DISK sur le terminal





Chercher le dossier nommé « VILaunch » et copié le



- Coller dans « Flash Disk »



Vous obtiendrez ceci dans le dossier « Flash Disk »




- Ensuite dans « Flash Disk », aller dans « Startup » et supprimer le Raccourci de Tekterm



- Allez dans le dossier Flash Disk / VILaunch / et copier le fichier « VILaunch »



- Allez ensuite dans le dossier FLAH Disk /Startup / et Collez à la place le Raccourci du VIlaunch

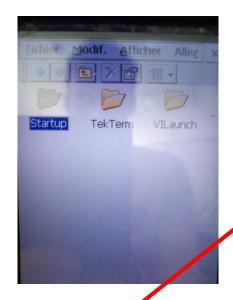






Attention à bien faire « Coller raccourci » et non un simple copier/coller



Ici on définit un admin avec « true »

Fichier VILaunch Config (Pour info)


Ici on définit le mot <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?> de passe admin <Options xmlns:xsd \http://www.w3.org/2001/) ttp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <EnabledNTP>true</EnabledNTP> <UrlNTP>fr.pool.ntp.org</UrlNTP> <MotDePasse>CR52401</MotDePasse> Ici on définit un <BloquerActiveSync>false</BloquerActiveSync> bouton <NombreSeconde>0</NombreSeconde> <NombreJourLogs>10</NombreJourLogs> ApplicationParDefaut/> <ListBouton> Ici on définit le titre <BoutonVILaunch> de notre bouton <Titre>IGE</Titre> <FileNameIcones/> <RunCommand> <PathExe>\Flash Disk\TekTerm\TekTerm.exe</PathExe> <CommandLine/> </RunCommand> Ici on définit le chemin de notre <InterdireSiPasDeReseau>false</InterdireSiPasDeReseau> Application pour le bouton <ToucheRaccourcis>ESCAPE</ToucheRaccourcis> <ShowTaskBar>true</ShowTaskBar> <utiliseViUpdateMobile>false</UtiliseViUpdateMobile> </BoutonVILaunch> <BoutonVILaunch> <Titre>MECA</Titre> <FileNameIcones/> - <RunCommand> On effectue le même principe pour notre <PathExe>\Windows\cetsc.exe</PathExe> deuxième bouton, à la différence qu'on rajoute <CommandLine> \default.rdp</CommandLine> </RunCommand> une ligne pour aller chercher notre client RDP <InterdireSiPasDeReseau>false</InterdireSiPasDeReseau> <ToucheRaccourcis>ESCAPE</ToucheRaccourcis> <ShowTaskBar>true</ShowTaskBar> <UtiliseViUpdateMobile>false</UtiliseViUpdateMobile> </BoutonVILaunch> </ListBouton> </Options>

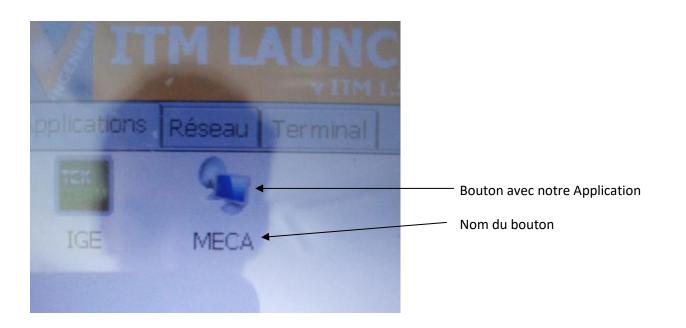




Client RDP (OMNII MECA)

Icone sur le bureau « Remote Desktop Connection » => options

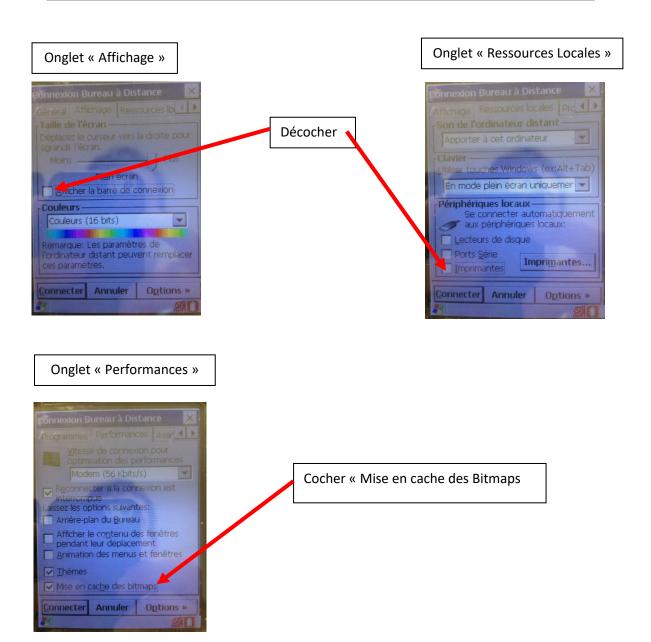



Onglet « Général »

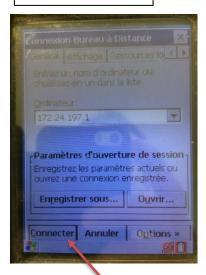


Bouton « Connecter »

User: PDA01 - PDA25


Mdp: RDP_6982

A cocher

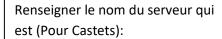

172.24.197.1

Et faire enregistrer sous et placer le fichier ici : Racine de FlashDisk

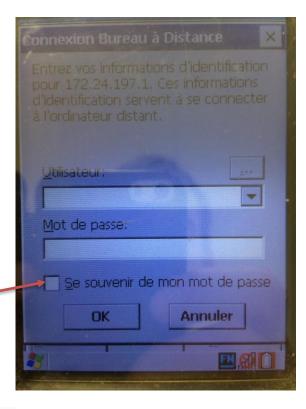





Pour faire l'underscrore « _ »

Appuyez sur FN puis F12

Cet écran apparait

Choisir l'underscore

