

08 - Projeto PIO Input

Rafael Corsi rafael.corsi@insper.edu.br 8 de março de 2017

Entregar até o final da aula


- Criar softwares para microcontroladores utilizando suas especificidades (periféricos/ low power);
- Avaliar e melhorar soluções embarcadas integrando hardware/software levando em conta adequação a uma aplicação;
- Integrar em um protótipo handware, software básico, sistema operacional de tempo real e módulos de interfaceamento com usuários, de comunicação e de alimentação;
- 4. Compreender as limitações de microcontroladores e seus periféricos;
- 5. Buscar e analisar documentação (datasheet) e extrair informações

1 Entendimento

Passos necessários para o entendimento correto de como um pino digital, deve ser configurado para ser controlado pelo PIO.

 Identifique no kit de desenvolvimento (SAME-70-XPLD) qual botão é reservado para o usuário :

O botal ao ledo de botão de Pesser. PIO A | Pio ID 10 | PIN 11 2. Via o manual do kit de desenvolvimento, redesenhe o esquema elétrico referente ao botão do usuário:

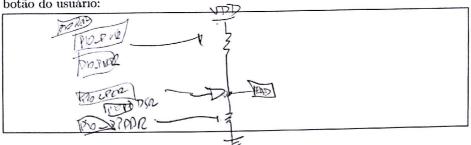

3. Identifique o pino, o PIO e o bit correspondente ao botão.

Pino	PIO	Bit
11	A	131

4. Preencha a tabela a seguir com o valor lido nos casos em que o botão não está pressionado e quando está.

Botão Pressionado (SW0)	Valor digital lido no PIO
Sim	0
Não	1

 Identifique os registradores que considera necessário modificar (leia a secção do datasheet referente a configurar o PIO em modo de entrada).

2 Programação parte 1 - SW0

Com base no projeto passado, utilize o botão reservado ao usuário para ativar o LED (Botão não pressionado = LED acesso/ Botão pressionado = Led apagado). Importe o projeto base localizado em : /codigos/08-PIO-INPUT para o seu repositório e modifique-o de acordo com os passos a seguir.

- 1. Importe as configurações do LED do projeto 07-PIO-INPUT. Coloque essas configurações dentro da função : ledConfig().
- 2. Ative o clock do PIO que controla o botão no PMC:

3. Ative o PIO para controlar o pino do botão

Registrador:	DIO DER
Itcgibulator.	VIO - CASE


4. Desative o buffer de saída

Registrador:	PO_TOP

5. Ative o pull-up

Registrador:	Pio 100R

Explique porque isso é necessário :

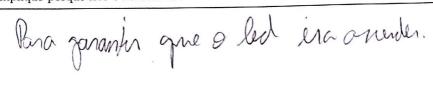

- 6. Decida se irá ativar ou não o deboucing
 - não ativado : deve tratar o problema por sw

Registrador:	
receibilitation.	

• ativado : deve configurar os registradores (mais indicado)

Registrador:	PW-DDR
Registrador:	90-RER
Registrador:	PO- IFER

 faça a leitura periódica no while(1) para checar se o botão foi ou não pressionado alterando, altere o status do led dependendo do botão.

	^	0.00
Registrador:	PID	-200K

6 - While(1)

Qual a alternativa para evitar que o status do botão seja (ou precise ser) verificado continuamente?

3 Programação parte 2 - Blink

Utilize o botão para controlar se o LED irá piscar ou não.