STAR-FORROS

A maior do Brasil

MANUAL DE INSTALAÇÃO, CUIDADOS E ARMAZENAMENTO

CUIDADOS

No Transporte

1- Transportar em local limpo e sem contato com produto que venham a danificar o forro;

2- Cuidado ao amarrar as embalagens com cordas, a pressão pode danificar o produto;

3- No recebimento confira as quantidades e condições da embalagem.

4- Forros amadeirados por não possuir proteção solar que seria o pigmento branco são sensíveis a luz solar direta e devem ser transportados sem que haja contato direito do sol como o produto pois o mesmo seria danificado e ocasionaria a perca de garantia.

Na Limpeza

1- Usar somente água e sabão neutro;

2- Nunca usar produtos abrasivos ou químicos;

Na Armazenagem

1- Armazenar em local coberto evitando o contato direto com solo, intempéries e exposição direta ao sol;

2- Não empilhar os produtos com as laterais voltando para baixo;

3- Não arrastar as peças ou pacotes uns sobre os outros;

4- Não depositar outros materiais sobre a pilha de armazenamento;

5- Não manusear o produto sozinho. Peça ajuda a outra pessoa para movimentá-ló

6- Não caminhar sobre produto;

Na Instalação

Primeiramente faça a estrutura de sustentação, sendo a mesma perfeitamente nivelada e respeitando o espaçamento de 50cm entre barras de PLASTILON STAR FORROS para fixação como na figura a baixo

Estrutura de plastilon

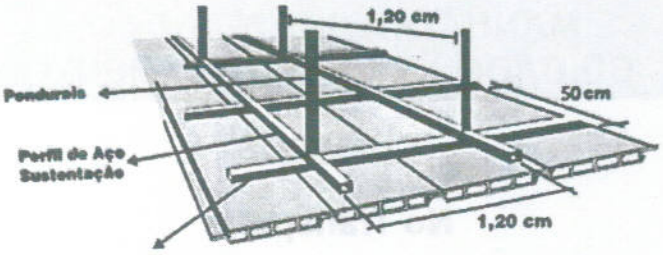

Perfil de Amarração **A montagem feita por encaixes.**

Método prático e rápido

2-Fixe os roda forros em todos os lados da peça a qual deseja forrar, utilizando os cantos e emendas STAR FORROS para os acabamentos;

3- Caso a instalação do forro seja em local com distância menor a 50cm da cobertura com ventilação insuficiente, deve ser usado isolante térmico;

4-O forro deverá ser preso ao PLASTILON pela aba com PARAFUSOS STAR FORROS para garantir a instalação e evitar que ele se desloque com o calor

5-Não se deve usar pregos ou grampos para fixação de forros em pvc ocasionando a perca de Garantia do produto.

6-Não é recomentado a instalação de forros em pvc em estruturas de madeira pois as mesmas podem com o tempo empenar causando o deslocamento do forro e a perca de garantia.

7- Para a manutenção da garantia o forro deve ser instalado utilizando os produtos STAR FORROS (plastilon e parafusos). Os plastilons na quantidade suficiente para manter o espaçamento indicado acima e os parafusos na proporção de 100 unidades para cada 10 metros quadrados. Lembrando que a não utilização dos produtos corretos e ou quantidades corretas constantes neste manual ocasionam a perca de garantia do produto.