CAUCHERA / PVC SOBRE NÚCLEO METÁLICO

C03-PVC / 04.11.2026 / propuesta de taller, no liberación de fabricación

CONJUNTO FRONTAL / 1:5

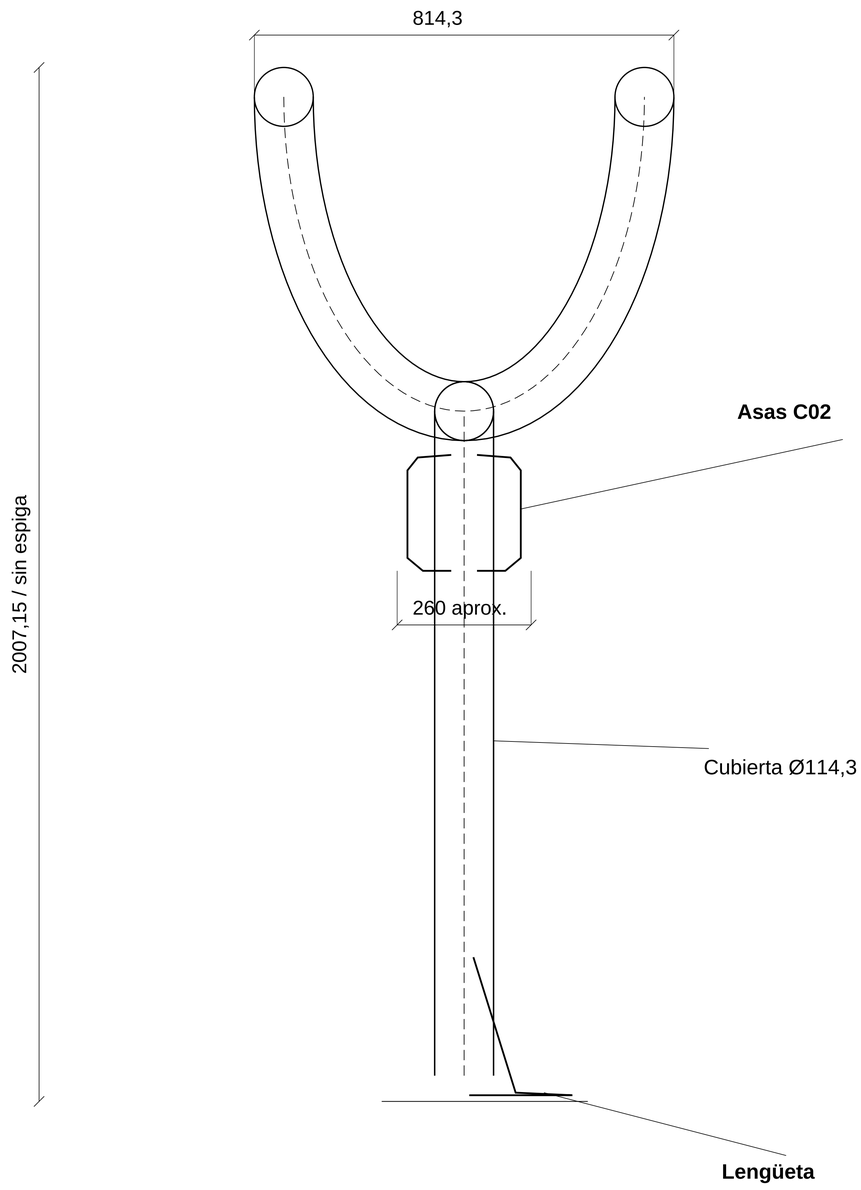

Contorno ilustrativo. No usar como patrón de corte de PVC.

QUÉ CAMBIA Y QUÉ SE CONSERVA

1. El acero sigue formando el mango y la U.

2. PVC nominal de 4 pulgadas sustituye el volumen de espuma.

3. Asas compactas y lengüeta conservan sus posiciones C02.

4. Espiga desmontable conectada al núcleo, no al PVC.

5. La cubierta da apariencia; no soporta la tracción.

La envolvente aumenta a unos 200,7 x 81,4 cm.

El anclaje y el pie se retiran para el transporte en la nave.

La cubierta se desmonta para inspeccionar metal y raíces.

MATERIAL Y MUESTRA ANTES DE CERRAR EL PESO

Referencia comercial: PVC-U de VENTILACIÓN, 4 pulgadas.

Ø exterior 114,30 / pared de referencia 2,11 / 1,20 kg por m.

No confundir con sanitario 4 pulgadas: pared 3,30 / 1,84 kg/m.

Verificar la referencia y el peso del tubo recibido.

Los 12 tramos previstos de U son una estrategia de montaje;

sus cortes se ajustan sobre plantilla y con una muestra real.

El PVC sustituye la espuma: masa y costos PC02 son anteriores.

Faltan metraje final, separadores, acabado, anclaje y pesaje.

CAUCHERA / CUBIERTA DESMONTABLE Y ARENA

C03-PVC / 04.11.2026 / propuesta de taller, no liberación de fabricación

SECCIÓN ILUSTRATIVA / 1:1

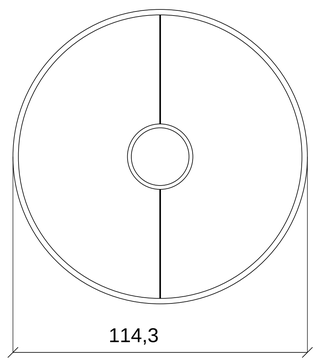

A. Acero Ø25,4 x 1,5: base de estudio.

B. Separadores sobre abrazaderas al acero.

C. Dos medias cañas de PVC, desmontables.

D. Tela fina, relieve ligero y pintura mate.

No fijar asas ni pie a la cubierta.

Ventanas protegidas alrededor de las raíces.

Junta longitudinal accesible por detrás.

Irregularidad de corteza en acabado ligero; conservar la pared del PVC.

MONTAJE EN CINCO PASOS

1. Presentar núcleo, asas y pie; comprobar la postura real.

2. Abrir medias cañas y montar separadores desmontables.

3. Presentar cada tramo de U sobre plantilla del metal.

4. Ajustar juntas y ventanas; proteger cantos y extremos.

5. Acabar como tronco, dejando accesos de inspección.

Las uniones de cubierta se ensayan en una probeta.

No aplicar llama para conformar el PVC.

La espiga se retira y se tapa antes de mover el objeto.

ESPIGA Y RECEPTOR / 1:2 / CONCEPTO

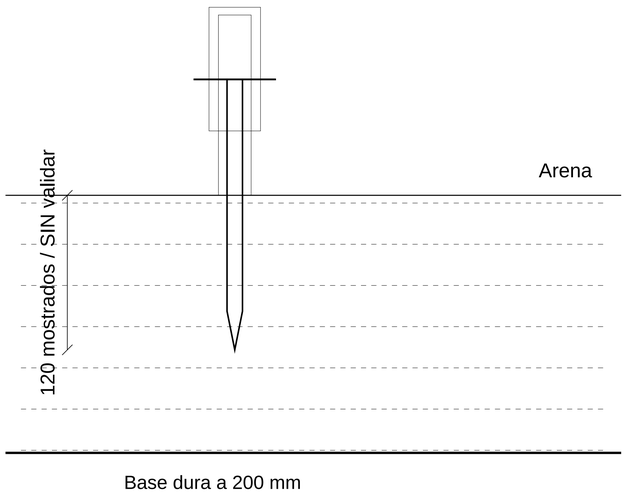

Receptor en el núcleo.

Bloqueo cautivo.

Sección y unión pendientes.

Espiga desmontable.

Capuchón de transporte

cubre toda la punta.

Ø12 y 120 mm enterrados son referencias visuales, no medidas liberadas.

ANTES DE FABRICAR ESTA VARIANTE

Arena indicada por el usuario: 200 mm hasta base dura.

Definir sección, penetración, receptor y bloqueo con el taller.

Ensayar retención y maniobra: el suelo no es un apoyo rígido.

Si se retira, la punta queda cubierta y fuera del paso.

Asas y pie: conservar el acolchado y los bordes redondeados.

El sistema elástico y las bolas siguen sin dimensionar.

Esta ficha no acredita retención del suelo ni lanzamiento.

Fuente de medidas PVC: ficha Pavco Wavin, tabla de ventilación, p. 1.

pavcowavin.com.co / Fichas técnicas / PVC Sanitaria. Consultada 04.11.2026.