



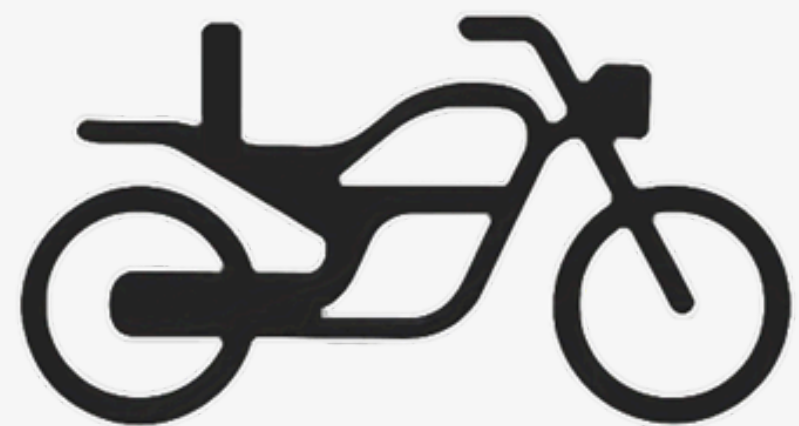

ErgoRide

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ErgoRide

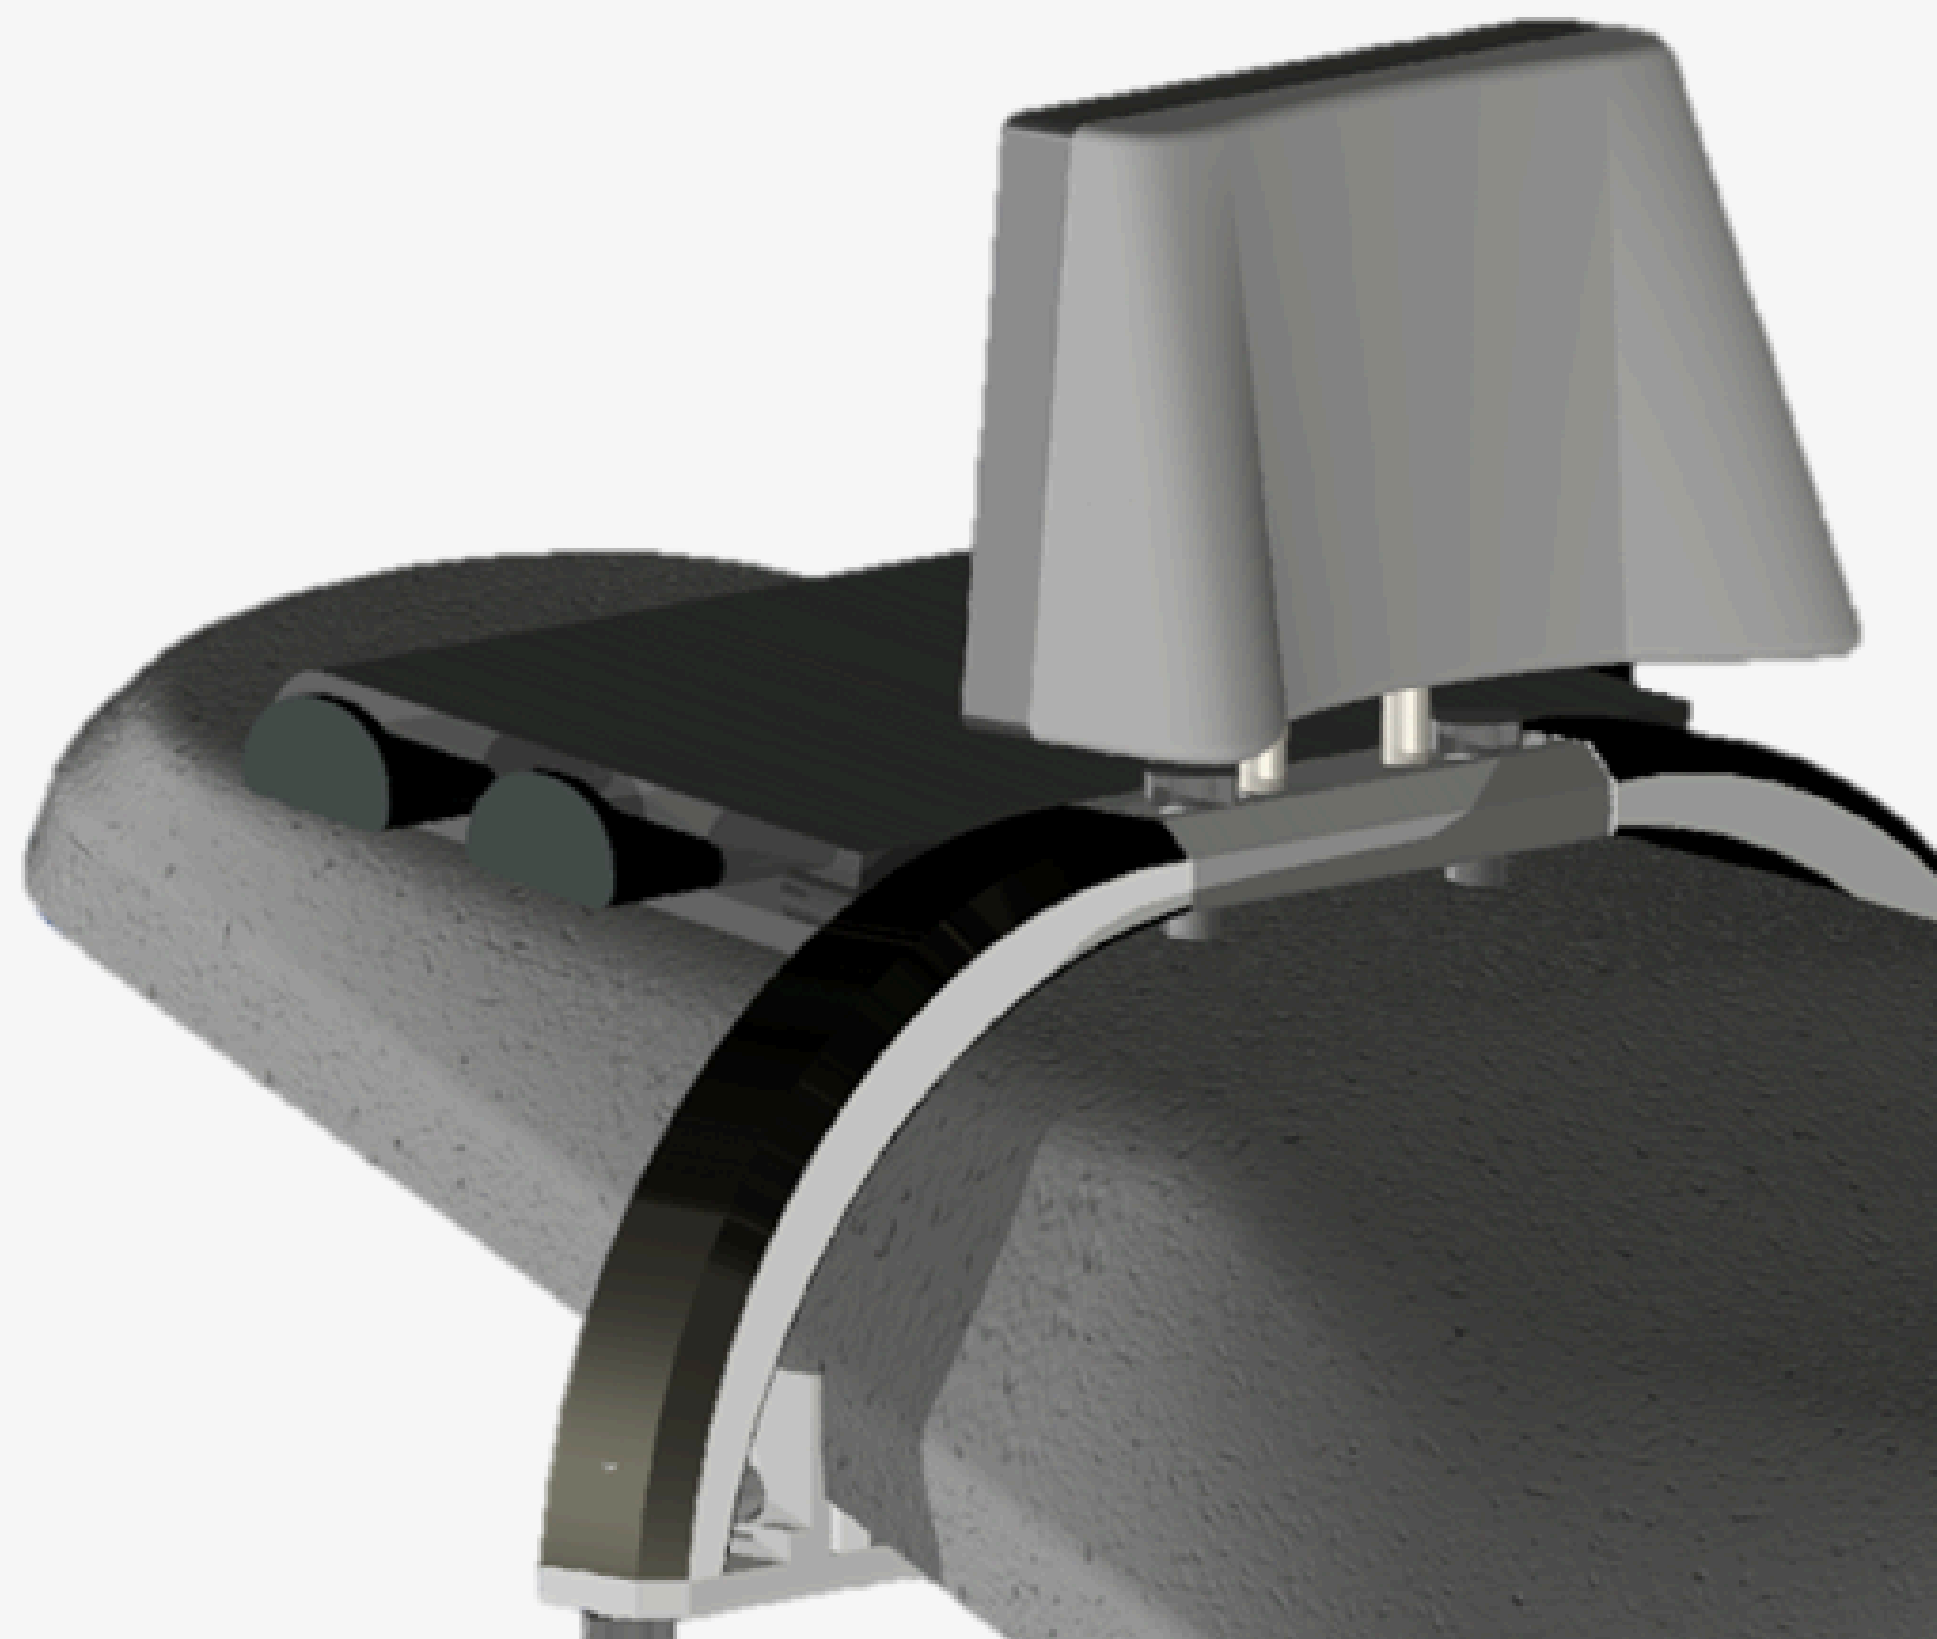

ÍNDICE

■	Introducción al producto	03
■	Medidas de seguridad	04
■	Instalación del asiento	05
■	Mantenimiento y cuidado	06
■	Garantía	07
■	Soporte y contacto	08



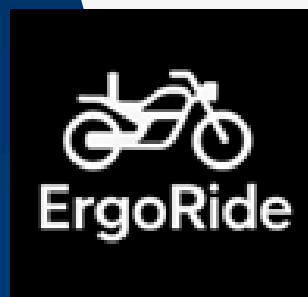

INTRODUCCIÓN


El asiento ergonómico ErgoRide ha sido diseñado para mejorar la experiencia de conducción en motocicletas de baja cilindrada, ofreciendo mayor confort y seguridad a los usuarios que realizan trayectos diarios o de larga distancia. Su diseño modular y desmontable permite una instalación sencilla y rápida, adaptándose al asiento original de la moto sin necesidad de modificaciones. Incluye un respaldo ergonómico y una base extensible que facilita el transporte seguro de mochilas o cargas ligeras, reduciendo la fatiga del conductor y promoviendo una postura adecuada. Este manual tiene como objetivo brindar las instrucciones necesarias para la instalación, uso y mantenimiento del producto, asegurando su correcto funcionamiento y prolongando su vida útil.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Antes de instalar o retirar el asiento, asegúrese de que la motocicleta esté apagada, apoyada sobre el caballete y en una superficie plana y firme.
- Verifique que el sistema de anclaje esté correctamente fijado y no presente holguras antes de iniciar la marcha.
- No exceda la carga máxima recomendada de 200 kg en la base extensible.
- Evite transportar objetos sueltos o mal asegurados sobre el asiento o la base, ya que pueden comprometer la estabilidad durante la conducción.
- Utilice únicamente repuestos y accesorios originales ErgoRide para garantizar la seguridad del producto.
- Revise periódicamente el estado de los materiales (plásticos, tapizado, fijaciones) y reemplace cualquier pieza dañada.
- No modifique la estructura ni intente reparaciones no autorizadas, ya que puede afectar la resistencia del producto.

INSTALACIÓN Y AJUSTE EN EL ASIENTO DE LA MOTO


1

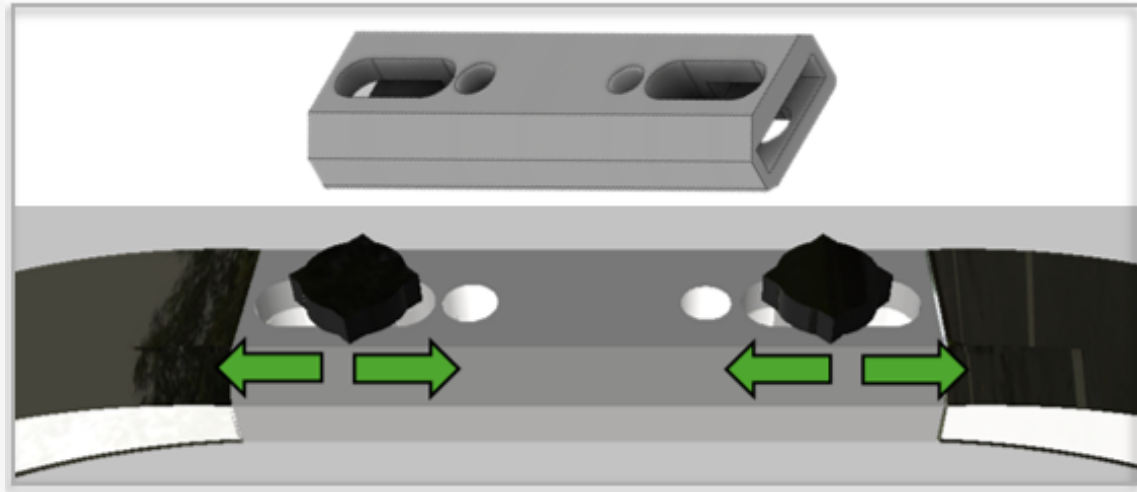

Paso 1 – Ajuste de longitud

Abra el asiento de la motocicleta. Coloque el módulo ErgoRide sobre la base y ajuste la posición deslizando los anclajes hasta que coincidan con el largo del asiento. Verifique que quede centrado y paralelo a la moto.

2

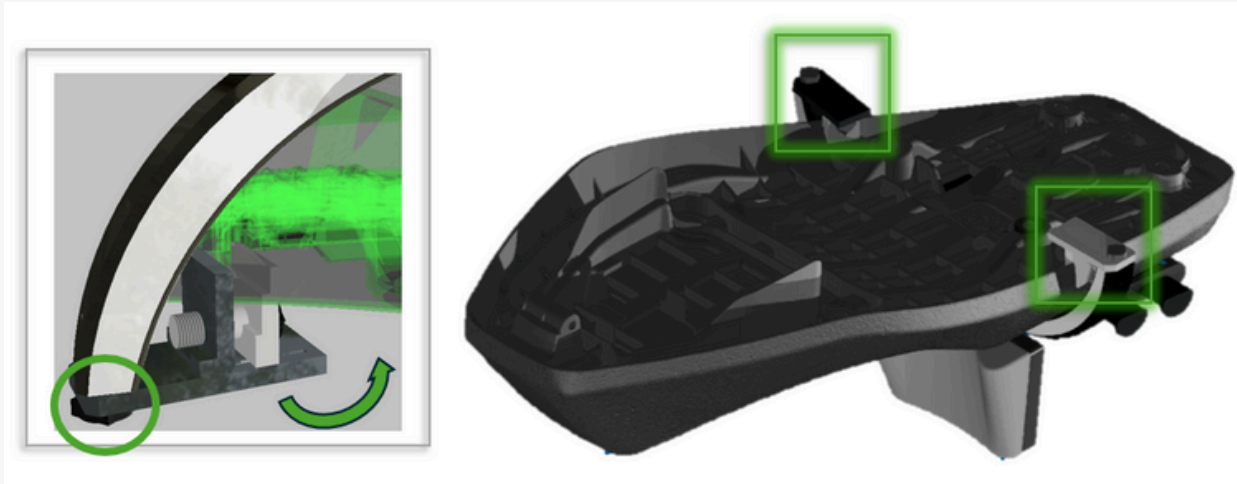

Paso 2 – Alineación con la superficie

Acomode el sistema de fijación para que el módulo se acople de forma correcta y estable sobre la superficie del asiento. Asegúrese de que no queden espacios o inclinaciones.

3



Paso 3 – Fijación a la lengüeta

Ajuste el mecanismo de anclaje en la lengüeta del asiento hasta que quede firme. Confirme que no exista movimiento lateral ni vertical.

Una vez asegurado el módulo, cierre el asiento de la motocicleta.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

LIMPIEZA DEL TAPIZADO

Utilizar un paño suave y ligeramente húmedo con agua tibia y jabón neutro. No emplear solventes, productos abrasivos ni cepillos duros que puedan dañar la superficie de cuerina.

CUIDADO DE LA ESPUMA

Evitar la exposición prolongada a la humedad y a temperaturas extremas, ya que puede afectar la densidad y elasticidad del material.

PLÁSTICOS INYECTADOS Y PARTES METÁLICAS

Limpiar con un trapo seco o apenas humedecido. Revisar periódicamente que no presenten fisuras ni corrosión.

SISTEMA DE FIJACIÓN

Verificar antes de cada uso que los anclajes estén correctamente ajustados y sin holguras. En caso de detectar desgaste o daño, reemplazar inmediatamente la pieza afectada.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar el producto en un lugar seco, protegido de la exposición directa al sol y de la intemperie. Evitar apoyar objetos pesados sobre el asiento cuando no esté en uso.

GARANTÍA

El asiento ErgoRide cuenta con una garantía limitada de 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor N.º 24.240.

Cobertura de la garantía

La garantía cubre defectos de fabricación y/o de materiales que puedan afectar el correcto funcionamiento del producto. Incluye:

- Falla en el sistema de fijación.
- Desprendimiento prematuro de tapizado por defectos de fabricación.
- Roturas o deformaciones de la base plástica no atribuibles a un mal uso.
- Defectos en costuras o uniones dentro de condiciones normales de uso.

Procedimiento para hacer uso de la garantía

1. Conservar la factura o comprobante de compra como condición indispensable.
2. Contactar al servicio de postventa a través de los canales oficiales (mail, teléfono o web).
3. Detallar el inconveniente y adjuntar imágenes si fuese necesario.
4. El producto será evaluado por el área técnica, que determinará si corresponde su reparación o reemplazo sin costo.
5. Los gastos de traslado hasta el servicio técnico autorizado estarán a cargo del usuario, salvo que la normativa vigente disponga lo contrario.

Nota: El incumplimiento de las instrucciones de uso y cuidado detalladas en este manual puede anular la garantía.

AYUDA Y SOPORTE TÉCNICO

El equipo de ErgoRide pone a disposición de sus usuarios un servicio de atención postventa para consultas, reclamos o solicitud de repuestos.

Atención al cliente:

Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs (hora Argentina).

Canales de contacto:

- Correo electrónico: soporte@ergoride.com.ar
- Teléfono: +54 (11) 4000-1234
- Página web: www.ergoride.com.ar

Dirección comercial:

Av. del Trabajo 1234, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Importante: Para realizar reclamos bajo garantía, conservar la factura de compra y detallar el modelo y número de serie del producto.

