



# Termodinámica (FIS1523) Energía y calor

Felipe Isaule felipe.isaule@uc.cl

Lunes 24 de Marzo de 2025

## Clase 6: Energía y calor

- Energía y sus formas.
- Mecanismos de transferencia de calor.

- Bibliografía recomendada:
- → Cengel (2.1, 2.2, Tema de interés especial\*).

## Clase 6: Energía y calor

- Energía y sus formas.
- Mecanismos de transferencia de calor.

# Energía

- La **energía** es una **cantidad** que se **conserva** (1<sup>ra</sup> Ley de la Termodinámica) y que puede ser **transferida**.
- La energía total usualmente la denotamos por E. La energía por unidad de masa e es simplemente:

$$e = E/m$$
.

• En el SI la energía se mide en **Joules**:

$$J = N m = kg \frac{m^2}{s^2}.$$

 Tal como se vió en el curso de Dinámica, en Termodinámica sólo nos interesan las diferencias de energía.

## Formas de energía

- La energía puede tomar distintas formas:
  - → Mecánica, electromagnética, nuclear, masa, etc
- La energía puede ser almacenada (estática) o ser transferida (dinámica).



 Una manera importante de dividir las formas de energía es entre formas macroscópicas y microscópicas.

## Formas de energía macroscópicas

- Las formas macroscópicas son aquellas que posee un sistema o cuerpo respecto a un marco de referencia exterior.
- Se relacionan con el movimiento macroscópico (energía cinética) y efectos externos (energía potencial) como gravitacionales y electromagnéticos.

$$E_{\text{cinetica}} = \frac{1}{2}mv^2, \qquad E_{\text{potencial, grav.}} = mgh.$$




La energía macroscópica de un objeto cambia con la velocidad y la altura.

## Formas de energía microscópicas

- Las formas microscópicas son aquellas relacionadas con la estructura molecular de los materiales.
- No dependen del sistema de referencia externo.
- Las **suma** de todas las energías **microscópicas** se denomina **energía interna**, denotada U .
- La energía total de un sistema es la suma de la interna y macroscópica total.


$$E = U + E_{\text{cinetica}} + E_{\text{potencial}}$$

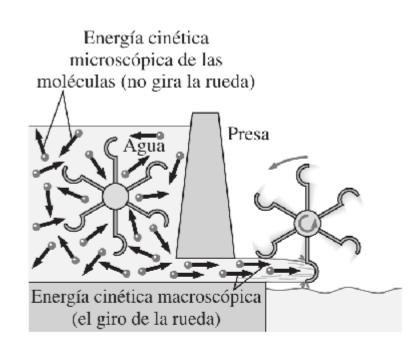

La energía cinética *macroscópica* es una forma organizada de energía y es mucho más útil que las energías cinéticas *microscópicas* desorganizadas de las moléculas.

## Energía interna

- Diversos comportamientos **microscópicos** aportan a la energía interna (ver figura).
- Las porción **cinética** de la energía interna se denomina **energía sensible**.
- La porción asociada a la **fase de la materia**, es decir a las fuerzas de enlace, se llama **energía latente**.
- La energías sensibles y latentes son las más relevantes en este curso.
- Otras formas de energía interna incluyen la **energía química**, asociada a los enlaces atómicos, y la **nuclear**.

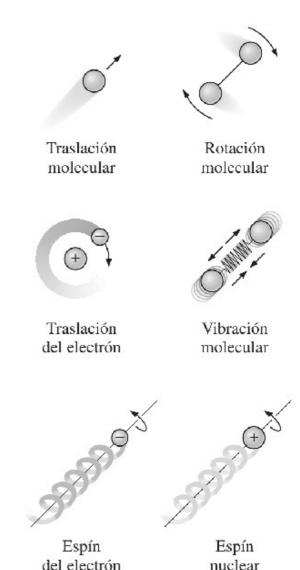

Diversas formas de energías microscópicas constituyen la energía sensible o energía cinética de las moléculas.

## Calor y trabajo

• Sistemas cerrados pueden ganar o perder energía sólamente mediante transferencias de calor o trabajo.

#### • Calor:


- $\rightarrow$  El calor Q es energía transferida debido a una diferencia de temperatura (ver clase sobre Ley 0).
- → El flujo de calor se detiene al alcanzar el equilibrio térmico.
- → Es una transferencia microscópica asociado al movimiento de las moléculas y átomos.
  Frontera del sistema

#### • Trabajo:

 $\vec{C}$  El trabajo W es producido por fuerzas mécanicas macroscópicas.

## Calor y trabajo

- Tanto el calor como el trabajo tienen una dirección.
- Ambos son fenómenos de frontera.
- Se relacionan con un **proceso**, por tanto no son propiedades de estado.
- También, ambos dependen de la trayectoria.

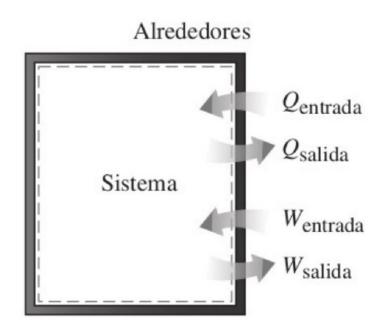

• En el caso particular de sistemas cerrados **estáticos**, **no se genera trabajo**. Por tanto:

$$\Delta E = \Delta U$$
.

## Clase 6: Energía y calor


- Energía y sus formas.
- Mecanismos de transferencia de calor.

#### Un poco de historia

- Por bastante tiempo existió la noción de calor, pero sin una definición y teoría rigurosa.
- Se entendía que el calor era una forma de transferencia de energía y que estaba relacionado con la temperatura.
- Hasta mediados del siglo XIX se creía que el calor era un fluido sin masa al que se le llamó calórico.
- No fue hasta la formulación de la teoría cinética donde se entendió que el calor es un fenómeno microscópico.

#### **Teoría cinética:**


Los gases están compuestos de **muchas partículas**, imposibles de ver, que se **mueven de manera aleatoria**.

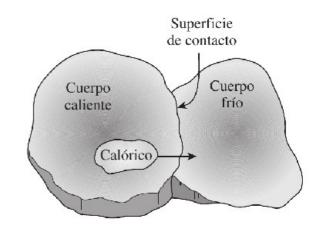

A principios del siglo XIX, se consideraba al calor como un fluido invisible llamado *calórico* que fluía de los cuerpos más calientes a los más fríos.


#### Mecanismos de transferencia de calor

- El calor fluye desde cuerpos o sistemas de mayor temperatura a los de menor temperatura.
- El calor se transfiere mediante **tres mecanismos**:
  - → Conducción.
  - → Convección.
  - → Radiación.

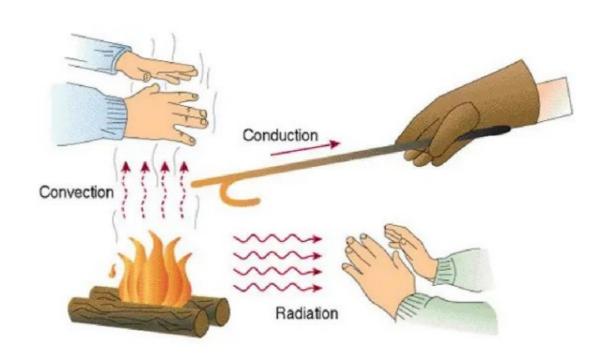

#### Conducción

- La conducción es la transferencia de energía en un material debido a las colisiones entre las partículas microscópicas.
- La energía (cinética) se transfiere desde las partículas más energéticas a las menos energéticas.
- Es la forma dominante en sólidos.

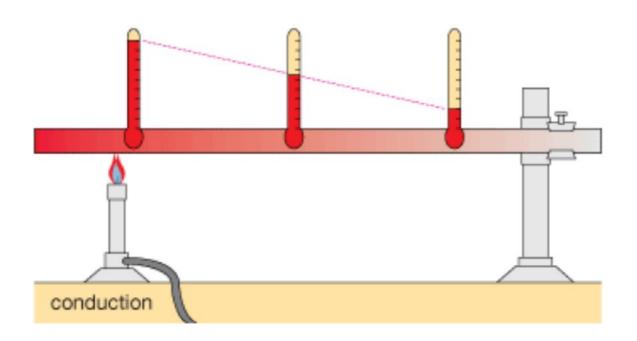


## Conducción y Ley de Fourier

• La tasa de calor transferida por una capa de espesor  $\Delta x$  con una diferencia de temperatura  $\Delta T$  cumple que

Potencia 
$$\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \dot{Q}_{\rm cond} = k_t A \frac{\Delta T}{\Delta x},$$

donde A es el **área** perpendicular a la dirección de transferencia de calor, y  $k_t$  es la **conductividad térmica**.

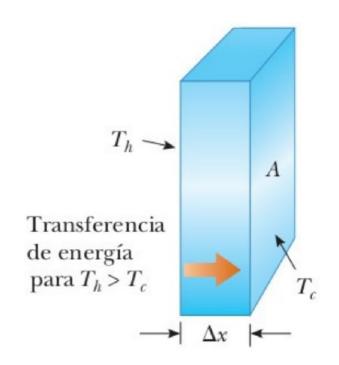

Su forma diferencial se conoce como Ley de Fourier,

$$\dot{Q}_{\rm cond} = k_t A \frac{dT}{dx},$$

donde dT/dx es el gradiente de temperatura.

Es importante tener cuidado con los signos: el calor se transfiere hacia la superficie de menor temperatura.

#### Conductividad térmica


• Como es esperable, los metales cotidianos tienen coeficientes de conductividad térmica grandes.

Conductividades térmicas de algunos materiales en condiciones ambiente

Material	Conductividad térmica, W/m · K
Diamante	2 300
Plata	429
Cobre	401
Oro	317
Aluminio	237
Hierro	80.2
Mercurio (ℓ)	8.54
Vidrio	1.4
Ladrillo	0.72
Agua (ℓ)	0.613
Piel humana	0.37
Madera (roble)	0.17
Helio ( <i>g</i> )	0.152
Hule suave	0.13
Fibra de vidrio	0.043
Aire ( <i>g</i> )	0.026
Uretano,	0.026
espuma rígida	


## Ejemplo 1: Conducción entre dos materiales

• Dos placas de **grosores**  $L_1$  y  $L_2$  y **conductividades** térmicas  $k_1$  y  $k_2$  están en contacto. Las **temperaturas** de sus superficies son  $T_c$  y  $T_h$ , como muestra la figura, con  $T_h > T_c$ . Determine la **temperatura de la interfaz** y la **rapidez** de la transferencia de calor en la condición de **estado estable**.

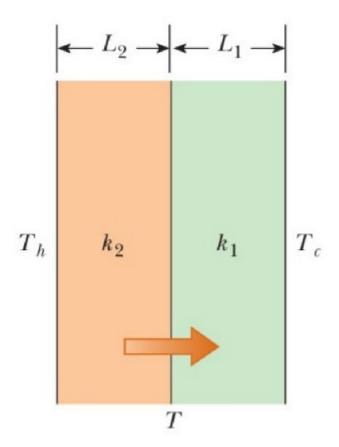

## Ejemplo 1: Conducción entre dos materiales

• Dos placas de **grosores**  $L_1$  y  $L_2$  y **conductividades** térmicas  $k_1$  y  $k_2$  están en contacto. Las **temperaturas** de sus superficies son  $T_c$  y  $T_h$ , como muestra la figura, con  $T_h > T_c$ . Determine la **temperatura de la interfaz** y la **rapidez** de la transferencia de calor en la condición de **estado estable**.

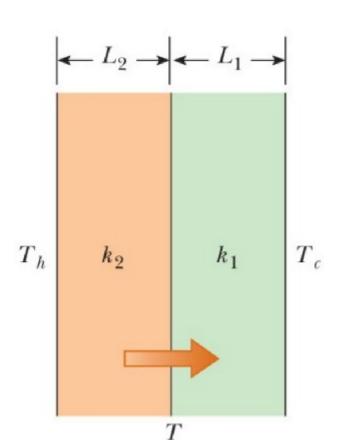

La tasa en ambas placas:

$$\dot{Q}_1 = k_1 A \frac{T - Tc}{L_1}, \qquad \dot{Q}_2 = k_2 A \frac{T_h - T}{L_2}.$$


Ambas tasas deben ser iguales para que el calor fluya en una sola dirección:

$$k_2$$
  $k_1$   $T_c$   $\dot{Q}_1 = \dot{Q}_2$   $\longrightarrow$   $k_1 A \frac{T - Tc}{L_1} = k_2 A \frac{T_h - T}{L_2}.$ 

Despejamos la temperatura:

## Ejemplo 1: Conducción entre dos materiales

• Dos placas de **grosores**  $L_1$  y  $L_2$  y **conductividades** térmicas  $k_1$  y  $k_2$  están en contacto. Las **temperaturas** de sus superficies son  $T_c$  y  $T_h$ , como muestra la figura, con  $T_h > T_c$ . Determine la **temperatura de la interfaz** y la **rapidez** de la transferencia de calor en la condición de **estado estable**.

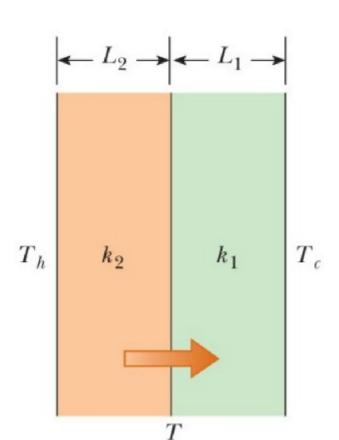

La rapidez de transferencia es simplemente la tasa. Debemos remplazar T en cualquiera de las tasas:


$$\dot{Q}_{1} = k_{1} A \frac{\frac{k_{1} L_{2} T_{c} + k_{2} L_{1} T_{h}}{k_{1} L_{2} + k_{2} L_{1}} - Tc}{L_{1}}.$$

$$\longrightarrow \qquad \dot{Q} = A \frac{T_{h} - T_{c}}{L_{1}/k_{1} + L_{2}/k_{2}}.$$

<u>Tarea</u>: Verificar que se obtiene lo mismo con la tasa de  $Q_2$ .

#### Convección

- La convección es la transferencia de energía producida por el movimiento de fluidos.
- Es la transferencia **dominante** en **fluidos**, aunque la conducción sigue influyendo

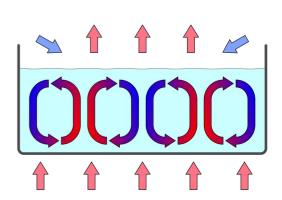

- La convección se divide en dos tipos:
  - Forzada, donde el fluido es forzado a fluir (ej: ventilador).
  - Libre, provocada por diferencias en la densidad.





## Ley de enfriamiento de Newton

 La tasa de calor transferido por convección está dada por la Ley de enfriamiento de Newton:


donde h es el coeficiente de convección, A es el área de transferencia,  $T_s$  es la temperatura de la superficie, y  $T_f$  es la temperatura del fluido lejos de la superficie.

• El coeficiente h no es una propiedad del fluido, ya que depende de todas las propiedades que influyen en la convección.

#### Radiación

- La radiación es la transferencia de energía debida a la emisión de ondas electromagnéticas (fotones).
- La radiación es producida por **cambios electrónicos** en los átomos y moléculas.
- La radiación **no necesita** la presencia de un **medio**. Esto permite que llegue calor desde el Sol por medio del espacio.
- En Termodinámica nos interesa la radiación producida por la temperatura.

Todos los cuerpos con temperatura emiten radiación.

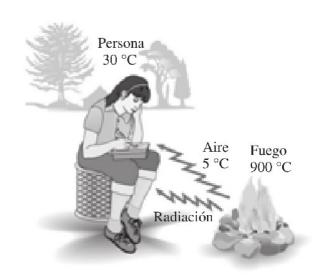

## Ley de Stefan-Boltzmann

• La tasa de radiación que emite una superficie a temperatura absoluta T está dada por la Ley de Stefan-Boltzmann:

Potencia 
$$\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \dot{Q}_{\mathrm{rad}} = \sigma \epsilon A T^4,$$

donde  $\sigma$ =5.67×10<sup>-8</sup> W/m<sup>2</sup>K<sup>4</sup> es la **constante de Stefan-Boltzmann**,  $\epsilon$  es la emisividad y A es el área superficial.

• Notar que esta formula depende de la **temperatura absolut**a de la superficie (**con respecto al cero absoluto**), y no de diferencias de temperaturas.

#### **Emisividad**

- La **emisividad** toma valores entre 0 y 1.
- La radiación es máxima cuando  $\epsilon=1$ . Este caso corresponde a un cuerpo negro.

Emisividad	de	algunos	materiales
a 300 K			

Material	Emisividad
Papel aluminio	0.07
Aluminio anodizado	0.82
Cobre pulido	0.03
Oro pulido	0.03
Plata pulida	0.02
Acero inoxidable	0.17
pulido	
Pintura negra	0.98
Pintura blanca	0.90
Papel blanco	0.92-0.97
Asfalto	0.85-0.93
Ladrillo rojo	0.93-0.96
Piel humana	0.95
Madera	0.82-0.92
Suelo	0.93-0.96
Agua	0.96
Vegetación	0.92-0.96


#### **Absorbancia**

• La **absorbancia**  $\alpha$  es la fracción de radiación absorbida:

$$\dot{Q}_{\rm abs} = \alpha \dot{Q}_{\rm rad, incidente}.$$


- Cuando un cuerpo está en equilibrio térmico con sus alrededores, emite y absorbe la misma cantidad de radiación.
- Resolver el problema completo con absorbancia es complicado.
- Sin embargo, en el caso de una superficie muchas más pequeña que su entorno, y el cual no interfiere con la radiación (ej: aire):

$$\dot{Q}_{\rm rad,tot} = \epsilon \sigma A (T_{\rm superficie}^4 - T_{\rm entorno}^4)$$

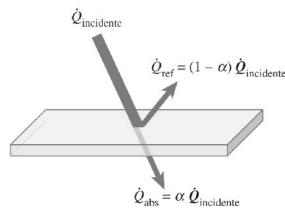

## Ejemplo 2: Transferencia de calor en una persona


• Una persona está en una habitación con brisa a una temperatura de 20 °C. Determine la tasa total de transferencia de calor desde esta persona, si el área superficial expuesta y la temperatura de su piel son 1.6 m² y 29 °C, respectivamente. Considere que el coeficiente de transferencia de calor por convección es 6 de W/m²°C y que la emisividad de la piel es 0.95.

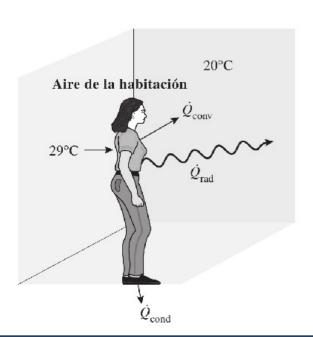

## Ejemplo 2: Transferencia de calor en una persona

• Una persona está en una habitación con brisa a una temperatura de 20 °C. Determine la tasa total de transferencia de calor desde esta persona, si el área superficial expuesta y la temperatura de su piel son 1.6 m² y 29 °C, respectivamente. Considere que el coeficiente de transferencia de calor por convección es 6 de W/m²°C y que la emisividad de la piel es 0.95.






La tasa por radiación es:

$$\dot{Q}_{\rm rad} = \epsilon \sigma A (T_{\rm superficie}^4 - T_{\rm entorno}^4)$$

$$= 0.95 \times 5.67 \times 10^{-8} \frac{\rm W}{\rm m^2 K} \, 1.6 \, \, \rm m^2 (302^4 - 293^4) K^4$$


$$= 81.7 \, \rm W$$


Notar que las temperaturas se convirtieron a Kelvins.

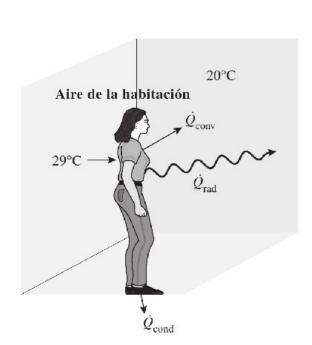

# Ejemplo 2: Transferencia de calor en una persona


 Una persona está en una habitación con brisa a una temperatura de 20 °C. Determine la tasa total de transferencia de calor desde esta persona, si el área superficial expuesta y la temperatura de su piel son 1.6 m² y 29 °C, respectivamente. Considere que el coeficiente de transferencia de calor por convección es 6 de W/m²°C y que la emisividad de la piel es 0.95.



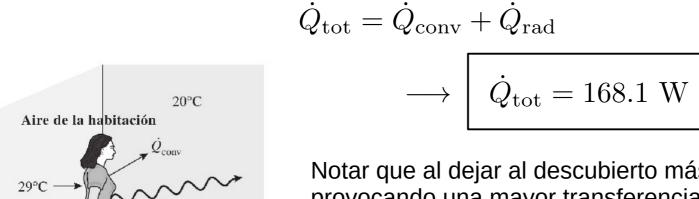

Notar que al dejar al descubierto más piel, el área sería mayor, provocando una mayor transferencia de calor.

Este ejemplo no toma en cuenta la transpiración, que es el principal regulador de la temperatura corporal.

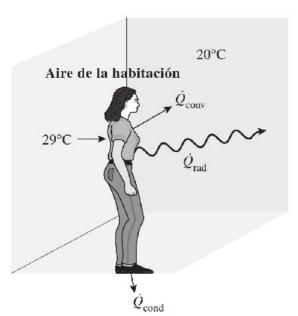

#### Resumen

- Hemos revisado distintas formas que puede tomar la energía.
- Vimos que en sistemas cerrados la energía se puede transferir por medio de calor y trabajo.
- Revisamos los tres mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección, y radiación.
- Próxima clase:
  - → Más detalles sobre la transferencia de energía.
  - → 1<sup>ra</sup> Ley de la Termodinámica.