


# Decodificador

BUS DE DIRECCIONES

BUS DE DIRECCIONES

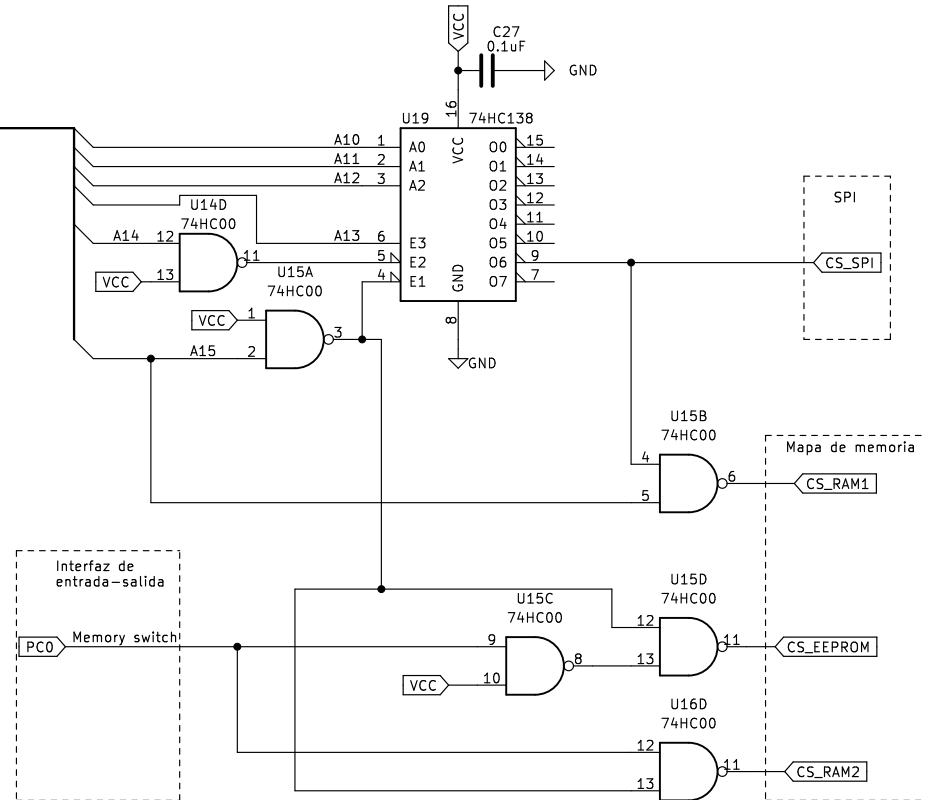

Corresponde a la lógica de activación de las memorias

—El modo inicio corresponde al uso de la EEPROM donde se almacena el programa a utilizar. En esta secuencia inicial, se copia el programa en la parte alta de la RAM1

—El modo RUN es el modo normal de funcionamiento, que sucede luego de la secuencia de inicio, y se puede utilizar la totalidad del mapa de memoria

—El decodificador se utiliza solamente para el SPI, para las memorias RAM y EEPROM A15 es suficiente.

—El SPI utiliza desde la dirección F800h a la FBFFh debido a que es la sección del mapa de memoria que activa el decodificador

—Todas las memorias tienen un encapsulado DIP-28 y el decodificador posee encapsulado DIP-16

Inicio

0000h

EEPROM  
28C256  
32k X 8

RAM 1  
DALLAS  
DS1744  
32 k X 8

SPI

RAM 1

7FFFh  
8000h

F7FFh  
F800h

FBFFh  
FC00h

FFFFh

Run

0000h

RAM 2  
HYUNDAI  
HY62256ALP-10  
32 k X 8

RAM 1  
DALLAS  
DS1744  
32 k X 8

SPI

RAM 1

7FFFh  
8000h

F7FFh  
F800h

FBFFh  
FC00h

FFFFh

Tutor: Ing. Korpys Ricardo

Alumnos: Alegre Chamorro Felipe, Boher Atilio, Vera Uriel

Sheet: /Decodificador/

File: Ddecodificador.kicad\_sch

Title: Decodificador\_de\_memoria

Size: A4

Date: 22/11/2022

Rev:

KiCad E.D.A. kicad (6.0.6)

Id: 7/12