
Cliente online e sem PPPoE e reset de equipamento 2.0

Depende se é router, bridge ou é se aquelas huawei de são joão do caru, barrote e etc..

Começando pelo router

Basicamente veja se a **Vian** está correta, caso esteja, mude a senha do PPPoE e altere na **WAN**

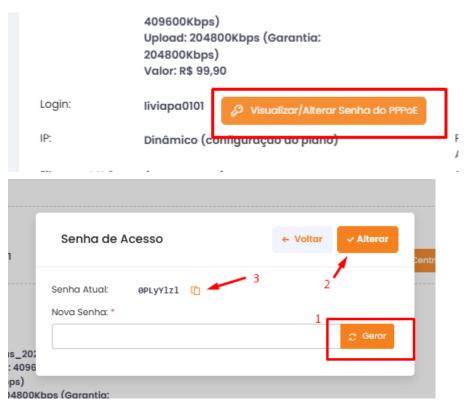


Gera uma nova senha, clique em alterar, e copie clicando no símbolo ali.






E cola em **Wan_PPPOE_Password,** depois salva e veja se vai subir, se não, desprovisiona e provisiona novamente


Os Huawei online e sem pppoe

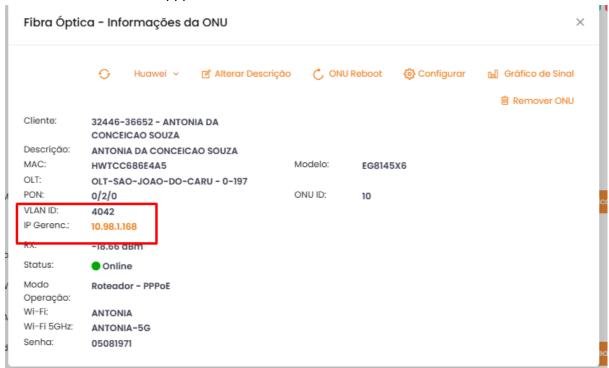

Acessa o equipamento pelo IP de Gerência

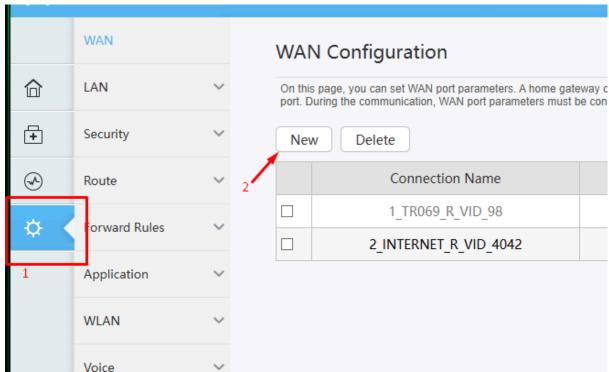

Clique na engrenagem que você já vai cair na **WAN**, e depois disso aperte em **New** para poder criar a regra. Nesses casos fico online e sem pppoe pois a regra da **Wan** não está criada

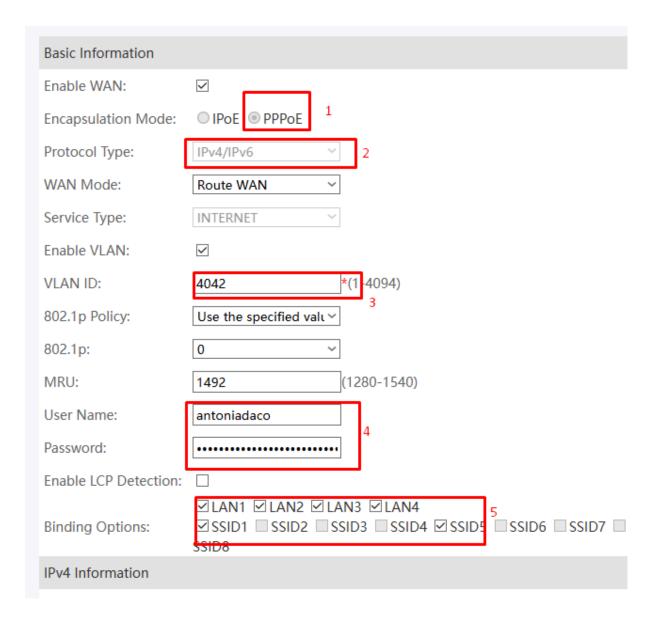



- 1. Marca PPPoE
- 2. Bota IPv4/IPv6
- 3. bota a Vlan, que vai estar em cima do ip de gerência no duobox
- 4. Bota o login e senha do PPPoE
- 5. Marcar as 4 caixas de LAN e a SSID1 e SSID5
- 6. Após isso você aplica no final na página

Caso ainda sim não suba, limpe o filtro de MAC, e pode também, alterar a senha do PPPoE, gerar uma nova senha, e colar novamente ali no password no passo 4. **mas** nesse caso é só editar, não será preciso criar a regra novamente, se ainda sim não subir, provisiona novamente.

Bridge online e sem pppoe


 Mandar fazer o procedimento dos cabos e verifica se o cabo vai constar como linkado indo em View details

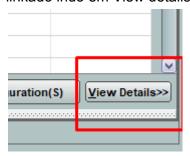

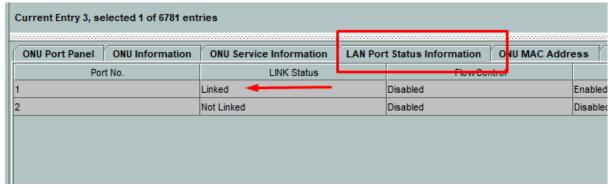


Depois clique na quarta opção e veja se consta como linked

- 2. Desprovisionar e provisionar novamente
- 3. Verificar se a Vlan que está provisionado está correta

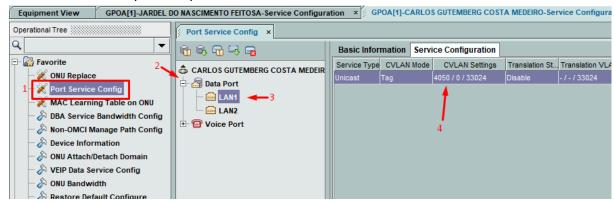

Clica na linha e depois em modify no canto inferior direito.

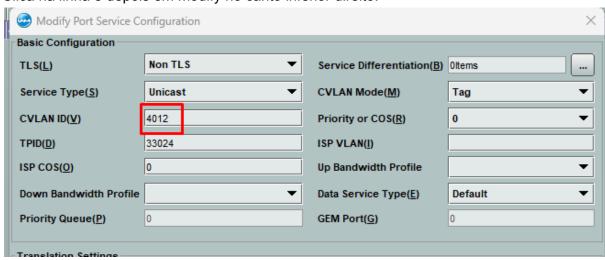

Resetando o equipamento

Também temos o método do recovery que é resetando equipamento ou caso o cliente já tenha resetado, esse é um pouco mais complexo:

Para começar, pesquise o código do recovery que é 838, é o login do Lucas Brito



Em caso de ser um D-link, vai nessa segunda conta recover_hc




E veja pelo MAC que está subindo nessa conta, se é mesmo MAC do cliente


E como confirma isso? vá na página do cliente e clique no botão **Visualizar** que fica perto do botão de informações.

Nessa parte mostra os relatórios do acesso do cliente e ali terá o MAC do equipamento do


cliente.

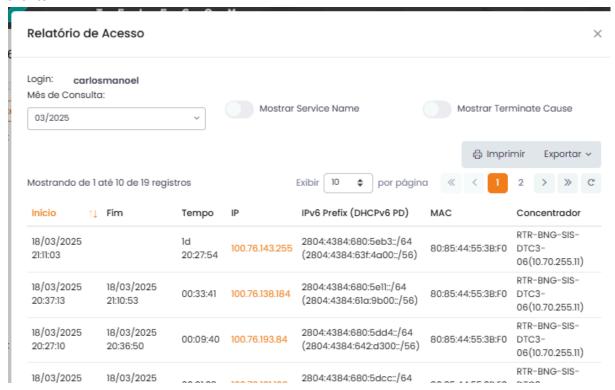


Após ver o MAC do cliente e verificar que é o mesmo MAC que está subindo no acesso do recovery, é só entrar no equipamento clicando no **IP**, ir na **WAN** do equipamento clicar em **Editar** e botar o login e senha do PPPoE do cliente, para que o acesso suba no login dele, veja também se o nome de rede e senha do wifi continuam o mesmo. Veja abaixo como faz.

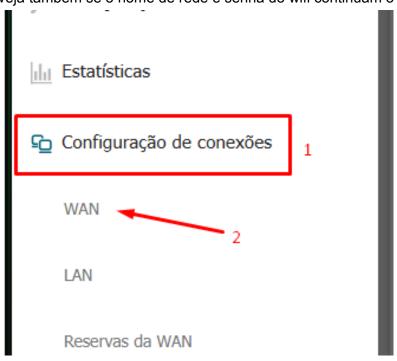

Pilha dupla de	PPPoF		
i iii a aapia ac			
EDITAR RECON	ECTAR		
Tipo de conexão:			
Estado:			
Interface:			
Nome de usuário:			
Protocolo de autent	icação:		
Endereço IPv6:			
Endereço IP:			
Máscara de subnet:			
		7	
MUDAR CONFIGU	~	MODO AVA	

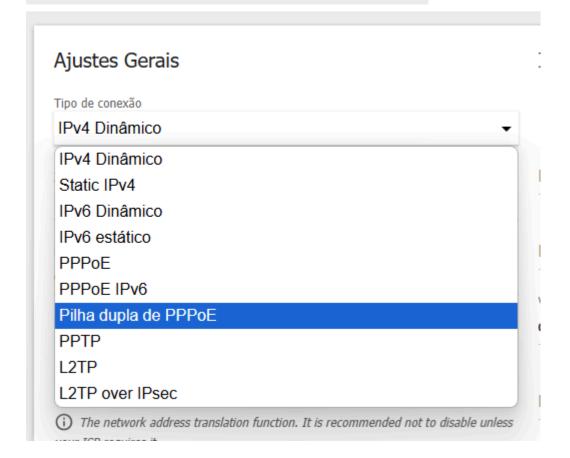

Em tipo de conexão, bote Pilha dupla de PPPoE

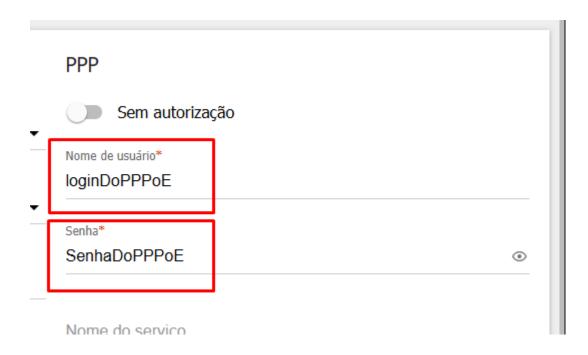

Em seguida bote o login e senha do PPPoE do cliente e salve no fim da página

Uma alternativa também, é copiar o MAC do cliente, e colar ele no **filtro de MAC** e **MAC** rádio da conta do **recovery**. após isso, fique derrubando o PPPoE algumas vezes para ver se sobe o acesso com o MAC do cliente

Pode também pedir para o cliente resetar o D-link para tentar fazer esses procedimentos



É um botão bem pequeno que fica na parte de trás ou embaixo do roteador, tem que ser pressionado com um palito, basta pressionar por uns 10 segundos.

Atenção para o cliente não resetar a **ONU** e sim o roteador.