

Lentidão/Configuração de equipamentos

Começando pelo modo Router

Vamos ao UNM

Essas são as opções que uso geralmente



MAC Learning: ver quantos aparelhos estão conectados

Port Type	Port Number	MAC Add
PON	1	00-0A-88-88-88-07
2.4G_SSID	1	5E-AB-80-6D-9C-86
2.4G_SSID	1	58-D9-D5-34-D5-D0
2.4G_SSID	1	1C-1A-1B-0C-4F-62
2.4G_SSID	1	E8-FD-F8-1C-C4-AA
5G_SSID	1	82-62-CA-6C-AA-B5
5G_SSID	1	76-7B-4A-34-28-2F

Wifi Service: Configurações básicas do wifi, como nome de rede, senha, canais, frequência, segurança da senha, ocultar wifi e etc.

Em casos onde o cliente informa que uma rede deixou de aparecer em um aparelho específico, uma solução pode ser apenas botar o canal setado, como no exemplo abaixo, em que a rede 5G

está fixa no canal 44.

Slot No.	PON No.	ONU No.	IGD_WLAN_APMModuleEnable	IGD_WLAN_COUNTRY	IGD_WLAN_CHANNEL	SSID No.	IGD_WLAN_SSID	IGD_WLAN_ENABLE	IGD_WLAN_SSIDHide	IGD_WLAN_AuthMode	IGD_WLAN_E
7	15	9	Enable	BRAZIL	0	1	Felipe	Enable	Available	WPA2PSK/WPA2PSK	TKPAES
						2	fh_ssid2	Disable	Available	WPA2PSK	AES
						3	fh_ssid3	Disable	Available	WPA2PSK	AES
						4	fh_ssid4	Disable	Available	WPA2PSK	AES

Wan Service: Onde é criado a regra do roteador para subir o acesso, caso tenha algo errado, pode nem subir o acesso.

Server Parameter Config									
Wan_Type	Wan_Vlan_Id	Wan_Cos	Wan_NAT_Enable	Wan_D_S_P	Wan_Ip_Stack_Mode	Wan_ipv6_src_type	Wan_prefix_src_type	Wan_Ip_Address	
	4050	0	Enable	PPPOE	IPV4&IPV6	SLAAC	delegate	Pv4;100.76.155.104/255.255.255.255	

1. O número da VLAN deve ser igual a VLAN da OLT: é o número que aparece ao lado do nome da OLT, existem casos que sobem o acesso na VLAN 101, se estiver subindo o acesso, podem deixar.
2. Deixe em IPV4/IPV6
3. Se estiver zerado, quer dizer que não está subindo acesso, tem que estar com vários números como na imagem

Proxy	Wan_PPPOE_Username	Wan_PPPOE_Password	Wan_PPPOE_Server
	felipesant1	4E63CjIQ	


Veja também se o login e senha do PPPoE está correto, caso esteja tudo normal e sem subir o PPPoE, é bom trocar a senha do duobox, e botar a nova senha em Wan_PPPOE_Password

Binding LAN1	Binding LAN2	Binding LAN3	Binding LAN4	Binding 10G LAN	Binding 2.5G LAN	2.4G_SSID1	2.4G_SSID2	2.4G_SSID3	2.4G_SSID4	5G_SSID1	5G_SSID2	5G_SSID3	5G_SSID4
☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐

As caixinhas devem estar marcadas.

- As 4 primeiras são as portas LAN
- Binding 10 e 2.5 não precisam ficar habilitadas
- As opções da rede 2G e 5G devem estar marcadas, geralmente apenas a 1 fica marcada, mas se o cliente tiver mais de uma rede wifi (é possível ativar até 4 redes 2G e 4 5G), será necessário marcar mais de uma. No exemplo acima, o cliente possui 2 Redes 5G, por isso o SSID 1 e 2 estão ativados


User DHCP: verifica o tempo de DHCP do cliente, o DNS e a faixa de IPs que serão distribuídos aos dispositivos

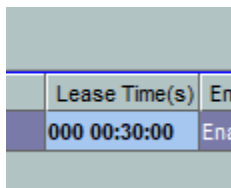

A screenshot of a configuration window showing the 'Lease Time(s)' field set to '000 00:30:00'. The field is highlighted with a blue background.

Lease Time(s)	End
000 00:30:00	End


Se o cliente informar que é um ponto comercial, é bom reduzir o tempo do DHCP para 30 minutos, para sempre limpar os IPs disponíveis

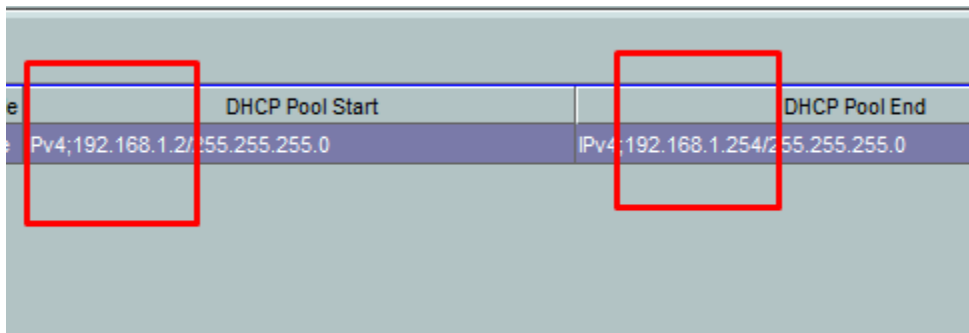

A screenshot of a DHCP Pool configuration window. The 'DHCP Pool Start' and 'DHCP Pool End' fields are highlighted with red boxes. The start IP is 'IPv4:192.168.1.2' and the end IP is 'IPv4:192.168.1.254'. The subnet mask is '255.255.255.0'.

DHCP Pool Start	DHCP Pool End
IPv4:192.168.1.2/255.255.255.0	IPv4:192.168.1.254/255.255.255.0


A faixa de IPs deve estar de 2 a 254
no caso 192.168.1.2 a 192.168.1.254

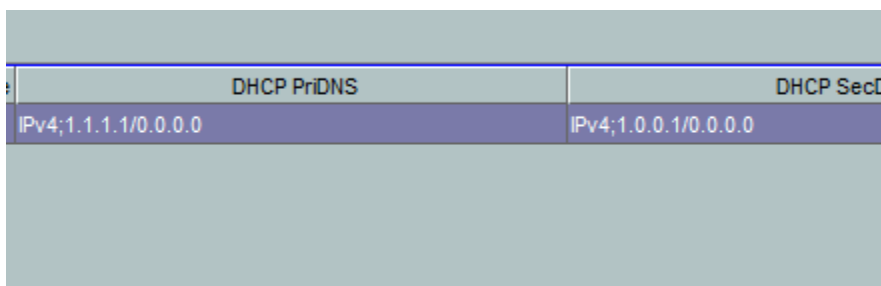

A screenshot of a DHCP DNS configuration window. The 'DHCP PriDNS' and 'DHCP SecDNS' fields are visible. The primary DNS is 'IPv4:1.1.1.1/0.0.0.0' and the secondary DNS is 'IPv4:1.0.0.1/0.0.0.0'.


DHCP PriDNS	DHCP SecDNS
IPv4:1.1.1.1/0.0.0.0	IPv4:1.0.0.1/0.0.0.0

O DNS primário e secundário, geralmente vai estar o da empresa, mas pode alterar para outro como na imagem acima

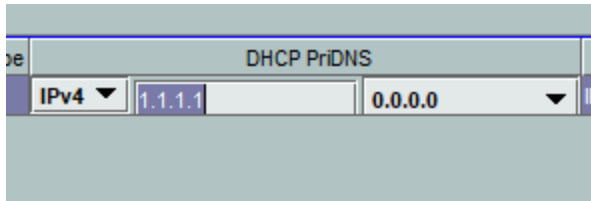

Altere somente esses números selecionados, nada mais!

Tem também a opção de Restaurar as configurações padrões do equipamento

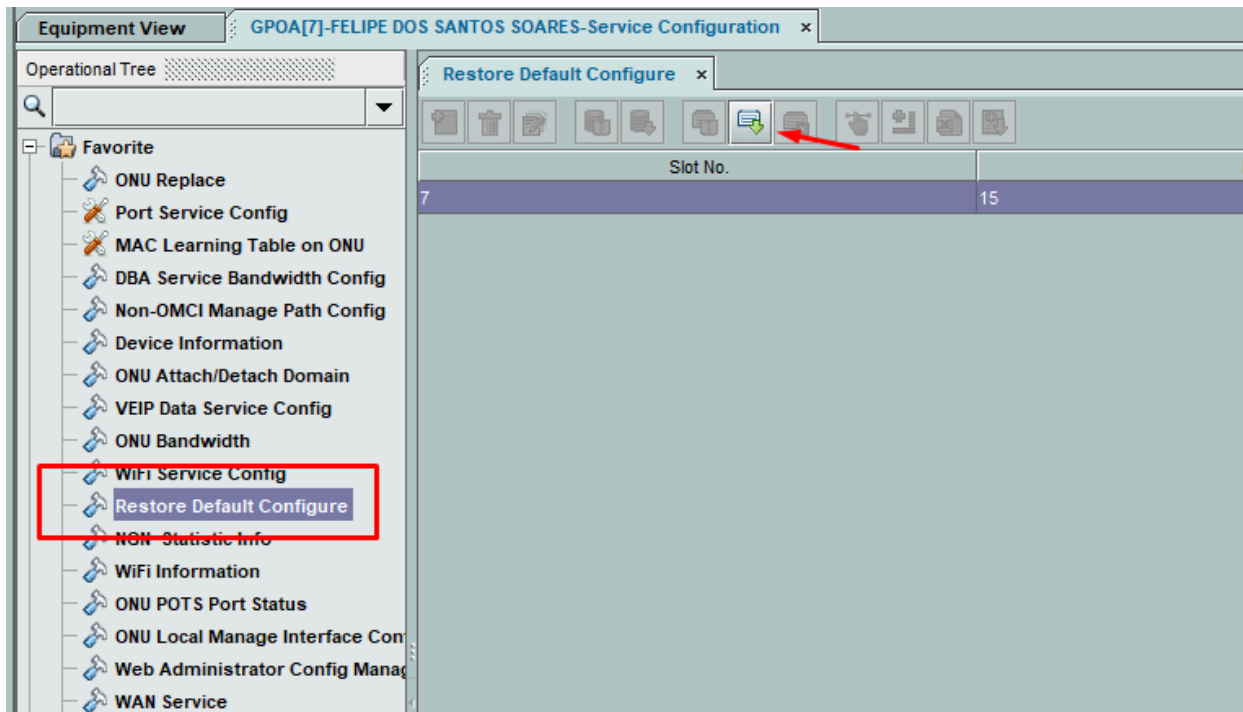

Basta clicar várias vezes onde a setinha indica

Configuração em modo Bridge

Em sua maioria, as configurações são as mesmas, o que muda é onde faz:

OBS: os modo bridge tem a opção de restaurar os padrões, **mas não usem!!!**

Troca de DNS



superadmin | Logout

Home

Status

Basic Setup1

LAN2

IPv4 Configuration3

IPv6 Configuration

WLAN

NAT

Security

Routing

Basic Setup / LAN / IPv4 Configuration

IPv4 Configuration

* IP Address :192.168.1.1

* Subnet Mask :255.255.255.0

Use DNS Proxy

Use DNS Relay

Set Manually

* Primary DNS Server :8.8.8.8

* Secondary DNS Server :8.8.4.4

DHCP :

* Start (PC) :192.168.1.100

Configurações do wifi

Status

Basic Setup

LAN

WLAN

Basic Config 2.4GHz

Basic Config 5GHz

Advanced Config 2.4GHz

Advanced Config 5GHz

Multi-AP Settings

Wlan Black Mac

WIFI Basic Settings 2.4GHz

Choose SSID :SSID1

Enable :

* SSID :CLARA

Authentication :WPA PSK/WPA2 PSK MIXED


Encryption Mode:TKIP + AES

* WPA Preshare key :*****

Hide SSID :

ApplyRefresh

Número de aparelhos conectados

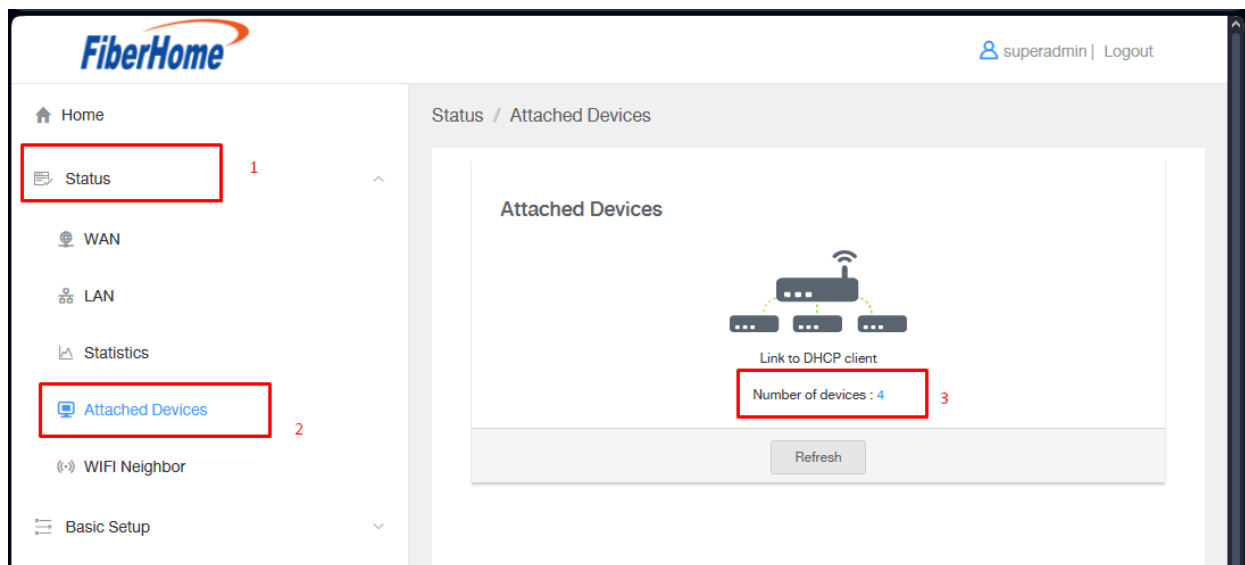

Na Huawei

Troca de Dns: basta marcar aquela opção que vai aparecer para trocar

Início



Conectar-se à Internet

Meu W



Porta WAN conectada

Modo de acesso à Internet

PPPoE

Conta de banda larga

valdebranli

Senha de banda larga

.....

Nome do serviço

MRU

1492

Clone de MAC

Nenhum clone de MAC

VLAN



DNS estático



Configuração da rede wifi

Início

Conectar-se à Internet

Meu Wi-Fi

Gerenciar dispositivo

Mais funções

Sobre o roteador

Gerenciar as atualizações

Configurações de rede

Configurações de Wi-Fi

Configurações avançadas de Wi-Fi

Controle de acesso Wi-Fi

Wi-Fi para convidado

Repetidor de Wi-Fi

Temporizador Wi-Fi

WPS

Configurações avançadas de Wi-Fi

Você pode personalizar suas configurações de rede Wi-Fi para vários ambientes de rede.

[? O que é isso?](#)

Wi-Fi de 2,4 GHz

Canal	Automático (6)
Modo	802.11b/g/n
Largura de banda	20/40 MHz
Intervalo proteção 11n	Pequeno
Wi-Fi invisível	Desativado

Tempo do DHCP

Gerenciar as atualizações

Configurações de rede

LAN

Rede privada virtual

Configurações do ALG

Configuração da IPTV

UPnP

Configurações do Link+

Configuração de rede

IPv6

Configurações de Wi-Fi

DDNS

Depois que o endereço IP da LAN do seu roteador é alterado, o roteador atribui novamente os endereços aos dispositivos conectados a ele. Quando o roteador se conecta a outro roteador cujo endereço IP é do mesmo segmento de rede que o do seu roteador, a alteração do endereço IP da LAN pode afetar eficientemente os conflitos de endereço IP.

[? O que é isso?](#)

Endereço IP da LAN

192.168.3.1

Máscara da sub-rede

255.255.255.0

Nome do domínio

Pode utilizar a definição do nome de domínio (por exemplo: minha.casa) para aceder ao HUAWEI WiFi AX3S.

Servidor DHCP

☒

Int. atribuição end. IP

192.168.3.100 - 192.168.3.200

Tempo de concessão

1 hora

Definir servidor DNS

☒