## Atividade\_04 - Livro AVR e Arduino - Técnicas de Projeto Capítulo: 5 (Display de 7 segmentos)

Título: Fazendo um placar eletrônico com displays de 7 segmentos

**Objetivos:** O objetivo é construir um placar eletrônico com pontuação e tempo restante de jogo. Devido a limitação no número de terminais da placa, vamos multiplexar os displays no tempo. Assim, cada novo display necessita apenas de um pino adicional.

Nesta prática utilizaremos o Tinkercad para simular um circuito simples usando o microcontrolador Atmega328, utilizado nas placas Arduino UNO.

## 1. Procedimentos:

- 1. Acesse sua conta no Tinkercad (tinkercad.com) e vá para a aba circuits (https://www.tinkercad.com/circuits).
- 2. Crie um novo circuito com 7 displays de 7 segmentos e dois botões. Utilize placas de ensaio (protoboards) para ligar os displays. Os displays devem ser divididos da seguinte forma:
- 2 dígitos para pontuação do time A;
- 2 dígitos para pontuação do time B;
- 3 dígitos para o tempo restante, sendo um dígito para minutos e dois para segundos.

Sugestão de organização: 00 0:00 00

Dica: Utilize as linhas horizontais externas de dois protoboards como um barramento para alimentar os dígitos dos displays. Dica2: olhe o exemplo em https://www.tinkercad.com/things/5FOtTaJ9fFD.

**RESTRIÇÃO DE PROJETO:** Os segmentos dos displays (abcdefg) devem ser ligados nas portas PD4 a PD7 e PC0 a PC2, respectivamente. <u>Este item é obrigatório</u> e zera a avaliação caso não seja atendido.

- 3. Cada botão avança a pontuação de um time. A cada clique, a pontuação é incrementada em 1 ponto.
- 4. Não é necessário botão para reset do placar. O tempo inicial (tempo de jogo) pode ser definido em código. O cronômetro é regressivo e exibe até 9 minutos e 59 segundos. Ao fim do tempo, os botões não podem incrementar a pontuação.
- 5. Cole o código fonte do microcontrolador ao final deste arquivo e inclua a imagem de seu design. Importante: Deixe seu circuito público no Tinkercad e cole o link para ele aqui:

ATENÇÃO: Documente seu código. Cada linha/bloco deve deixar explícito o seu papel.

## LINK TINKERCAD:

https://www.tinkercad.com/things/bsZuZAb39cd-atividade-04/editel?sharecode=N1j1HeYTRRf Wx19eJcpzjeoguavkN7P8iYrZmyJvVdw

## CÓDIGO:

#define F\_CPU 16000000UL//define a frequência do microcontrolador em 16MHz

```
#include <avr/io.h> //definições do componente especificado
#include <util/delay.h> //biblioteca para o uso das rotinas de _delay_
#include <avr/pgmspace.h> //biblioteca para poder gravar dados na memória flash
```


```
#define D DISPLAY PORTD
#define C_DISPLAY PORTC
unsigned char disp;
const unsigned char Tabela[] PROGMEM = \{0x40, 0x79, 0x24, 0x30, 0x19, 0x12, 0x02, 0x78, 0x12, 0x02, 0x78, 0x12, 
0x00, 0x18, 0x08, 0x03, 0x46, 0x21, 0x06, 0x0E;
char digA0=0, digA1 = 0;
char digB0=0, digB1 = 0;
unsigned char valorA = 0;
unsigned char valorB = 0;
#define debounceInterval 1 // ms
unsigned int debounceTimeA = 0;
unsigned int debounceTimeB = 0;
int lastStateA = 1; // Ultima leitura do ruido
int lastStateB = 1; // Ultima leitura do ruido
int btnA = 1; // Estado do botao
int btnB = 1; // Estado do botao
long timer, tempo = 599000;
int min, seg1, seg0, btt, teamA = 0, teamB = 0;
//-----
void setup(){
                 UCSR0B = 0x00;
                 DDRD = 0b111111111;
                                                                                    // Definindo PD0, PD1, PD2, PD3 como saidas
                 PORTD = 0b11110000;
                                                                                    // Definindo PC0, PC1, PC2 como saidas
                 DDRC = 0b00000111;
                 PORTC = 0b00000111;
                 DDRB = 0b00011100;
                                                                                    // Definindo PB2, PB3, PB4 como saidas
                 PORTB = 0b00000011;
                 if(tempo > 599000){
                                  tempo = 599000;
                 }
}
void loop(){
                 // Calculo do tempo
                 timer = tempo - millis();
                 if(timer > 0){
                                  // ----- TRATANDO DOS DISPLAYS DO MEIO -----
                                  min = timer/60000;
                                  seg1 = (timer\%60000)/10000;
                                  seg0 = (timer\%10000)/1000;
```

```
// ----- TRATANDO DOS DISPLAYS DA ESQUERDA ------
      // Se o botão A for pressionado, incrementa o valor da variável valorA
      int leituraA = PINB & (1<<PB1);
      if(leituraA != lastStateA){
             debounceTimeA = millis();
      }
      if((millis() - debounceTimeA) > debounceInterval){
             if(btnA != leituraA){
                    btnA = leituraA;
                    if(btnA == 0){
                           if(valorA == 99){
                                  valorA = 0;
                           } else{
                                  valorA++;
                           }
                           digA0 = valorA \% 10;
                           digA1 = valorA / 10;
                    }
             }
      lastStateA = leituraA;
      // ----- TRATANDO DOS DISPLAYS DA DIREITA -----
      // Se o botão B for pressionado, incrementa o valor da variável valorB
      int leituraB = PINB & (1<<PB0);
      if(leituraB != lastStateB){
             debounceTimeB = millis();
      }
      if((millis() - debounceTimeB) > debounceInterval){
             if(btnB != leituraB){
                    btnB = leituraB;
                    if(btnB == 0){
                           if(valorB == 99){
                                  valorB = 0;
                           } else{
                                  valorB++;
                           digB0 = valorB \% 10;
                           digB1 = valorB / 10;
                    }
             }
      lastStateB = leituraB;
// DISPLAYS DO TIMER
// Ativa o seq0
PORTD \mid = (1 << PD2);
disp = pgm_read_byte(&Tabela[seg0]);
D_DISPLAY &= 0b00001111;
D_DISPLAY |= (0b11110000 & (disp << 4));
C_DISPLAY &= 0b11111000;
C_DISPLAY = (0b00000111 & (disp >> 4));
```

}

```
_delay_ms(1);
PORTD \&= \sim (1 << PD2);
// Ativa o seg1
PORTD |= (1 << PD3);
disp = pgm_read_byte(&Tabela[seg1]);
D_DISPLAY &= 0b00001111;
D_DISPLAY |= (0b11110000 & (disp << 4));
C_DISPLAY &= 0b111111000;
C_DISPLAY = (0b00000111 & (disp >> 4));
_delay_ms(1);
PORTD \&= \sim (1 << PD3);
// Ativa o min
PORTB |= (1 << PB2);
disp = pgm_read_byte(&Tabela[min]);
D_DISPLAY &= 0b00001111;
D_DISPLAY |= (0b11110000 & (disp << 4));
C_DISPLAY &= 0b11111000;
C_DISPLAY = (0b00000111 & (disp >> 4));
_delay_ms(1);
PORTB &= \sim(1 << PB2);
// DISPLAYS DO TIME A
// Ativa a unidade
PORTB |= (1<<PB3);
disp = pgm_read_byte(&Tabela[digA0]);
D_DISPLAY &= 0b00001111;
                                               // Limpa o display
D_DISPLAY |= (0b11110000 & (disp << 4));
                                               // Escreve o valor no display
C_DISPLAY &= 0b11111000;
                                               // Limpa o display
C_DISPLAY = (0b00000111 & (disp >> 4));
                                               // Escreve o valor no display
_delay_ms(1);
PORTB &= ~(1<<PB3);
// Ativa a dezena
PORTB \mid = (1 < PB4);
disp = pgm_read_byte(&Tabela[digA1]);
D_DISPLAY &= 0b00001111;
                                               // Limpa o display
D_DISPLAY |= (0b11110000 & (disp << 4));</pre>
                                               // Escreve o valor no display
C_DISPLAY &= 0b11111000;
                                               // Limpa o display
C_DISPLAY = (0b00000111 & (disp >> 4));
                                               // Escreve o valor no display
_delay_ms(1);
PORTB &= \sim(1<<PB4);
// DISPLAYS DO TIME B
// Ativa a unidade
PORTD \mid = (1 < < PD0);
disp = pgm_read_byte(&Tabela[digB0]);
D_DISPLAY &= 0b00001111;
                                               // Limpa o display
D_DISPLAY |= (0b11110000 & (disp << 4));
                                               // Escreve o valor no display
C DISPLAY &= 0b11111000;
                                               // Limpa o display
C_DISPLAY = (0b00000111 & (disp >> 4));
                                               // Escreve o valor no display
_delay_ms(1);
PORTD \&= \sim (1 < < PD0);
// Ativa a dezena
PORTD \mid = (1 < < PD1);
```

```
\begin{array}{lll} \mbox{disp} = \mbox{pgm\_read\_byte(\&Tabela[digB1]);} \\ \mbox{D\_DISPLAY \&= 0b00001111;} & // \mbox{Limpa o display} \\ \mbox{D\_DISPLAY |= (0b11110000 \& (disp << 4));} & // \mbox{Escreve o valor no display} \\ \mbox{C\_DISPLAY &= 0b11111000;} & // \mbox{Limpa o display} \\ \mbox{C\_DISPLAY |= (0b00000111 \& (disp >> 4));} & // \mbox{Escreve o valor no display} \\ \mbox{delay\_ms(1);} \\ \mbox{PORTD &= $\sim$(1<<PD1);} \\ \mbox{} \end{array}
```

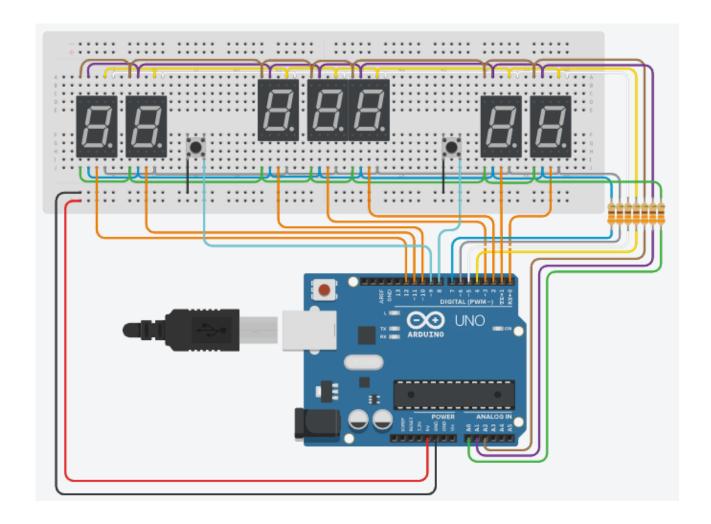

RÚBRICA: Circuito: 25%

Lógica da programação e funcionamento: 75%

Valor desta atividade na média: 1.2