
Architettura 3D - HMI alimentata a 24 VDC

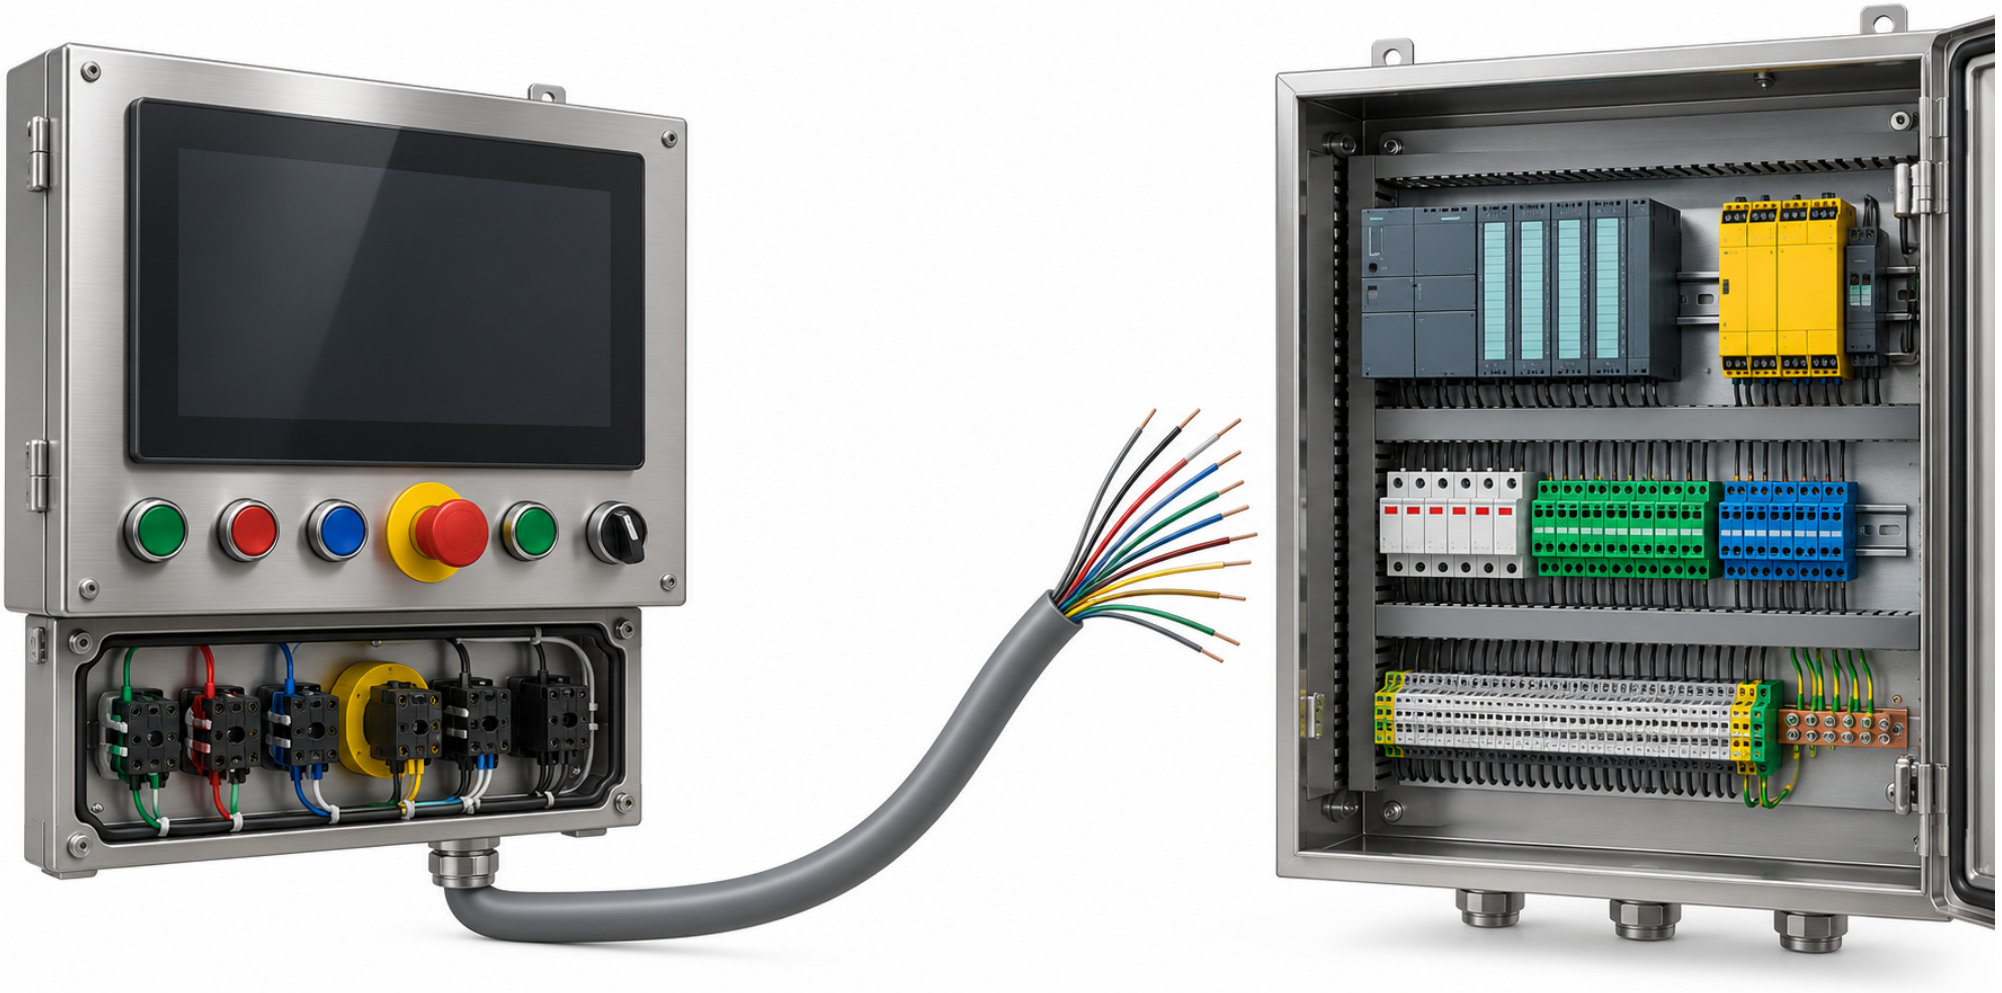

Filo 1: +24 VDC alimentazione HMI (L+) | Filo 2: 0 VDC alimentazione HMI (M) | PE: piastra HMI -> barra PE quadro

PULSANTIERA HMI 24 VDC — CAVO 17 FILI + PE — QUADRO ELETTRICO

Mappatura definitiva cavo 1...17

FILO	DESTINAZIONE NEL QUADRO	ORIGINE NELLA PULSANTIERA HMI
1	**+24 VDC protetto**	HMI L+ e distribuzione locale +24 VDC
2	**0 VDC quadro**	HMI M e comune LED X2
3	**PLC DI20 START**	START NO morsetto 4
4	**PLC DI21 STOP**	STOP NO morsetto 4
5	**PNOZ I8 SAFETY RESET**	RESET NO morsetto 4
6	**PNOZ I9 DOOR REQUEST**	DOOR REQUEST NO morsetto 4
7	**PLC DI22 AUTO SELECTED**	AUTO/MANUAL NC morsetto 2
8	**PNOZ T0 test pulse**	E-STOP CH1 morsetto 1
9	**PNOZ M0 ingresso CH1**	E-STOP CH1 morsetto 2
10	**PNOZ T1 test pulse**	E-STOP CH2 morsetto 1
11	**PNOZ M1 ingresso CH2**	E-STOP CH2 morsetto 2
12	**Uscita PLC MACHINE MOVING**	LED START X1
13	**Uscita PLC MACHINE STOPPED**	LED STOP X1
14	**PNOZ M17/M18 consenso porte**	LED DOOR REQUEST X1
15	**+24 VDC protetto CB21**	RESET NO morsetto 3
16	**+24 VDC protetto**	DOOR REQUEST NO morsetto 3
17	**RISERVA ISOLATA**	Non collegare; numerare entrambe le estremita

PE PIASTRA HMI -> BARRA PE QUADRO

Collegamento per componente

HMI TOUCHSCREEN 24 VDC

Filo 1 -> L+

Filo 2 -> M / 0 V

PE -> carcassa/piastra -> barra PE

START + LED

+24 locale -> NO morsetto 3

NO morsetto 4 -> filo 3 -> PLC DI20

LED X1 -> filo 12; LED X2 -> filo 2

STOP + LED

+24 locale -> NO morsetto 3

NO morsetto 4 -> filo 4 -> PLC DI21

LED X1 -> filo 13; LED X2 -> filo 2

RESET SAFETY

Filo 15 (+24 protetto CB21) -> morsetto 3

Morsetto 4 -> filo 5 -> PNOZ I8

Nessun LED installato

E-STOP - DUE CANALI

CH1: PNOZ T0 -> filo 8 -> NC -> filo 9 -> M0

CH2: PNOZ T1 -> filo 10 -> NC -> filo 11 -> M1

Nessun ponte e nessun +24 V comune

DOOR REQUEST + LED

Filo 16 (+24 protetto) -> NO morsetto 3

Morsetto 4 -> filo 6 -> PNOZ I9

LED X1 -> filo 14; LED X2 -> filo 2

AUTO / MANUAL

+24 locale -> NC morsetto 1

NC morsetto 2 -> filo 7 -> PLC DI22

Verificare posizione AUTO con tester

RISERVA

Filo 17 non collegato

Isolare e numerare entrambe le estremita

Non riutilizzare senza revisione del disegno

CORREZIONE CHIAVE: filo 6 = DOOR REQUEST; E-STOP = fili 8, 9, 10 e 11.