SCHLENKER 36/10 | E-STOP - 4 STAZIONI

COLLEGAMENTO QUATTRO E-STOP - ogni stazione arriva separatamente al quadro

QUADRO / PILZ PNOZ m B0

STAZIONI - DUE CONTATTI NC PER E-STOP

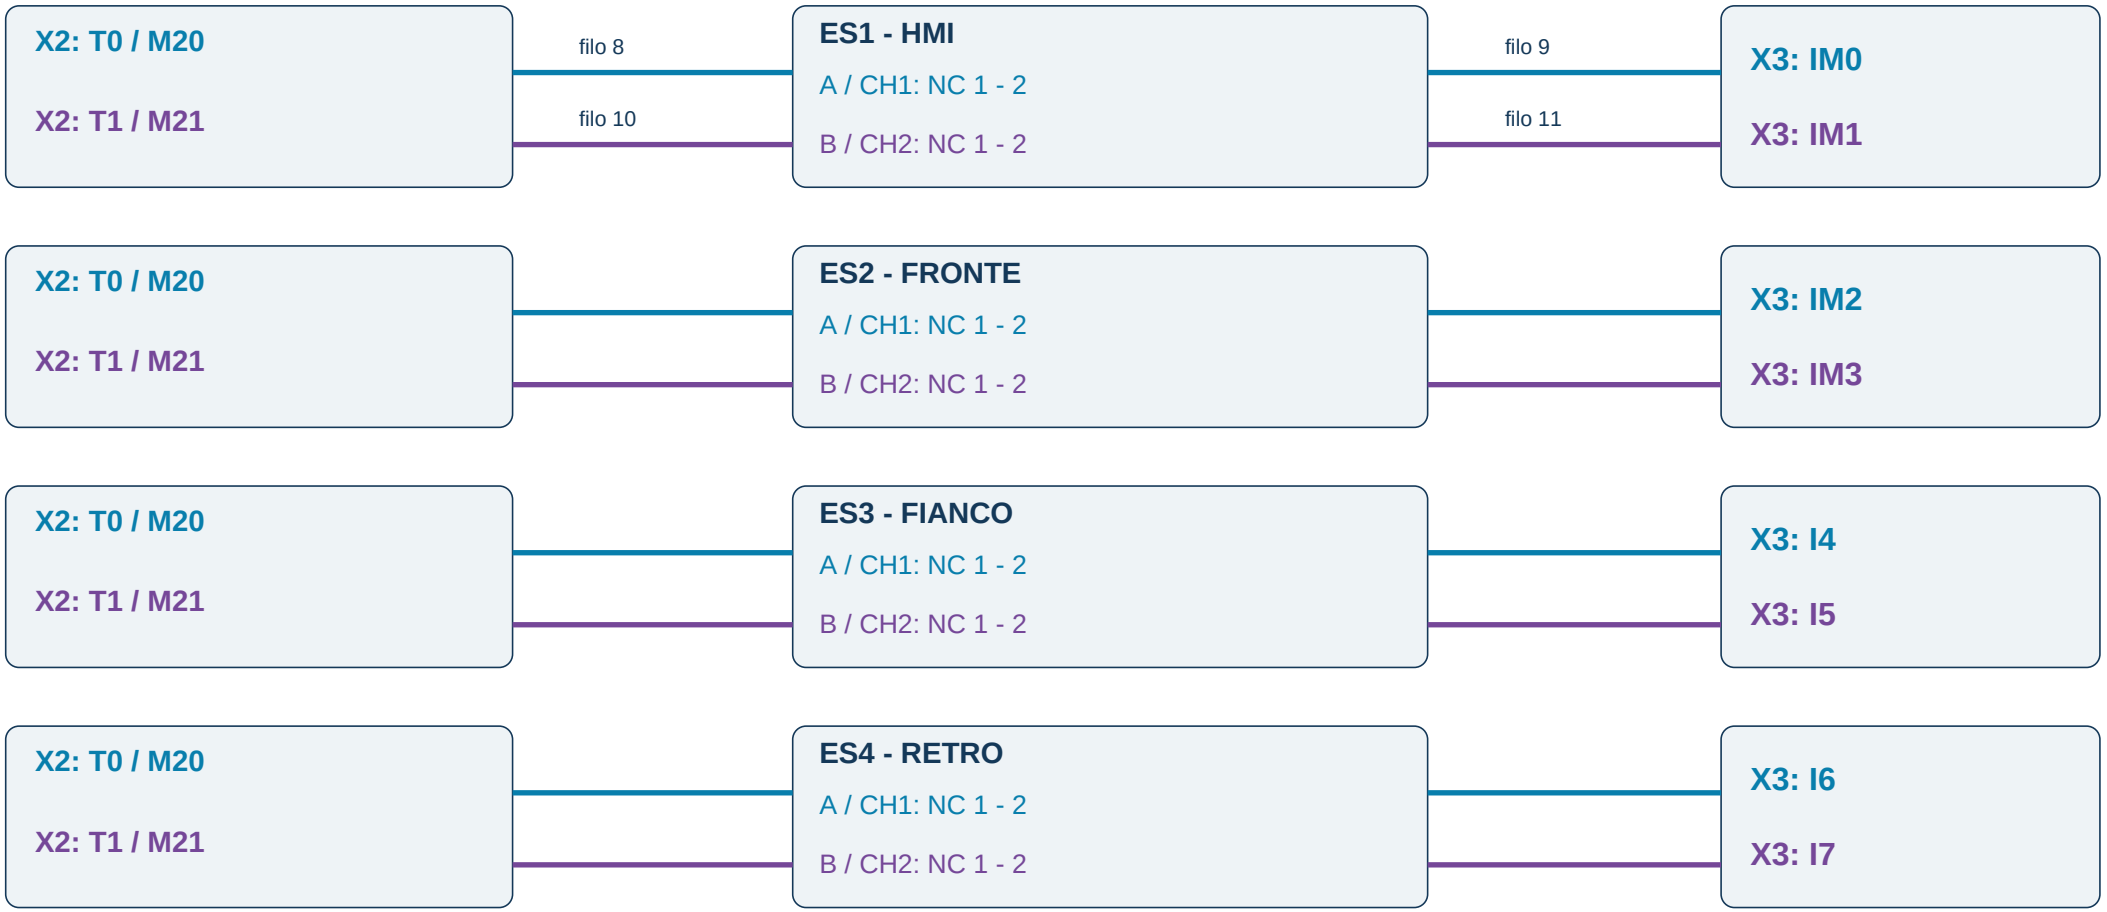

INGRESSI CONFERMATI NEL PROGETTO OFFLINE SIMULATO - NON ANCORA CONFRONTATI ONLINE

T0/T1 sono uscite di test, non un +24 V comune. Nessun ponte fra CH1 e CH2; ritorni separati.

Nel progetto: IM0-IM3 usati come ingressi safety; CH1 = pulse 0, CH2 = pulse 1. Non usare M0-M3.

SCHLENKER 36/10 | E-STOP - 4 STAZIONI

TABELLA PUNTO-PUNTO - dai contatti NC agli ingressi del PNOZ m B0 (a1)

Stazione	Conduttore	Partenza	Arrivo	Canale
ES1	Filo 8	PNOZ X2: T0/M20	ES1 contatto A: 1	CH1 andata
ES1	Filo 9	ES1 contatto A: 2	PNOZ X3: IM0	CH1 ritorno
ES1	Filo 10	PNOZ X2: T1/M21	ES1 contatto B: 1	CH2 andata
ES1	Filo 11	ES1 contatto B: 2	PNOZ X3: IM1	CH2 ritorno
ES2	ID cavo da rilevare	PNOZ X2: T0/M20	ES2 contatto A: 1	CH1 andata
ES2	ID cavo da rilevare	ES2 contatto A: 2	PNOZ X3: IM2	CH1 ritorno
ES2	ID cavo da rilevare	PNOZ X2: T1/M21	ES2 contatto B: 1	CH2 andata
ES2	ID cavo da rilevare	ES2 contatto B: 2	PNOZ X3: IM3	CH2 ritorno
ES3	ID cavo da rilevare	PNOZ X2: T0/M20	ES3 contatto A: 1	CH1 andata
ES3	ID cavo da rilevare	ES3 contatto A: 2	PNOZ X3: I4	CH1 ritorno
ES3	ID cavo da rilevare	PNOZ X2: T1/M21	ES3 contatto B: 1	CH2 andata
ES3	ID cavo da rilevare	ES3 contatto B: 2	PNOZ X3: I5	CH2 ritorno
ES4	ID cavo da rilevare	PNOZ X2: T0/M20	ES4 contatto A: 1	CH1 andata
ES4	ID cavo da rilevare	ES4 contatto A: 2	PNOZ X3: I6	CH1 ritorno
ES4	ID cavo da rilevare	PNOZ X2: T1/M21	ES4 contatto B: 1	CH2 andata
ES4	ID cavo da rilevare	ES4 contatto B: 2	PNOZ X3: I7	CH2 ritorno

Fili HMI 8-9-10-11: tabella consolidata del 09-11-2026. Non usare la vecchia numerazione 6-7-8-9.

A e B identificano i due contatti: non sono morsetti di bobina A1/A2. Verificare le marcature NC 1-2 reali.

RISCONTRO SOFTWARE COMPLETATO / CONTROLLI DI CAMPO

1. Le quattro coppie sono riscontrate nella copia PILZ simulata. Il programma installato va confrontato.
2. ES2/ES3/ES4: mantenere le marcature reali dei cavi; la tabella identifica funzione e destinazione.
3. Verificare continuita, marcature NC e separazione canali; poi provare arresto, diagnostica e riarmo.

Il rilascio del fungo non deve provocare riavvio. Questo PDF non certifica PL/SIL o validazione safety.

Fonti: schema SCHLENKER REV D; HMI 17 fili rev.09-11-2026; Pilz 1002660-EN-13, sez.2.4; conferma operatore.
Manuale Pilz: www.pilz.com/download/open/PNOZ_m_B0_Operating_Manual_1002660-EN-13.pdf

RISULTATI DELLE PROVE OFFLINE

ES1 / ES2 / ES3 / ES4

Ogni stazione ha disattivato le uscite sicure a1.O0 e a1.O1 nel simulatore.

RILASCIO E RESET

Il solo rilascio del fungo non riabilita O0/O1: serve un nuovo reset valido.

RAMO JOG - PROVA DINAMICA CON ES4

ES4 interrompe O0/O1 anche con il consenso JOG presente. Reset anticipato non riabilita.

Percorso nel progetto PILZ:

ES1..ES4 > ESTOP_ALL_OK > CP13 > AND_PERMIT_ESTOP > RESET_MON

> SAFE_OUT_K1_K2 > a1.O0 / a1.O1

RESET / EDM: NON RICABLARE SULLA BASE DI UNA SIGLA DEL VECCHIO PDF

Reset nel progetto simulato: a1.I8, CP3. EDM: a5.I7; riferimento diverso da I10 nel vecchio schema.

Questi sono riferimenti software, non una nuova approvazione dei collegamenti reset/EDM.

Il modulo motion non e simulabile: test JOG svolto con stimoli dichiarati al suo confine logico.

Non sono verificati qui il RUN Siemens, lo STO/VSD, i tempi di arresto o la sicurezza fisica.

Documento di collegamento aggiornato alla copia offline: nessun download o azionamento eseguito.

Evidenze: runs/2026-11-12-estop-pilz-check/ESITO_SIMULAZIONE_ESTOP4.txt e schermate del simulatore.

Progetto: SCHLENKER_ESTOP4_OFFLINE_REVIEW | PNOZmulti Configurator 11.7.0 | No connections missing.