O Voice Meter mostra, em tempo real, o volume da sua voz e avisa quando você fala acima do que combinou consigo mesmo. A ideia é educar a própria voz: perceber o volume antes que alguém precise pedir para você falar mais baixo.

O app não grava a sua fala. O áudio é analisado no próprio aparelho, e só os números do volume são usados.

1. Primeiro acesso

Ao abrir, aparece por instantes a tela de abertura da Fênix (águia, nome do app e holofotes). Na primeira vez, o app pergunta onde guardar os seus dados: a opção é *Só neste aparelho* (a nuvem da Fênix ainda não está disponível neste app). Toque em Confirmar. Depois, ele pergunta como deve chamar você. O nome é usado no aviso falado ("Maria, o seu tom de voz está muito alto, reduza-o por favor!").



Janela para informar o nome

1. Digite o seu primeiro nome.
2. Toque em Salvar. Para trocar depois, toque no seu nome no canto superior direito.

No cabeçalho também aparece o ícone de conexão (conectado, sem internet, sincronizando) e o selo de versões, por exemplo *v2.3 | c 5.6*: a primeira é a versão do app e a segunda a do Fênix Core. O app funciona normalmente sem internet.

Teste de 15 dias: você usa o app inteiro, sem custo, por 15 dias a partir do primeiro acesso. Um aviso no topo mostra quantos dias faltam. Depois disso, sem licença, o app continua medindo, mas não salva novas sessões, pontos de calibração nem voz (somente leitura). O backup continua disponível.

2. Menu e botão central

Na parte de baixo da tela fica o menu fixo, com quatro telas: Medidor, Histórico, Ajustes e Ajuda. No centro fica o botão redondo Iniciar / Parar.

• Toque no botão amarelo para iniciar a medição. Na primeira vez, o navegador pede permissão para usar o microfone: toque em Permitir.

• Com a medição ligada, o botão fica vermelho. Toque nele para parar.

• A medição só para quando você mandar. Puxar a tela para baixo não atualiza nem encerra nada.

• Se você tentar sair do app (fechar a aba ou usar o botão Voltar do celular), o app pergunta antes: Ficar no app ou Sair. Ao fechar uma janela com texto já digitado, ele também pergunta.

3. Tela Medidor



Tela Medidor parada

No topo ficam três modos. Escolha o que combina com o que você quer fazer:

• Minha voz: foca na sua voz e avisa quando ela passa do limite. É o modo do dia a dia.

• Ambiente: funciona como medidor de ruído do lugar (voz mais ambiente). Útil para avaliar escritório, sala ou comércio.

• Treino: define uma faixa-alvo e avisa se você fala acima ou abaixo dela. Mostra a consistência.

O que aparece na tela

• Número grande: o volume em dB(A) estimado.

• Status: PARADO, MEDINDO AMBIENTE (os primeiros 2 segundos, fique em silêncio), SEM VOZ, ADEQUADO, ATENÇÃO, ACIMA DO LIMITE, MUITO BAIXO (só no Treino) ou OUTRA VOZ (quando "só a minha voz" está ligado).

• Barra: mostra o volume. A marca escura é o limite, a amarela é 10% acima e a vermelha é 15% acima.

• Limite: por exemplo, "Seu limite: 65 dB(A)".

• Ambiente provável: uma suposição do tipo de lugar pelo barulho de fundo, por exemplo "Escritório ou casa com movimento". Aparece depois de uns 3 segundos.

• Parecido com a sua voz: só aparece se você cadastrou a sua voz.



Medição em andamento

Gráfico e números

O gráfico mostra os últimos 60 segundos: o ambiente em cinza-azulado, a sua voz em azul e o limite em linha tracejada. Abaixo ficam seis números da sessão:

- Mínimo, Média (LAeq) e Máximo: o menor, o médio e o maior nível medido.
- Tempo acima: quanto tempo você ficou acima do limite.
- Ambiente: o nível do ruído de fundo.
- Consistência: no Treino, a porcentagem do tempo de fala dentro da faixa-alvo.

Cores e avisos

A tela inteira muda de cor conforme o volume:

- Claro: volume adequado ou ninguém falando.
- Amarelo: atenção. Você chegou perto do limite ou passou dele e a tolerância ainda está contando.
- Vermelho: acima do limite, depois de passar a tolerância.
- Roxo e vermelho alternando: mais de 10% acima do limite.

Os avisos seguem a mesma escada. Passou do limite por mais tempo que a tolerância: o celular vibra (se o aparelho permitir). Passou de 10% acima: três sinais sonoros. Passou de 15% acima: o app chama você pelo nome com a frase de aviso, e repete a cada 10 segundos enquanto continuar alto. Ao voltar ao normal, aparece "VOLUME NORMALIZADO".



Alerta com a tela vermelha

Modo discreto

O botão Modo discreto deixa a tela inteira só na cor do estado, sem números. É bom para deixar o celular sobre a mesa durante uma reunião. Para sair, toque na tela.

4. Histórico

Cada vez que você para a medição (com pelo menos 10 segundos), a sessão é salva com números: data, duração, modo, limite, tempo acima, consistência e ambiente provável. Nunca o áudio.




Histórico de sessões

• Resumo dos 7 dias: compara a porcentagem do tempo de fala acima do limite com a semana anterior, por exemplo "Últimos 7 dias: 18% (semana anterior: 25%) - melhorou".
• Gráfico: uma barra por dia, nos últimos 14 dias.
• Lista: as 8 últimas sessões, com data no formato dd/mm/aaaa.
• Exportar CSV: baixa uma planilha com todas as sessões.
• Apagar histórico: pede para digitar APAGAR antes de apagar.

5. Ajustes

Os ajustes ficam em seções que abrem ao toque. Tudo é salvo na hora.

5.1 Limite e alertas

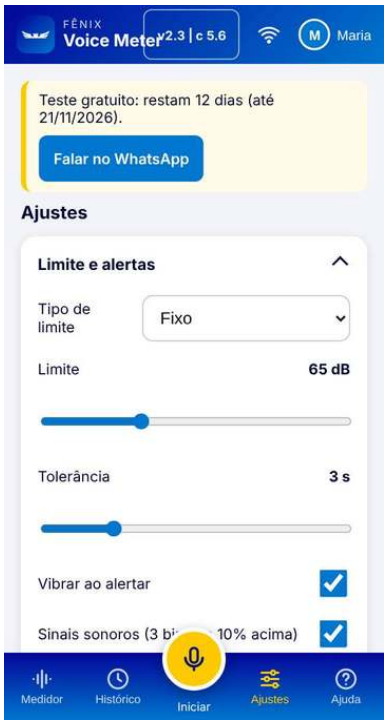

Ajustes: Limite e alertas

• Tipo de limite: *Fixo* usa sempre o mesmo valor. *Relativo ao ambiente* calcula o limite sozinho: ruído de fundo mais uma margem.
• Limite: de 40 a 120 dB. Exemplo: 65 dB para escritório.
• Voz acima do ambiente: de 3 a 25 dB (padrão 12). Exemplo: ambiente em 50 dB e margem 12 resultam em limite de 62 dB. Bom para lugares barulhentos, como ônibus e festas.
• Tolerância: de 1 a 10 segundos (padrão 3). O alerta só dispara se você ficar acima do limite por esse tempo, para não avisar a cada oscilação.
• Faixa-alvo: só aparece no modo Treino. É a distância abaixo do limite em que você quer ficar. Exemplo: limite 65 e faixa 8 significam ficar entre 57 e 65 dB.
• Vibrar ao alertar, Sinais sonoros e Aviso falado: ligam e desligam cada tipo de aviso. O aviso falado é o que chama pelo seu nome.
• Frase de aviso falada: você pode trocar o texto. Escreva {nome} onde quiser que o app diga o seu nome. O botão Testar frase toca o aviso e Frase padrão volta ao texto original.

5.2 Minha voz

Cadastre a sua voz para o app reconhecer só você e ignorar outras pessoas falando por perto.



Ajustes: Minha voz

1. Inicie a medição, fique 2 segundos em silêncio e abra Ajustes > Minha voz.
2. Toque em Cadastrar minha voz. São 3 etapas de uns 5 segundos de fala: voz normal, mais alta e bem alta (sem gritar). Leia a frase que aparece na tela. A barra mostra o progresso.
3. Depois, ligue Considerar só a minha voz.

A Tolerância do reconhecimento (de 1,2 a 4,0) controla o rigor: com mais tolerância o app aceita vozes mais parecidas com a sua; com menos, reconhece só você, mas pode perder trechos da sua própria fala. Apagar minha voz pede para digitar APAGAR.

> *O perfil de voz guarda só números, fica só neste aparelho e não entra no backup.*

5.3 Calibração com decibelímetro

O microfone do celular dá uma estimativa. Para aproximar do valor real, compare com um decibelímetro.



Ajustes: Calibração

1. Inicie a medição.
2. Aproxime o celular do decibelímetro, com um som contínuo (ventilador, ruído ou um "aaa" sustentado).
3. Veja a Leitura bruta do app agora, digite o valor do decibelímetro em dB oficial e toque em Capturar ponto.
4. Repita em 2 ou 3 volumes diferentes (por exemplo 50, 65 e 80 dB).

Com um ponto, o app aplica um ajuste fixo (por exemplo, se o app marca 70 e o oficial 55, subtrai 15 dB de tudo). Com dois ou mais, ele traça a reta que melhor liga as leituras. Se o som oscilar demais, o app recusa o ponto e pede para tentar de novo. Apagar calibração pede para digitar APAGAR.

5.4 Dados e backup



Ajustes: Dados e backup

• Onde guardar meus dados: mostra a escolha feita no primeiro acesso (só neste aparelho). A opção da nuvem aparece desativada neste app. Se você limpar os dados do navegador, formatar o aparelho ou desinstalar o app, tudo é perdido: por isso, faça backup.


• Situação do armazenamento: diz se os dados estão sendo guardados neste aparelho. Abrir o arquivo direto do celular (file://) pode perder os dados; prefira o link https e instale como app.

• Fazer backup: baixa o arquivo fenix-voice-meter-backup-aaaa-mm-dd.json com configurações, calibração, histórico e a versão do formato dos dados. Depois de mais de 7 dias sem backup, o app avisa.

• Importar backup: lê um arquivo desses. Os dados atuais são substituídos, e por isso é preciso digitar SUBSTITUIR.

• Restaurar padrão: volta nome, limites, alertas e frase ao padrão, mantendo a calibração e a voz cadastrada. Pede para digitar RESTAURAR.

• Apagar todos os dados: apaga tudo deste aparelho. Pede para digitar APAGAR.

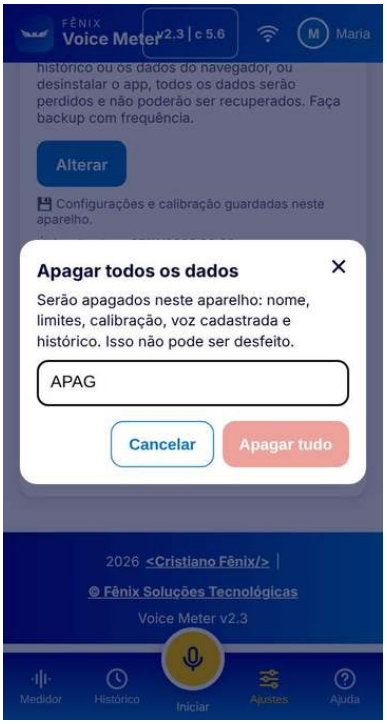

Confirmação com a palavra APAGAR

Toda confirmação abre numa janela com o botão de fechar. A janela não fecha ao tocar fora dela, e o botão de confirmar só liga depois de digitar a palavra pedida.

6. Ajuda



Ajuda: Sobre

• Sobre: versão e selo `v | c`, número de acessos, primeiro acesso, última atualização, datas de criação e modificação, e o padrão Fênix seguido (Livro das Regras v5.6). Aqui ficam também as Preferências (Som de abertura e Reduzir animações) e o botão Compartilhar, para indicar o app por WhatsApp, e-mail ou copiando o link.

• Changelog: o que mudou em cada versão, com opção de baixar em PDF.
• Manual do usuário: este manual, com opção de baixar em PDF.

7. Dicas e limites

• O valor em dB é uma estimativa. Calibre com um decibelímetro e use o app como ferramenta de treino, não como medição certificada.
• A distância do celular muda a leitura. Calibre com o celular na posição em que vai usá-lo.
• Em lugar muito barulhento, prefira o limite relativo ao ambiente.
• Outra pessoa falando perto pode ser tratada como voz sua. Cadastre a sua voz e ligue "só a minha voz".
• A vibração não funciona no iPhone. A tela acesa durante a medição depende do navegador.
• Instalado como app e aberto por um endereço https, o Voice Meter funciona sem internet.

8. Privacidade

• O áudio nunca é gravado nem enviado. Ele é analisado em tempo real no aparelho.
• Configurações, calibração, histórico e perfil de voz ficam só neste aparelho.
• O banco de dados em nuvem está desligado nesta versão.