




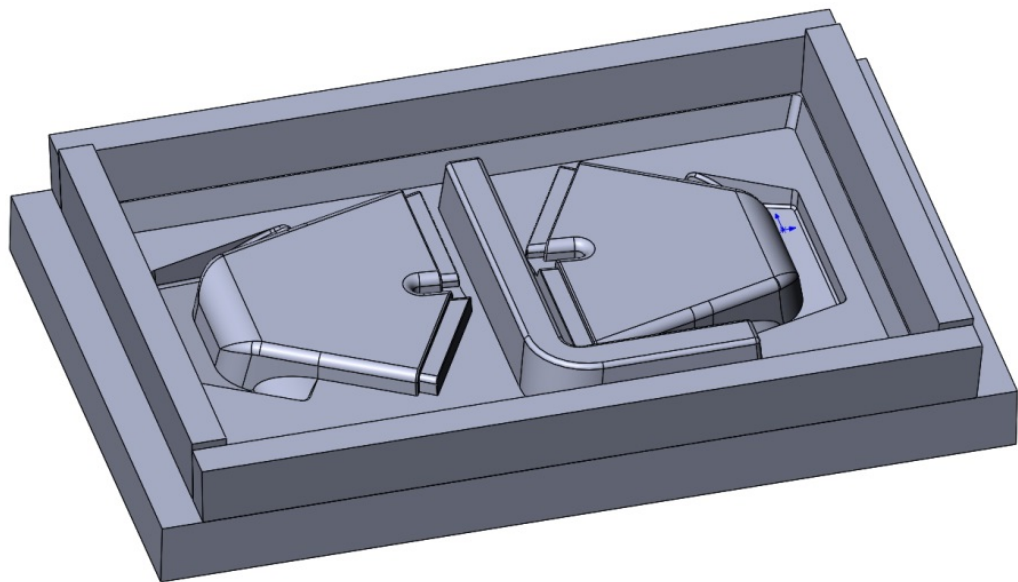


Монтаж верха
Составные части:
-2 длинных стенки (фанера)
-2 коротких стенки (фанера)
-1 основание с 2 моделями
(желательно пластик.)

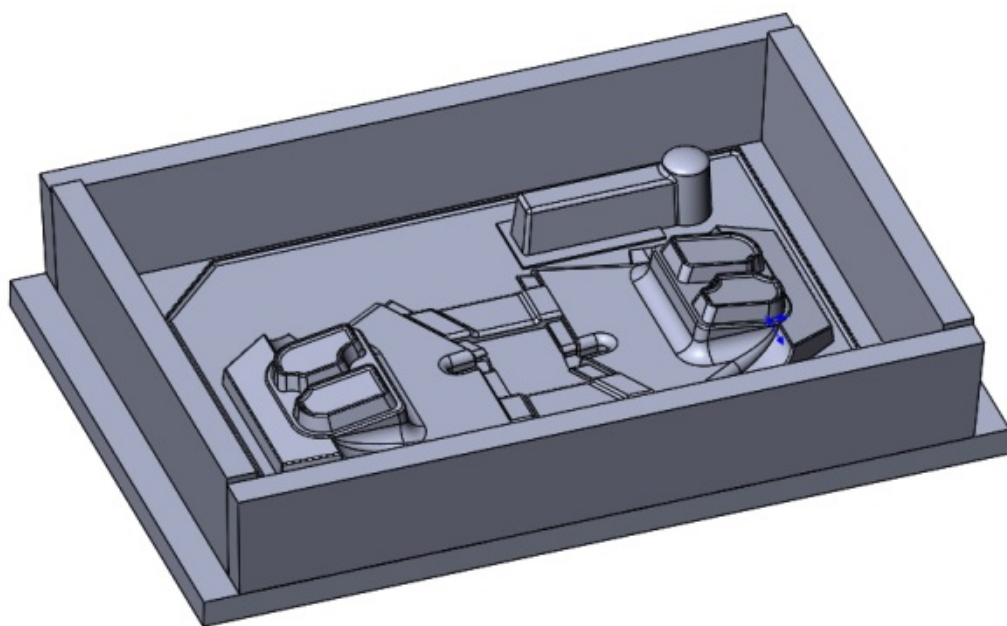

Монтаж низа
Составные части:
-2 длинных стенки (фанера)
-2 коротких стенки (фанера)
-1 основание с 2 моделями
(желательно пластик.)

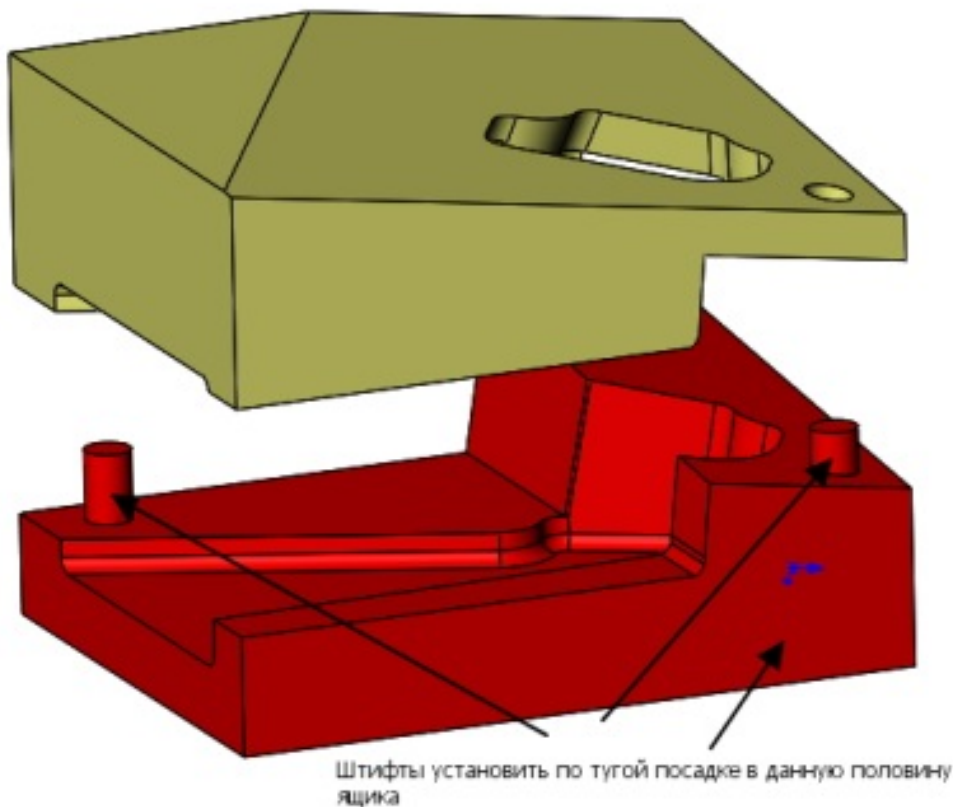

Стержневой ящик 1
Составные части:
-2 полуформы
-2 штифта для спарки
(установить в нижнюю часть).
Замки фляжные для стяжки полуформ по месту

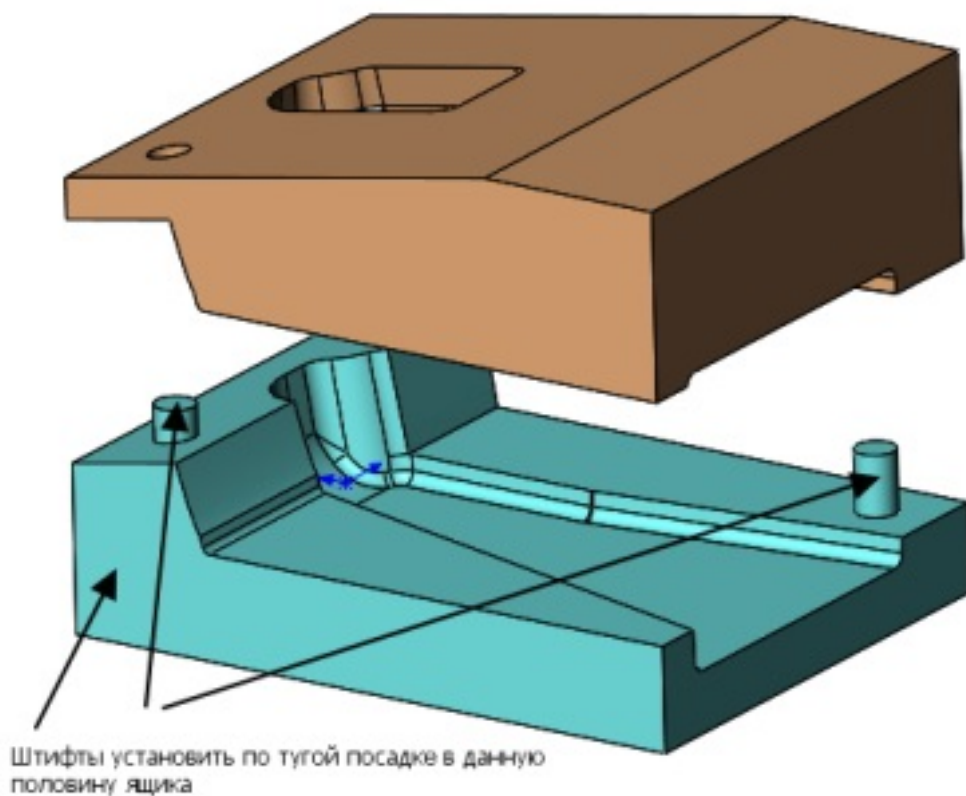

Стержневой ящик 2
Составные части:
-2 полуформы
-2 штифта для спарки
(установить в нижнюю часть).
Замки фляжные для стяжки полуформ по месту