



FESTER VAPORTITE 550

Impermeabilizante base solvente barrera de vapor, para usos múltiples

Impermeabilizante asfáltico base solvente, libre de aromáticos, de usos múltiples, elaborado con asfaltos refinados, agregados minerales, fibras de refuerzo libres de asbesto y disolventes de rápida evaporación.

Cumple Norma ASTM D-4479-93 recubrimientos impermeables asfálticos libres de asbesto, tipo II

USOS

Como impermeabilizante para techos, cimentaciones, charolas de baño, cuartos de lavado, jardineras, canalones para desagüe de techumbres, fuentes, espejos de agua, taludes o muros de contención, macetones, etc.

Como protección anticorrosiva para tuberías enterradas o ductos de aire acondicionado.

Recomendado para aplicación bajo recubrimientos pétreos en pisos o entre-pisos.

Como adhesivo, recubrimiento, sellador y barrera de vapor para aislamientos térmicos a base de fibra de vidrio, corcho, lana mineral y similar (excepto poliestireno expandido).


VENTAJAS

- **Fester Vaportite 550** se caracteriza por ser uno de los productos mas completos y versátiles en su genero; por su alto desempeño y durabilidad en todo tipo de clima, preferido por la industria y la construcción para obra nueva y mantenimiento.
- Fácil aplicación sobre superficies horizontales y verticales de concreto, lámina, mampostería, tabique, fibra de vidrio, madera, metal, etc.
- No se degrada al estar inmersión constante o en estructuras bajo tierra.
- Brinda protección efectiva a las superficies, contra la corrosión causada por agentes atmosféricos, sales, ácidos y álcalis ligeros.
- Conserva todas sus propiedades entre los 0°C y los 90°C, lo que lo hace apto para superficies expuestas a cambios drásticos de temperatura, tales como cuartos de máquinas, zonas de calderas, etc.
- Forma barrera de vapor con permeabilidad de 0.01 perms.
- Aplicación en frio, no necesita calentarse.
- Fácil de aplicar mediante cepillos en clima frio o cálido.
- Buena adherencia y flexibilidad.
- Libre de solventes aromáticos lo que lo hace un producto amigable con el medio ambiente



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

A). Impermeabilización de superficies en techos

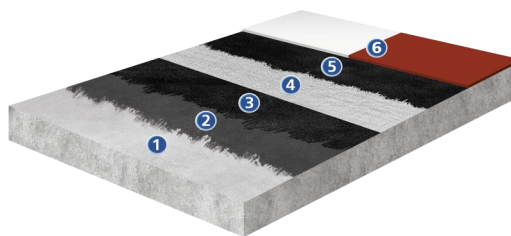

NUMERO	COMPONENTE DEL SISTEMA	RENDIMIENTO
1	Superficie	----
2	Fester Hidroprimer Plus WB	35 m ² /L diluido
4	Fester Vaportite 550	1 L/m ²
5	Fester Festerflex	100 m ² / rollo
6	Fester Vaportite 550	1 L/m ²
7	Festerblanc	3 m ² /L en dos capas



1. Preparación de la superficie

Elimine partes sueltas o flojas, y salientes filosas o puntiagudas rasurando mediante una pala plana.

Retire completamente las capas antiguas o deterioradas de otros productos impermeabilizantes. Limpie polvo, óxidos, grasas y partículas sueltas.

Nota: Pase un trapo húmedo sobre cada capa ya seca antes de aplicar la siguiente. Tenga esto en cuenta al llevar a cabo las siguientes etapas.

2. Imprimación

Aplicar una capa uniforme de **Fester Hidroprimer Plus WB**, sin diluir a razón de 6 m²/L. Deje secar entre 25 a 35 minutos para poder caminar sobre ella, y 2 horas antes de aplicar el sistema impermeable, en condiciones de día soleado. En días nublados o con alta humedad, extienda el tiempo de secado hasta que la capa de primario no se dañe al pisar. (Consulte la Ficha Técnica del primario para más detalles).

3. Resanado de fisuras

Seco el primario y en caso de existir fisuras, calafatearlas (rellenarlas) con **Fester Plastic Cement** (Consulte la Ficha Técnica).

4. Refuerzo de puntos críticos

Sobre **Fester Hidroprimer Plus WB** seco, aplicar en cada punto crítico tiras de membrana **Fester Festerflex**, adheridas entre sí y a la superficie con **Fester Vaportite 550**.

5. Capas impermeables

Extienda una capa uniforme de **Fester Vaportite 550** sobre toda el área a impermeabilizar, utilizando mínimo 1 L/m² y simultáneamente, sobre el **Fester Vaportite 550** aún fresco, asiente la membrana de refuerzo **Festerflex** entallándola con el cepillo o brocha para evitar abolsamientos o arrugas.

Los traslapes entre lienzos deberán ser de 10 cm. A los lados y 10 cm. al final de cada rollo como mínimo. Deje secar 24 horas.

Nota: Tratándose de depósitos de agua o similares, continúe extendiendo la membrana de refuerzo hasta 20 cm. por encima del chaflán.

Seca la aplicación anterior extienda sobre la misma una segunda capa uniforme de **Fester Vaportite 550**, a razón de 1 L/m². Deje secar 7 días.

Fester Vaportite 550 puede aplicarse con brocha de pelo

corto, cepillo de ixtle ó por medio de cuña o llana, usando guantes industriales de hule resistentes a solventes para protección personal.

6. Recubrimiento de acabado protector

Proteja su Sistema Impermeable contra los efectos de los rayos solares y el intemperismo, aplicando sobre **Fester Vaportite 550** ya seco, **Festerblanc**, a razón de 3 m²/L. en 2 manos, respetando tiempo de secado entre ambas.

Terminado el sistema impermeable, el espesor total no deberá ser inferior a 1.8 mm.

Acabados opcionales

Los Sistemas Impermeables a base de **Fester Vaportite 550** pueden ser protegidos con los siguientes acabados alternativos:

Festalum, este es el acabado recomendado para **Fester Vaportite 550** en canalones para el desagüe de las techumbres, consultar la hoja técnica.

Recubrimientos pétreos como: losetas mosaicos tejas, enladrillados, morteros, entortados, etc.), solamente se recomienda su colocación sobre **Fester Vaportite 550** aplicado con doble membrana.

En caso de emplear recubrimientos pétreos, antes de proceder a la colocación de los mismos, esparza arena cernida, limpia y seca (malla 50-60) sobre la última capa de **Fester Vaportite 550** aún fresca. Deje secar de 2 a 3 días, barra el excedente y coloque el recubrimiento de su elección.


Sistemas reforzados con doble membrana

Para expectativas de mayor durabilidad o para la colocación de recubrimientos pétreos, el sistema de impermeabilización a base de **Fester Vaportite 550** puede ser fácil y notablemente reforzada, mediante la colocación de 2 membranas de refuerzo. Sobre la segunda capa fresca de **Fester Vaportite 550**, colocar una segunda membrana con **Festerflex**, entallándola para evitar abolsamientos y arrugas, deje secar 24 hrs. y finalmente aplicar una tercera capa de **Fester Vaportite 550** (Son dos capas de membrana y tres capas de **Fester Vaportite 550**). También en este caso tanto el Imprimador **Fester Hidroprimer Plus WB** como el recubrimiento reflectivo se aplican sólo una vez.

B). Impermeabilización de superficies verticales

Componentes

Festerblanc (3 m²/L); sólo cuando el sistema impermeable está expuesto a los rayos solares. Cuando el sistema este a la sombra, cubierto por la tierra o algún acabado, no es necesario aplicar un acabado.

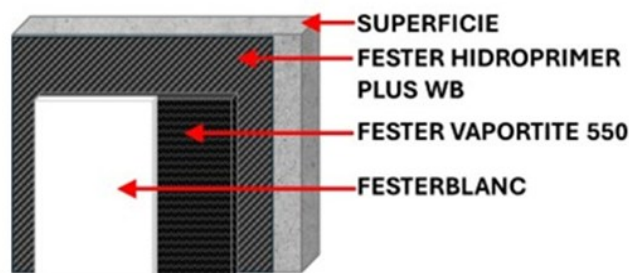

Siga las indicaciones dadas anteriormente para este punto, en las instrucciones de impermeabilización para techos.

C). Adhesivo para placas termo-aislantes

1. Preparación de la superficie e imprimación

Estas 2 primeras etapas son idénticas a las formuladas para el sistema para impermeabilización de techos.

2. Colocación de las placas termo-aislantes


Con la imprimación ya seca, aplique una capa homogénea de **Fester Vaportite 550**, a razón de 1.5 a 2.0 L/m². y proceda de inmediato (con **Fester Vaportite 550** fresco) a la colocación de las placas termoaislantes (excepto de Poliestireno). El sistema podrá ponerse en operación después de 7 días.

Fester Vaportite 550 puede aplicarse con brocha de pelo corto, cepillo de ixtle duro o por medio de cuña, llana, usando guantes industriales de hule resistentes a solventes para protección personal.

Una vez fijas las placas, podrá procederse a la colocación de los acabados que correspondan.

D) Como sistema impermeable protector anticorrosivo y ensordecedor ante el ruido ocasionado por la lluvia

Componentes

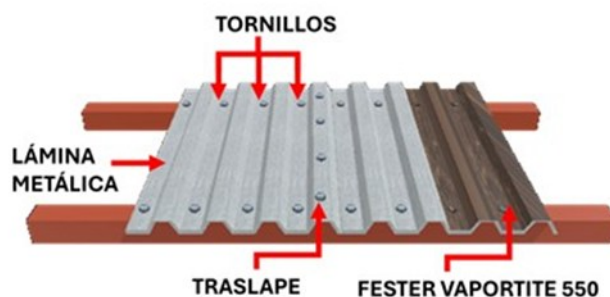

COMPONENTE DEL SISTEMA	RENDIMIENTOS
Fester Hidroprimer Plus WB	6 m ² /L
Fester Microseal 2F	1.5 L/m ² (en dos capas)
Festerblanc	3.0 m ² /L (en dos capas)

1. Preparación de la superficie

La superficie deberá estar libre de capas formadas por óxido, grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante que impida la adherencia. Capas anteriores mal adheridas deberán retirarse. Lavar la superficie perfectamente y dejar secar.

2. Imprimación

Aplicar una capa uniforme de **Fester Hidroprimer Plus WB**, sin

COMPONENTE DEL SISTEMA	RENDIMIENTOS
Fester Hidroprimer Plus WB	6 m ² /L.
Fester Plastic Cement	Para fisuras.
Fester Vaportite 550	1.5 a 2.0 L/m ² (en dos capas).
Festerblanc	3 m ² /L en dos capas.

1. Preparación de la superficie, imprimación, resanado de fisuras y refuerzos que correspondan.


Las 4 primeras etapas son igual a las formuladas para la impermeabilización de techos.

2. Capa impermeable

Aplique la primera capa de **Fester Vaportite 550** sobre toda el área a impermeabilizar, a razón de 0.75 L/m², el rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de superficie. Espere al secado de la primera capa 24 horas para iniciar la aplicación de la segunda al mismo rendimiento 0.75L/m². para dejar un rendimiento total de 1.5 L/m² en dos manos. Deje secar 7 días.

Fester Vaportite 550 puede aplicarse con brocha de pelo corto, cepillo de ixtle duro ó por medio de cuña, llana, usando guantes industriales de hule resistentes a solventes para protección personal

3. Recubrimiento de acabado protector

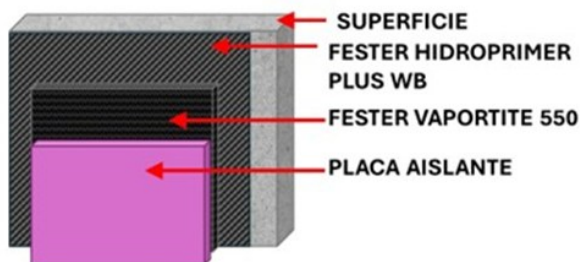

COMPONENTE DEL SISTEMA	RENDIMIENTOS
Fester Hidroprimer Plus WB	6 m ² /L
Fester Vaportite 550	1.5 a 2.0 L/m ² (en dos capas)



diluir a razón de 6 m²/ L. Seca de 25 a 35 minutos aproximadamente con día soleado para poder caminar sobre la aplicación, en días nublados dejar secar lo suficiente. Consultar la hoja técnica.

3. Tratamiento de empalmes , puntos críticos y tornillería

Trate los empalmes longitudinales y transversales con **Fester Vaportite 550**, asegurando que el producto penetre entre las láminas. Afloje previamente la tornillería. Aplique franjas de **Fester Vaportite 550** sobre los empalmes y coloque refuerzos con membrana **Festerflex**. En separaciones entre láminas, embeba recortes de membrana en el impermeabilizante y úselos como empaque. Apriete la tornillería después del tratamiento. Refuerce los tornillos con un "capuchón" de impermeabilizante. Los remates con muros o pretiles deben ser reforzados usando **Fester Vaportite 550** y tiras de membrana **Festerflex**.

4. Aplicación del impermeabilizante

Aplique dos manos uniformes de **Fester Vaportite 550** sobre toda la superficie a proteger, utilizando mínimo 0.75 L/m² por mano. Espere al secado de la primera por 24 horas para la aplicación de la segunda mano. Deje secar 7 días.

Nota: En este caso no requiere la colocación de la membrana de refuerzo para toda la superficie (únicamente para los empalmes y refuerzos)

5. Recubrimiento de acabado protector

Como acabado, aplique **Festerblanc** blanco (3 m²/L en dos capas) para evitar el calentamiento de las láminas por su alta reflectividad solar. Para canalones de desagüe, se recomienda **Fester Festalum** (6 a 8 m²/L).

E) Como sistema para tratamiento exterior de tuberías, protector anticorrosivo.


Para el caso de tuberías metálicas después de llevar a cabo la preparación de superficie eliminando escamas, oxido, recubrimientos mal adheridos y habiendo realizado la imprimación con **Fester Hidroprimer Plus WB** sin diluir, proceda de la siguiente manera:

Aplique una primera capa de **Fester Vaportite 550**. Sobre el producto fresco, coloque la membrana de refuerzo **Festerflex** enrollándola como un vendaje, con traslape transversal de 10 cm y longitudinal de 2-3 cm. Deje secar 24 horas. Aplique una segunda capa de **Fester Vaportite 550** (0.75 L/m² por capa). Dejar secar por 7 días después de la segunda capa y proceda a la aplicación del acabado reflectivo **Festerblanc** o **Festalum**.

Para ductos o tuberías que requieran de un sistema de aislamiento sobre la primera capa asfáltica asentar el material aislante (Excepto poliestireno, pueden ser poliuretano, fibra de vidrio, etc.) y posteriormente sobre el aislante hacer el tratamiento de vendaje como se describió en los primeros renglones de este punto. Si se prefiere se puede omitir la capa asfáltica sobre la tubería colocando directamente el

aislamiento sujetándolo mediante amarres y proceder como al principio de este punto.

F) Sistema impermeable para coronas de cimentación

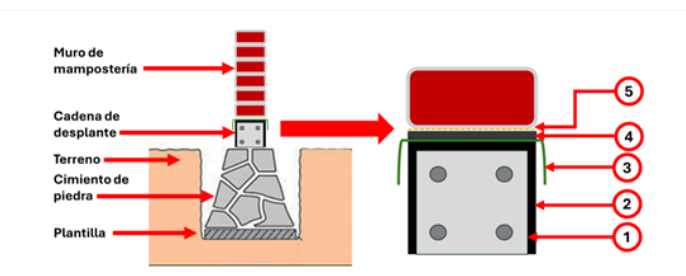

NÚMERO	COMPONENTE DEL SISTEMA	RENDIMIENTOS
1	Fester Hidroprimer Plus WB	6 m ² /L
2	1a. capa Fester Vaportite 550	1 L/m ²
3	Festerfelt 15	198 m ² / rollo
4	2a. capa Fester Vaportite 550	1 L/m ²
5	Arena de construcción limpia y cernida malla 50-60	Dejar cubrimiento uniforme

1. Preparación de la superficie

Procure que la corona de cimentación se encuentre seca. Elimine partes sueltas o flojas y salientes filosas o puntiagudas rasurando mediante pala plana.

2. Imprimación

Aplique una capa uniforme de **Fester Hidroprimer Plus WB**, sin diluir. Seca de 25 a 35 minutos aproximadamente con día soleado para poder caminar sobre la aplicación, en días nublados dejar secar lo suficiente. Consultar la hoja técnica.

3. Capas impermeables

Aplique una capa uniforme de **Fester Vaportite 550** (1.0 L/ m²). Simultáneamente, sobre el producto fresco, coloque la membrana de refuerzo **Festerfelt 15**, asentándola para prevenir abolsamientos. Los traslapes deben ser de 10 cm mínimo. Deje un excedente de 5 cm de membrana a cada lado de la corona. Inmediatamente después, aplique una segunda capa de **Fester Vaportite 550** (1.0 L/m²) y, antes de que seque, espolvoree arena limpia y cernida.

Deje secar 24 horas antes de iniciar el desplante del muro, con cuidado de no dañar el sistema.

Este sistema no se aplica en secciones correspondientes a castillos o columnas.



RENDIMIENTOS

- A). Impermeabilización de superficies en techos 2 L/m²
- B). Impermeabilización de superficies verticales 1.5 L/m²
- C). Adhesivo para placas termo-aislantes 1.5 a 2 L/m²
- D) Como sistema impermeable protector anti-corrosivo y ensordecedor ante el ruido ocasionado por la lluvia 1.5 L/m²
- E) Como sistema para tratamiento exterior de tuberías, protector anticorrosivo 1.5 L/m²
- F) Sistema impermeable para coronas de cimentación 2 L/m².

INFORMACION IMPORTANTE

Considerar que para las condiciones de algunas superficies o para mejor el refuerzo de algunos puntos críticos que lo ameritan, es altamente recomendable utilizar las membranas de refuerzo **Fester Acriflex** o **Fester Revoflex**, consultar las hojas técnicas.

No aplicarlo sobre superficies húmedas, el riego es que ante la radiación solar la condensación del agua provoque la formación de burbujas.

No diluirlo con ningún solvente.

No compatible con productos a base de poliestireno y polietileno.

6 NORMAS BASICAS PARA LA EFICACIA DE SU IMPERMEABILIZACION

- 1.- Lea cuidadosamente las instrucciones.
- 2.- Prepare correctamente la superficie.
- 3.- Refuerce los Puntos Críticos.
- 4.- Respete los tiempos de secado de acuerdo al clima.
- 5.- Proporcione mantenimiento preventivo.
- 6.- Respete los rendimientos por metro cuadrado especificados. Nunca trate de ahorrar adelgazando el espesor de las capas impermeables.

PRECAUCIONES

Utilizar el equipo para protección personal correspondiente como mascarilla para vapores, guantes industriales de hule, consultar la hoja de seguridad.

Producto inflamable antes de secar. No fumar, soldar o encender cualquier tipo de flama cerca de los envases donde se almacena o en las zonas en que está siendo aplicado.

Este producto contiene sustancias químicas y solventes que pueden causar problemas a la salud como: intoxicación al inhalar, lesiones en la piel como resequedad, alergias,

irritaciones; por lo que se deben tomar precauciones para su uso; por lo que recomendamos utilizar equipo de seguridad como guantes de hule industrial resistentes a solventes, anteojos de seguridad, mascarilla contra vapores orgánicos etc.

Tóxico por ingestión e inhalación prolongada.

Nunca aplicarlo en recintos cerrados o con poca ventilación.

En tanques y depósitos de agua el producto sólo podrá aplicarse a cielo abierto.

Luego de aplicado deberán dejarse transcurrir 12 días de secado antes de poner en operación. Se recomienda lavar con agua, detergente y cepillo de pelo suave antes de ponerlo en operación.

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN	Bote con 1 L Bote con 4 L Cubeta con 19 L
ALMACENAJE	• Con envase sellado, en lugar seco, bien ventilado y protegido de los rayos solares, FESTER VAPORTITE 550 conserva sus propiedades por 18 meses. • FESTER VAPORTITE 550 contiene solventes inflamables. No usar flama cerca de los envases en que se almacena ni en las zonas en que esté siendo aplicado.
CADUCIDAD	1 AÑO 6 MESES
ESTIBA MÁXIMA	Bote: 8 piezas superpuestas Cubeta 5 piezas superpuestas Tambor: 3 piezas superpuestas

PROPIEDADES ECOLÓGICAS

Fester Vaportite 550 contribuye a incrementar la demanda de materiales y productos de construcción que se extraen y se fabrican en la región, apoyando la reducción del impacto ambiental del transporte.

Lugar de Producción: Carretera Panamericana Km 312. Tramo Libre

Celaya-Salamanca, Gto. CP. 36700.



PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	REFERENCIA	ESPECIFICACIÓN
Color	---	Negro brillante
Olor	---	A solvente
Toxicidad	---	Toxico por ingestión e inhalación prolon-
Densidad a 25°C, [g/ml]	ASTM D-1475-90	1.02 – 1.06
Material no volátil [%]	ASTM D-2369 – 95 mod.	64 - 71
Escurrimiento a 60°C	ASTM D-4479-93	No escurre, no se deteriora
Flexibilidad a (0°C, 1 hora Diámetro 1	ASTM D-4479-93	No debe agrietarse ni despegarse
Secado al tacto* (40 mils en húmedo) [min]	ASTM D – 2939-94	60 mínimo
Secado total* (40 mils en húmedo) [h]	ASTM D- 2939-94	24
Punto de Inflamación [°C]	ASTM D-92-90	29
Intemperismo acelerado 1800 h	ASTM D-4799-93/A	sin fractura
Penetración 100 g/5 s/25 °C, 1/10 [mm]	ASTM D-217-94	432 a 440

A condiciones de prueba establecidas en el Método ASTM:(T=25°C, HR=50%).

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. **FESTER VAPORTITE 550** cumple satisfactoriamente con las especificaciones señaladas.



Henkel Capital S.A. de C.V.,
Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano San Fernando La Herradura, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760
Atención al consumidor: 01800-FESTER7 web.fester@henkel.com www.fester.com.mx

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.