

МИХАЙЛО БЕДРИЛО

ВАЛЕНТИНА ГУБСЬКА ДІНА РАЄВСЬКА



ПРИЛАД
ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ
РОЗМІРІВ І ФОРМ ФІГУРИ ЛЮДИНИ
ДЛЯ КОНСТРУЮВАННЯ
ШТАНІВ



УСІХ РОЗМІРІВ
(ЧОЛОВІЧИХ ТА ЖІНОЧИХ)

Салон "АДАМ"
Україна

УКРАЇНА



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ

СВІДОЦТВО

про реєстрацію авторського права на твір

№ 59643

Літературний ілюстрований твір "Прилад для зняття мірок на штани"

(вид, назва твору)

Автор(и) **Бедрило Михайло Михайлович**

(повне ім'я, псевдонім (за наявності))

Дата реєстрації

13.05.2015



Голова Державної служби
інтелектуальної
власності України

А.Г. Жарінова

ПРИЛАД ДЛЯ ЗНЯТТЯ МІРОК НА ШТАНИ

Винахід належить до приладів, які використовуються для виготовлення одягу за індивідуальним замовленням. Відомі способи й прилади, які використовуються для зняття мірок для пошиття верхнього одягу за індивідуальним замовленням, і, зокрема, штанів. Як правило, ці способи дозволяють під час зняття мірок отримати сумарні величини об'ємів стегон й талії, які вимірюються по окружності. При цьому не враховують можливу асиметрію людської фігури, яка виникає внаслідок, наприклад, сколіоза або інших фізичних відхилень, коли відбувається переміщення однієї зі сторін лінії талії або стегон уверх, а відповідно другої – вниз (див. рисунок фігури 1). Неможливо також визначити зміщення фігури людини від вертикальної її осі вперед й назад (в області грудей, живота й сідниць) при сумарних величинах вимірів окружностей, що також приводить до неточностей конструкцій і впливає на якість виробу. На рисунку фігури 2 представлені варіанти зміщення частин людського тіла відносно вертикальної його осі в залежності від типу фігури. Зміщення паха сидіння по горизонталі й вертикалі з урахуванням можливих форм тіла людини ілюструють рисунки фігур 3, 4. Ні один з відомих способів не забезпечує можливість врахування зазначеної асиметрії фігури під час зняття мірок для пошиття штанів.

Відомо пристрій для зняття мірок на штани, який обраний у якості прототипу, як такий, що співпадає по більшості конструктивних ознак. Пристрій складається з встановленої на жорсткій основі стойки,

яка несе на собі монтування, яке дає можливість переміщувати по вертикалі штангу для вимірювання довжини й ширини штанів, й упору для виміру довжини кроку. Штанги розташовані симетрично відносно стойки з можливістю повороту в горизонтальній площині й несуть стрижні з мірними стрічками, одні з яких вмонтовані з можливістю повороту, а другі – нерухомо.

Цей пристрій громіздкий конструктивно, основні розміри визначають за допомогою рулетки, внаслідок чого неминучі похибки вимірювання. При цьому, як і перераховані вище аналоги, винахід не забезпечує можливість зняття точних розмірів для конструювання штанів, з урахуванням варіантів асиметрії людської фігури, які пов'язані як з фізичними відхиленнями, так із типом фігури.

Ціль винаходу полягає у підвищенні якості індивідуального пошиття штанів шляхом забезпечення точності вимірів, які виконуються з урахуванням асиметрії фігури й спрощенні конструкції приладу.

Ціль досягається тим, що в приладі для зняття мірок на штани, який включає в себе встановлену на жорсткій основі стойку, яка несе на собі вимірювальні пристрої, які переміщуються по висоті і в горизонтальній площині, й упор для визначення довжини кроку, стойка виконана телескопічною, на висувному стрижні якої закріплена направляюча, у направляючій встановлена з можливістю переміщення в горизонтальній площині планка, на кінці планки закріплені вертикальна еластична лінійка і симетрично осі планки горизонтальна лінійка, яка несе на обох сторонах повзуни з горизонтальними лінійками, які встановлені на осі паралельно планці.

До суттєвих ознак, які забезпечують досягнення цілі, у заявленому приладі належить наявність направляючої, яка встановлена на висувному стрижні телескопічної стойки, з встановленою на ній з можливістю переміщення по вертикалі, планкою, на кінці якої

закріплена еластична лінійка. Цей вузол забезпечує точне вимірювання висоти банта.

Новою суттєвою ознакою, яка забезпечує досягнення цілі, є встановлені на горизонтальній лінійці з обох боків від вертикальної лінійки, (яка співпадає з віссю симетрії тіла людини), повзуни, в яких розміщені вертикальні лінійки, які забезпечують вимірювання ширини кожного із стегон, тобто відстань від осьової лінії до поверхні кожного стегна по лінії, яка пересікає вісь симетрії у точці зчленування ніг.

Сутність цього приладу пояснюється кресленням, де на рисунку фігури 5 (рис. 14) представлений загальний вид приладу в аксонометрії, а на рисунку фігури 6 (рис. 15) вузол повзуна *.

Через деякий час до приладу було внесено конструктивні технологічні зміни. Його виготовлено не з металевих полосок, а з алюмінієвих профілів і алюмінієвих лінійок.

Отже, оновлений прилад для зняття мірок на штани (рис. 5) складається з плити 1, на якій встановлена стойка 2 (профіль, квадрат 20 мм × 20 мм), в яку вмонтовано висувний стрижень 3 (профіль, квадрат 15 мм × 15 мм). На вершині стрижня 3 закріплена горизонтальна направляюча 4 (профіль, квадрат 15 мм × 15 мм), на початку і в кінці якої закріплено сантиметрові стрічки (5, 5а), якими вимірюємо висоту банта і висоту центрального шва задніх половин штанів. До горизонтального профілю (квадрат 20 мм × 20 мм) 10 вставлено справа і зліва профілі (квадрат 15 мм × 15 мм) 8 і 9. На цих профілях встановлено вертикальні лінійки з повзунами 6 і 7.

Початок відліку, точка 0, розташована в центрі профілю 10, цифрова нумерація нанесена ліворуч й праворуч від неї.

* Бедрило М., Губська В., Раєвська Д. Нові технології і конструювання у виготовленні одягу в авторських підприємствах. – К., 2018. – С. 59.

Прилад використовують наступним чином.

Клієнт становиться на плиту 1 таким чином, щоб вертикальна стойка 2 розміщувалася між ніг. Стрижень 3 висувається зі стойки 2 до упору профілю 4, встановлюючи глибину кроку і висоту банта.

Таким чином, встановивши профілі 8 та 9 в точно горизонтальному положенні без перевищення зусиль притискання їх до стегон, побачимо, якщо цифри на горизонтальному профілі 10 зліва і справа співпадають, то асиметрія відсутня, а якщо різниця між цифрами є, більше хоча б на 0,5 см, то потрібно внести корективи у побудову передньої штанини, лівої чи правої.

За допомогою вертикальних лінійок або сантиметра від лінії талії вниз до профілів 8 та 9 визначають глибину сидіння зліва і справа, а від профілів 8 та 9 вниз до підосви взуття визначають довжину кроку й визначають довжину штанів (від лінії талії через профілі 8 і 9 до підосви взуття).

Технічний ефект від використання цього приладу полягає у спрощенні конструкції у порівнянні з прототипом. Крім того, в цьому винаході вирішено завдання забезпечення можливості зняття точної мірки з урахуванням асиметрії фігури, що дозволяє уникнути неточностей у конструюванні штанів й виключити дефекти пошиття. Пристрій дозволяє прискорити процес зняття мірок, що зменшує час перебування людини у дискомфортному стані. Винахід виключає необхідність використання розрахункових формул й забезпечує точне вимірювання.

Наш прилад дає можливість виготовляти штани не тільки чоловічі, а й жіночі теж. Кожна жінка має свої уподобання щодо розташування лінії пояса на штанях. Для вимірювання вищих точок сидниць і талії можна використовувати еластичні пояси. Виміри для

жіночих штанів знімаємо у відповідному одязі: спортивні штани, що чітко облягають фігуру, джинси, колготи. В першу чергу опоясуємо горизонтально фігуру по лінії найвищих форм сідниць. Еластичний пояс має опоясувати фігуру в натягнутому положенні. Контролюємо горизонтальну лінію опоясування фігури з чотирьох сторін: перед, спина, правий і лівий боки. Відстань від підлоги до горизонтальної лінії опоясування фігури має бути однаковою. Другим поясом опоясуємо фігуру в районі талії, узгоджуючи з замовником лінію розташування пояса. Записуємо виміри окружностей по лінії стегон і лінії талії. Сумарна величина частин окружності талії повинна дорівнювати величині окружності талії. Так само сумарна величина частин окружності стегон повинна дорівнювати величині окружності стегон.

Для жіночих штанів додаємо ще один вимір: відстань по вертикалі від лінії найвищих точок сідниць до нижньої сторони лінії готового пояса штанів.

Лінія глибини банта може не співпадати з горизонтальною лінією сідниць.

Наш прилад дає можливість конструювати без помилок штани різних форм: об'ємні, класичні, вузькі.

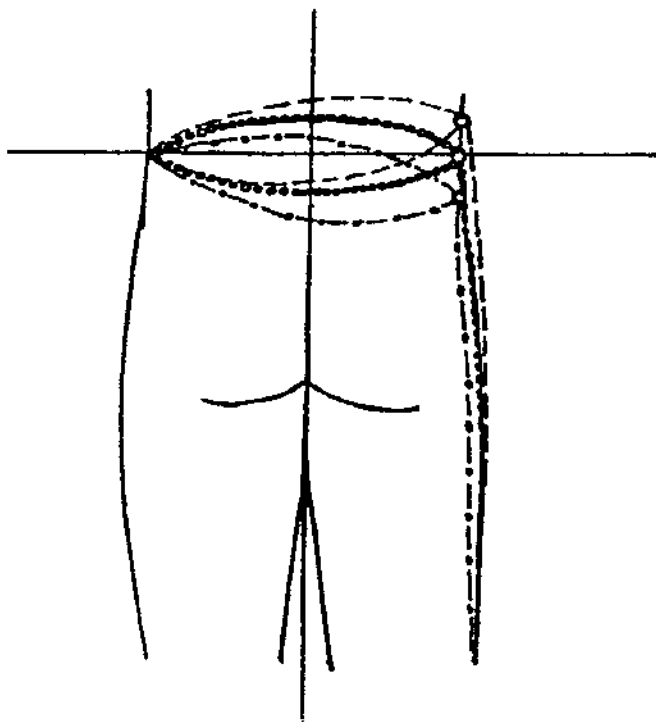


Рисунок 1. Фігура 1

Переміщення ліній талії і стегон правої або лівої сторін уверх або вниз з урахуванням асиметрії форми тіла людини (сколіози та інші фізичні відхилення).

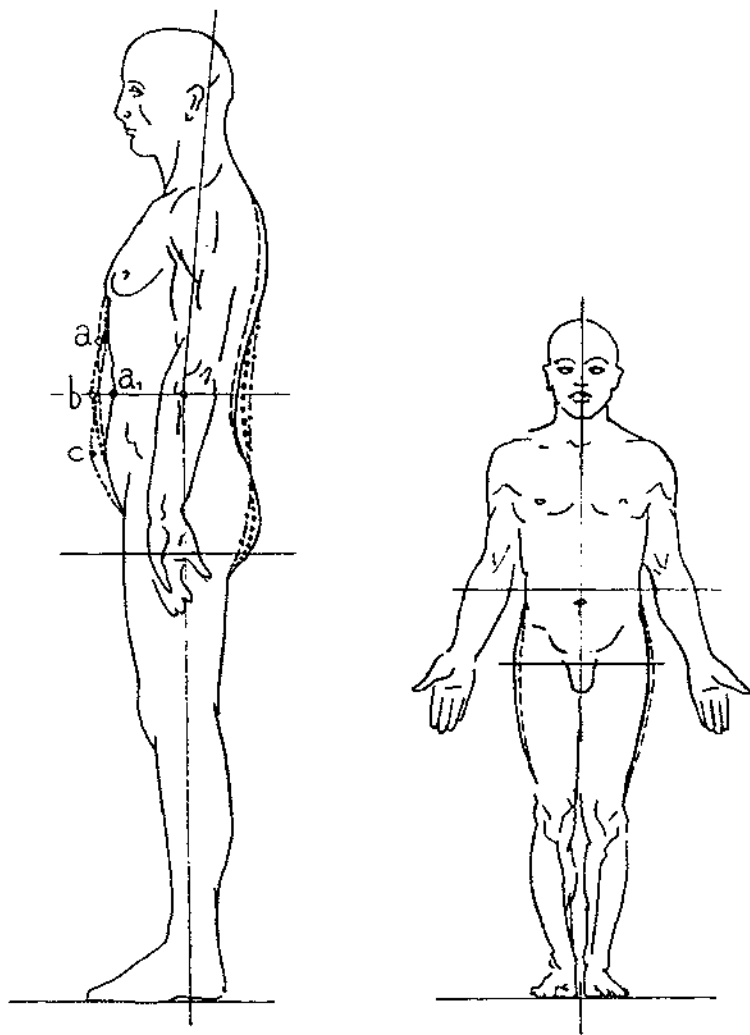


Рисунок 2. Фігура 2

При сумарних величинах вимірів окружностей неможливо визначити зміщення фігури людини від осі, що призводить до неточностей в конструкції.

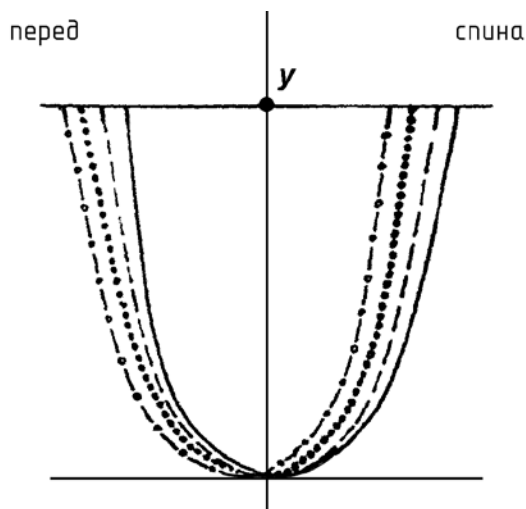


Рисунок 3. Фігура 3

Зміщення сидіння по горизонталі з урахуванням форми тіла людини.

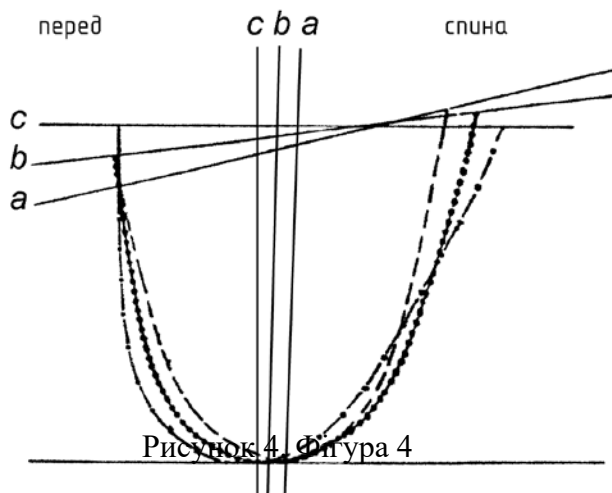


Рисунок 4. Фігура 4

Зміщення сидіння по вертикалі з урахуванням форми тіла людини.

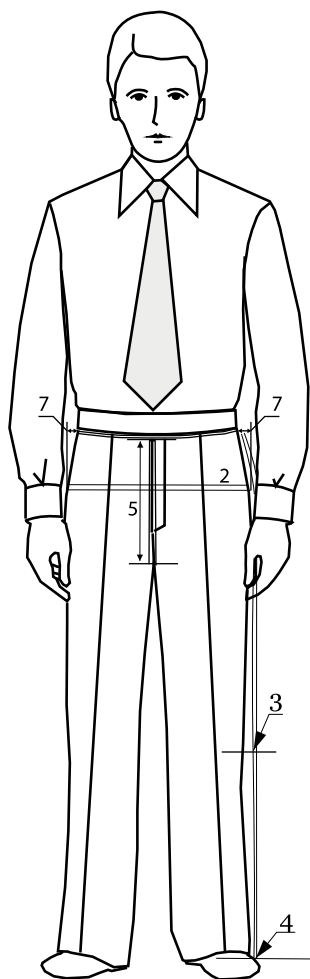


Рисунок Б

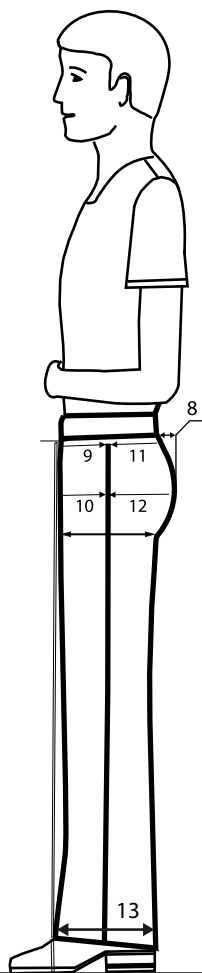


Рисунок В



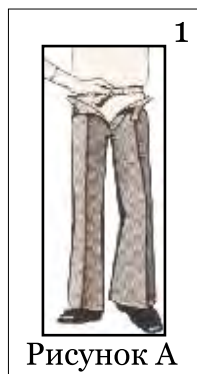


Рисунок А

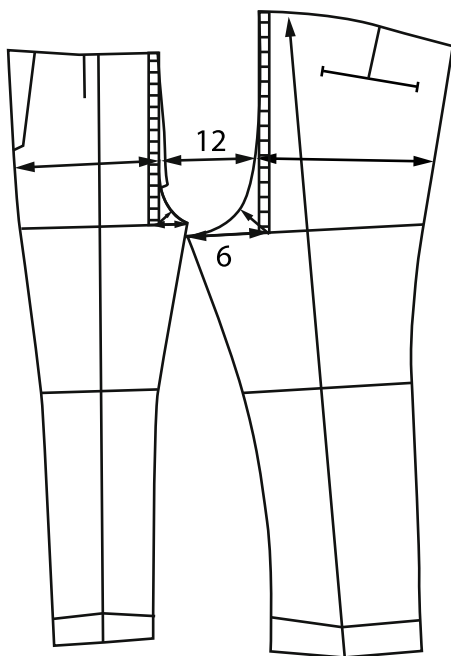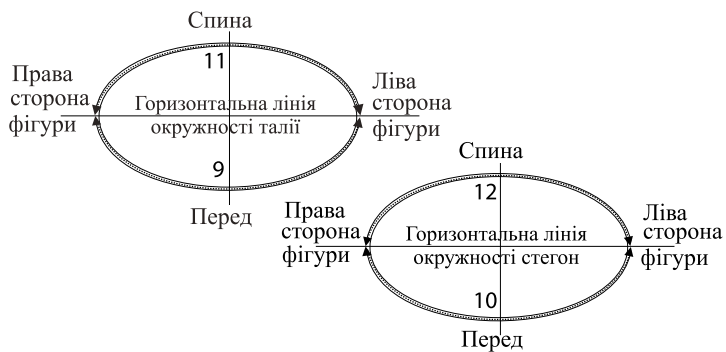

Виміри замовника на пошиття штанів

П.І.Б. _____

Звання _____

Адреса _____

	Мірка (см)
1. Окружність талії (1/2)	
2. Окружність стегон (1/2)	
3. Довжина штанів від проектної лінії талії до коліна	
4. Довжина штанів від проектної лінії талії до підощв взуття . . .	
5. Глибина кроку від проектної лінії талії до горизонтального профілю приладу, піднятого з телескопічної стойки	
6. Ширина слонки (її вимірюємо від точки 0 спереду на горизонтальній направляючій лінійці до вертикальної лінії виступу сідниць зі сторони спини)	
7. Відстань між вертикальною лінійкою на приладі, що визначає місце бокового шва, і проектною лінією талії (якщо є асиметрія, робимо виміри з обох боків).	
8. Відстань між проектною лінією талії і вертикальною лінією, піднятою від лінії вищих точок сідниць (вимірюємо за допомогою лінійки з тягарцем на шнурочку) (1/2)	
9. Ширина передніх половин штанів по проектній лінії талії	
10. Ширина передніх половин штанів по горизонтальній лінії найвищих точок стегон на бокових швах	
11. Ширина задніх половин штанів по проектній лінії талії	
12. Ширина задніх половин штанів по горизонтальній лінії найвищих точок сідниць (якщо є асиметрія, вимірюємо обидві сторони)	
13. Ширина низу штанів	
14. Розмір взуття	

Якщо виникне потреба виготовити дуже вузькі штани, то необхідно буде додати такі виміри: окружність ноги на рівні глибини кроку; окружність колін у піднятому положенні; окружність гомілки.

ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВИСТУПІВ ФОРМ ФІГУРИ ЛЮДИНИ В 4-х ПЛОЩИНАХ



Вимір виступу
сідниць



Вимір виступу
стегон



Вимір виступу
грудної клітини



Вимір виступу
живота



Вимір положення
корпусу

КОНСТРУЮВАННЯ ШТАНІВ

Для конструювання штанів використовуємо спеціальний вимірювальний прилад.

Знімаємо мірки, які потрібні для конструювання штанів.

Окружність талії: 94 см (записуємо $\frac{1}{2}$ цього виміру).

Окружність стегон: 104 см (записуємо $\frac{1}{2}$ цього виміру).

Довжина штанів від проектної лінії талії до коліна: 51 см.

Довжина штанів від проектної лінії талії до підосви взуття: 94 см.

Глибина кроку.

За допомогою спеціального вимірювального приладу (рисунок 5) можна знімати мірки, не торкаючись тіла людини.

Пропонуємо замовнику стати на платформу вимірювального приладу, на якій є форми підосв взуття, між якими спереду розташована телескопічна стойка (№ 2, рисунок 5), з якої висувається профіль (№ 3), до якого вмонтовано горизонтальний профіль (№ 10), до якого закріплена горизонтальна направляюча лінійка (№ 4) та два висувні горизонтальні профілі (правий і лівий, № 8, № 9). Горизонтальна направляюча лінійка має ширину 15 мм і довжину 31 см. На направляючій лінійці нанесено сантиметрові позначки від 0 см до 30 см. На горизонтальних профілях також нанесені сантиметрові величини. Профіль № 3 має можливість переміщатися разом з направляючою лінійкою і висувними профілями вгору і вниз.

Отже, після того, як замовник став на форми підосв взуття, які окреслені на платформі вимірювального приладу, піднімаємо направляючу лінійку до комфортного стану замовника, при чому горизонтальний профіль № 10 повинен знаходитися впритул до ніг замовника спереду. Встановивши профілі № 8 та № 9 точно в горизонтальному положенні без перевищення зусиль притискання їх до стегон замовника, побачимо: якщо цифри на горизонтальному профілі № 10 з обох боків співпадають, то асиметрія відсутня, а якщо є різниця в 0,5-1 см, то потрібно провести корекцію на потрібну величину більшої сторони.

Глибину кроку від проектної лінії талії вимірюємо від проектної

лінії талії до першої горизонтальної лінії, лінії глибини кроку або глибини слонки (горизонтальні профілі № 8, № 9).

Висоту банта вимірюємо від нульової позначки на горизонтальній направляючій лінійці до проектної лінії талії (сантиметрова стрічка закріплена спереду на горизонтальній направляючій лінійці).

Дуже важливим фактором є **ширина слонки**. Для того, щоб слонка м'яко облягала фігуру замовника, її креслять за формулами, але це не завжди відповідає фактичним розмірам і формам фігури замовника. Ширину слонки можна виміряти за допомогою нашого приладу. На горизонтальній направляючій лінійці вмонтовано дві сантиметрові стрічки: перша – на нульовій сантиметровій позначці, друга – в кінці лінійки.

Отже, для того, щоб визначити ширину слонки, необхідно від пояса, який опоясує фігуру замовника по стегнах і проходить по найвищих точках сідниць, опустити перпендикуляр до горизонтальної направляючої лінійки (це можна зробити за допомогою трикутника), цифра на лінійці (у нашому прикладі – це 15 см), на яку опуститься перпендикуляр, і буде шириною слонки по виміру.

Висоту центрального шва задніх половин штанів вимірюємо в такий спосіб: переміщаємо сантиметрову стрічку, вмонтовану на горизонтальній направляючій лінійці, до цифри ширини слонки і піднімаємо її, торкаючись пояса, що опоясує сідниці і стегна, до проектної лінії талії.

Дана конструкція побудови штанів дає можливість конструювати передні і задні половини штанів незалежно від того, чи починаємо конструювати першою задню половину штанів чи навпаки.

У першу чергу на першій горизонтальній лінії, лінії глибини кроку або глибини слонки виробу, відкладаємо ширину слонки + 2 см на крокові шви передніх і задніх половин штанів (у нашому прикладі – це $15 + 2 = 17$ (см)). На початку ширини слонки і в її кінці піднімаємо два перпендикуляри: один дорівнює висоті банта спереду, а другий – висоті центрального шва задніх половин штанів.

Першу горизонтальну лінію продовжуємо вліво і вправо.

Від точки вершини висоти банта передньої половини штанів вліво по горизонталі відкладаємо ширину передніх половин штанів

і ставимо точку, горизонтальна лінія між цими точками є проектною лінією талії передніх половин штанів.

Вище від першої горизонтальної лінії рисуємо другу горизонтальну лінію, лінію вищих точок сідниць і стегон. Відстань між ними по вертикалі отримуємо за виміром фігури замовника.

На другій горизонтальній лінії від точки перетину цієї лінії лінією перпендикуляра висоти банта вліво відкладаємо ширину передніх половин штанів + 3 см (2 см на шви, 1 см на свободу), а від точки перетину цієї лінії лінією перпендикуляра висоти центрального шва задніх половин штанів вправо відкладаємо ширину задніх половин штанів + 2 см (на боковий шов і свободу).

На першій горизонтальній лінії від точки, з якої виходить лінія перпендикуляра висоти банта, відкладаємо вправо ширину банта передніх половин штанів, яка дорівнює $1/10$ окружності стегон (у нашому прикладі – це 5 см) і ставимо точку, це точка ширини банта передніх половин штанів на першій горизонтальній лінії. Отже, лишається 12 см слонки для задніх половин штанів ($17 - 5 = 12$ (см)).

Від точки вершини висоти банта вправо по горизонталі відкладаємо 1 см і опускаємо перпендикуляр, не доходячи до першої горизонтальної лінії 4 см. Це припуск для вшиття блискавки і її перекриття (цей припуск має бути на тій половині передніх штанів, до якої пришиваємо блискавку).

Оформлюємо лінію банта відповідно до рисунка.

Від точки перетину другої горизонтальної лінії і лінії перпендикуляра висоти банта вліво відкладаємо ширину передніх половин штанів + 3 см (2 см на шви, 1 см на свободу) (у нашому прикладі $23 + 3 = 26$ (см)) і ставимо точку, це точка бокового шва передніх половин штанів (точка ширини передніх половин штанів) на другій горизонтальній лінії.

На першій горизонтальній лінії від точки ширини банта відкладаємо вліво 30 см (це ширина передніх половин штанів на першій горизонтальній лінії), ділимо цю величину навпіл (15 см) і ставимо точку, через отриману точку проводимо вертикальну лінію вверх до проектної лінії талії і вниз до кінця довжини штанів + підгбка. Ця вертикальна лінія є центральною вертикальною лінією передніх

половин штанів.

Креслимо задню половину штанів. Від точки початку лінії перпендикуляра висоти центрального шва задніх половин штанів на першій горизонтальній лінії вертикально вгору по цьому перпендикуляру відкладаємо висоту центрального шва задніх половин штанів (у нашому прикладі 27 см) і ставимо точку, від цієї точки по горизонталі вправо відкладаємо $1/2$ відстані від вертикальної лінії виступу сідниць до проектної лінії талії, яка дорівнює $4 : 2 = 2$ (см) і ставимо точку.

Від точки перетину лінії перпендикуляра висоти центрального шва задніх половин штанів і другої горизонтальної лінії по горизонталі відкладаємо вправо ширину вищих точок сідниць задніх половин штанів (у нашому прикладі $28 + 2 = 30$ (см)) і ставимо точку, це точка бокового шва задніх половин штанів (точка ширини задніх половин штанів) на другій горизонтальній лінії.

Від точки початку лінії перпендикуляра висоти центрального шва задніх половин штанів на першій горизонтальній лінії, по діагоналі вліво вгору відкладаємо 2 або 2,5 см і оформлюємо низ слонки.

Від точки бокового шва задніх половин штанів на другій горизонтальній лінії піднімаємо перпендикуляр, який дорівнює висоті бокового шва передніх половин штанів від другої горизонтальної лінії до проектної лінії талії, і ставимо точку, це точка висоти бокового шва задніх половин штанів.

Точку висоти бокового шва задніх половин штанів з'єднуємо з точкою вершини висоти центрального шва задніх половин штанів прямою лінією. Довжина цієї лінії дорівнює ширині задніх половин штанів по лінії талії + 1 см на шов + 2 см на виточку + 3 см на запас до центрального шва.

По проектній лінії талії від центрального шва вправо відкладаємо $1/10$ окружності стегон + 1,5 см (у нашому прикладі $52 : 10 + 1,5 = 6,7$ (см)) і ставимо точку, від отриманої точки опускаємо перпендикуляр, який дорівнює довжині штанів + підгибка (6 см) і ставимо точку, лінія цього перпендикуляра є центральною вертикальною лінією задніх половин штанів.

Рисуємо горизонтальні лінії колін (у нашому прикладі довжина штанів від проектної лінії талії до коліна дорівнює $51 + 1 =$

52 (см), а довжина штанів від проектної лінії талії до низу дорівнює $94 + 1 = 95$ (см)).

Отже, на центральній вертикалі передніх половин штанів від проектної лінії талії вниз відкладаємо довжину штанів до коліна, ставимо точку і через цю точку проводимо горизонтальну лінію – це є лінія коліна; від проектної лінії талії по цій вертикалі вниз відкладаємо довжину штанів, ставимо точку і через цю точку проводимо горизонтальну лінію – це є лінія довжини штанів, від цієї ж точки вниз відкладаємо ширину підгибки (6 см), ставимо точку і через цю точку проводимо горизонтальну лінію, це є лінія підгибки. На лінії підгибки від точки її перетину з вертикальною лінією вліво і вправо відкладаємо ширину передніх половин штанів (у нашому прикладі ширина передніх половин штанів внизу 22 см, отже, вліво і вправо відкладаємо по 11 см) і ставимо точки, від цих точок вгору піднімаємо перпендикуляри висотою 20 см і також ставимо точки.

Вершину перпендикуляра, який був піднятий від лінії підгибки зліва від центральної вертикалі передніх половин штанів, з'єднуємо з точкою бокового шва передніх половин штанів на другій горизонтальній лінії прямою лінією.

Від точки перетину цієї прямої лінії передніх половин штанів і лінії коліна вправо відкладаємо 1,5-2 см і ставимо точку, отриману точку з'єднуємо з точкою бокового шва передніх половин штанів на другій горизонтальній лінії (це частина бокового шва передніх половин штанів), отриману лінію продовжуємо до проектної лінії талії і ставимо точку, від цієї точки вправо відкладаємо $1/2$ відстані від вертикальної лінії виступу стегон до проектної лінії талії (1 см) і ставимо точку, це вершина бокового шва передніх половин штанів.

Вершину бокового шва передніх половин штанів з'єднуємо з точкою бокового шва поередніх половин штанів на другій горизонтальній лінії і цю довжину оформлюємо овальною лінією.

Точку, яку отримали відступивши 1,5-2 см вправо від прямої лінії передніх половин штанів по лінії колін, з'єднуємо з вершиною перпендикуляра, який був піднятий зліва від центральної вертикалі від лінії підгибки передніх половин штанів, це бокова лінія передніх половин штанів від коліна до низу виробу.

По лінії коліна відкладаємо ширину крокового шва. Вимірюємо

величину між точками, що утворилися від перетину лінії коліна боковою лінією передніх половин штанів і центральною вертикальною лінією передніх половин штанів, і відкладаємо її від точки перетину лінії коліна і центральної вертикальної лінії передніх половин штанів вправо по лінії коліна, ставимо точку і з'єднуємо її з вершиною перпендикуляра, який був піднятий справа від центральної вертикалі від лінії підгибки передніх половин штанів і цю ж точку з'єднуємо прямою лінією з точкою ширини банта передніх половин штанів на першій горизонтальній лінії.

Оформлюємо лінії бокового і крокового швів м'якими овальними лініями відповідно рисунку.

Ширина низу задніх половин штанів дорівнює ширині низу передніх половин штанів + 4 см (у нашому прикладі $22 + 4 = 26$ (см)). На лінії підгибки від точки її перетину з центральною вертикальною лінією задніх половин штанів вліво і вправо відкладаємо ширину задніх половин штанів (у нашому прикладі ширина задніх половин штанів внизу 26 см, отже вліво і вправо відкладаємо по 13 см) і ставимо точки.

Величину відстані між боковим і кроковим швами по лінії коліна передніх половин штанів переносимо на лінію коліна задніх половин штанів у такий спосіб, щоб центральна вертикальна лінія задніх половин штанів ділила цю величину навпіл, до того ж, з обох боків цієї величини додаємо по 2,5 см і ставимо точки.


Точку, що знаходиться справа від центральної вертикальної лінії задніх половин штанів на лінії коліна, з'єднуємо прямою лінією з точкою бокового шва задніх половин штанів на другій горизонтальній лінії, продовжуємо цю лінію до проектної лінії талії і ставимо точку, від цієї точки вліво відкладаємо $\frac{1}{2}$ відстані від вертикальної лінії виступу стегон до проектної лінії талії, ставимо точку (це вершина бокового шва задніх половин штанів) і з'єднуємо її з точкою бокового шва задніх половин штанів на другій горизонтальній лінії.


Оформлюємо лінію бокового шва задніх половин штанів до лінії коліна: лінія, що з'єднує точку від лінії коліна до точки бокового шва задніх половин штанів на другій горизонтальній лінії повинна бути м'яко вогнутою, а лінія, що з'єднує точку бокового шва задніх половин штанів на другій горизонтальній лінії з вершиною бокового шва задніх половин штанів, повинна бути м'яко овальною.

Точку, що знаходиться зліва від центральної вертикальної лінії задніх половин штанів на лінії колін, з'єднуємо з початковою точкою ширини слонки задніх половин штанів. Отриману лінію ділимо на чотири рівні частини і ставимо точки, від отриманих точок вправо по горизонталі на цій лінії відкладаємо: від середньої точки відкладаємо 2-2,5 см; від точок, що знаходяться вище і нижче середньої точки, відкладаємо по 1 см, ставимо точки. По цих точках рисуємо м'яку вогнуту лінію – це верхня частина крокового шва задніх половин штанів.


Кінцеві точки по лінії коліна задніх половин штанів з'єднуємо з кінцевими точками ширини низу задніх половин штанів на лінії підгибки прямими лініями, це будуть нижні частини крокового і бокового швів (від лінії коліна до низу виробу) задніх половин штанів.

22



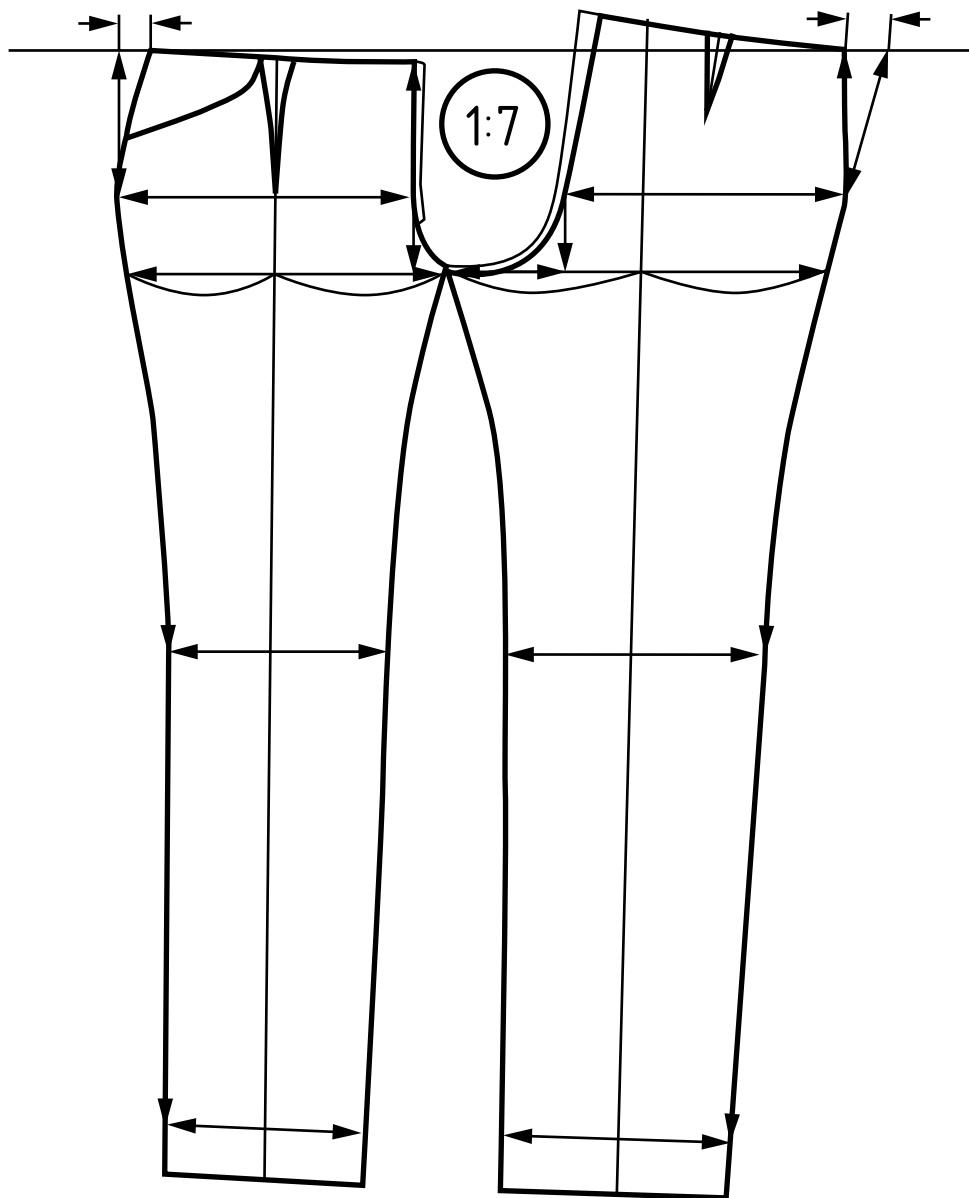

Жіночі штани

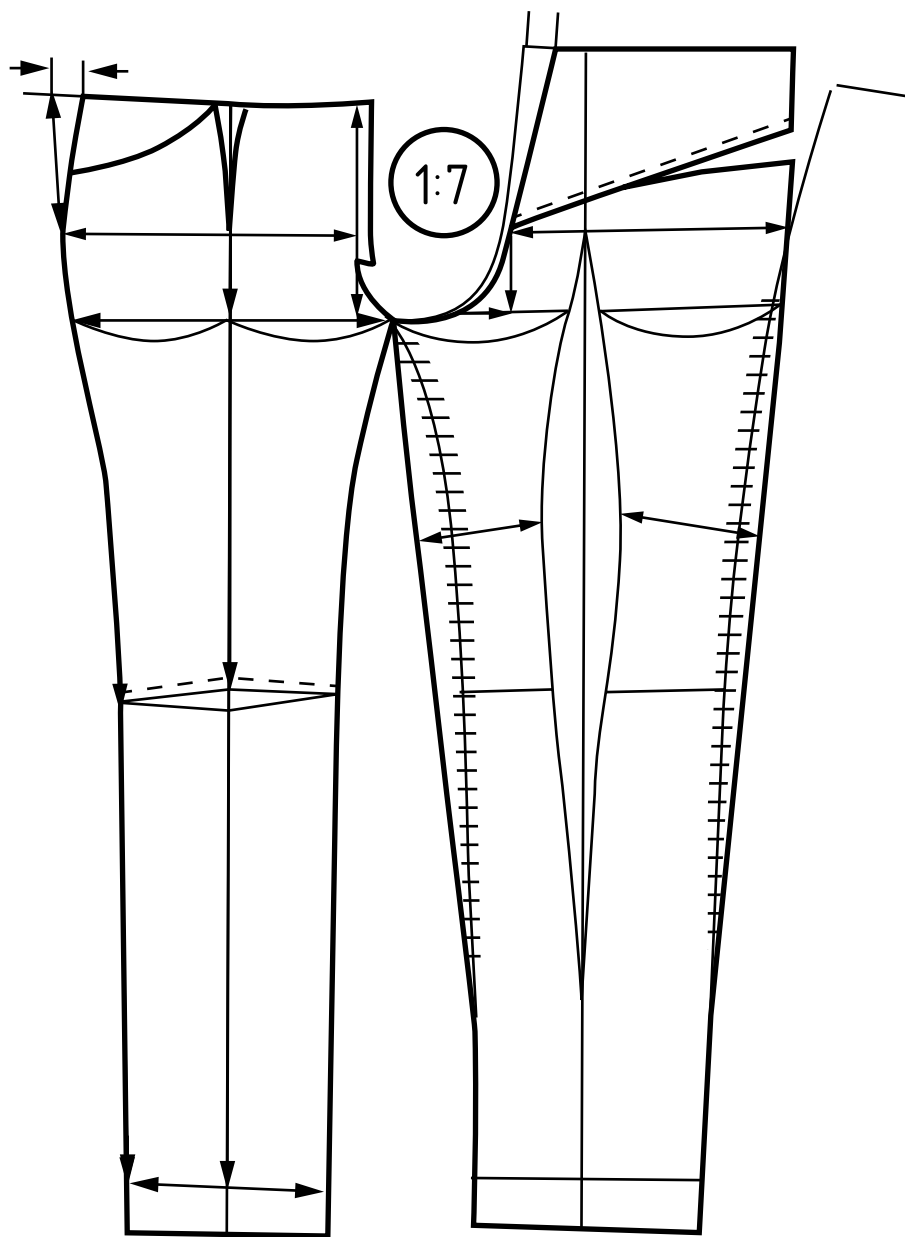

Жіночі штани
(трюхшовні з натуральної тонкої шкіри)

КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ВИКОНАВЦІВ

Для збереження конструктивної форми штанів необхідно технологічно відпрасувати бокові і крокові шви передніх і задніх половин штанів на кожній штанині окремо, довести їх до вертикальних ліній способом спрасування, розтягнення і збереження конструктивної довжини.

Після виконаної операції треба скласти кожну половину штанів лицьовою стороною на зовнішню сторону, щоб бокові і крокові шви лежали на одній лінії вертикально.

Після цього потрібно відпрасувати штани від бокових і крокових швів до центральних ліній штанин через натуральну бавовняну тканину. В такий спосіб вертикальні центральні лінії передніх і задніх половин штанів отримають чітку форму зі сторони переду і спини.

Тепер можна вшивати канти чи лампаси.

ЗВЕРНЕННЯ ДО КРАВЦІВ-ПРОФЕСІОНАЛІВ

Шановні колеги, кравці і кравчині, професіонали, початківці, конструктори-модельєри, спостерігаючи сьогодення, бачимо, що кравецька професія стає не престижною, не модною... Натомість з'являються магазини з дорогими моделями одягу різних фірм, наші можновладці стараються з усіх сил, завозять дорогий одяг з-за меж держави, заробляють на тому великі гроші, а рядовим громадянам завозять і продають на вагу уживаний одяг...

Треба визнати, що існуючі технології і конструювання потребують оновлення для виготовлення якісного й привабливого одягу, адже світ не стоїть на місці, тому й ми не повинні стояти осторонь. Молоді спеціалісти виїжджають за межі держави. Інформація про нові технології дуже обмежена. Авторські підприємства користуються технологіями, конструюванням та деякими приладами сімдесятих років минулого століття, хоча в Україні достатньо учбових закладів, та в професійних училищах готують конструкторів не одягу, а постільної білизни... Коли нарешті з'являться конструктори одягу за комп'ютерними технологіями, технологи повинні запропонувати нові технології, а не користуватися технологіями 1851-го року, коли Зінгер зробив швейну машину...

Я – кравець з багатолітнім стажем, все своє свідоме життя працював над удосконаленням технологій і конструювання у виготовленні одягу. Думав, як зробити таку конструкцію одягу, щоб людині було зручно носити його, щоб одяг не сковував динаміку руху, був пропорційно складений і мав естетичний вигляд; вивчав фізичну антропологію різних форм тіла людини, вивчав нарисну геометрію. Вивчав конструювання одягу різних держав: Польщі, Німеччини, Англії, Японії. Намагався позбавити процес виготовлення одягу застарілих технологій. Створив підприємство «Адам». Нам з колективом вдалося досягти поставленої мети: наші замовники отримували одяг із задоволенням.

Нещодавно вийшла в світ моя книга, в якій викладені напрацьовані мною методи виготовлення одягу та представлені розроблені мною різноманітні прилади та інструменти за допомогою яких можна виготовляти деталі одягу. Книга називається **«Нові технології і конструювання у виготовленні одягу в авторських підприємствах»**.

Представляємо зміст та деякі ілюстрації інструментів та приладів з цієї книги.

Так, наприклад, є промислова машина іноземного виробництва

SIRUBA, модель Т 828-42-127 KL/C (ціна 110432 грн), для виготовлення кишень «в рамку» з однієї смуги. **Комплект приладів**, який я розробив, є альтернативою цій машині, за допомогою його теж **можна виготовляти кишені «в рамку» з однієї смуги**. Один прилад складається з двох деталей.

Також розроблено **прилади для виготовлення клапанів** трьох модифікацій: фігурні клапани (11 розмірів), горизонтальні клапани (5 розмірів), клапани у скошеному напрямку (4 розміри), в сумі 20 приладів; кожен прилад складається з 6 деталей: два трафарети (метал: цинк 044), два шаблони (метал: цинк 044), дві прес-форми (високоякісна фанера товщиною 5-6 мм). За допомогою цих приладів деталі одягу виготовляються без голки і наперстка, канти, переكاتи по контурах запрограмовано 2-3 мм. Промислова машина по виготовленню клапанів дорівнює ціні вище названої машини SIRUBA тільки іншої марки. Прилад для виготовлення клапанів кишень «в рамку» і «без рамки» коштує на десятки тисяч гривень менше від промислових імпорتنих машин.



Прилад для конструювання і зняття вимірів штанів чоловічих і жіночих. Виміри довжини кроку отримуємо не торкаючись тіла людини. Виміри окружностей отримуємо в чотирьох площинах по вертикалях і горизонталях, враховуючи фізичну антропологію форми тіла людини.

Сантиметровий вимірювальний прилад. Цей прилад складається з 9-ти сантиметрових стрічок. Ним можна вимірювати окружності від 46-го до 80-го розмірів, а також вертикалі і горизонталі фігури людини.

Прилад для вимірювання форм пройм всіх розмірів і типів форм тіла людини.

Прилад для вимірювання по вертикалях і горизонталях.

Вся інформація викладена на 120-ти сторінках книги «Нові технології і конструювання у виготовленні одягу в авторських підприємствах».

Всі прилади, технології і конструювання зареєстровано у Державній службі інтелектуальної власності України.

Вивчивши подану інформацію, можна працювати по-новому.

Книжки і прилади можна замовити в авторів.

м. Київ

Телефони для зворотнього зв'язку:

+38(067) 852-41-67

+38(063) 745-49-11

Email: atelje.adam@gmail.com