

МИХАЙЛО БЕДРИЛО

ВАЛЕНТИНА ГУБСЬКА ДІНА РАЄВСЬКА



**ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ
РОЗМІРІВ І ФОРМ ФІГУРИ ЛЮДИНИ
ДЛЯ КОНСТРУЮВАННЯ
ВЕРХНЬОГО ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО ОДЯГУ**



Салон "АДАМ"
Україна

УКРАЇНА



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ

СВІДОЦТВО

про реєстрацію авторського права на твір

№ 59642

Літературний ілюстрований твір "Відновлення служби послуг по
виготовленню верхнього чоловічого одягу"

(вид, назва твору)

Автор(и) Бедрило Михайло Михайлович

(повне ім'я, псевдонім (за наявності))

Дата реєстрації

13.05.2015



Голова Державної служби
інтелектуальної
власності України

А.Г. Жарінова

ПЕРША ГРУПА ВИМІРІВ (ОКРУЖНОСТІ)

- | | | |
|----------------------|----|---|
| <input type="text"/> | 1. | Зріст в см |
| <input type="text"/> | 2. | Окружність голови |
| <input type="text"/> | 3. | Окружність шиї |
| <input type="text"/> | 4. | Окружність грудей |
| <input type="text"/> | 5. | Окружність талії |
| <input type="text"/> | 6. | Окружність стегон |
| <input type="text"/> | 7. | Окружність лівої <input type="text"/> і правої <input type="text"/> рук |

ДРУГА ГРУПА ВИМІРІВ (ШИРИНИ)

- | | | |
|----------------------|-----|--|
| <input type="text"/> | 8. | Ширина плечей переду |
| <input type="text"/> | 9. | Ширина плеча |
| <input type="text"/> | 10. | Ширина грудей I <input type="text"/> Ширина грудей II <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 11. | Ширина переду на рівні талії |
| <input type="text"/> | 12. | Ширина переду на рівні стегон |
| <input type="text"/> | 13. | Ширина плечей спини |
| <input type="text"/> | 14. | Ширина спини |
| <input type="text"/> | 15. | Ширина спини на лінії талії |
| <input type="text"/> | 16. | Ширина спини на лінії стегон |


ТРЕТЯ ГРУПА ВИМІРІВ

Вертикальні лінії (спина)

- | | | |
|----------------------|-----|--|
| <input type="text"/> | 17. | Довжина виробу |
| <input type="text"/> | 18. | Довжина до талії |
| <input type="text"/> | 19. | Довжина від вершини плечового шва
на лінії ширини ростка
до талії зліва <input type="text"/> і справа <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 20. | Довжина від плечового шва
на лінії ширини плеча до талії зліва <input type="text"/> , справа <input type="text"/> |


ПРОЕКЦІЙНІ ВИМІРИ


- | | | |
|----------------------|-----|---|
| <input type="text"/> | 21. | Положення корпусу |
| <input type="text"/> | 22. | Положення сидниць (+ або -) |
| <input type="text"/> | 23. | Положення виступу живота |
| <input type="text"/> | 24. | Положення виступу грудної клітини |
| <input type="text"/> | 25. | Положення виступу лопаток |
| <input type="text"/> | 26. | Глибина пройми фігури людини |
| <input type="text"/> | 27. | Відстань від підлоги до великого пальця лівої руки |
| <input type="text"/> | 28. | Відстань від підлоги до великого пальця правої руки |

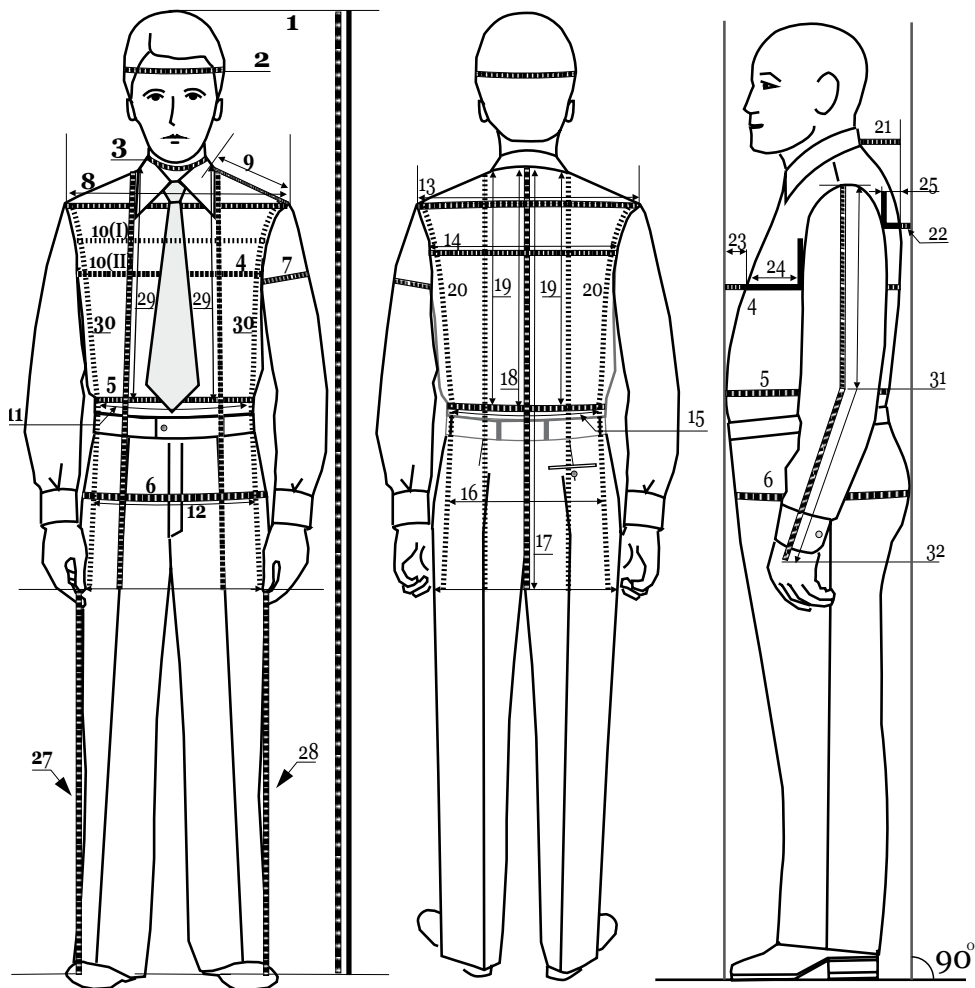


Вертикальні лінії (перед)

29. Довжина від вершини плечового шва до талії
зліва і справа
30. Довжина від плечового шва на лінії
ширини плеча до талії зліва , справа
31. Довжина рукава до ліктя
32. Довжина рукава

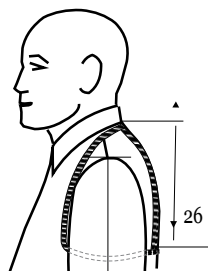

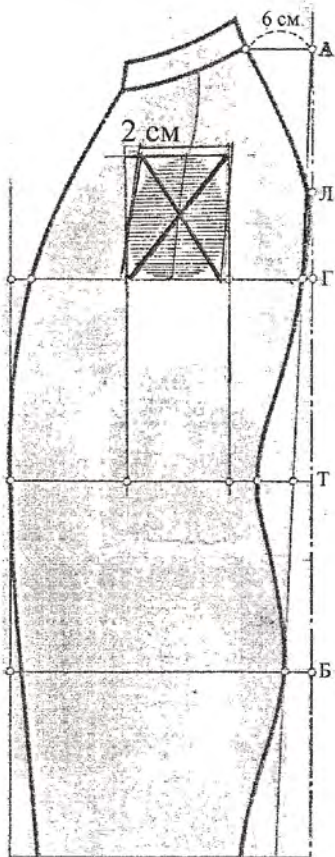

Тип № 1. Перегнута форма
тіла людини

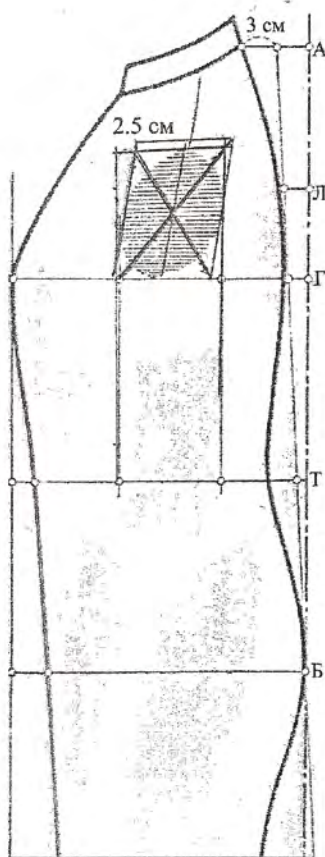

Тип № 3. Атлетична форма
тіла людини

Рисунок 1. Різновиди форм тіла людини у просторі

При антропологічних вимірах плеча людини маємо можливість отримати чітку форму пройми людини у вертикальному чи у скошеному напрямках. Кожен тип форми тіла людини має свою форму пройми і її напрямком. Бажано будувати чи креслити форму окату рукавів відповідно до антропологічних вимірів форми пройми.

Карта проекційних вимірів, які характеризують форму тіла людини у просторі					
Положення корпусу	Положення виступу грудної клітини	Положення виступу живота	Положення сидінь	По проекційних лініях встановлюємо тип форми тіла людини	Кодовий номер прес-форми
7 + - 1	3 + 2	4 + - 2	0 + - 1	Струнка форма тіла людини	0
10 + - 3	2 + - 1	0 + - 4	0 + - 2	Похила форма тіла людини	1
8 + - 1	6 + - 2	8 + - 3	0 + - 3	Атлетична форма тіла людини	2
9 + - 1	10 + - 3	12 + 5 - 2	0 + - 2	Атлетично-корпулентна форма тіла людини	3 Пальто 3(а)
8 + - 2	4 + - 2	12 + - 2	0 - 1	Корпулентна форма тіла людини	4 Пальто 4(а)

ГЕОМЕТРИЧНЕ РОЗКРИТТЯ ФОРМИ ФІГУРИ ЛЮДИНИ В ЧОТИРЬОХ ПЛОЩИНАХ ДЛЯ КРОЮ ВИРОБІВ

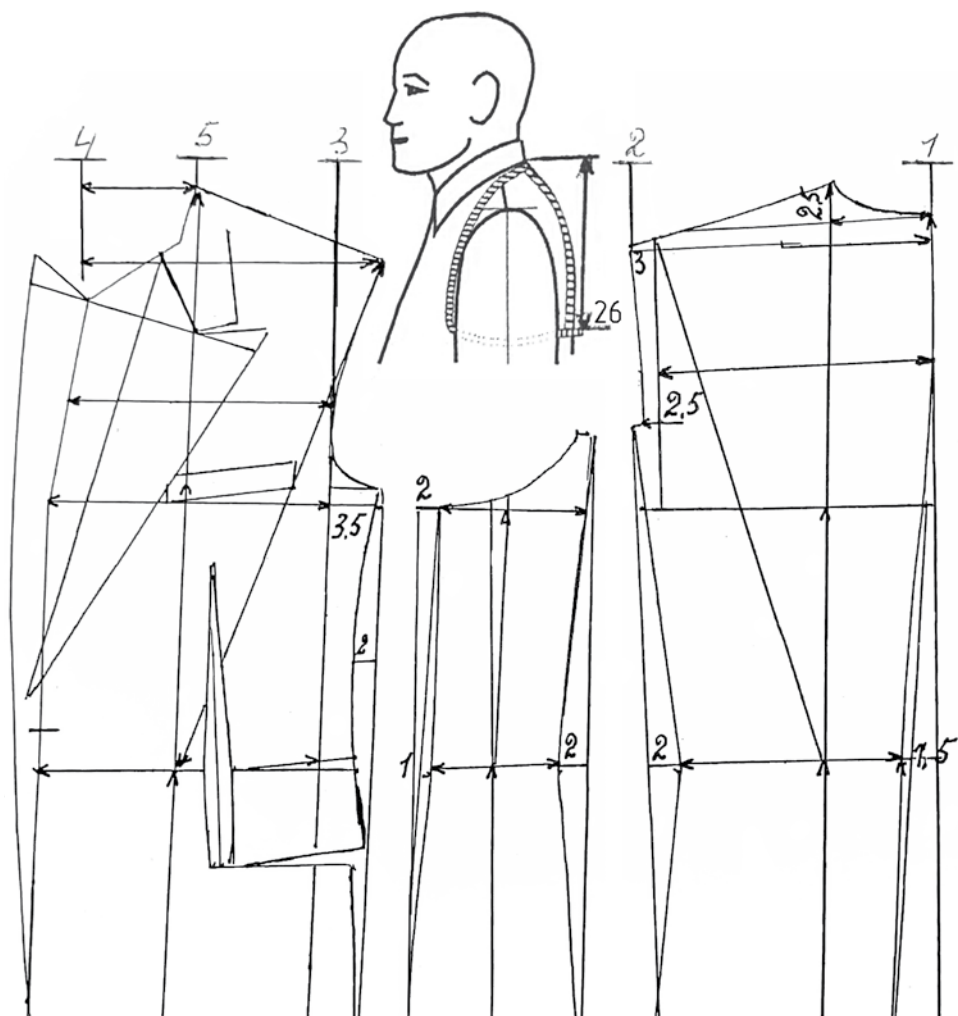


Рисунок 2. Геометричне розкриття форми фігури людини в чотирьох площинах для крою виробів

ПРОПОРЦІЙНІ ВИМІРИ ЧОЛОВІЧОГО ОДЯГУ
(КЛАСИЧНА ДОВЖИНА ВИРОБУ ТА ДОВЖИНА
ВІД НИЗУ ВИРОБУ ДО ТАЛІЇ ДЛЯ ПІДЖАКІВ І КІТЕЛІВ)
ВІДПОВІДНО ДО ВСІХ РОСТІВ

$160 : 2 - 12 = 68 \text{ (см);}$	$68 - 40 = 28 \text{ (см)}$
$162 : 2 - 12 = 69 \text{ (см);}$	$69 - 40,5 = 28,5 \text{ (см)}$
$164 : 2 - 12 = 70 \text{ (см);}$	$70 - 41 = 29 \text{ (см)}$
$166 : 2 - 12 = 71 \text{ (см);}$	$71 - 41,5 = 29,5 \text{ (см)}$
$168 : 2 - 12 = 72 \text{ (см);}$	$72 - 42 = 30 \text{ (см)}$
$170 : 2 - 12 = 73 \text{ (см);}$	$73 - 42,5 = 30,5 \text{ (см)}$
$172 : 2 - 12 = 74 \text{ (см);}$	$74 - 43 = 31 \text{ (см)}$
$174 : 2 - 12 = 75 \text{ (см);}$	$75 - 43,5 = 31,5 \text{ (см)}$
$176 : 2 - 12 = 76 \text{ (см);}$	$76 - 44 = 32 \text{ (см)}$
$178 : 2 - 12 = 77 \text{ (см);}$	$77 - 44,5 = 32,5 \text{ (см)}$
$180 : 2 - 12 = 78 \text{ (см);}$	$78 - 45 = 33 \text{ (см)}$
$182 : 2 - 12 = 79 \text{ (см);}$	$79 - 45,5 = 33,5 \text{ (см)}$
$184 : 2 - 12 = 80 \text{ (см);}$	$80 - 46 = 34 \text{ (см)}$
$186 : 2 - 12 = 81 \text{ (см);}$	$81 - 46,5 = 34,5 \text{ (см)}$
$188 : 2 - 12 = 82 \text{ (см);}$	$82 - 47 = 35 \text{ (см)}$
$190 : 2 - 12 = 83 \text{ (см);}$	$83 - 47,5 = 35,5 \text{ (см)}$
$192 : 2 - 12 = 84 \text{ (см);}$	$84 - 48 = 36 \text{ (см)}$
$194 : 2 - 12 = 85 \text{ (см);}$	$85 - 48,5 = 36,5 \text{ (см)}$
$196 : 2 - 12 = 86 \text{ (см);}$	$86 - 49 = 37 \text{ (см)}$
$198 : 2 - 12 = 87 \text{ (см);}$	$87 - 49,5 = 37,5 \text{ (см)}$
$200 : 2 - 12 = 88 \text{ (см);}$	$88 - 50 = 38 \text{ (см)}$

ПРИЛАДИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОКАТІВ РУКАВІВ

В авторських підприємствах по виготовленню якісного чоловічого одягу, особливо костюмної групи, молоді кравці чи кравчині мають складності при вметуванні та вшиванні рукавів. Може пройти багато часу перш ніж рукава будуть вметуватися і вшиватися досконало. Отже, для того щоб уникнути цих складностей, розроблено спеціальні прилади - прес-форми для формування окатів рукавів.

Прес-форми для формування окатів рукавів розроблено з таким розрахунком, щоб при вметуванні не було потреби розподіляти посадку, вметуємо рукави без посадки і натяжки.

На прес-формах маємо можливість сформувати окати рукавів і спрасувати закладену посадку, і тоді спрасований периметр окатів буде дорівнювати периметру закритих пройм плюс припуск 1,5 см для рукавів шириною 17-20 см, не враховуючи закладену посадку в окатах рукавів.

Для рукавів шириною 21-23 см спрасований периметр окатів буде дорівнювати периметру закритих пройм плюс припуск 2-3 см, не враховуючи закладену посадку в окатах рукавів.

Для рукавів шириною 24-26 см спрасований периметр окатів буде дорівнювати периметру закритих пройм плюс припуск 2,5-3,5 см, не враховуючи закладену посадку в окатах рукавів.

Припуски, зазначені вище – це мінімальні припуски для тонких тканин. Якщо тканини м'які і товщі, тоді припуск для м'якого облягання закритих пройм можна збільшувати. У таблиці «Виміри для побудови рукавів усіх розмірів (см)» показано мінімальні величини посадки в рукавах шириною 17- 26 см на рівні глибини окатів.

Такі прес-форми може зробити не тільки столяр а й людина, яка не має столярних навичок. Прес-форма складається з дерев'яної прес-форми і чохла для неї.

Отже, потрібно мати соснові дощечки, в яких немає вузлів живиці, товщина дощечок може бути 2 см, довжина має бути більше величини глибини окатів рукавів на 5-8 см. Для того, щоб вирахувати ширину дощечки, адже вона, як прес-форма, повинна вкладатися в рукав, необхідно буде зробити деякі розрахунки.

Для рукавів шириною 17-26 см повинно бути десять дощечок, з одної сторони дощечки буде форма окату лівого рукава, з другої сторони – форма окату правого рукава.

Наприклад, беремо дощечку товщиною 2 см і довжиною більшою за величину глибини окату рукава на 5-8 см. Ширину дощечки вираховуємо таким чином: до ширини рукава (17 см) додаємо припуск в 1,5 см і від отриманої величини віднімаємо 2 см ($17 + 1,5 - 2 = 16,5$ (см)), де 17 см – це ширина рукава; 1,5 см – припуск для виготовлення дощечки; 2 см – величина, яка відійде при заоваленні з чотирьох сторін (по 0,5 см) цієї дощечки. Отже, отримали всі параметри для виготовлення заготовки дощечки для прес-форми. Такі самі розрахунки можна зробити і для рукавів шириною 18-26 см.

Тепер робимо креслення рукавів необхідного розміру, верхнього і нижнього, уважно прораховуємо периметри їх окатів, не враховуючи припуски на шви, враховуємо периметр закритої пройми виробу. Таким чином, дізнаємося про те, яка посадка в окатах закладена в конструкції рукавів до периметра закритої пройми. Після цього викроюємо з тканини рукав потрібного розміру. Стачуємо передній шов рукава, розпрасовуємо його, зметуємо ліктювий шов по контрольних точках і лініях, стачуємо ліктювий шов, розпрасовуємо його, слідкуємо, щоб не було зміщень, перекосів, щоб вершини нижнього і верхнього рукавів співпадали. Вимірюємо ширину рукава на рівні глибини окату.

Заготовку дощечки для прес-форми, заовалену і відшліфовану з чотирьох вертикальних сторін, вкладаємо у відпрасований, бажано без підкладки, рукав з таким розрахунком, щоб вершина окату рукава співпадала з верхньою горизонтальною лінією дощечки, передній і ліктювий шви співпадали і не були скошеними, а центр вершини окату не був зміщений чи скошений. На заготовці дощечки олівцем обрисовуємо вершину верхнього рукава до висоти вершини ліктювого шва, спереду обрисовуємо окат рукава до середини висоти окату. Виймаємо дощечку з рукава, уточнюємо форму окату, переведеного олівцем на заготовку дощечки, з лекалом креслення рукава.

Вивертаємо рукав для того, щоб обрисувати форму глибини окату на тій же стороні, де обрисували вершину окату. Вкладаємо заготовку дощечки у вивернутий рукав з таким розрахунком, щоб вершина окату і глибина окату були нарисовані на одній стороні заготовки дощечки. Вкладену заготовку дощечки просуваємо вниз так, щоб вершина окату на заготовці дощечки була нижче на 16 мм вершини окату рукава. Обрисовуємо глибину окату спереду до половини висоти окату ввєрх, зі сторони спини - до вершини ліктювого шва. Таким чином, ми отримали форму закритого окату рукава. Довжина

периметру закритого окату рукава дорівнює довжині периметру закритої пройми плюс величина посадки і величина припуску на м'яке облягання пройми виробу.

З центру вершини окату рукава на заготовці дощечки за допомогою олівця опускаємо перпендикуляр до лінії глибини окату рукава. Отриману на заготовці дощечки лінію ділимо на дві рівні частини, ставимо точку і через цю точку проводимо горизонтальну лінію – це буде половина висоти окату. Через цю ж точку з верхніх, правого і лівого, кутів заготовки дощечки прокладаємо діагоналі до лінії глибини окату. Зі сторони спини глибини окату діагональ укорочуємо на 2,5 см до лінії форми глибини окату. З точки перетину горизонтальної і вертикальної ліній на заготовці дощечки проводимо діагональ до форми глибини окату спереду.

Тепер на заготовці дощечки відрізаємо все зайве, що поза лінією окату верхнього рукава, зріз заовальюємо. Отже, в такий спосіб виготовлено дерев'яну прес-форму.

Чохол для прес-форми виготовляємо з м'якого не товстого драпу. Чохол повинен туго облягати прес-форму конкретного розміру. Стачний шов тканини повинен проходити посередині товщини прес-форми. На чохол контрастною ниткою необхідно перенести всі лінії, які нарисовані на дощечці (з однієї сторони буде лівий рукав, з другої – правий). Стачуємо чохол, розпрасовуємо шов, одягаємо його на виготовлену дощечку, а внизу сшиваємо чохол вручну.


Переходимо до формування окатів рукавів (правого і лівого). Вкладаємо в рукав прес-форму, при чому вершина окату рукава повинна бути вища вершини окату прес-форми на 16 мм, а глибина окату рукава повинна проходити по лінії глибини окату на прес-формі. Після цього необхідно закріпити окат рукава до чохла прес-форми на відстані 2-2,5 см по окружності від краю окату рукава, тоді при спрашуванні посадки контури окату не будуть зміщуватись. З центру глибини окату нижнього рукава накладаємо нитку по контуру окату верхнього і нижнього рукавів на відстані 4 мм від зрізу окату, довжина стібка – 3 мм. Легенько стягуємо закладену посадку, спрасовуємо і закріплюємо смужкою дублерину в косому напрямку. Відкріплюємо і виймаємо прес-форму з рукава. Вметуємо рукав без посадки і натяжки.

Ще одна складність, з якою зустрічаються фахівці по виготовленню одягу з тканин в яскраво виражену клітинку чи з іншим орнаментом, ще й до того, якщо у замовника одне плече вище, а друге нижче, полягає в тому, що у таких випадках не можна викроїти два рукави одночасно, треба викроїти кожен рукав окремо. Проте теоретично це можливо, але не завжди це

вдається. Рекомендуємо використати інший спосіб, який гарантує можливість поєднувати рисунок на рукавах з рисунком на проймах незалежно від того, на яких рівнях знаходяться пройми: бажано заготовити декілька пар рукавів необхідних розмірів з недорогої тканини одного кольору; під час крою виробу не поспішати викроювати рукави; в процесі підготовки виробу вметати рукави з тканини одного кольору, поставити контрольні точки на окатах рукавів (правого і лівого), які з'єднають рисунок чи орнамент рукавів з рисунком чи орнаментом полочок і спини; після цього необхідно виїняти ці рукави та викроїти рукави з основної тканини, кожен рукав окремо, в такий спосіб, щоб нанесені контрольні точки на рукавах були поєднані з орнаментом чи рисунком на тканині по вертикалі і горизонталі.



Прес-форми для формування окатів рукавів

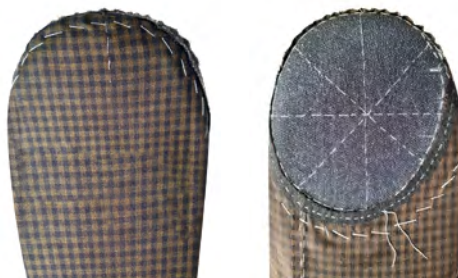

Процес формування окатів рукавів



Вметаний рукав без посадки і натяжки



ВИМІРИ ДЛЯ ПОБУДОВИ РУКАВІВ УСІХ РОЗМІРІВ (СМ)

Ширина рукава	Центральна вертикаль – висота окагу	Ширина пройми. Форма пройми	Периметр окагу рукава	Периметр закритої пройми	Величина посадки окагу	Окружність руки	Висота закритої пройми
17	15	12	47	43	4	28	15,3
18	15	12,5	47,5	43,5	4	30	15,3
19	16	13	50	46	4	32	16
20	16,5	13,5	53	49	4	34	17
21	16,5	14	54	49,5	5	36	18,5
22	17,5	15	58	53	4	38	19,5
23	18,5	15,5	60	55,5	4,5	40	19,5
24	19	16	61,5	56	5,5	42	20
25	20	16,5	63,5	58	5,5	44	20,5
26	21	18	67	61	6	46	21

Дані цієї таблиці можуть бути застосовані до побудови рукавів до костюмів таких груп людей, як культуристи, диригенти та учасники бальних танців.

КРАВЕЦЬКИЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

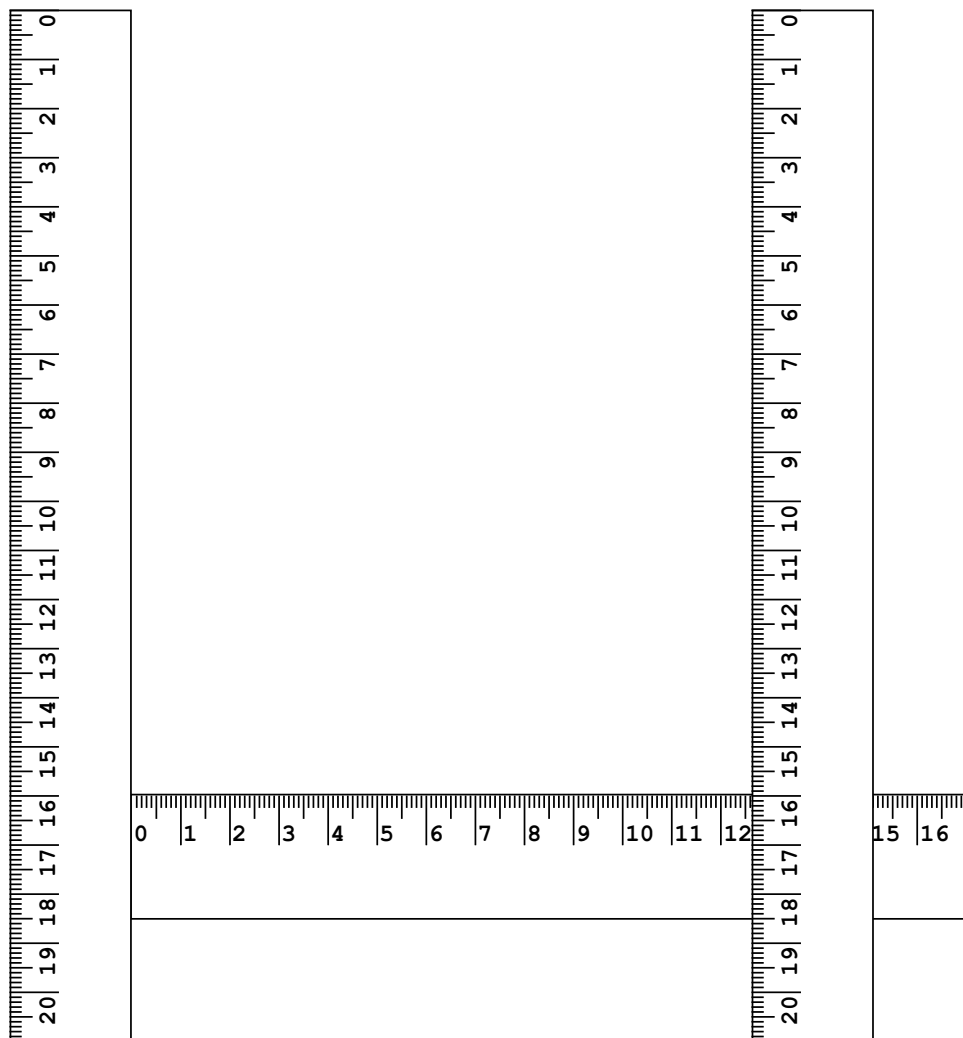


Рисунок 3. Кравецький штангенциркуль призначений для вимірювання пройм і ширини окружності шиї людини

КРЕСЛЕННЯ ПРОЙМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИЛАДУ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ ПРОЙМ ПО ВЕРТИКАЛІ ТА ГОРИЗОНТАЛІ (ПРИ ОКРУЖНОСТІ РУК 28-46 СМ)

Для того, щоб накреслити пройму за допомогою нашого приладу, виписуємо з таблиці («Виміри для побудови рукавів усіх розмірів») розміри пройми (ширина і глибина). Беремо прилад, розслабляємо фіксатори по кутах прямокутника, виставляємо вертикальні лінійки по ширині пройми та фіксуємо їх, горизонтальну лінійку виставляємо по глибині пройми. Отримуємо прямокутник з чотирьох лінійок, який фіксуємо по кутах фіксаторами. Одягаємо прозорий прилад через ліву руку до лінії ширини плеча, ширини грудей і ширини спини. Беремо прилад за лівий нижній кут і правий верхній кут, легенько розтягуємо його так, щоб всі чотири лінії приладу прилягли до форми плеча зі сторони переду, спини, вершини плеча і низу пройми та закріплюємо отриману форму приладу фіксаторами. Знімаємо прилад з фігури людини, накладаємо його на лист паперу для креслення та переводимо отриманий чотирикутник на папір. Співставляємо отримані величини чотирикутника з величинами, поданими у таблиці «Виміри для побудови рукавів усіх розмірів», де враховані всі допуски по вертикалі та горизонталі. Креслимо діагоналі в отриманому чотирикутнику. Через точку перетину двох діагоналей проводимо горизонтальну та вертикальну лінії. Горизонтальна лінія показує ширину пройми, вертикальна – глибину пройми. Копіюємо лекало закритої пройми з розміру, який відповідає розміру окружності руки та вписуємо його в отриманий чотирикутник. Це конкретна форма пройми даної фігури.

Діагоналі на лекалі закритої пройми можуть не співпадати з діагоналями чотирикутника, це залежить від форми плеча фігури людини. Від центру закритої пройми чотирикутника діагональ до переднього кута закритої пройми збільшена для м'якого облягання пройми виробу на фігурі людини. З центру закритої пройми в сторону нижнього кута чотирикутника, зі сторони спини, діагональ зменшена, що дає можливість збільшувати динаміку руху рукава. В такий спосіб побудована нижня сторона окату рукава, що чітко співпадає з нижньою формою закритої пройми зі сторони переду і спини.

ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВИСТУПІВ ФОРМ ФІГУРИ ЛЮДИНИ В 4-х ПЛОЩИНАХ



Вимір виступу
сідниць



Вимір виступу
стегон



Вимір виступу
грудної клітини



Вимір виступу
живота



Вимір положення
корпусу

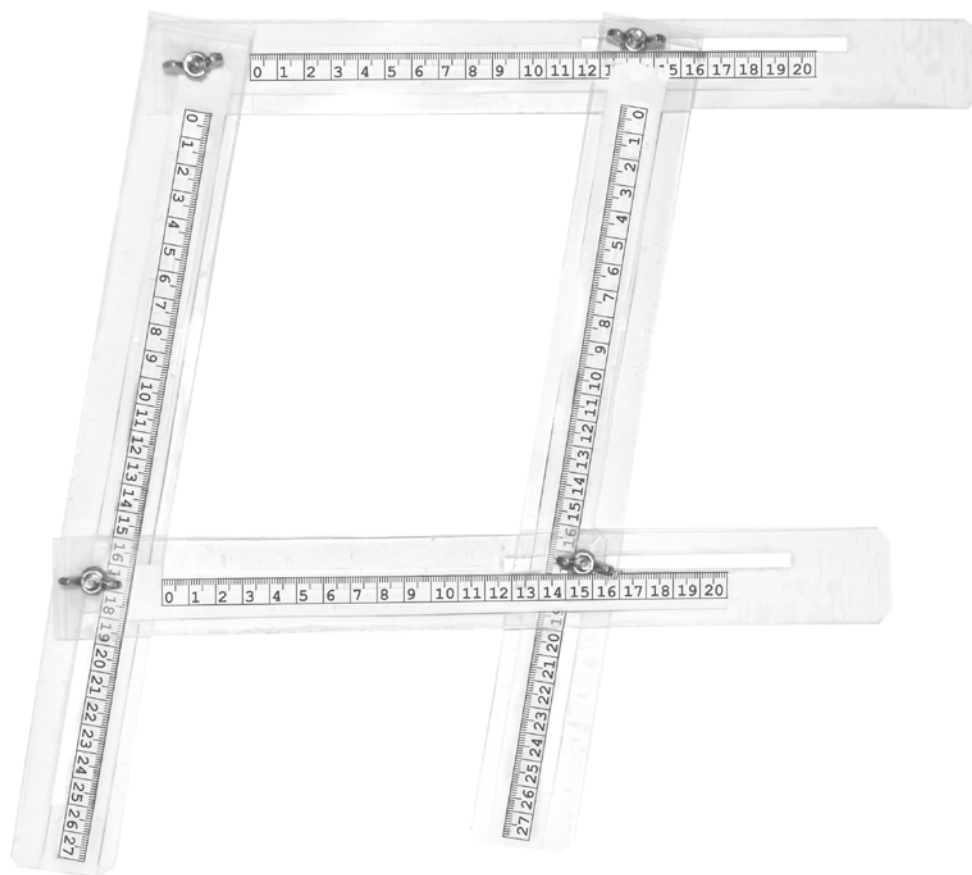


Рисунок 4. Прилад для встановлення форми пройм

КРЕСЛЕННЯ ПІДЖАКА

Перш ніж приступати до креслення піджака, треба мати виміри фігури людини. Виміри складаються з чотирьох груп: перша група вимірів – виміри окружностей (це є горизонтальні виміри); друга група вимірів – виміри ширини; третя група вимірів – вертикальні виміри; четверта група вимірів – проекційні виміри.

Спочатку робимо розрахунки по горизонтальних вимірах. На вертикальних лініях визначаємо довжини, які дають можливість зробити геометричне розкриття форми фігури людини в чотирьох площинах.

Розроблено спеціальний сантиметровий прилад для зняття вимірів по горизонталях та вертикалях. Зі сторони спини – виміри мають п'ять ліній: три вертикальні (перша – від сьомого хребця і до низу виробу; дві другі – на рівні ширини ростка, з правої і лівої сторін, до низу виробу) і дві лінії, що опускаються від ширини плечей до лінії талії у скошеному напрямку, а від лінії талії направлені вертикально вниз. Зі сторони переду виміри мають чотири лінії: дві – від проекту плечового шва на рівні ширини горловини, справа і зліва, опускаються вертикально вниз, дві наступні – від точок ширини плечей опускаються до лінії талії у скошеному напрямку, а від лінії талії - вертикально вниз. Прилад складається з комірця, який виконаний з підкомірцевої клейової тканини і застібається на липучку; двох вузьких металевих лінійок з цифровими позначками від 1 см до 20 см, які закріплені до комірця і мають можливість пересуватися. До комірця зі сторони спини закріплено п'ять сантиметрових стрічок, які також мають можливість пересуватися: перша стрічка – на рівні сьомого хребця, дві другі – на рівні ширини окружності шиї людини або на рівні ширини ростка і проекту плечового шва виробу, зліва і справа від центру спини, ще дві сантиметрові стрічки – в точках вершин плечових швів і ширини плечей, зліва і справа від центру спини; до кожної з цих сантиметрових

стрічок вшито тоненьку плечову накладку по формі закритої пройми, яка має можливість пересуватися, це необхідно для точного виміру плечей переду і ширини плечей спини. Зі сторони переду фігури людини, справа і зліва, – дві сантиметрові стрічки в точках вершин плечових швів і ширини плечей.

До приладу додається еластичний пояс, що застібається на липучку.

Також до приладу додається ще один прилад – це сантиметрова стрічка для виміру горизонтальних ліній на фігурі людини вертикальними вимірами від підлоги.

Цей сантиметровий прилад може застосовуватися для вимірів усіх розмірів фігури людини.

У пропонованому паспорті вимірів показано всі виміри, кожен вимір має свій порядковий номер.

Отже, після вимірів окружностей, які записані в паспорті вимірів, перед тим, як одягти на людину сантиметровий прилад, необхідно опоясати людину еластичним поясом по лінії талії, бажано, щоб людина була одягнена не в об'ємну сорочку, а в тоненький трикотажний гольф. Якщо у людини лінія талії не чітко виражена, необхідно виміряти зріст людини, таблиця «Пропорційні виміри чоловічого одягу відповідно до всіх ростів» показує, яка довжина виробу до конкретного зросту має бути. Коли мода пропонує укорочені піджаки, то вкорочуємо не довжину виробу, а відстань від талії до низу. Одягаємо сантиметровий прилад на людину, туго опоясану еластичним поясом по лінії талії, застібаємо комірцець, зі сторони спини контролюємо, щоб центральна сантиметрова стрічка була по центру ширини спини на рівні сьомого хребця, вкладаємо її під пояс та контролюємо, щоб стрічка дійсно лежала по центру спини; уточнюємо, щоб вузькі лінійки, які лежать на плечах, були теж по центру плечей і не були зміщені вперед або назад; встановлюємо ширину плечей і переміщуємо на лінійках сантиметрові стрічки разом з плечовими накладками; вкладаємо всі чотири стрічки під пояс; центральна стрічка лежить на фігурі людини вертикально, дві стрічки від ширини ростка і плечових швів теж лежать

вертикально; наступні дві стрічки від ширини плечей треба встановити на однакові відстані від центральної лінії, вкласти їх під пояс, щоб ці дві сантиметрові стрічки показували бокові шви спини, бокові шви спини лежать на ребрі площі спини і боків, ці сантиметрові стрічки чітко падають вертикально вниз від лінії талії, тому що на кінцях сантиметрових стрічок вмонтовано тягарці. Записуємо в паспорт цифрові величини, які отримали при перетині сантиметрових стрічок спини на лінії талії.

До того ж на сантиметрових стрічках вмонтовано пересувні фіксатори для фіксації вищих точок лопаток (ці точки можуть бути на різних рівнях), також фіксуємо вищі точки грудної клітини – це форма фігури людини.

На перед фігури людини опускаються чотири сантиметрові стрічки: дві – від вершин плечового шва на рівні ширини горловини (зліва і справа) і дві – від вершин плечових швів на рівні ширини плеча (зліва і справа). Записуємо в паспорт цифрові величини, які отримали при перетині сантиметрових стрічок переду на лінії талії.

Якщо цифрові величини на сантиметрових стрічках на лінії талії однакові по вертикалі на лівій і правій сторонах фігури, то записуємо вертикальні цифрові величини тільки по одній стороні (по лівій).

Встановлюємо довжину виробу. Відстань від великого пальця лівої руки до підлоги або вище на 1-1,5 см вважається довжиною виробу. Виміряну відстань відкладаємо від підлоги на всіх сантиметрових стрічках пересувними фіксаторами, відстані на двох передніх стрічках на один сантиметр встановлюємо нижче. Уточнюємо лінію талії від фіксаторів довжини виробу по таблиці «Пропорційні виміри чоловічого одягу відповідно до всіх ростів». Наприклад, у Вашого замовника зріст 180 см. $180 : 2 = 90$ (см); $90 - 12 = 78$ (см); $180 : 4 = 45$ (см). Отже, 45 см – це довжина виробу до талії, але ця величина – тільки для ідеально стрункої фігури. Визначаємо довжину виробу від низу виробу до лінії талії: $180 : 2 - 12 = 78$ (см); $78 - 45 = 33$ (см). Отже, 33 см – це довжина виробу від низу виробу до лінії талії. Якщо довжина виробу від низу виробу до лінії талії Вашого

замовника сходиться з розрахованою вище, то Ваш замовник має гарну й струнку фігуру.

Креслення піджака

Переходимо до креслення виробу. Так, наприклад, зріст нашого замовника 170 см, 52 розмір. Креслимо вертикальну лінію АН, довжина якої дорівнює довжині виробу плюс 8 см (у нашому прикладі $73 + 8 = 81$ (см)). Від точки А відкладаємо 3 см вниз і від цієї точки вліво креслимо горизонтальну лінію шириною 76 см і ставимо точку, ця горизонтальна лінія називається горизонтальна лінія вершини виробу (ГЛВВ). Від точки А відкладаємо 5 см вниз і ставимо точку, від цієї точки вліво креслимо другу горизонтальну лінію шириною 76 см і ставимо точку, ця горизонтальна лінія № 2 називається горизонтальна лінія ширини плечей спини і переду (ШПС 2 (креслення спини), ШПП 2 (креслення полочки)). Від точки А відкладаємо вниз 12 см і ставимо точку, від цієї точки вліво креслимо горизонтальну лінію № 3 шириною 76 см і ставимо точку, ця лінія називається горизонтальна лінія ширини спини виробу (ШС 3). Від точки А відкладаємо вниз 24 см (це проектна глибина пройми) і ставимо точку, від цієї точки вліво креслимо горизонтальну лінію № 4 шириною 76 см і ставимо точку, ця лінія називається горизонтальна лінія проектної глибини пройми (ГП 4). Креслимо лінію талії. Для того, щоб визначити лінію талії, відкладаємо від точки Н вгору 30,5 см (для нашого прикладу при зрості 170 см і довжині виробу 73 см) і ставимо точку, від цієї точки вліво креслимо горизонтальну лінію № 5 шириною 76 см і ставимо точку, ця лінія називається горизонтальна лінія талії виробу (ЛТ 5). Від точки перетину АН з ЛТ 5 відкладаємо вниз 18 см і ставимо точку, від цієї точки вліво креслимо горизонтальну лінію № 6 шириною 76 см і ставимо точку, ця лінія називається горизонтальна лінія стегон виробу (ЛС 6). Від точки Н вліво креслимо горизонтальну лінію № 7 шириною 76 см і ставимо точку, ця лінія називається горизонтальна лінія довжини виробу, лінія низу (ЛН 7). Від точки Н вгору відкладаємо 4 см (це величина підгибки низу виробу), від цієї точки вліво креслимо горизонтальну лінію № 8 шириною 76 см і ставимо точку, ця лінія називається горизонтальна лінія підгибки низу виробу (ЛПН 8).

Креслимо другу вертикальну лінію. На горизонтальній лінії ширини спини від першої вертикальної лінії відкладаємо ширину 21 см плюс 30 % прибавки з 9 см, ці 9 см складаються з 5 см на динаміку руху людини плюс 4 см на шви, отже, $21 + 3 = 24$ (см), і ставимо точку. Через цю точку креслимо вертикальну лінію. На усіх горизонтальних лініях, які вона перетинає ставимо точки: на лінії ширини плечей спини – ШПС 2, на лінії ширини спини – ШС 2, на лінії талії – ЛТ 2, на лінії стегон – ЛС 2.

Від другої вертикальної лінії креслимо третю вертикальну лінію. Між другою і третьою вертикальними лініями відстань 20 см з такого розрахунку, щоб спина, відрізний бочок і полочка були нарисовані роздільно і не накладалися одна на одну.

Третя вертикальна лінія буде початком ширини грудей від пройми креслення базисної сітки полочки. На перетині горизонтальних ліній третьою вертикальною лінією ставимо точки: на лінії ширини плечей переду – ШПП 3, на лінії ширини грудей – ШГ 3, на лінії глибини пройми – ШГП 3, на лінії талії – ЛТ 3, на лінії стегон ЛС 3.

Креслимо четверту вертикальну лінію, ширина між третьою і четвертою вертикальними лініями дорівнює виміру першої ширини грудей, в нашому прикладі для 52-го розміру це буде: перша ширина грудей плюс прибавка 20 % з 9 см (загальна прибавка до ширини спини, ширини пройми і ширини грудей). Отже, до виміру ширини грудей додаємо 2 см (це 20 % від наших 9 см), тобто: $19 + 2 = 21$ (см), відкладаємо цю величину від третьої вертикальної лінії по горизонтальній лінії № 3, лінії ширини переду, і ставимо точку ШГ 1 (4). Якщо друга ширина грудей більша, ніж ширина грудей перша, то відкладаємо на горизонтальній лінії № 3, лінії ширини переду, від третьої вертикальної лінії другу ширину грудей, плюс прибавку (20 % від 9 см, тобто 2 см). У нашому прикладі друга ширина грудей співпадає з першою шириною грудей, тому точки ШГ 1 (4) і ШГ 2 (4) також будуть співпадати. Отже, проводимо вертикальну лінію через цю точку.

На одягнутому на фігуру людини сантиметровому приладі вимірюємо величину між двох сантиметрових стрічок, які опущені від

вершин плечових швів на рівні ширини плечей на лінію талії переду. Відстань між цими двома сантиметровими стрічками на лінії талії і буде потрібною нам величиною, шириною полочки по лінії талії, вона дорівнює 20,5 см. На горизонтальній лінії № 5, лінії талії виробу, від третьої вертикальної лінії вліво відкладаємо цю величину і ставимо точку. Так само вимірюємо ширину полочки на рівні стегон, вона дорівнює 22 см. На горизонтальній лінії № 6, лінії стегон виробу, від третьої вертикальної лінії вліво відкладаємо цю величину і ставимо точку. Отримані точки на горизонтальній лінії № 3, лінії ширини переду, і на горизонтальній лінії № 6, лінії стегон, з'єднуємо прямою лінією. В нашому прикладі перша ширина грудей і ширина полочки на рівні стегон однакові, ширина талії менша від цих величин на 1,5 см. В таких випадках неможливо побудувати одну пряму, тому необхідно зменшити ширину полочки на лінії талії на ці 1,5 см і зберегти вертикальну лінію між точками ширини грудей і ширини стегон. Зменшуємо ширину полочки за рахунок ширини виточки по центру ширини грудей на 0,5 см і звужуємо полочку на 1 см на вертикальній лінії відрізного бочка на горизонтальній лінії № 5, лінії талії.

Тепер креслимо припуск на захід поли на полу: в однорядовому піджаку на лінії першого гудзика відкладаємо вліво 2 см і ставимо точку, через цю точку проводимо вертикальну лінію до низу виробу; в дворядовому піджаку від першого гудзика відкладаємо вліво 7-8 см. У нашому прикладі - однобортний піджак на один гудзик. Отже, на четвертій вертикальній лінії від горизонтальної лінії № 5, лінії талії, відкладаємо вверху 2 см і ставимо точку, на цій точці рисуємо горизонтальну петлю, лінія петлі повинна переходити четверту вертикальну лінію на 4 мм. Довжина петлі залежить від об'єму гудзика.

Креслимо п'яту вертикальну лінію. П'ята вертикальна лінія ділить першу ширину грудей на дві рівні частини. В нашому прикладі $\frac{1}{2}$ ширини грудей по розрахунках і вимірах дорівнює: $21 : 2 = 10,5$ (см). Отже, відстань між третьою і четвертою вертикальними лініями по горизонтальній лінії № 3, лінії ширини грудей, ділимо на дві рівні частини (в нашому прикладі кожна частина буде по 10,5 см) і ставимо точку. З цієї точки проводимо вертикальну лінію вверху і вниз, пересікаючи

всі горизонтальні лінії, і на кожній з горизонтальних ліній ставимо точки їх перетину з п'ятою вертикальною лінією. П'ята вертикальна лінія є центром ширини полочок усіх розмірів і типів форми тіла людини. На п'ятій вертикальній лінії відкладається вершина виробу. П'ята вертикальна може пересікати першу горизонтальну, а може і не доходити до неї. Від вершини п'ятої вертикальної лінії по горизонталі вліво відкладаємо ширину горловини за виміром окружності шиї або вимірявши окружність шиї кравецьким штангенциркулем (у нашому прикладі ширина горловини 7,5 см) і ставимо точку, це точка ширини горловини. Від вершини п'ятої вертикальної лінії вліво по горизонталі відкладаємо ширину перегину лацкана 2,5 см і ставимо точку. Цю точку з'єднуємо з точкою на лінії припуску 2 см на захід поли на полу вище першої петлі на 1,5 см.

Точку ширини горловини (7,5 см вліво по горизонталі від вершини п'ятої вертикальної) з'єднуємо з точкою ШГ 1 (4) прямою лінією. Отримали продовження четвертої вертикальної лінії до лінії ширини горловини.

Від точки ШГ 1 (5) відкладаємо вниз 6 см і від цієї точки відкладаємо вправо по горизонталі 3 см і ставимо точку, це буде точка вершини виточки. Цю точку з'єднуємо прямою лінією з точкою, яку отримаємо, відклавши від точки ЛТ 5 3 см, цю лінію від горизонтальної лінії № 5, лінії талії, продовжуємо вниз ще на 7 см і ставимо точку К. Від точки К вправо під прямим кутом проводимо горизонтальну лінію до бокового шва лінії відрізного бочка. Ця горизонтальна лінія є входом бокової кишені полочки. Від побудованої вертикальної лінії на горизонтальній лінії № 5, лінії талії, відкладаємо розкриття виточки 2 см і ставимо точку. Цю точку з'єднуємо з точкою вершини виточки прямою лінією, а потім з цієї точки опускаємо пряму лінію вертикально вниз до горизонтальної лінії кишені. На лінії відрізного бочка полочки, від горизонтальної лінії входу в кишеню відкладаємо вверх 1 см і ставимо точку. Цю точку з'єднуємо з другою лінією розкриття виточки, яка знаходиться на горизонтальній лінії кишені. Ширину горизонтальної кишені від п'ятої вертикальної лінії виточки відкладаємо на горизонтальній лінії, яку підняли на 1 см.

На третій вертикальній лінії від лінії талії до плечового шва на рівні ширини плечового шва відкладаємо вверх 38 см. (Це у нашому прикладі висота плечового шва на рівні ширини плеча, яку отримуємо за допомогою сантиметрового приладу. Відстань на сантиметровій стрічці, яку піднімаємо вверх від лінії талії до вершини плечового шва на рівні ширини плеча, і буде цією величиною.)

На п'ятій вертикальній лінії від лінії талії відкладаємо вверх до плечового шва 43 см. (Це у нашому прикладі висота плечового шва полочки на рівні ширини горловини. Цю величину також отримуємо за допомогою сантиметрового приладу. Відстань на сантиметровій стрічці, яка опускається вниз від вершини плечового шва на рівні горловини до лінії талії, і буде цією величиною.)

Креслення спини

Креслимо середній шов спини. Від першої вертикальної лінії на горизонтальній лінії № 6, лінії стегон, відкладаємо вліво проекцію стегон плюс проекцію положення корпусу. Проекція стегон: мінус 3 см, проекція положення корпусу: 1,5 см. $3 + 1,5 = 4,5$ (см). Отже, на горизонтальній лінії № 6, лінії стегон, від першої вертикальної лінії вліво відкладаємо 4,5 см і ставимо точку. Цю точку з'єднуємо прямою лінією з горизонтальною лінією № 3, лінією ширини спини, на першій вертикальній лінії. На горизонтальній лінії № 5, лінії талії, від проведеної проекційної лінії відступаємо вліво 1,5 см і ставимо точку. Цю точку з'єднуємо прямою лінією з горизонтальною лінією № 3, лінією ширини спини, на першій вертикальній лінії. Цю ж точку з'єднуємо прямою лінією з точкою, яка знаходиться на горизонтальній лінії № 6, лінії стегон, на відстані 4,5 см вліво від першої вертикальної лінії і продовжуємо її до горизонтальної лінії № 7, лінії низу виробу. Побудована лінія і буде середнім швом спини.

Рисуємо ширину ростка спини. Від точки А вліво на горизонтальній лінії № 1, лінії вершини виробу, відкладаємо ширину ростка, у нашому прикладі 7,5 см, і ставимо точку. Від цієї точки опускаємо перпендикуляр до лінії талії і ставимо точку. (Сантиметрова стрічка нашого сантиметрового приладу, що опускається вниз від

вершини плечового шва спини на лінії ширини ростка, на лінії талії буде показувати відстань від лінії талії до вершини плечового шва спини на лінії ширини ростка, це є величина висоти плечового шва спини на лінії ширини ростка.) Отже, тепер від цієї точки на лінії цього перпендикуляра відкладаємо вверху, отриману за допомогою сантиметрового приладу, величину висоти плечового шва спини на лінії ширини ростка.

Рисуємо висоту плечового шва на рівні ширини плеча. (Сантиметрова стрічка нашого сантиметрового приладу, що опускається від точки висоти плечового шва на рівні ширини плеча до лінії талії, показує величину висоти плечового шва спини на рівні ширини плеча.) Отже, відкладаємо на другій вертикальній лінії вверху від горизонтальної лінії № 5, лінії талії, величину висоти плечового шва спини на рівні ширини плеча.

Отримані точки висоти плеча на рівні ширини ростка і висоти плечового шва на рівні ширини плеча з'єднуємо прямою лінією. Довжина цієї прямої лінії дорівнює в нашому прикладі: 15 см (ширина плеча) плюс 2 см (на шви) плюс 1,5 см (на посадку плечового шва), отже: $15 + 2 + 1,5 = 18,5$ (см).

При формуванні плечового шва полочки, плечовий шов полочки розтягується на 0,5 см, тому плечовий шов спини буде мати посадку 1 см.

Відкладаємо величину ширини спини (24 см) від першої вертикальної лінії (АН) на горизонтальній лінії № 3, лінії ширини спини, і ставимо точку. У нашому прикладі ширина спини дорівнює: 21 см плюс 30 % від 9 см, тобто: $21 + 3 = 24$ (см).

Відкладаємо величину ширини спини (16 см) на горизонтальній лінії № 5, лінії талії, від середнього шва спини і ставимо точку. Цю величину отримуємо, вимірявши відстань між сантиметровими стрічками нашого сантиметрового приладу, які падають вниз від плечових швів ширини спини до лінії талії, відстань між ними по лінії талії дорівнює у нашому прикладі 30 см. Отриману величину ділимо на 2 плюс 1 см, тобто: $30 : 2 + 1 = 16$ (см).

Відкладаємо величину ширини спини (17 см) на горизонтальній лінії № 6, лінії стегон, від середнього шва спини і ставимо точку. Цю величину отримуємо, вимірявши відстань між сантиметровими стрічками нашого сантиметрового приладу, які падають вниз від плечових швів ширини спини через лінії талії, стегон до низу виробу. По горизонтальній лінії № 6, лінії стегон, відстань між ними буде: $16 + 1 = 17$ (см) (див. розрахунки вище).

Отримані три точки з'єднуємо між собою і продовжуємо цю лінію від лінії стегон до низу виробу.

Уточнюємо горизонтальні лінії виробу від лінії талії до лінії стегон та до лінії низу виробу під прямим кутом відносно середнього шва спини.

Креслення відрізного бочка піджака

Після того, як накреслили полочку і спинку, креслимо відрізний бочок. На лінії відрізного бочка на полочці креслимо вертикальну лінію. Довжина вертикальної лінії дорівнює довжині бокового шва спини. Проводимо горизонтальні лінії: лінію низу виробу, від лінії низу виробу відкладаємо вгору 4 см і проводимо лінію підгибки, потім, від лінії низу виробу відкладаємо 34 см (у нашому прикладі) і проводимо лінію талії, від лінії талії вниз відкладаємо 18 см (у нашому прикладі) і проводимо лінію стегон, від лінії талії відкладаємо вгору 21 см (у нашому прикладі) і проводимо лінію пройми. На лінії пройми від вертикальної лінії вправо відкладаємо 2 см і ставимо точку, на лінії талії від вертикальної лінії вправо відкладаємо 1 см і також ставимо точку, отримані точки з'єднуємо прямою лінією. Поставлену точку на лінії талії з'єднуємо з лінією стегон на вертикальній лінії. Відкладаємо вправо від вертикальної лінії ширину бочка на лінії глибини пройми і ставимо точку, ця величина дорівнює 16,5 см. На лінії талії вправо від вертикальної лінії відкладаємо ширину бочка і ставимо точку, ця величина дорівнює 14 см. На лінії стегон вправо від вертикальної лінії відкладаємо ширину бочка і ставимо точку, ця величина дорівнює 17,5 см. З'єднуємо отримані точки. Від точки на лінії стегон, яку ми отримали, відклавши вправо від вертикальної лінії 17,5 см, опускаємо

вертикальну пряму до низу виробу. Форма бокового шва бочка повинна бути однаковою з формою бокового шва спини.

На лінії глибини пройми відрізного бочка від точки, яку отримали, відклавши вправо від вертикальної лінії 16,5 см, відступаємо з обох боків (справа і зліва) по 1 см і рисуємо лінії по 5 см паралельні лініям бокових швів відрізного бочка.

На лінії глибини пройми ширини спини бокового шва відкладаємо вправо від бокового шва 1 см і рисуємо паралельну лінію довжиною 5 см.

На полочці на лінії глибини пройми від бокового шва відрізного бочка вліво відкладаємо 1 см і проводимо паралельну лінію довжиною 5 см.

Складаємо бочок, з'єднавши горизонтальну лінію спини з горизонтальною лінією бочка, з'єднуємо їх булавкою. Прикладаємо полочку до відрізного бочка в такий спосіб, щоб лінії ширини швів бочка і полочки співпадали.

Горизонтальну лінію на лінії глибини пройми вимірюємо так: $52 + 5 = 57$ (см). Отже, відстань від першої вертикальної лінії до четвертої вертикальної лінії по горизонтальній лінії № 4, лінії проектної глибини пройми, буде дорівнювати 57 см.

У такий спосіб перевіряємо окружності лінії талії і лінії стегон.

Оформлюємо форму пройми, лекала розкритої пройми вміщені у збірнику статей. Робимо копію потрібного лекала розкритої пройми, накладаємо його на креслення спинки, полочки і бочка. Розкрита пройма повинна лежати між другою і третьою вертикальними лініями. Плечові шви креслення піджака повинні співпадати з плечовими швами розкритої пройми. Рисуємо по контуру розкритої пройми форму пройми піджака і вирізаємо її по цьому контуру.

Креслення рукава

Креслимо вертикальну лінію довжиною виміру рукава.

Вимірюємо окружності обох рук з тої причини, що величина окружності рук може бути різною. У нашому прикладі (52-ий розмір виробу) окружність руки дорівнює 36 см, до цієї величини додаємо ще 6 см: $36 + 6 = 42$ (см), $42 : 2 = 21$ (см), отже, 21 см – це ширина рукава на рівні глибини окату; $21 - 2 = 19$ (см), отже, 19 см – ширина рукава на рівні ліктя; для отримання ширини рукава внизу окружність закритої кісті руки ділимо на два: $30 : 2 = 15$ (см), отже, 15 см – ширина рукава внизу.

Глибина окату рукава взята з таблиці «Виміри для побудови рукавів усіх розмірів», яка подається у нашому збірнику. У цій таблиці враховані: ширина пройми, окружність руки, ширина рукава, периметри закритої пройми, периметри окату рукава; сплановано величину посадки окатів рукавів залежно від структури тканини.

Проводимо горизонтальні лінії для нашого креслення. На першій вертикальній лінії (АН) відкладаємо довжину рукава плюс 5 см (4 см – на підгибку плюс 1 см – на вшиття рукава). На цій же першій вертикальній лінії ставимо точки, через які будуть проходити горизонтальні лінії. Від точки А вліво проводимо першу горизонтальну лінію, ця горизонтальна лінія називається лінією вершини окату рукава. Від точки А (по вертикалі АН) вниз відкладаємо 17 см (це величина глибини окату рукава, яка взята з таблиці), ставимо точку і від неї вліво проводимо другу горизонтальну лінію – це лінія глибини окату рукава (ГОР). Від точки А (по вертикалі АН) відкладаємо 34 см (у нашому прикладі - це довжина рукава до ліктя від вершини окату), ставимо точку і від неї вліво проводимо третю горизонтальну лінію – це горизонтальна лінія ліктя (ГЛЛ). Величина вертикалі АН дорівнює довжині рукава плюс 5 см (у нашому прикладі: $61 + 5 = 66$ (см)), від точки Н вліво проводимо четверту горизонтальну лінію – це горизонтальна лінія низу рукава (ГЛН).

Проводимо вертикальні лінії для нашого креслення. Від точки А вліво на першій горизонтальній лінії відкладаємо половину ширини рукава 11, 5 (см) (ширина верхнього рукава 21 см плюс на шви 2 см: $21 + 2 = 23$ (см), $23 : 2 = 11,5$ (см)) і ставимо точку 2, через неї проводимо другу вертикальну лінію. З точки перетину другої вертикальної лінії з другою горизонтальною лінією проводимо діагональ до точки А.

Від точки А, відклавши вліво на першій горизонтальній лінії 23 см ($21 + 2 = 23$ (см)), отримали точку 3, через яку проходить третя вертикальна лінія.

На перетині четвертої горизонтальної лінії низу рукава (ГЛН) і третьої вертикальної лінії ставимо точку Н 1. Від точки Н 1 вліво по четвертій горизонтальній лінії відкладаємо 2 см і ставимо точку Н 3. З'єднуємо точку Н 3 з третьою горизонтальною лінією, лінією ліктя, на третій вертикальній лінії і ставимо точку Л 1. Від точки Н 3 по четвертій горизонтальній лінії вправо відкладаємо 16 см (ширина рукава низу 15 см плюс 1 см (на шов), $15 + 1 = 16$ (см)) і ставимо точку Н 2. З точки Н 2 вниз по вертикалі опускаємося на 3,5 см і ставимо точку Н 3а. Точку Н 3а з'єднуємо прямою лінією з точкою Н 3.

Від третьої вертикальної лінії, від точки Л 1, вправо на третій горизонтальній лінії, лінії ліктя, відкладаємо величину ширини верхнього рукава на лінії ліктя, у нашому прикладі - це 21 см (пропорційна ширина верхнього рукава на рівні ліктя 19 см плюс на шви 2 см: $19 + 2 = 21$ (см)) і ставимо точку Л 2.

З'єднавши точки Н 3а і Л 2 прямою лінією, отримали ширину рукава на лінії ліктя. Цю лінію продовжуємо до другої горизонтальної лінії, лінії глибини окату, на вертикалі АН.

Рисуємо передній шов нижнього рукава. На трьох горизонтальних лініях: другій горизонтальній, лінії глибини окату; третій горизонтальній, лінії ліктя; четвертій горизонтальній, лінії низу рукава, відкладаємо вправо від третьої вертикальної лінії по 2 см і ставимо точки; з'єднавши ці точки, отримуємо передній шов нижнього рукава.

Відкладаємо ширину нижнього рукава на трьох горизонтальних лініях. Ширина нижнього рукава на другій горизонтальній лінії, лінії глибини окату, дорівнює 19 см (за нашим розрахунком), на третій горизонтальній лінії, лінії ліктя, вона дорівнює 17 см (за нашим розрахунком), на четвертій горизонтальній лінії, лінії низу, вона дорівнює 16 см (за нашим розрахунком). Ці величини відкладаємо на зазначених горизонталях вправо від переднього шва нижнього рукава.

Рисуємо перека́т верхнього рукава. На трьох горизонтальних лініях: другій, лінії глибини окату; третій, лінії ліктя; четвертій, лінії низу рукава, вліво від третьої вертикальної лінії відкладаємо по 4 см, ставимо точки і з'єднуємо їх прямою лінією.

На першій вертикальній лінії від другої горизонтальної лінії, лінії глибини окату, відкладаємо вгору 2 см для підняття пройми окату рукава і ставимо точку. Цю точку з'єднуємо з третьою вертикальною лінією на другій горизонтальній лінії, лінії глибини окату.

Точку перетину другої вертикальної лінії і другої горизонтальної лінії, лінії окату рукава, з'єднуємо з точкою А.

Відстань на першій горизонтальній лінії, лінії вершини окату, між першою (АН) і другою вертикальними лініями (вона дорівнює 11,5 см) ділимо на три рівні частини і ставимо точки. Відстань на першій горизонтальній лінії, лінії окату рукава, між другою і третьою вертикальними лініями ділимо на дві частини і ставимо точку.

Намічаємо вершину ліктьового шва верхнього рукава. Від точки А вниз відкладаємо $\frac{3}{10}$ ширини рукава, що дорівнює 6,3 см ($2,1 \times 3 = 6,3$ (см)) і ставимо точку. З цієї точки вліво проводимо горизонтальну лінію, яка буде перетинати діагональ, відступаємо від точки перетину діагоналі і горизонтальної лінії вліво по горизонталі 1 см і ставимо точку. Ця точка називається вершиною ліктьового шва нижнього рукава. Точку (6,3 см вниз від точки А) з'єднуємо з точкою на першій горизонтальній лінії, лінії вершини окату, яка знаходиться на величині $\frac{2}{3}$ відстані між першою і другою вертикальними лініями.

На третій вертикальній лінії вгору від другої горизонтальної лінії, лінії глибини окату, відкладаємо $\frac{2}{10}$ ширини рукава, що дорівнює 4,2 см і ставимо точку. Цю точку з'єднуємо прямою лінією з точкою, яка ділить відстань між другою і третьою вертикальними лініями на першій горизонтальній лінії, лінії вершини окату, на дві рівні частини; отриману лінію ділимо на 2 рівні частини і ставимо точку. З цієї точки почнемо оформлювати вершину окату верхнього рукава.

Для оформлення окату рукава використовуємо лекало закритої

пройми для конкретної ширини рукава (у нашому прикладі ширина рукава 21 см). У збірнику статей* представлені лекала закритих і відкритих пройм для рукавів шириною від 17 см до 26 см. Отже, копіюємо зі збірника лекало закритої пройми для рукава шириною 21 см. Лекало закритої пройми має дві форми: верхню і нижню. Верхньою частиною лекала закритої пройми оформлюємо вершину окату рукава до ліктьового шва, боковою частиною лекала закритої пройми оформлюємо нижню частину верхнього рукава до ширини перекату верхнього рукава.

Рисуємо вершину нижнього рукава. Від точки ширини нижнього рукава на другій горизонтальній лінії, лінії глибини окату, (19 см вправо від переднього шва нижнього рукава на другій горизонтальній) проводимо пряму лінію до точки на першій горизонтальній лінії, що знаходиться на величині $\frac{1}{3}$ відстані між першою і другою вертикальними лініями. Від вершини ліктьового шва верхнього рукава проводимо горизонтальну лінію, яка перетинає попередню пряму лінію, від точки перетину цих ліній відкладаємо по горизонталі 1 см вправо і ставимо точку, з цієї точки опускаємо пряму лінію на другу горизонтальну лінію, лінію глибини окату, до точки ширини нижнього рукава ліктьового шва. Горизонтальна лінія від вершини ліктьового шва верхнього рукава, яка перетинає пряму лінію ширини нижнього рукава, є вершиною ліктьового шва нижнього рукава. Від вершини ліктьового шва відкладаємо вправо 1 см на ширину ліктьового шва нижнього рукава. Оформлюємо форму нижнього рукава нижньою стороною лекала закритої пройми.

* Бедрило М., Губська В., Раєвська Д. Нові технології і конструювання у виготовленні одягу в авторських підприємствах. – К., 2018. – С. 139-157.

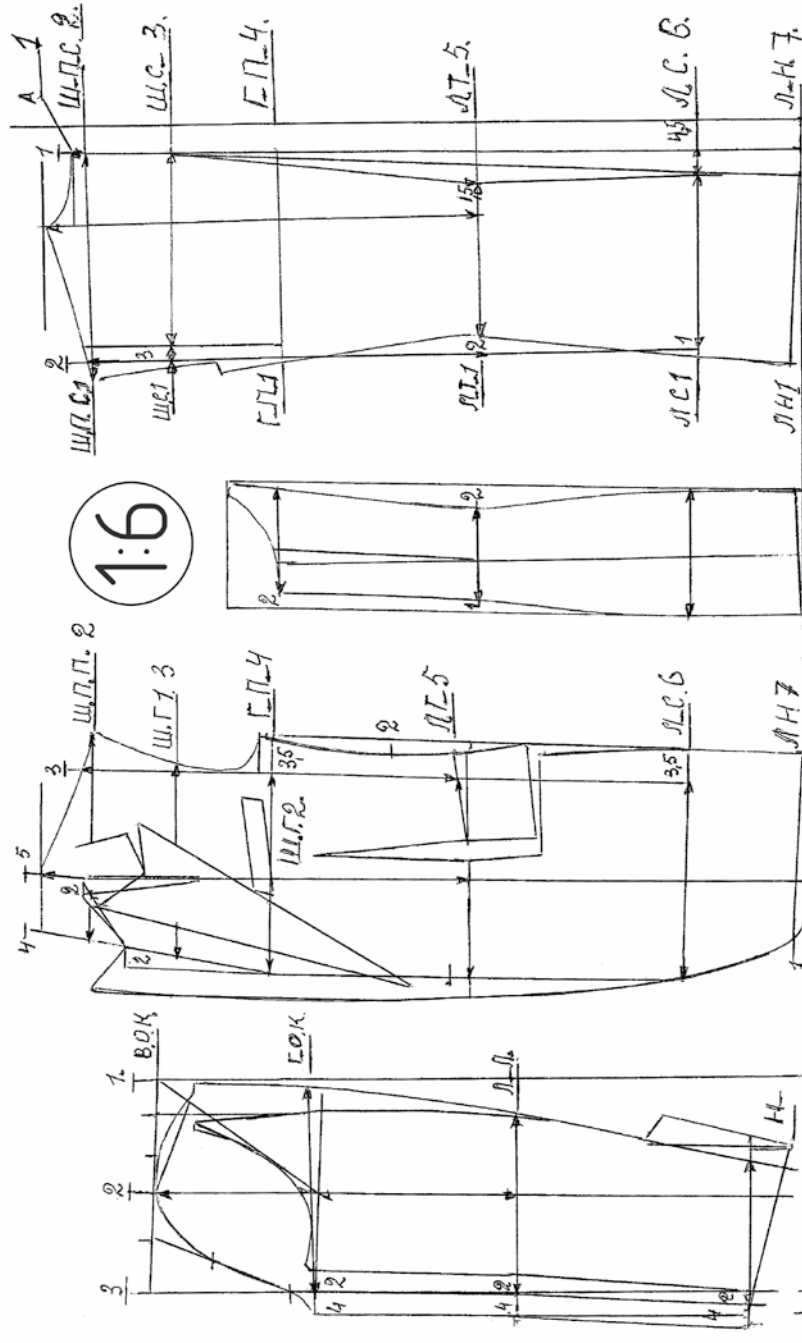


Рисунок 5. Креслення піджака на атлетичну фігуру з розвинутою грудною клітиною, ширина грудей 2 перевищує ширину грудей 1

м. Київ

Телефони для зворотнього зв'язку:

+38(067) 852-41-67

+38(063) 745-49-11

Email: atelje.adam@gmail.com