


# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL


DIBUJAR EL PLANO  
USANDO EL METODO  
DE DIBUJO Y DISEÑO  
PROFESIONAL.

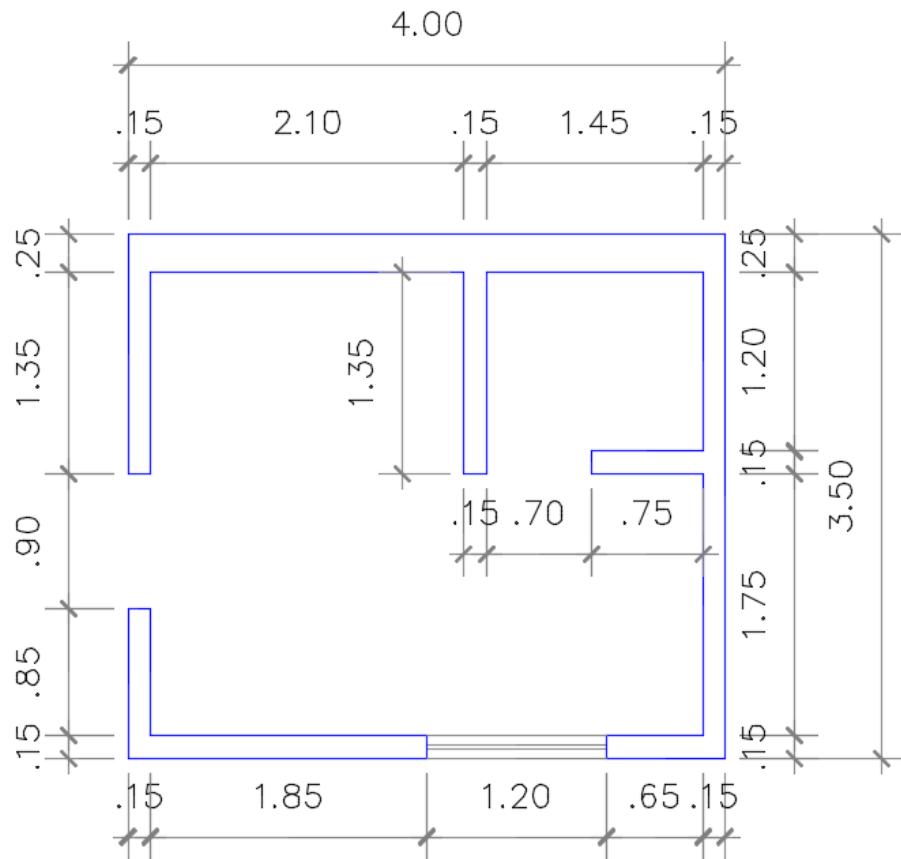


## **OBJETIVO:**

REPLICAR LOS TRAZOS INICIALES DEL PLANO MOSTRADO EN EL LADO DERECHO.

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

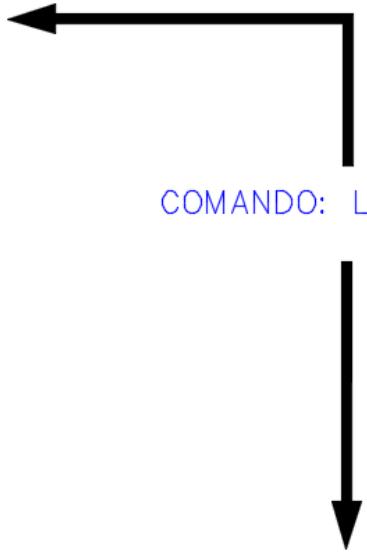


COMANDO: LINE

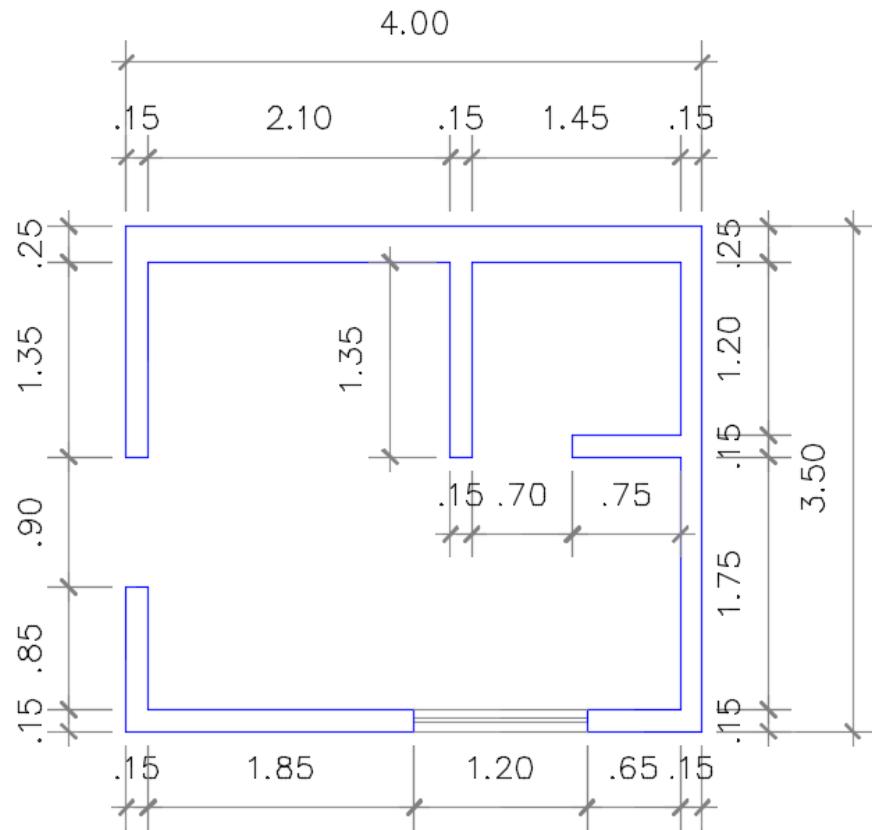


DIBUJANDO LINEAS INICIALES EN FORMA DE "L" SEGUN DIBUJO

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

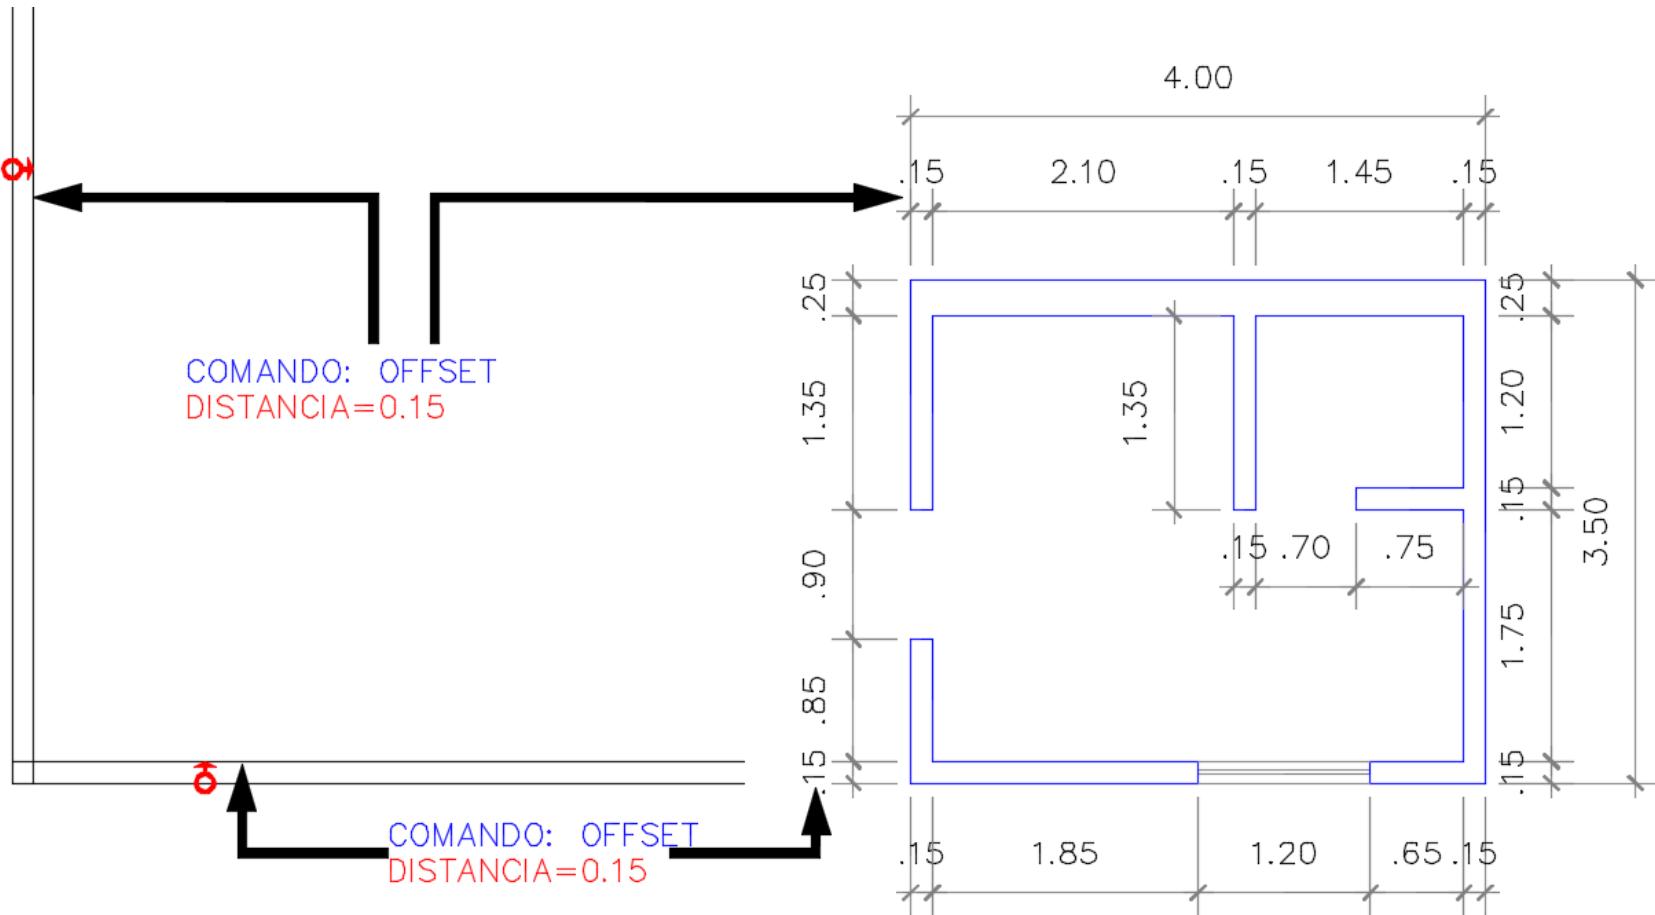


COMANDO OFFSET PARA IR CREANDO LOS MUROS PERIMETRALES

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

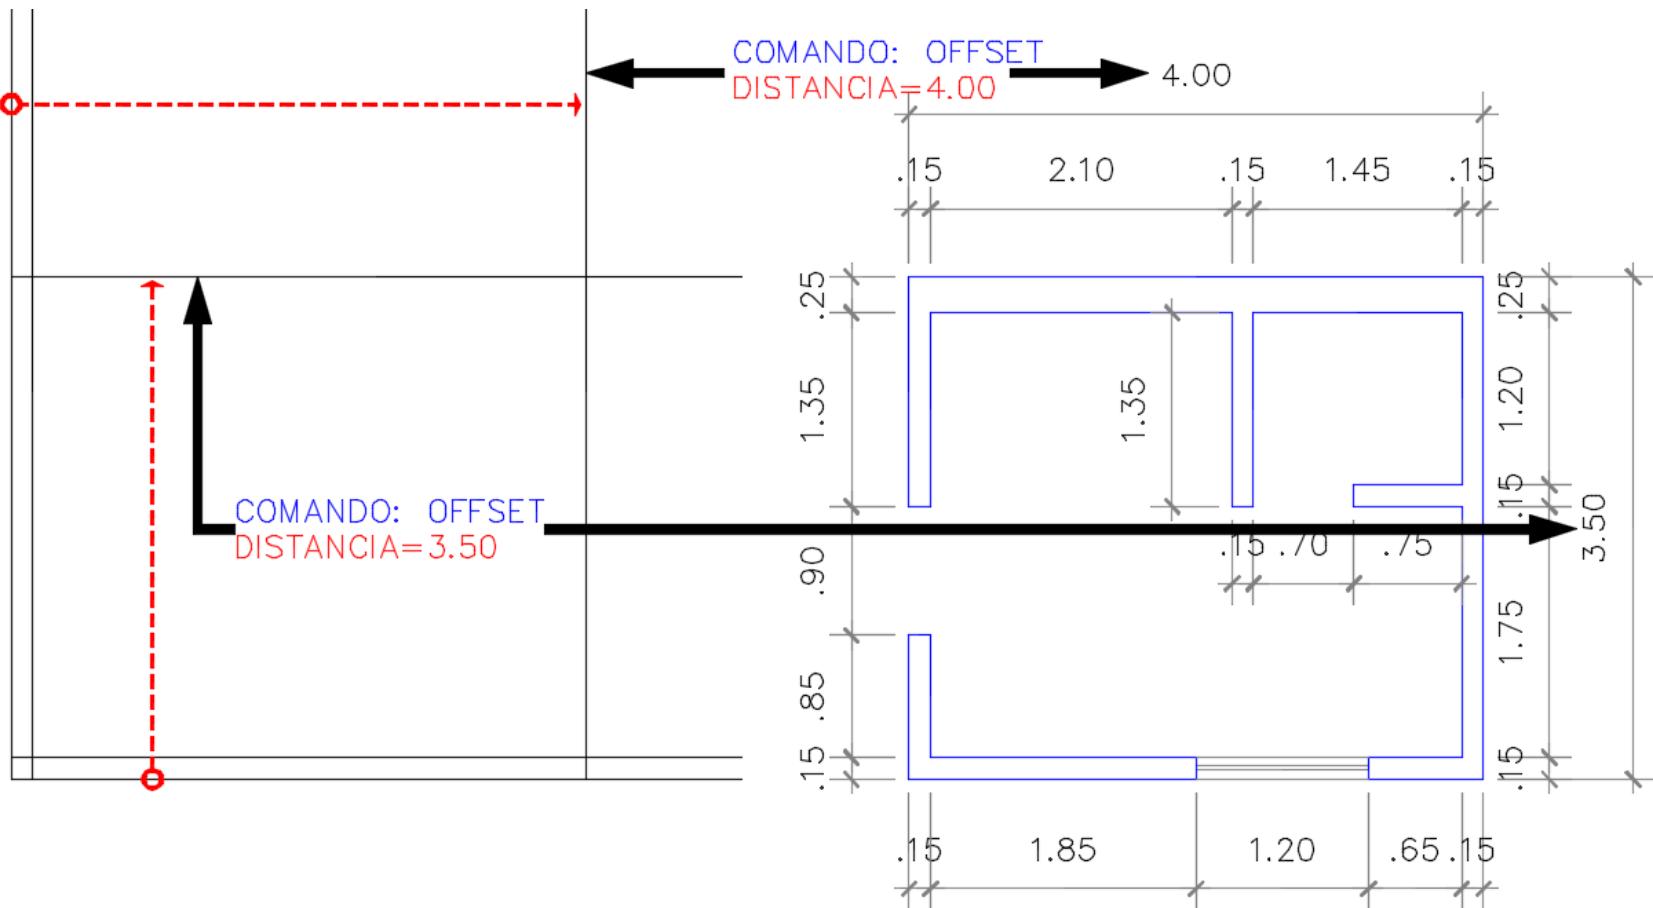


COMANDO OFFSET PARA IR CREANDO LOS MUROS PERIMETRALES

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

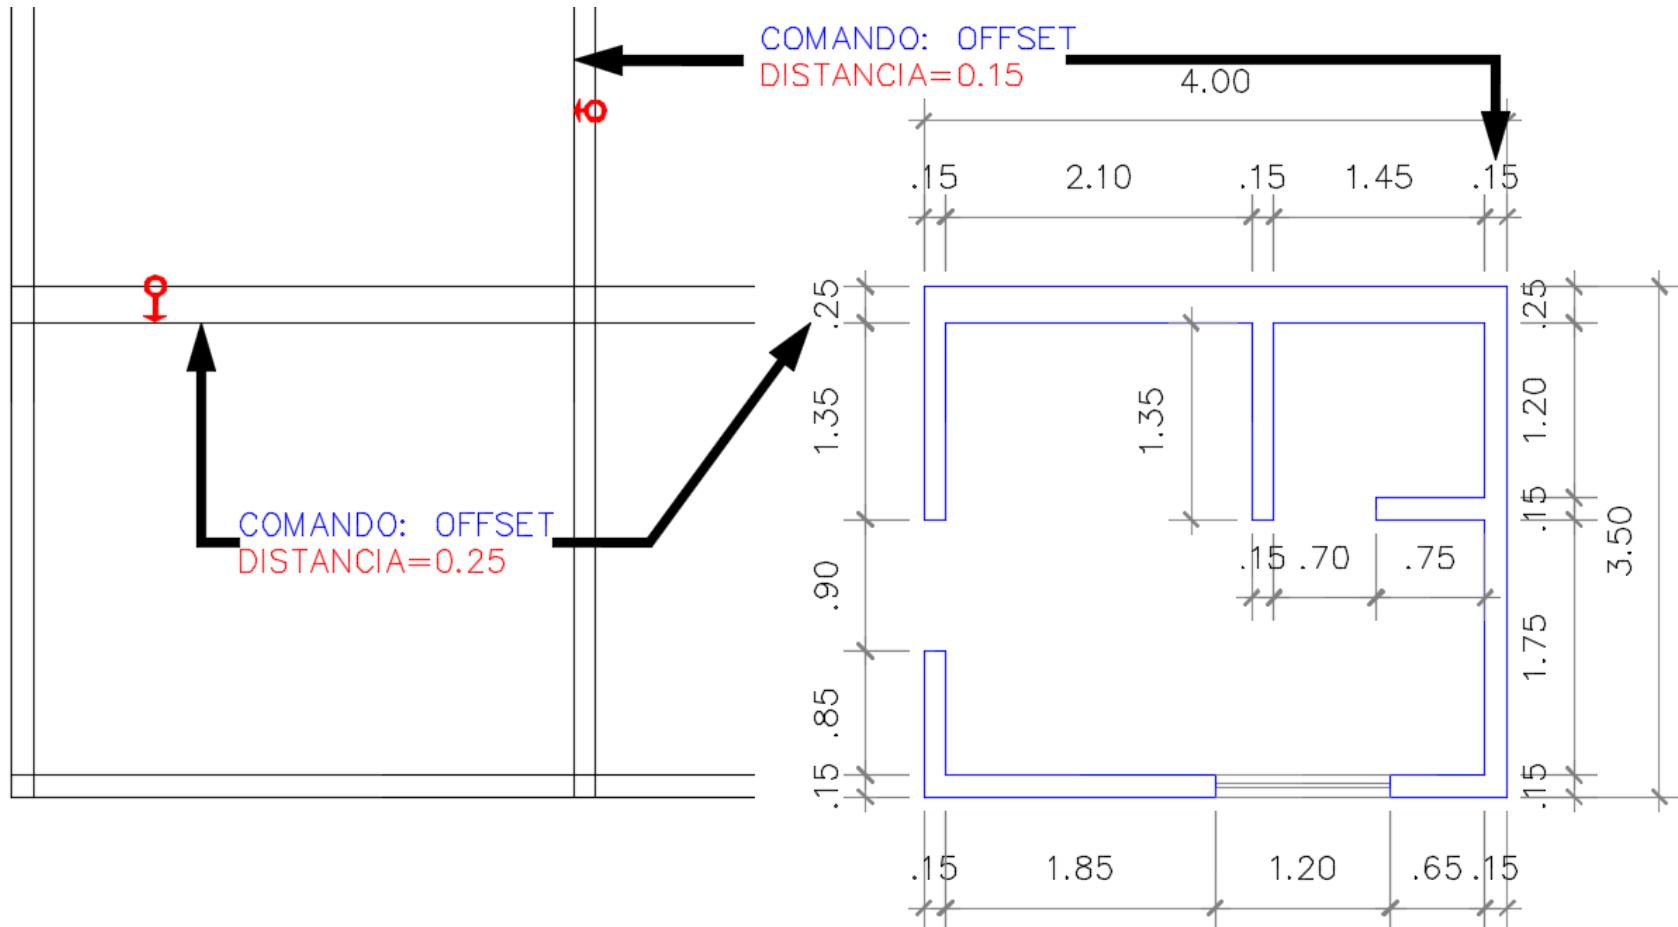


**COMANDO OFFSET PARA IR CREANDO LOS MUROS PERIMETRALES**

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

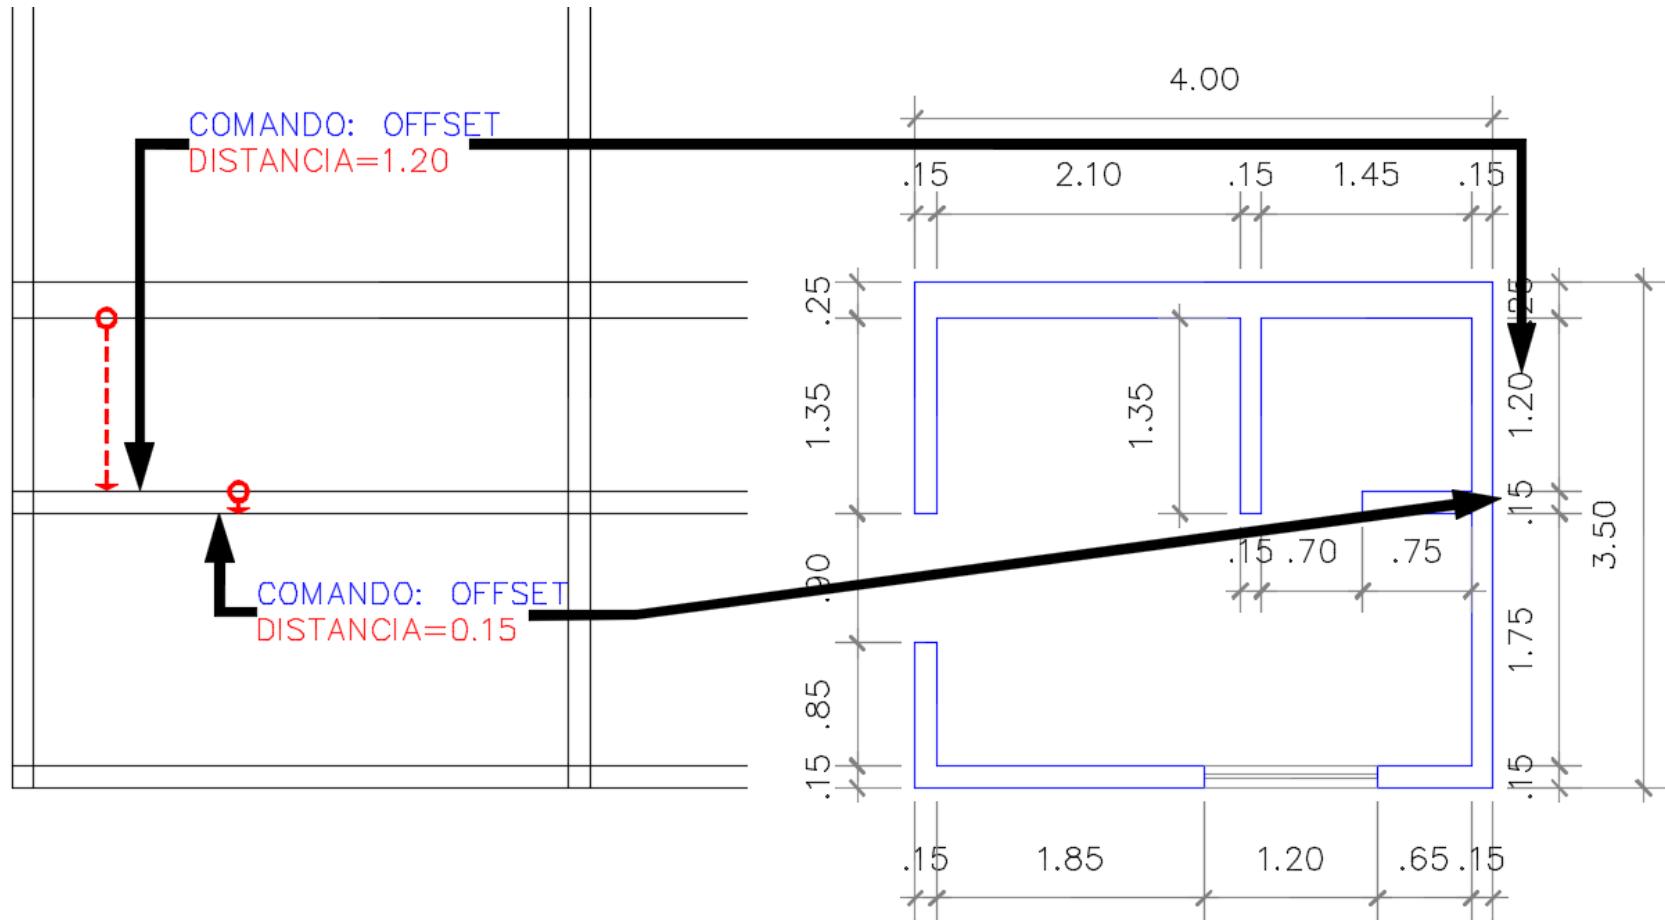


**COMANDO OFFSET PARA IR CREANDO MUROS INTERIORES.**

## EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

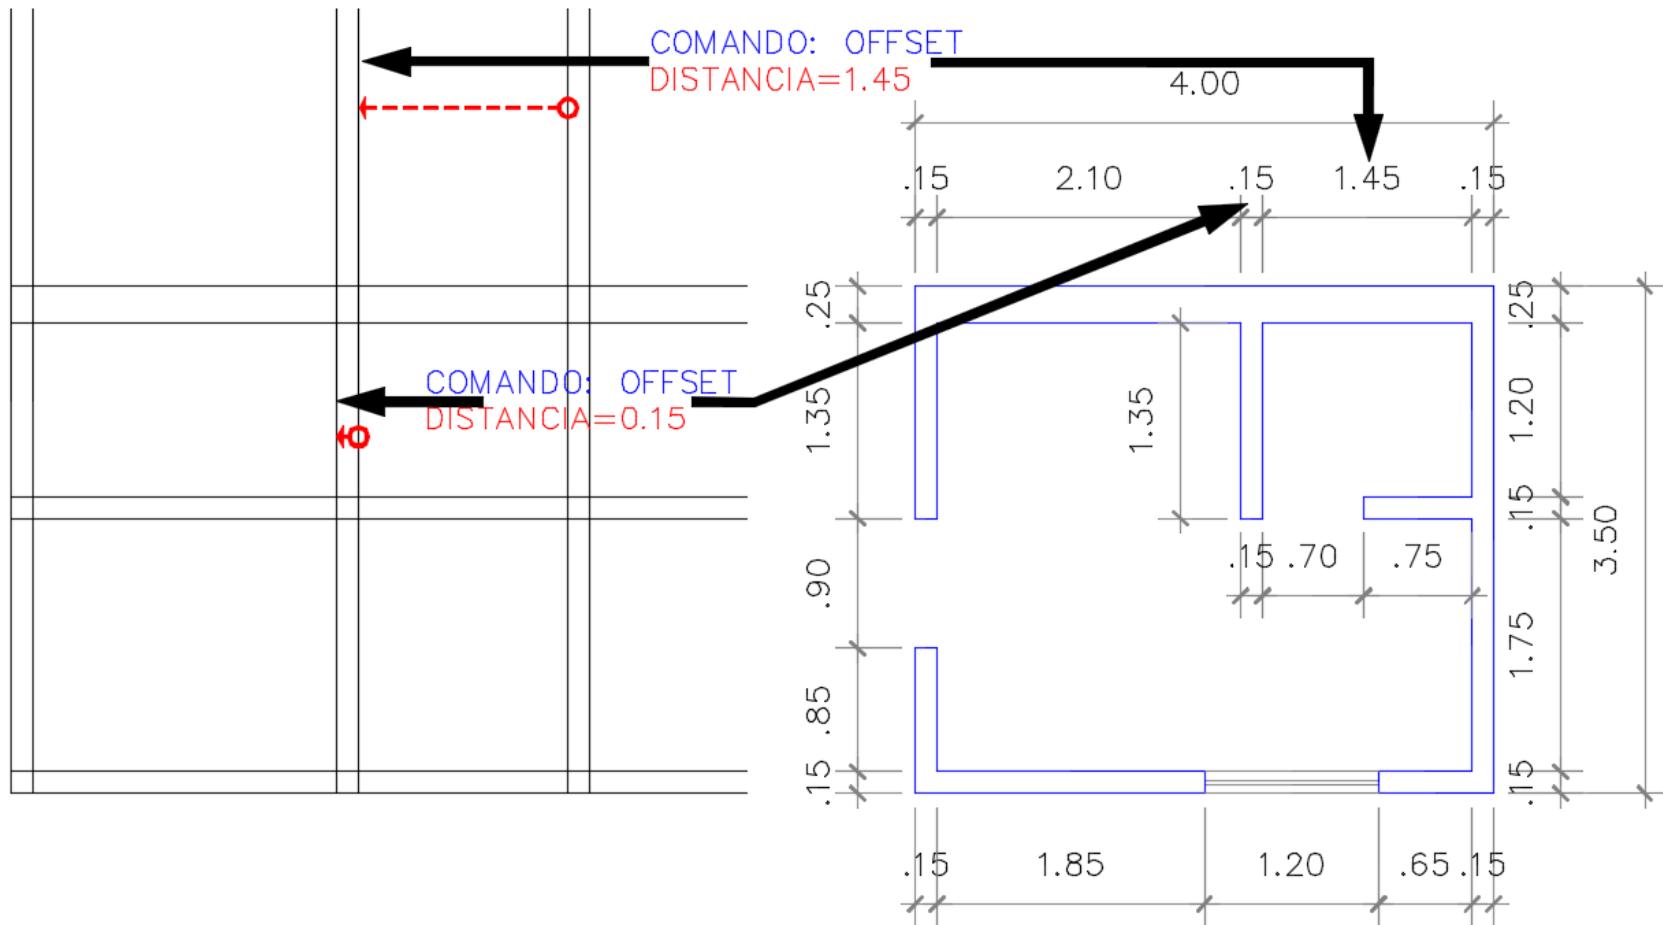



**COMANDO OFFSET PARA IR CREANDO MUROS INTERIORES .**

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

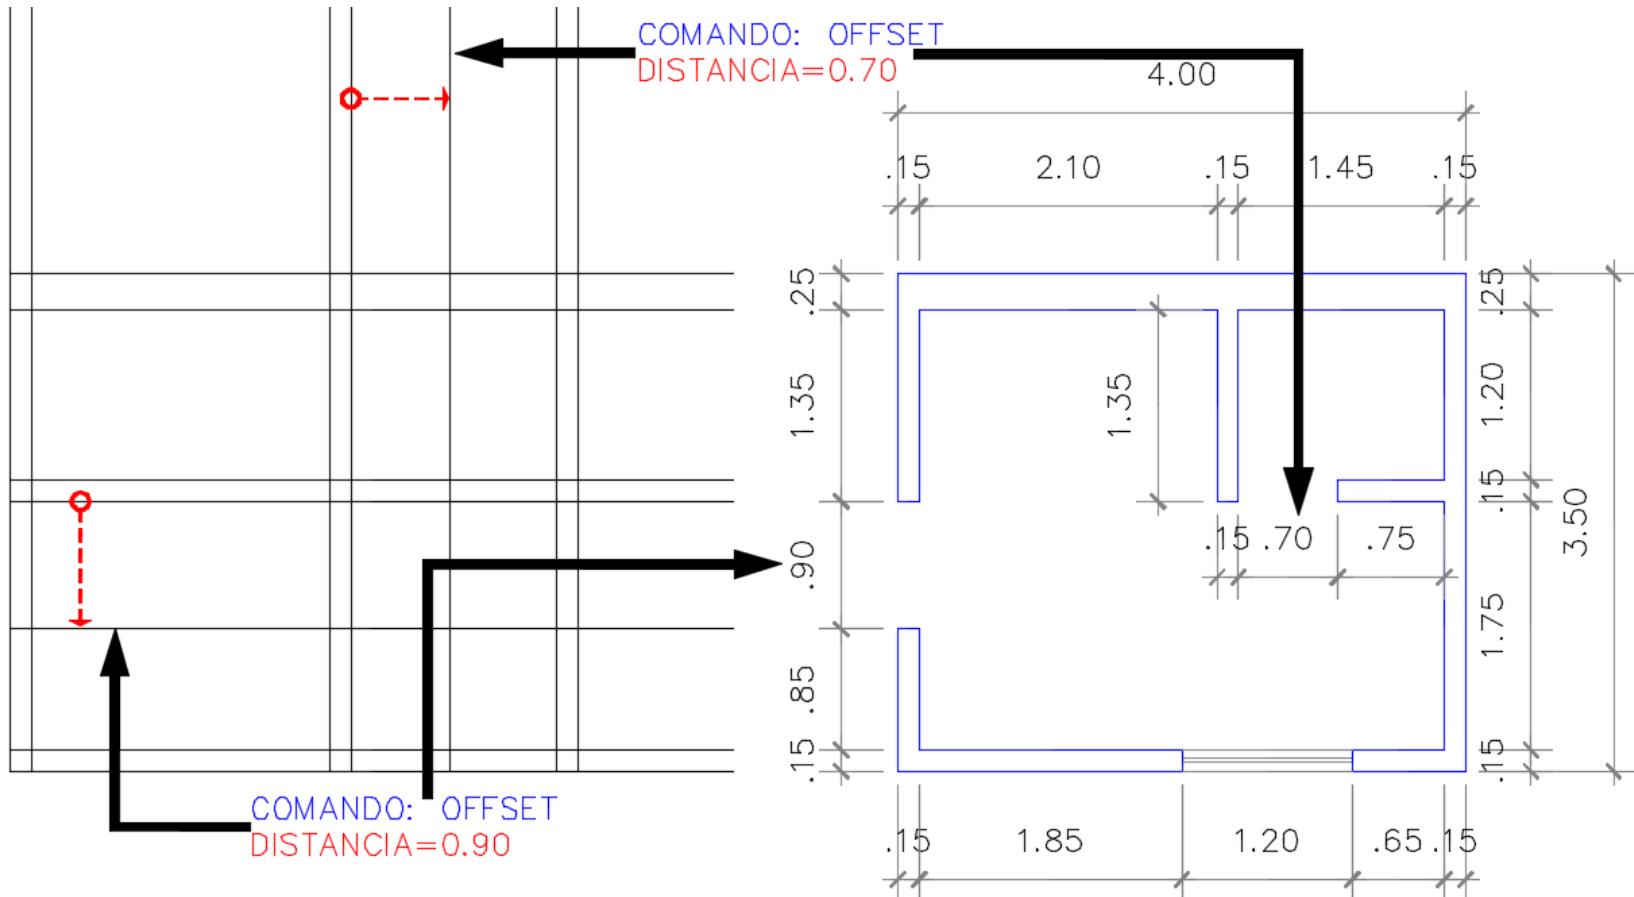



COMANDO OFFSET PARA IR CREANDO ESPACIOS PARA LAS PUERTAS

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

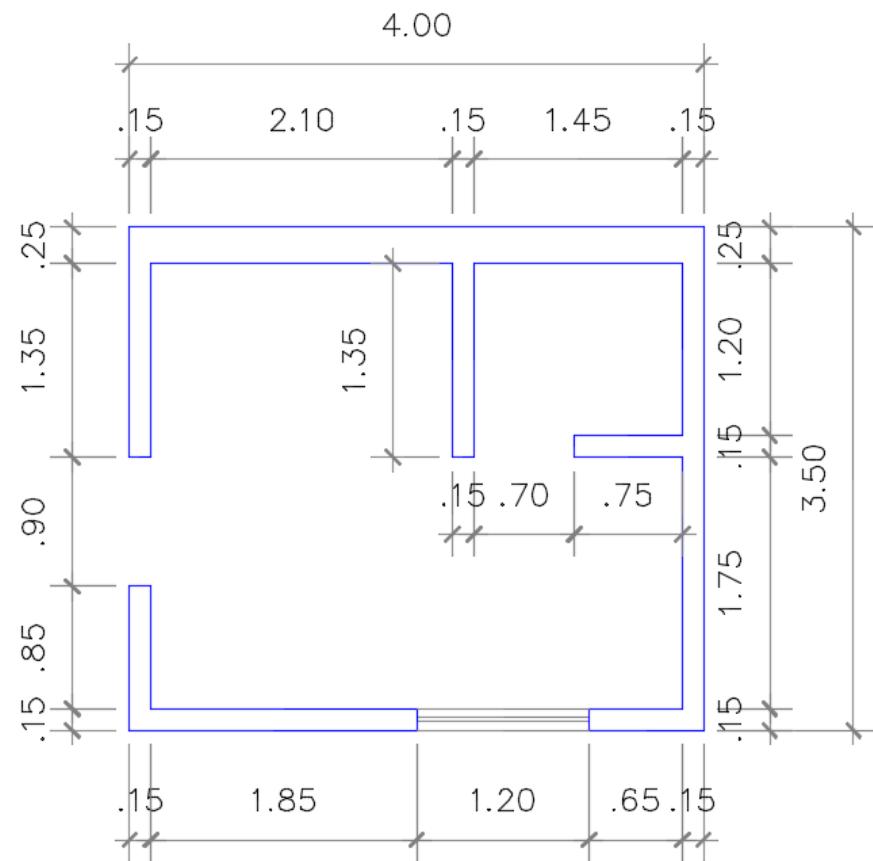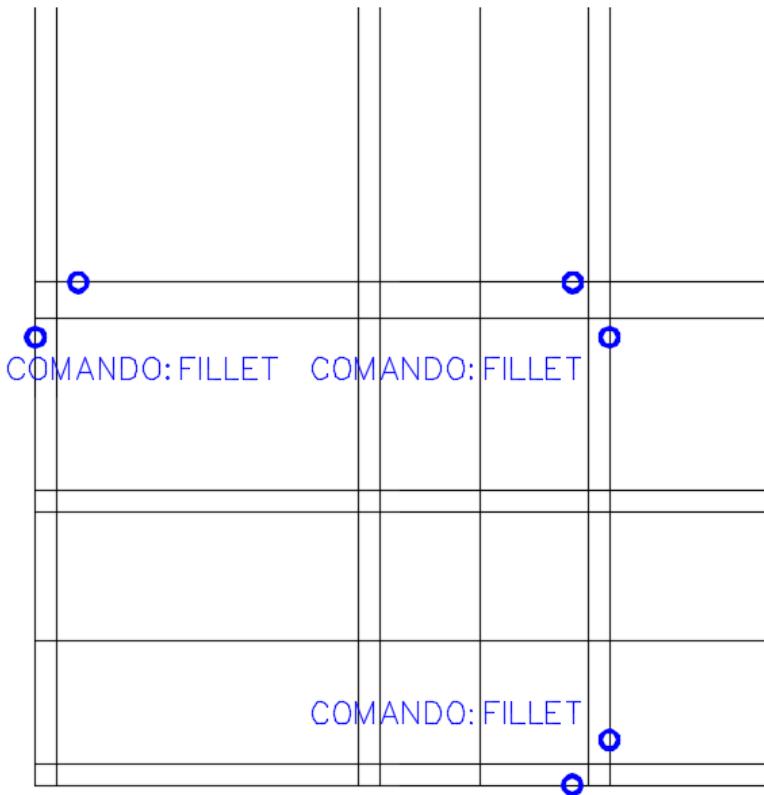



COMANDO FILLET PARA IR DEFINIENDO ESQUINAS

## EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

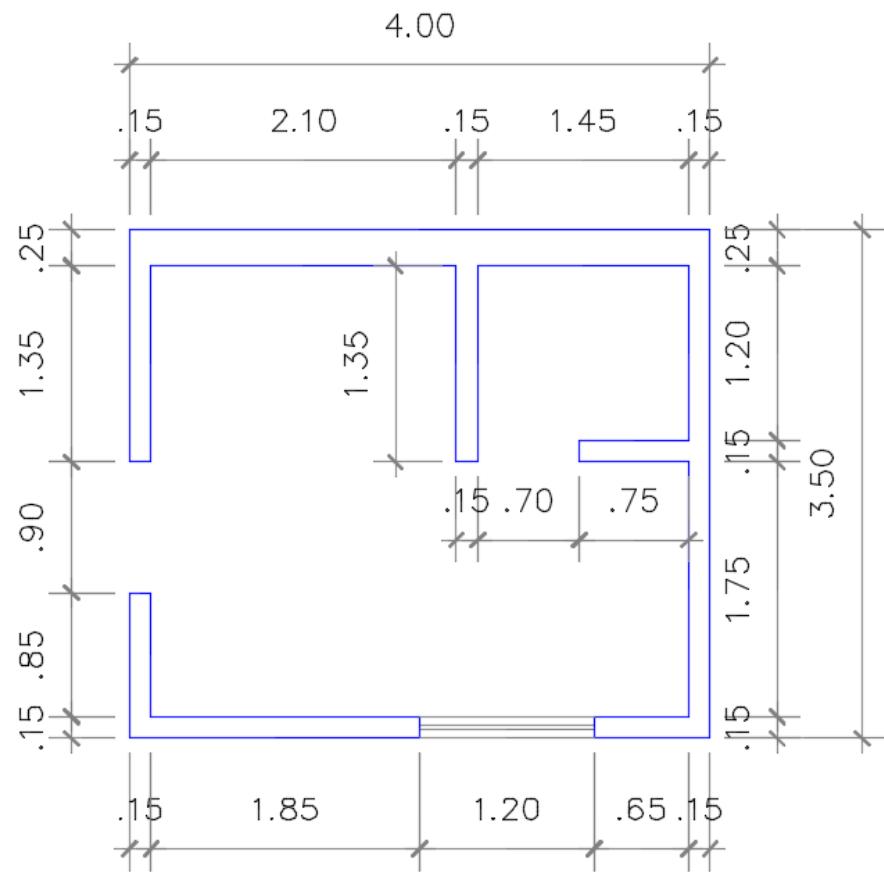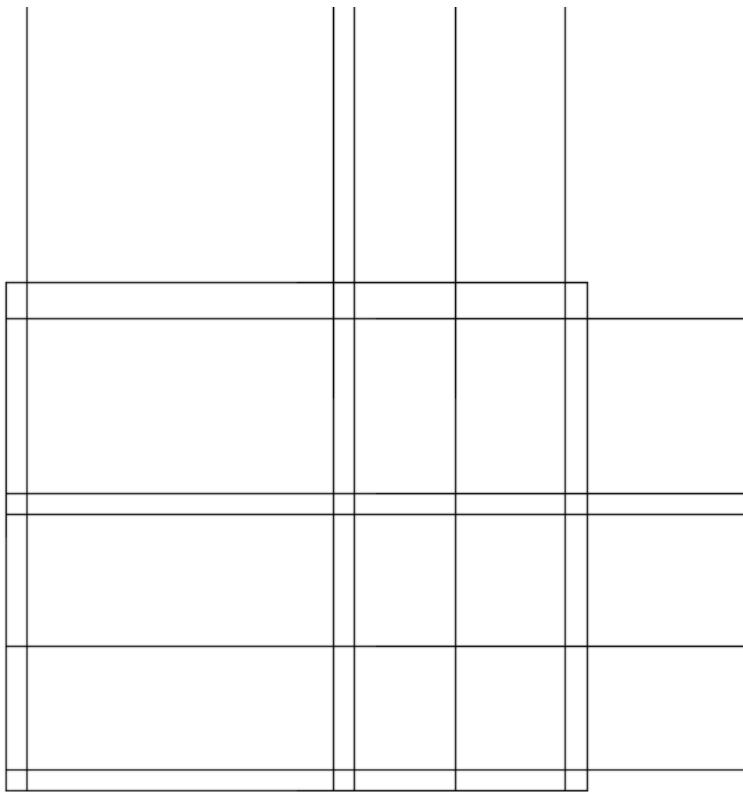



## COMANDO FILLET (RESULTADO PARCIAL DE EJECUCION)

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

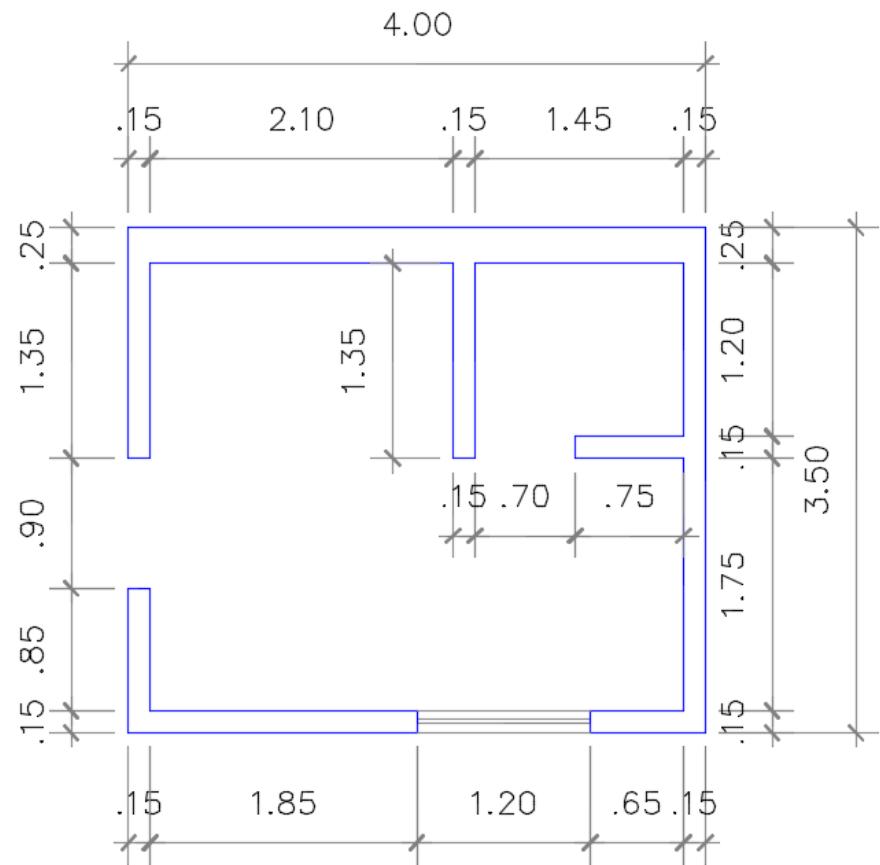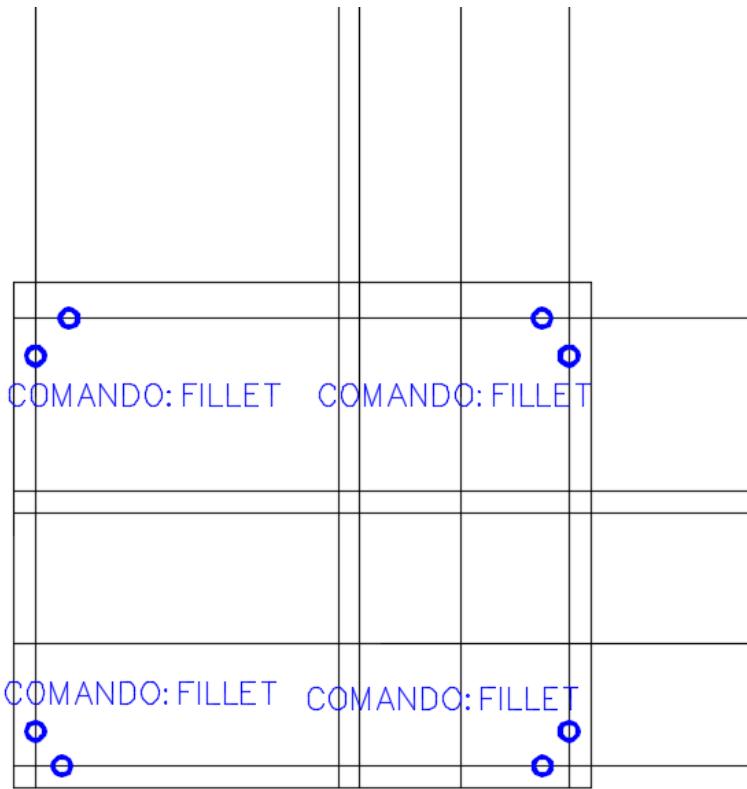



**COMANDO FILLET PARA IR DEFINIENDO ESQUINAS**

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

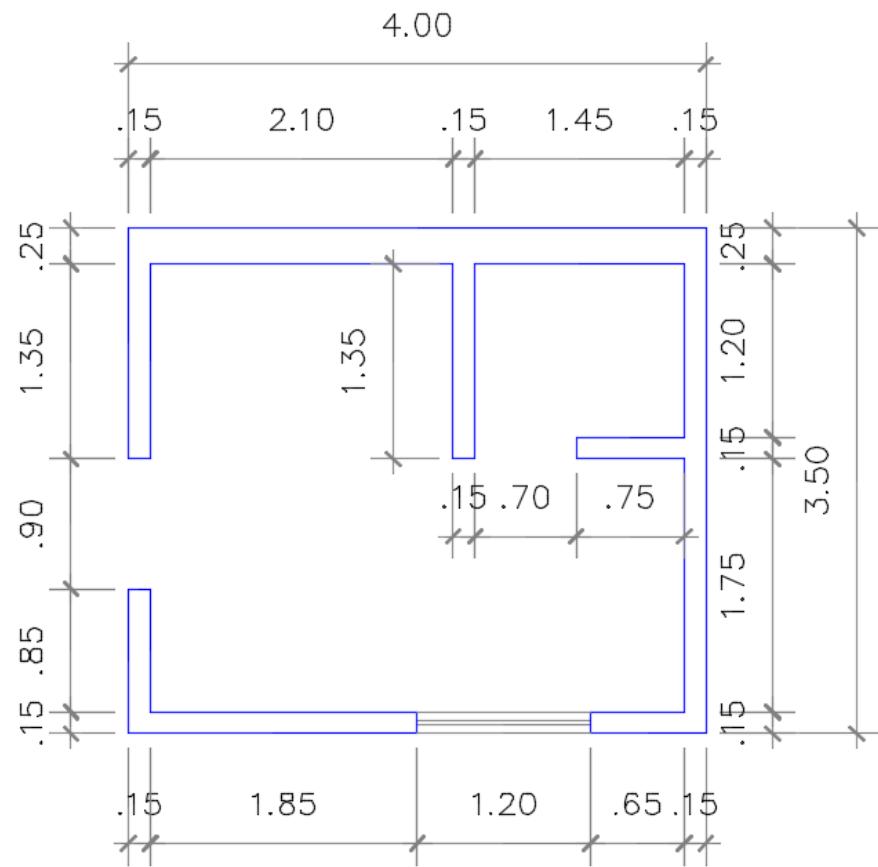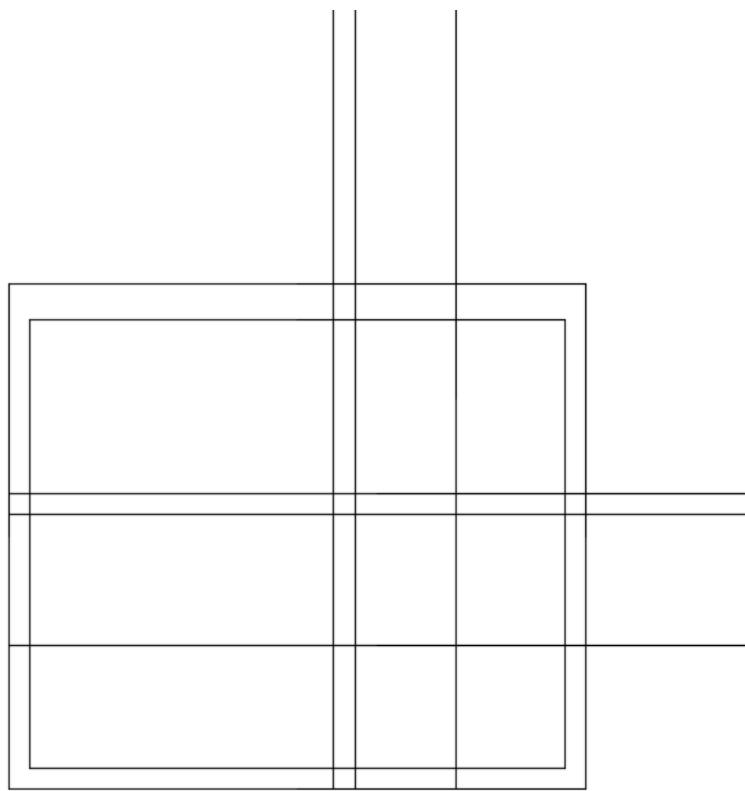



COMANDO FILLET (RESULTADO PARCIAL DE EJECUCION)

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

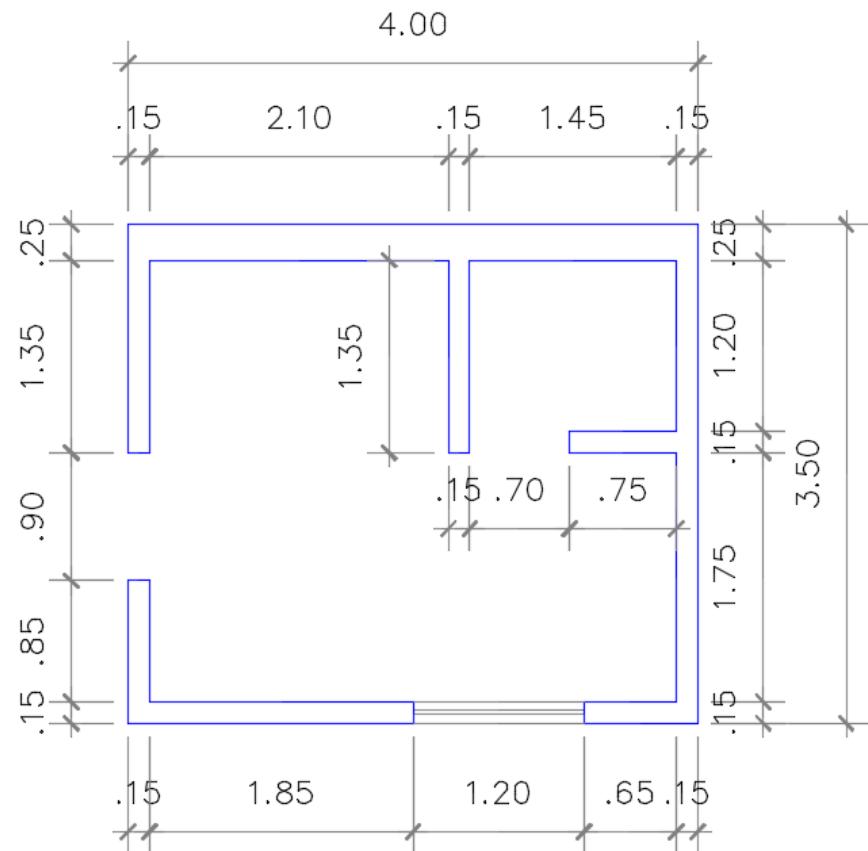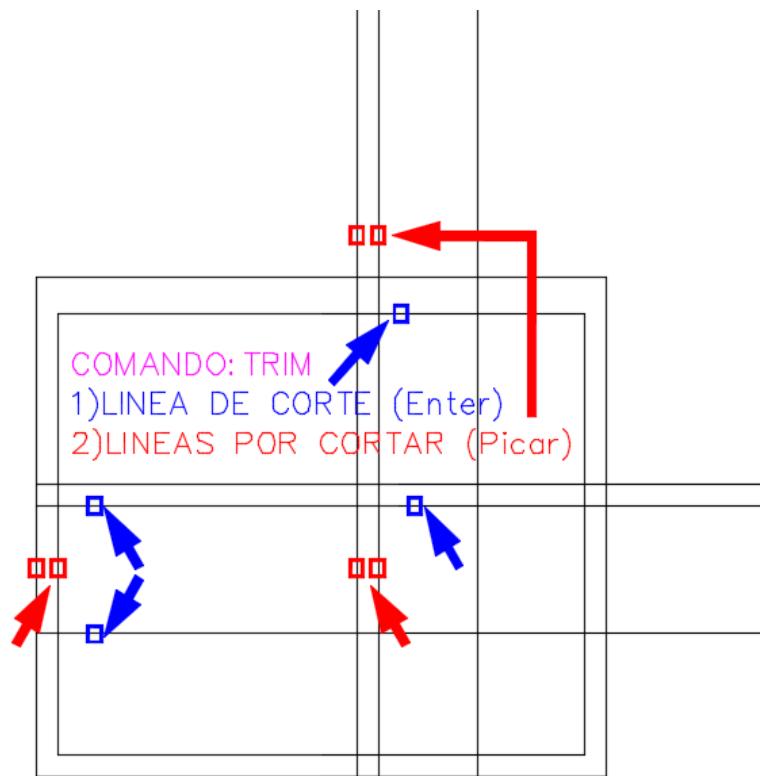



COMANDO TRIM PARA IR DEFINIENDO ESQUINAS

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

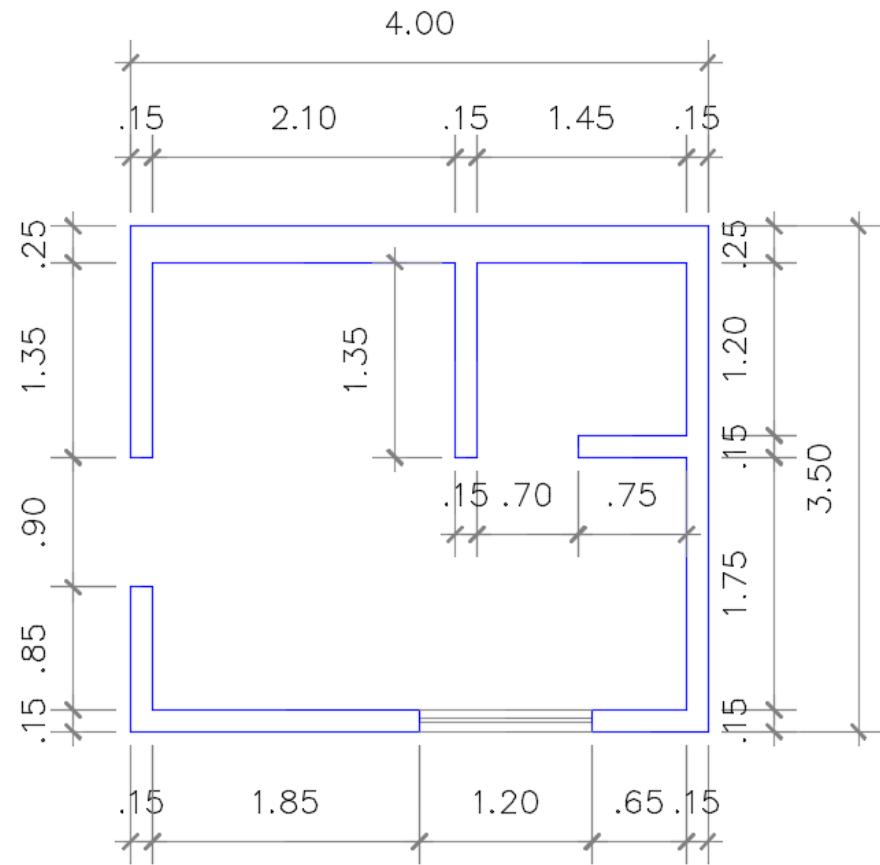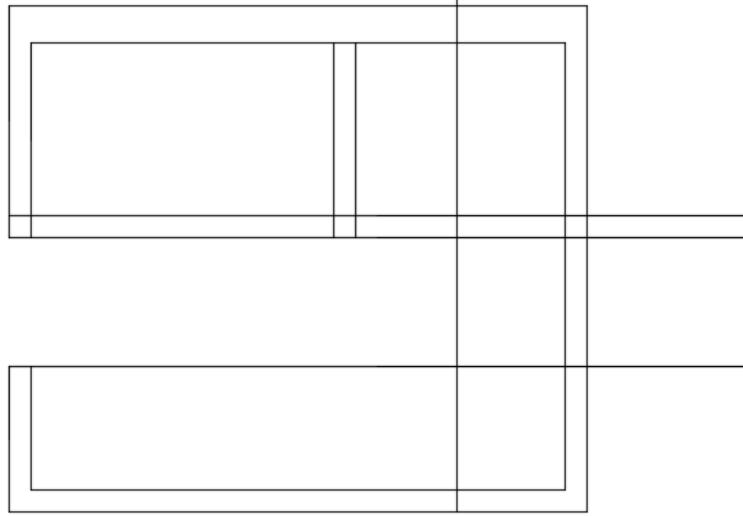



COMANDO TRIM (RESULTADO PARCIAL DE EJECUCION)

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

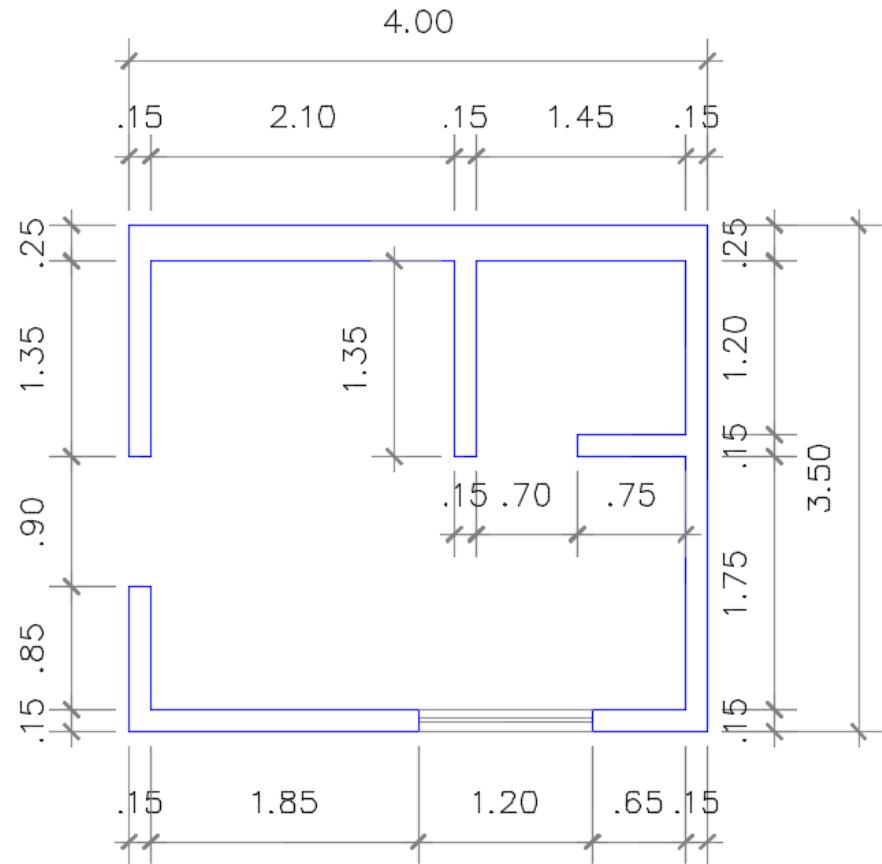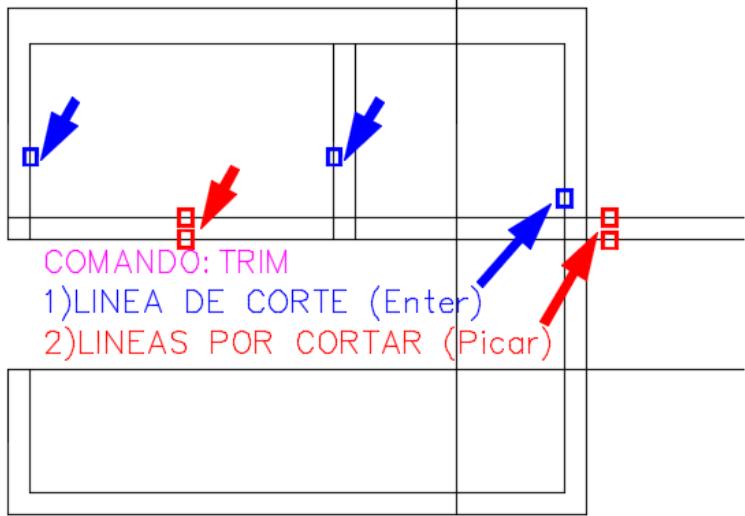



COMANDO TRIM PARA IR DEFINIENDO ESQUINAS

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

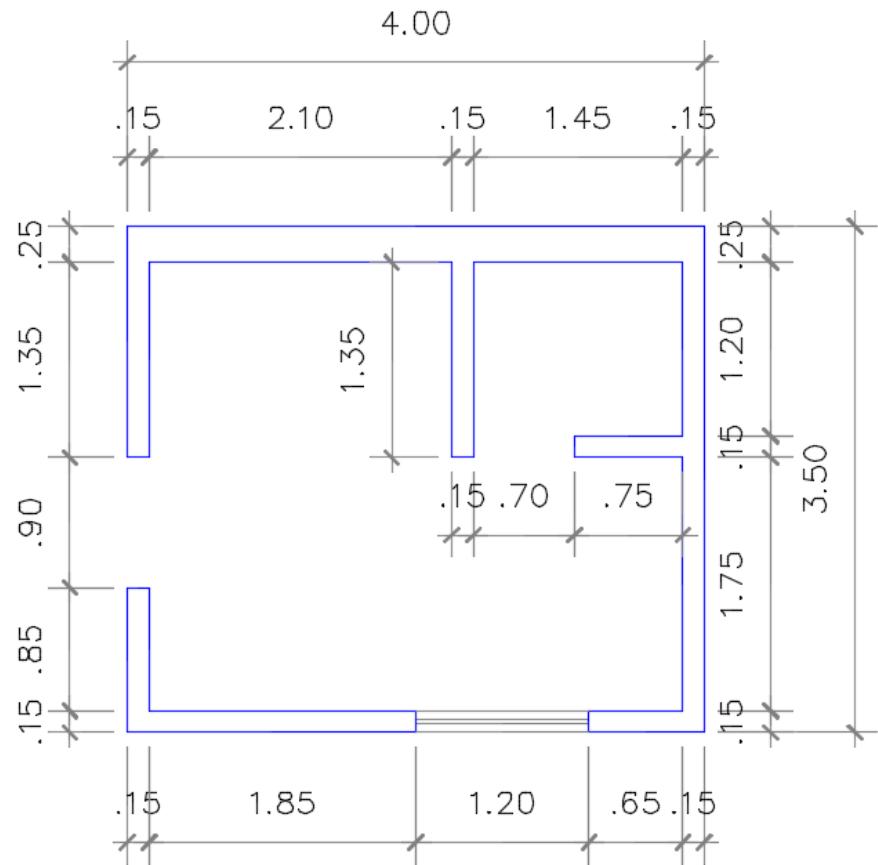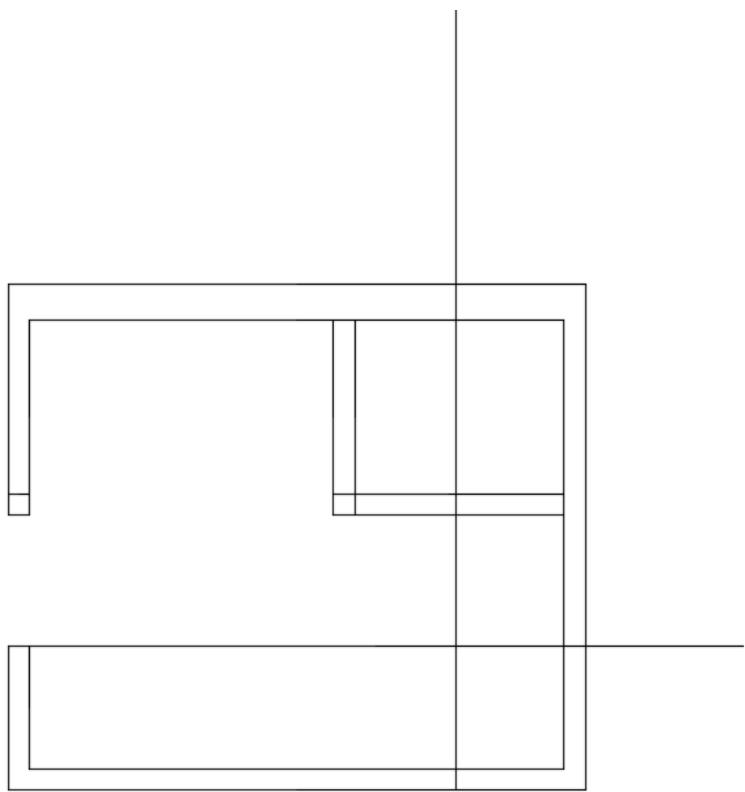



COMANDO TRIM (RESULTADO PARCIAL DE EJECUCION)

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

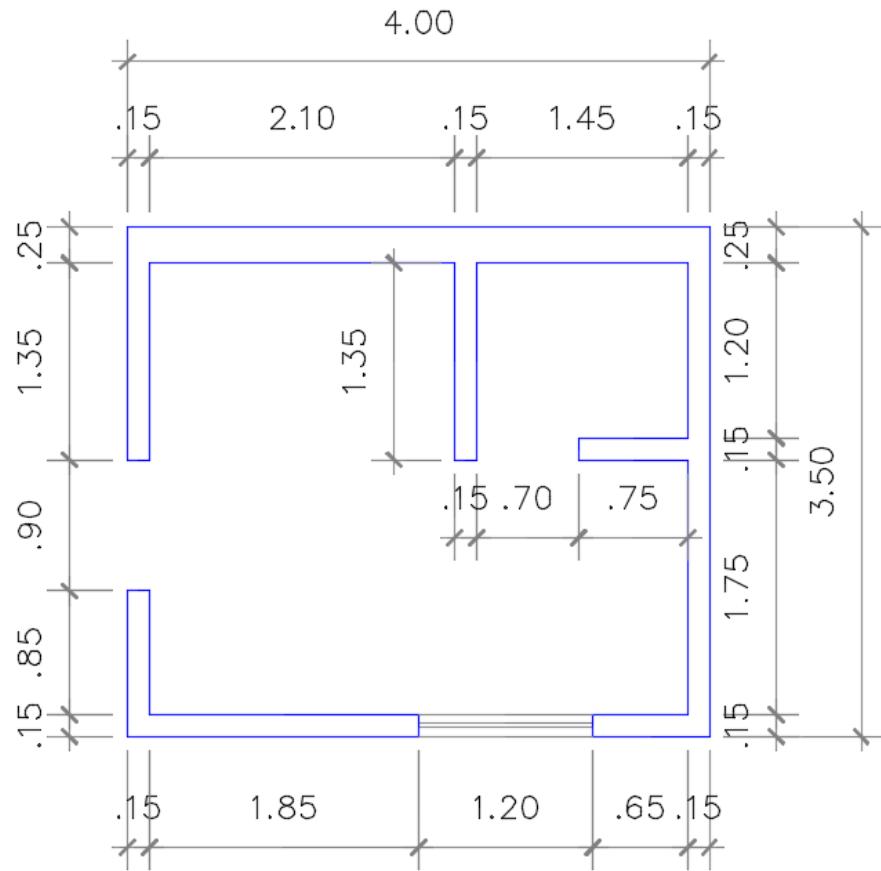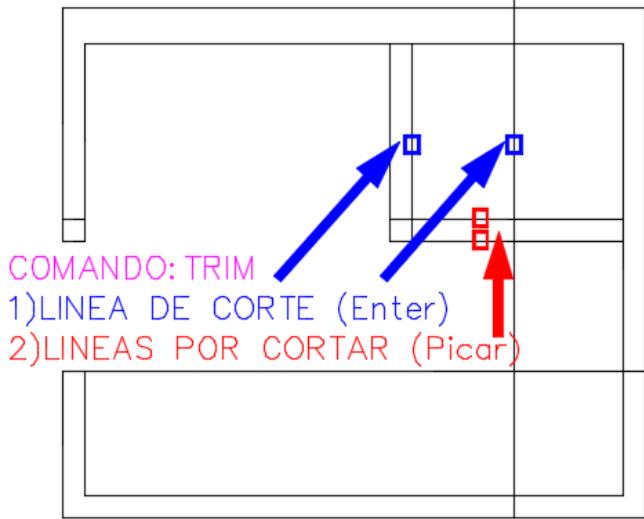


COMANDO TRIM PARA IR DEFINIENDO ESQUINAS

## EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

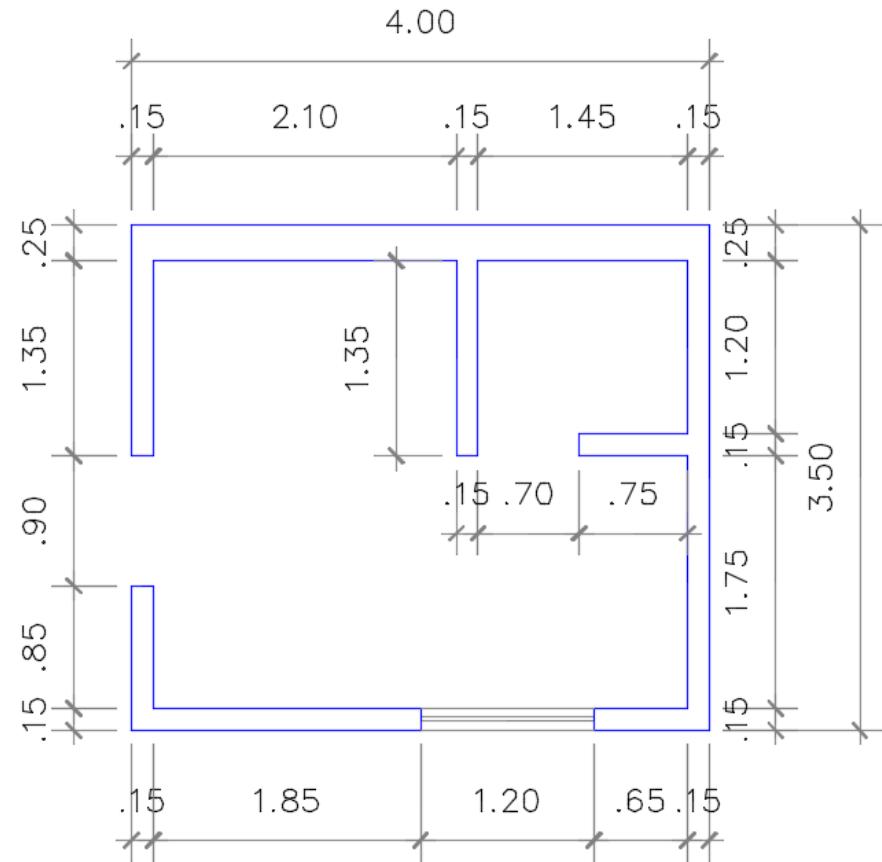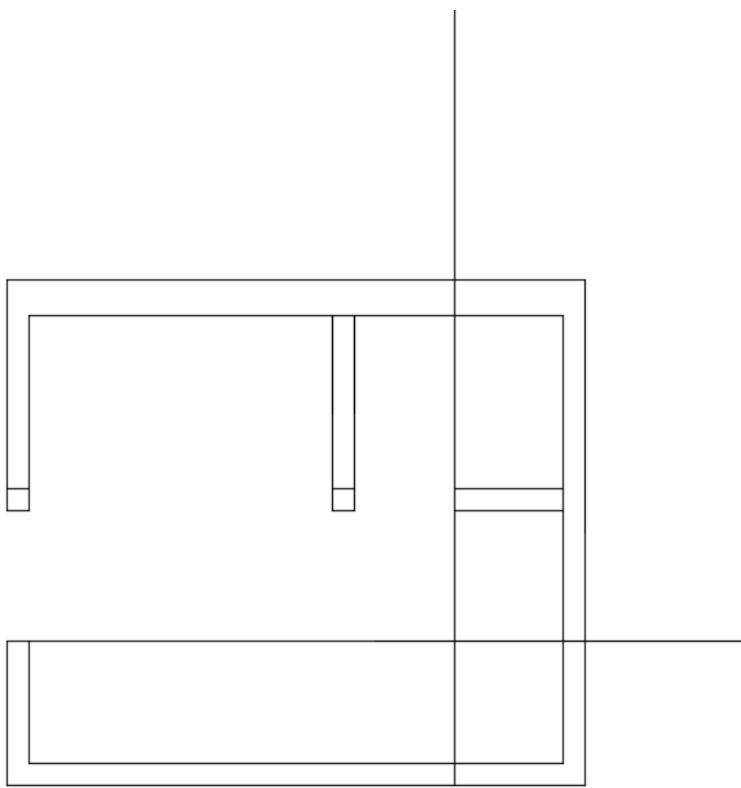


## COMANDO TRIM (RESULTADO PARCIAL DE EJECUCION)

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

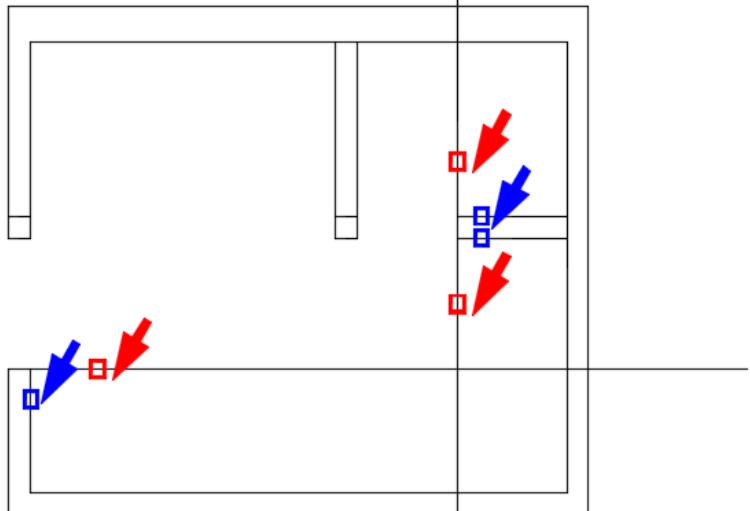



COMANDO: TRIM

- 1) LINEA DE CORTE (Enter)
- 2) LINEAS POR CORTAR (Picar)

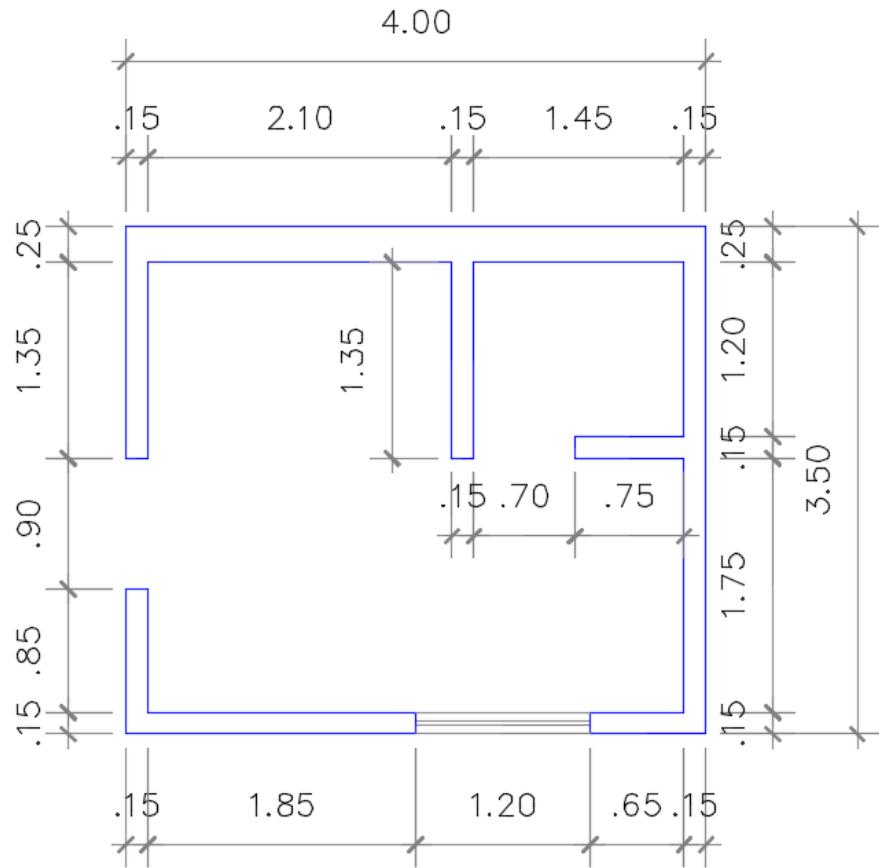

COMANDO TRIM PARA IR DEFINIENDO ESQUINAS

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

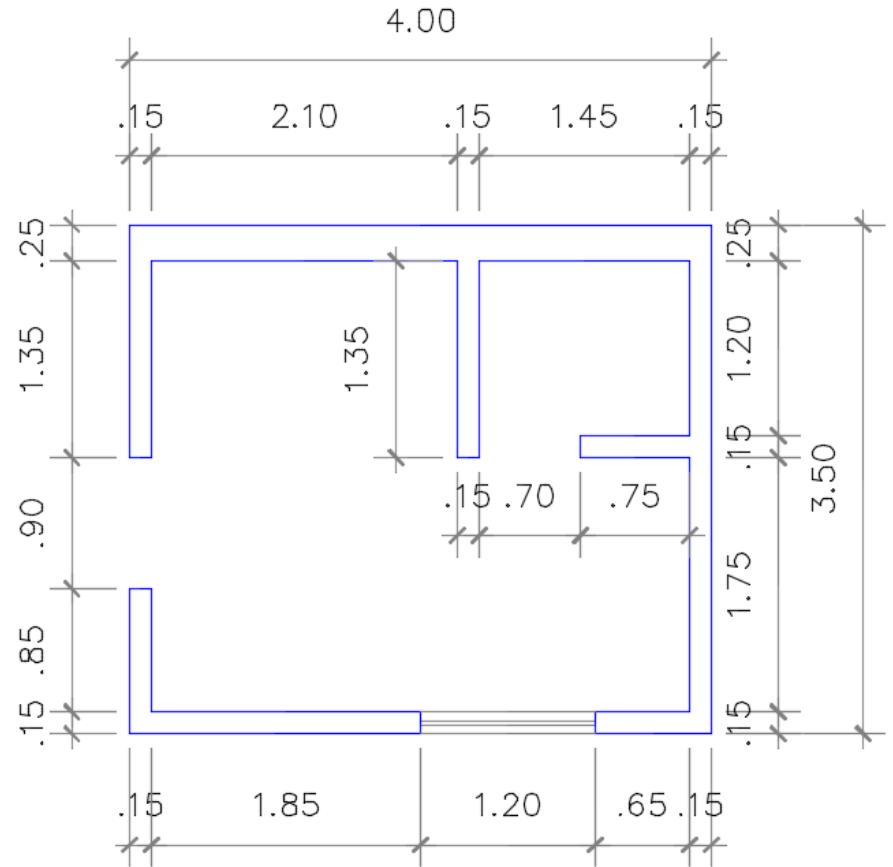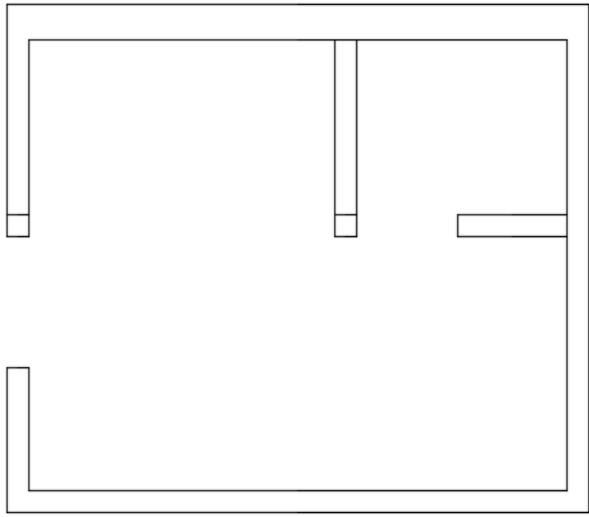



COMANDO TRIM (RESULTADO PARCIAL DE EJECUCION)

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

COMANDO: TRIM



1)LINEA DE CORTE (Enter)

2)LINEAS POR CORTAR (Picar)

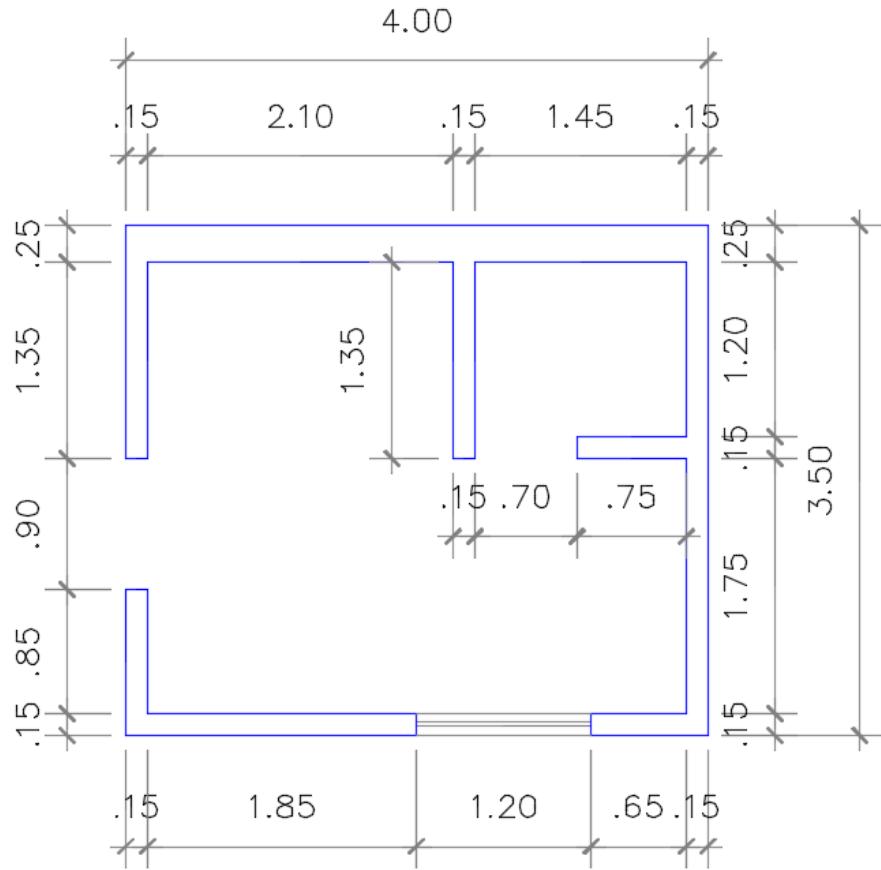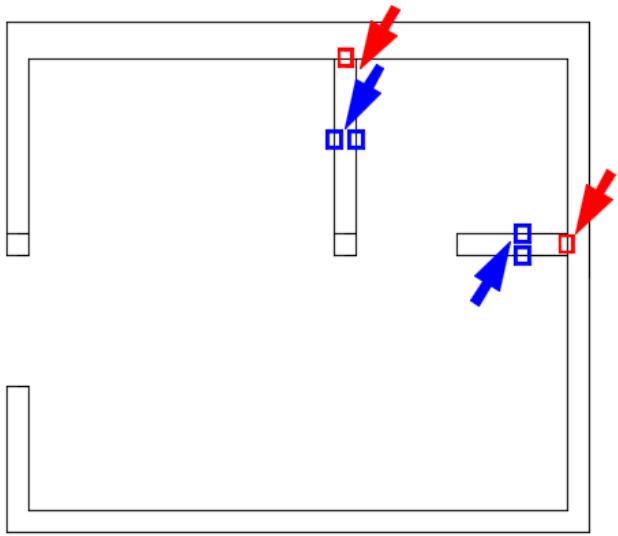



COMANDO TRIM PARA IR DEFINIENDO ESQUINAS

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

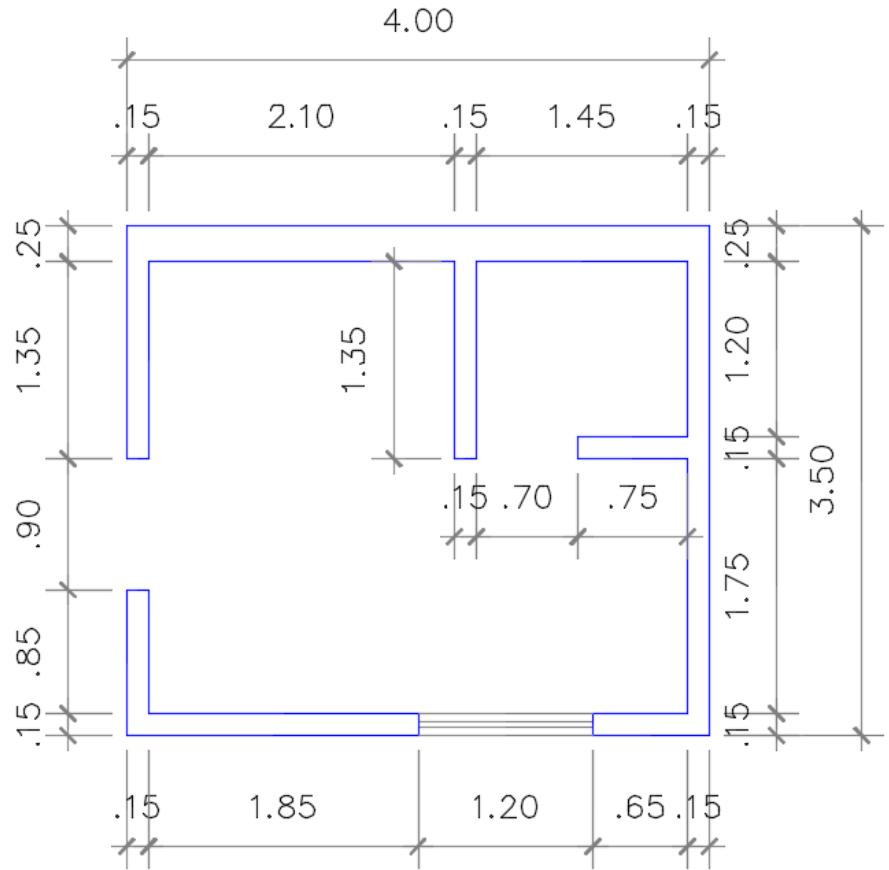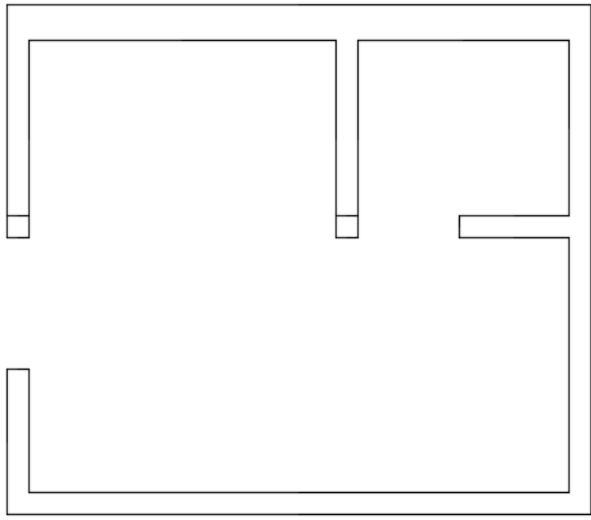



COMANDO TRIM (RESULTADO FINAL DE EJECUCION)

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

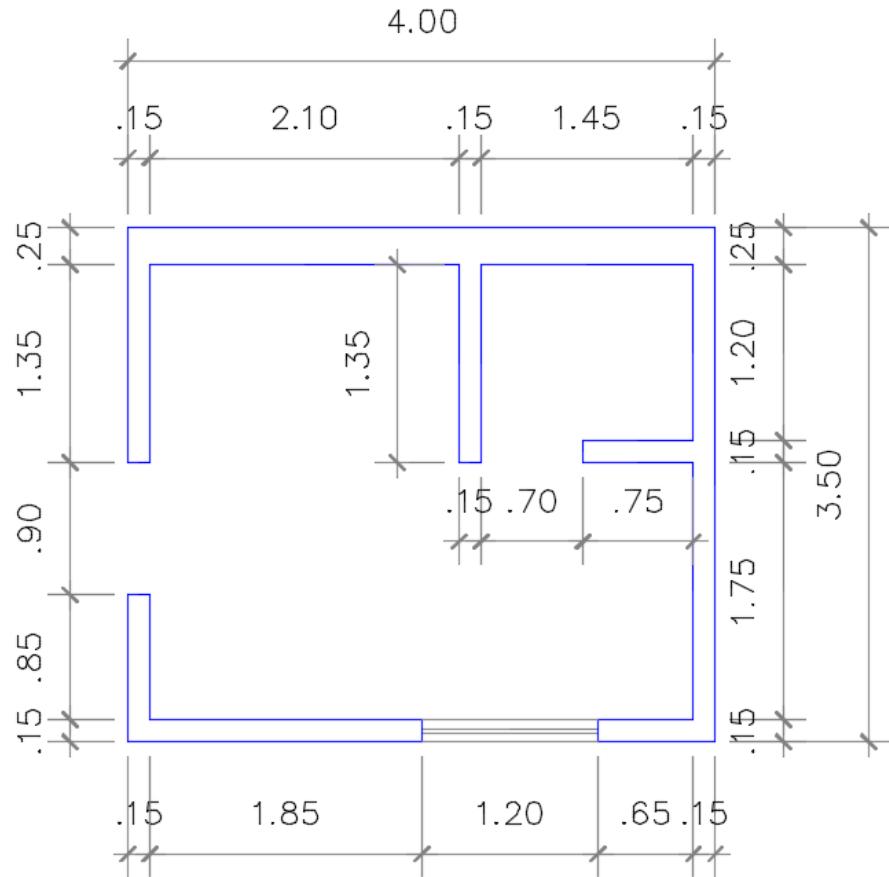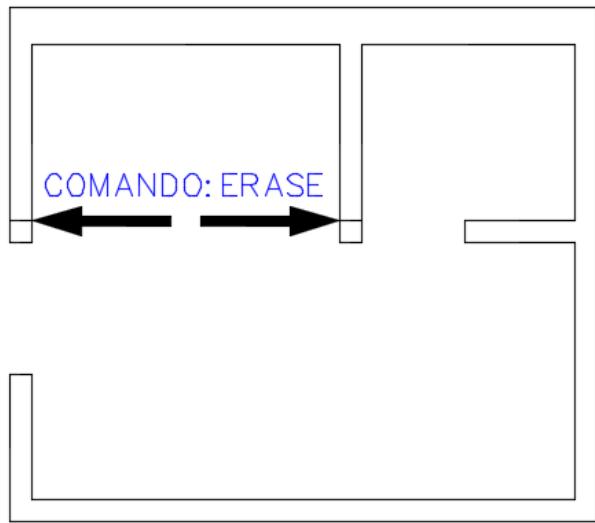

COMANDO ERASE PARA LIMPIEZA FINAL

# EJEMPLO DEL USO DEL METODO DE DIBUJO Y DISEÑO PROFESIONAL

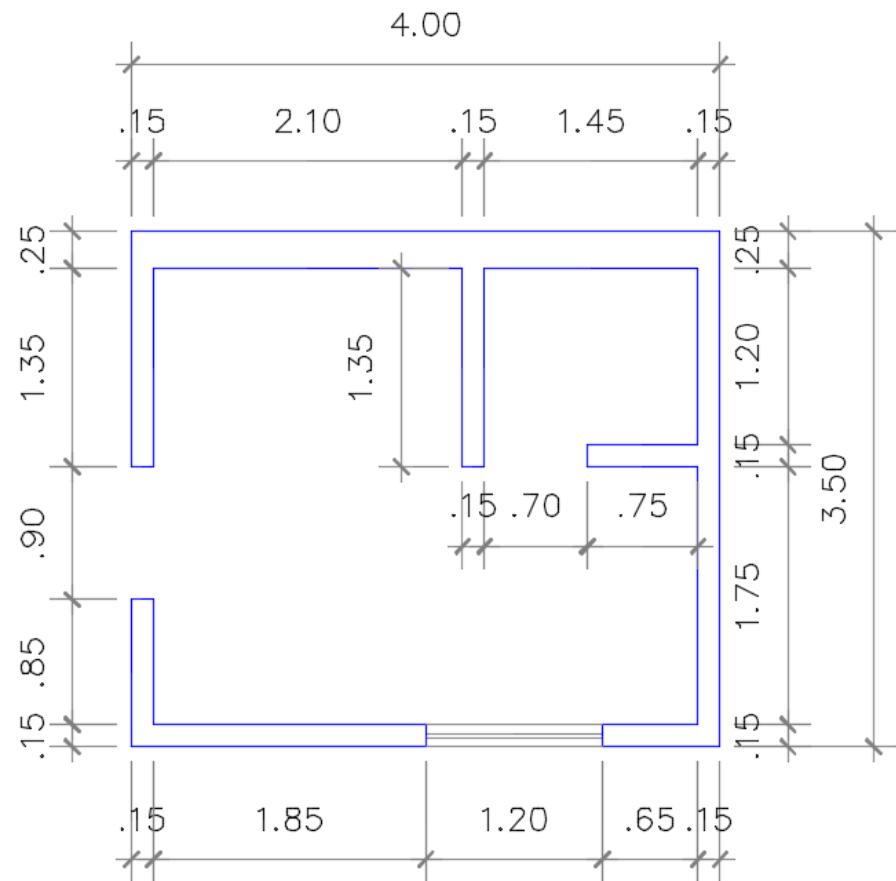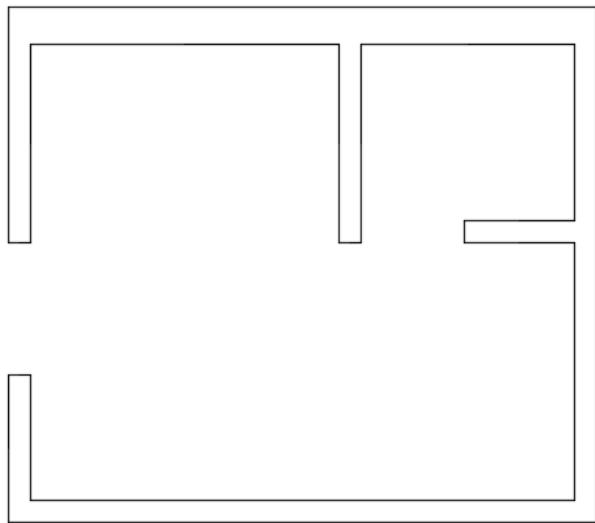

MODELO CONCLUIDO