


00000 MW06H

Номер вывода	Цвет	Назначение		
1	Желтый	"+" ПИТОНИЯ		
2	<i>Черный</i>	"—" ПИТОНИЯ		
3	Белый	CANH		
4	Синий	CANL		

Примечание

- 1. Перед установкой разъемов на кабель необходимо надеть уплотнительную резинку ОДБ-5 в направлении согласно чертежу.
- согласно чертежу. 2. Белый и синий провод необходимо переплести между собой перед установкой разъемов

Вид спереди разъема

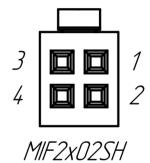

Номер вывода	Цвет	Назначение		
1	Желтый	"+" ПИТАНИЯ		
2	<i>Черны</i> й	"—" ПИТАНИЯ		
3	Белый	CANH		
4	Синий	CANL		

Раз Про	රි.	№ докцм. Попков	Подп.	Дата	Кабель CANS6-MW06H		Масса	<u>Масштаб</u> 3:1
	онтр. онтр. в.					Лист	Лист	<u> 1</u>

Копировал

Формат АЗ