

Sistemas de Controle

AS-765

Prof. Flávio Luiz Cardoso Ribeiro

3 de novembro de 2025

Sumário

I	Modelagem e Conceitos Básicos	1
1	Modelagem de Sistemas Dinâmicos	3
1.1	Introdução aos Modelos de Sistemas	3
1.2	Sistema Massa-Mola-Amortecedor	3
1.2.1	Descrição e Importância	3
1.2.2	Entradas e Saídas do Sistema	4
1.2.3	Equações de Movimento	4
1.3	Sistema Pêndulo Simples	5
1.3.1	Descrição e Importância da Não-Linearidade	5
1.3.2	Entradas e Saídas do Sistema	6
1.3.3	Equações de Movimento	6
1.3.4	Implicações da Não-Linearidade	7
1.4	Transformação para Sistemas de Primeira Ordem	7
1.4.1	Motivação	7
1.4.2	Procedimento Geral	7
1.4.3	Exemplo: Sistema Massa-Mola-Amortecedor em Espaço de Estados	8
2	Linearização de Sistemas	9
2.1	Introdução à Linearização	9
2.2	Linearização de Funções Escalares	9
2.2.1	Expansão em Série de Taylor	9
2.2.2	Variáveis de Desvio	10
2.2.3	Abuso de Notação	10
2.3	Linearização de Sistemas Multivariáveis	10
2.3.1	Expansão em Série de Taylor para Cada Função	11
2.3.2	Representação em Espaço de Estados	11
2.4	Linearização Numérica	11
2.4.1	Método da Diferença Finita	12
2.4.2	Método Complex Step	12
2.4.3	Problema de Referência - diferenças finitas vs. complex step	14
3	Transformadas de Laplace	17
3.1	Introdução às Transformadas de Laplace	17
3.1.1	Definição da Transformada de Laplace	17
3.1.2	Exemplos Clássicos de Transformadas de Laplace	17
3.2	Propriedades das Transformadas de Laplace	18
3.2.1	Propriedade da Linearidade	18
3.2.2	Propriedade da Diferenciação	18

3.2.3	Propriedade da Integração	18
3.2.4	Teorema do Valor Final	18
3.3	Transformada Inversa de Laplace	19
3.3.1	Definição Matemática e Abordagem Prática	19
3.3.2	Expansão em Frações Parciais	19
3.4	Resolução de EDOs com a Transformada de Laplace	20
3.4.1	Ideia central e fórmulas úteis	20
3.4.2	Procedimento geral (passo a passo)	21
3.4.3	Exemplo: massa–mola–amortecedor com degrau unitário	21
3.4.4	Observações práticas e armadilhas comuns	22
4	Função de Transferência e Diagramas de Blocos	23
4.1	Função de Transferência	23
4.1.1	Definição	23
4.1.2	Determinação da Função de Transferência a partir de uma Equação Diferencial	23
4.1.3	Definições: Zeros e Pólos	24
4.2	Introdução aos Diagramas de Blocos	24
4.2.1	Elementos Básicos dos Diagramas de Blocos	25
4.3	Exemplo de Diagrama de Blocos: Sistema Massa-Amortecedor	26
4.3.1	Primeira Abordagem: Bloco Único	26
4.3.2	Segunda Abordagem: Diagrama com Realimentação	27
4.4	Redução de Diagramas de Blocos	28
4.4.1	Blocos em Série	28
4.4.2	Ramos em Paralelo	28
4.4.3	Realimentação Negativa	29
4.5	Obtenção da Função de Transferência a Partir do Modelo de Espaço de Estados	30
4.5.1	Aplicação da Transformada de Laplace	31
4.6	Mudança de Coordenadas e o Impacto na Função de Transferência	31
4.6.1	Transformação Linear de Coordenadas	31
4.6.2	Função de Transferência do Sistema Transformado	32
4.6.3	Conclusões sobre a Mudança de Coordenadas	33
4.7	Funções de Transferência Não Racionais: Atraso de Tempo e Sistemas Distribuídos	33
4.7.1	Atraso de Tempo Simples	34
4.7.2	Sistemas Distribuídos (Equações Diferenciais Parciais)	34
4.7.3	Aproximação de Funções Não Racionais	34
4.8	Determinação Experimental da Função de Transferência	35
4.8.1	Princípios do Método Experimental	35
4.9	Parâmetros Essenciais para Definir uma Função de Transferência Racional	35
4.9.1	Zeros e Polos	35
4.9.2	Ganho em Frequência Nula (ou Ganho Específico)	36
II	Análise no Domínio do Tempo	37
5	Resposta Dinâmica de Sistemas Lineares	39
5.1	Introdução à Resposta Dinâmica de Sistemas Lineares	39

5.2	Sistemas de Primeira Ordem	39
5.2.1	Função de Transferência Geral	39
5.2.2	Resposta ao Degrau Unitário	39
5.2.3	Resposta à Rampa Unitária	41
5.2.4	Resposta ao Impulso Unitário	43
5.3	Sistemas de Segunda Ordem	44
5.3.1	Função de Transferência Geral e Parâmetros	44
5.3.2	Tipos de Resposta baseados no Fator de Amortecimento (ξ)	45
5.3.3	Resposta ao Degrau Unitário para Sistemas Subamortecidos ($0 < \xi < 1$)	45
5.4	Sistemas de Terceira Ordem	47
5.4.1	Caso 1: Três Pólos Reais	47
5.4.2	Caso 2: Um Pólo Real e um Par Complexo Conjugado	48
5.5	Pólos Dominantes	49
5.5.1	Conceito	49
5.5.2	Simplificação de Sistemas de Ordem Elevada	49
5.6	Erro de Regime Permanente	49
5.6.1	Definição e Conceitos Fundamentais	49
5.6.2	Classificação de Sistemas por Tipo	50
5.6.3	Constantes de Erro	50
5.6.4	Erro para Entrada Degrau Unitário	50
5.6.5	Erro para Entrada Rampa Unitária	51
5.6.6	Erro para Entrada Parabólica	51
5.6.7	Exemplo Prático com MATLAB	51
5.6.8	Estratégias para Melhorar o Desempenho	53
5.6.9	Compromissos no Projeto	53
6	Estabilidade	55
6.1	Conceito Intuitivo de Estabilidade	55
6.2	Definição Formal de Estabilidade (BIBO - Entrada Limitada, Saída Limitada)	55
6.2.1	Representação Gráfica dos Pólos no Plano S	55
6.3	Exemplos de Análise de Estabilidade Baseada em Pólos	56
6.3.1	Sistema de Primeira Ordem Estável	56
6.3.2	Sistema de Primeira Ordem Instável	56
6.3.3	Sistema com Pólo na Origem (Marginalmente Estável/Instável)	57
6.3.4	Sistema com Pólos Imaginários Puros (Marginalmente Estável/Instável)	57
6.4	Estabilidade em Sistemas no Espaço de Estados	57
6.5	Critério de Estabilidade de Routh-Hurwitz	58
6.5.1	Polinômio Característico	58
6.5.2	Condições para Estabilidade pelo Critério de Routh-Hurwitz	58
6.5.3	Construção da Matriz (Tabela) de Routh	58
6.5.4	Critério de Estabilidade e Número de Pólos Instáveis	59
6.5.5	Exemplo Completo: Sistema de Terceira Ordem	60
6.5.6	Casos Especiais na Tabela de Routh	60
6.6	Exemplos de Análise de Estabilidade com MATLAB	61
6.6.1	Análise de Estabilidade por Pólos	61
6.6.2	Visualização da Estabilidade	61

6.6.3	Sistema no Espaço de Estados	62
6.6.4	Implementação do Critério de Routh-Hurwitz	62
6.6.5	Exemplo de Uso da Função Routh-Hurwitz	63
6.6.6	Ferramentas Úteis do MATLAB	64
6.7	Resumo do Capítulo	64
6.7.1	Conceitos Principais	64
6.7.2	Equivalência Fundamental	65
6.7.3	Métodos de Análise de Estabilidade	65
6.7.4	Resumo da Análise por Localização dos Pólos	65
6.7.5	Fluxograma de Análise de Estabilidade	66
6.7.6	Conexão com Próximos Capítulos	66
6.7.7	Pontos Importantes para Lembrar	66
III	Análise no Domínio da Frequência	67
7	Resposta em Frequência	69
7.1	Introdução à Resposta em Frequência	69
7.1.1	Fundamentos	69
7.2	Esboçando Diagramas de Bode para Sistemas de Primeira Ordem	69
7.2.1	Definição do Sistema de Primeira Ordem	70
7.2.2	Esboço do Diagrama de Amplitude (Magnitude)	70
7.2.3	Esboço do Diagrama de Fase	71
7.2.4	Exemplo de Definição no MATLAB	73
7.3	Diagramas de Bode para Sistema de Segunda Ordem	74
7.3.1	Diagrama de Fase	75
7.4	Esboço de Diagramas de Bode para Zeros	76
7.4.1	Zero de Primeira Ordem	76
7.5	Propriedades Aditivas dos Diagramas de Bode	77
7.5.1	Amplitude	78
7.5.2	Fase	78
7.6	Sistemas de Fase Mínima e Não Mínima	78
7.6.1	Definição	78
7.6.2	Comparação de Amplitude e Fase	78
7.6.3	Significado	80
7.7	Diagramas de Bode para Funções de Transferência Não Racionais	80
7.7.1	Atraso de Tempo Simples	80
7.7.2	Sistemas Distribuídos	82
7.8	Exemplo Integrador: Sistema Complexo com Cálculo Manual	83
7.9	Diagramas de Bode no MATLAB com Funções Integradas	84
7.9.1	A Função <code>bode</code>	84
8	Análise de Estabilidade no Domínio da Frequência	87
8.1	Motivação para a Análise no Domínio da Frequência	87
8.1.1	Função de Transferência de Malha Aberta $L(s)$	88
8.1.2	Intuição sobre Estabilidade e o Ponto Crítico -1	89
8.2	O Diagrama de Nyquist	89
8.2.1	Construção do Diagrama de Nyquist: O Contorno de Nyquist (D-Contour)	89

8.2.2	Exemplo de Construção: $L(s) = \frac{1}{s+1}$	90
8.2.3	Pequenos Contornos para Polos no Eixo Imaginário	91
8.2.4	Exemplos Adicionais e Efeitos do Ganho	91
8.3	Plotando o Diagrama de Nyquist no MATLAB	92
8.3.1	Construindo o Contorno D de Nyquist	92
8.3.2	Mapeamento de Polos no Eixo Imaginário	96
8.4	Critério Geral de Nyquist para Estabilidade	99
8.4.1	Enunciado do Teorema de Estabilidade de Nyquist	99
8.4.2	Detalhes sobre os Parâmetros	100
8.4.3	Exemplo: Estabilização de um Pêndulo Invertido	100
8.4.4	Implementação no MATLAB para o Diagrama de Nyquist Geral	102
8.5	Critério de Estabilidade de Nyquist e Margens de Estabilidade	105
8.5.1	Princípios do Critério de Nyquist	105
8.5.2	Margens de Estabilidade: Quantificando a Robustez	106
8.5.3	Importância das Margens de Estabilidade para Robustez	110
8.5.4	Margem de Estabilidade (Stability Margin)	110
8.5.5	Margem de Atraso (Delay Margin)	112
8.5.6	Obtenção das Margens no MATLAB	112
8.6	Relações de Bode e Sistemas de Fase Mínima	115
8.6.1	Exemplos Motivadores: Integrador e Derivador	116
8.6.2	Exemplos Motivadores: Polo e Zero	116
8.6.3	Relações de Bode: A Interconexão entre Magnitude e Fase	117
8.6.4	Sistemas de Fase Mínima: Definição e Características	118
8.6.5	Características de Sistemas de Fase Não-Mínima	122
8.6.6	Exemplo Prático no MATLAB	123

IV Projeto de Sistemas de Controle 127

9	Controladores PID	129
9.1	Introdução e Arquitetura dos Controladores PID	129
9.1.1	Importância dos Controladores PID	129
9.1.2	Arquitetura de Controle em Malha Fechada	129
9.1.3	Função de Transferência do Controlador PID	129
9.2	Influência dos Ganhos na Resposta do Sistema	130
9.2.1	O Efeito do Ganho Proporcional (K_P)	130
9.2.2	O Efeito do Ganho Integral (K_I)	131
9.2.3	O Efeito do Ganho Derivativo (K_D)	132
9.3	Alternativa ao Controle Integral: Utilização de Ganho Feedforward para Eliminação do Erro de Regime	134
9.3.1	Limitações do Controle Proporcional	134
9.3.2	Introdução do Ganho Feedforward	134
9.3.3	Desvantagens do Controle Feedforward em Relação ao Controle Integral	136
9.4	Hipóteses Simplificadoras para Projeto de Controladores PID	137
9.4.1	Projeto para Sistema com Ganho Puro	137
9.4.2	Projeto para Sistema de Primeira Ordem	140
9.4.3	Projeto para Sistema de Segunda Ordem	144

9.5	Ajuste de Controladores PID: Métodos Empíricos de Ziegler-Nichols . . .	145
9.5.1	Metodologia 1: Baseada na Resposta ao Degrau (Domínio do Tempo)	145
9.5.2	Metodologia 2: Baseada na Resposta em Frequência (Estabilidade Crítica)	147
9.5.3	Limitações e Restrições dos Métodos de Ziegler-Nichols	148
9.6	Saturação de Atuadores e o Fenômeno do Wind-up	149
9.6.1	O Fenômeno Físico da Saturação	149
9.6.2	O Wind-up do Integrador	149
9.6.3	Exemplo Prático: Carro em Rampa com Saturação	149
9.6.4	Estratégias Anti-windup	150
9.6.5	Resultado da Implementação do Anti-windup	151
9.7	Filtragem da Derivada: Mitigando Ruídos de Alta Frequência em Controladores PID	152
9.7.1	Problema da Amplificação de Ruído pela Derivada	152
9.7.2	A Solução: Utilização de Filtro Passa Baixo	153
9.7.3	Outras Opções de Filtro e Considerações de Implementação . . .	155
9.7.4	Onde Inserir o Filtro	155
9.7.5	Impossibilidade da Derivada Exata e Implementação Física	156
10	Lugar Geométrico das Raízes (LGR)	157
10.1	Conceitos Fundamentais do LGR	157
10.1.1	Definição e Propriedades Básicas	157
10.1.2	Relação com Polos e Zeros	157
10.2	Regras de Construção do LGR	157
10.2.1	Regras Básicas	157
10.2.2	Casos Especiais	157
10.3	Análise de Sistemas usando LGR	157
10.3.1	Análise de Estabilidade via LGR	157
10.3.2	Análise de Desempenho via LGR	157
10.4	Projeto de Compensadores usando LGR	157
10.4.1	Compensação por Avanço de Fase	157
10.4.2	Compensação por Atraso de Fase	157
10.4.3	Compensação por Avanço-Atraso	157
10.5	Implementação no MATLAB	157
10.5.1	Comandos Básicos	157
10.5.2	Exemplos Práticos	157
11	Projeto no Domínio da Frequência	159
11.1	Funções de Sensibilidade	159
11.2	Projeto “Feedforward”	159
11.3	Especificações de Desempenho	159
11.3.1	Resposta a Sinais de Referência	159
11.3.2	Resposta a Distúrbios de Entrada e Ruídos de Medida	159
11.4	Projeto da Realimentação por “Loop Shaping”	159
11.4.1	Considerações de Projeto	159
11.4.2	Compensador de Avanço e Atraso de Fase	159
11.5	Limitações Fundamentais	159
11.5.1	Polos e Zeros no Semi-plano Direito, e Atrasos	159

11.5.2 Sistema com Polo e Zero no Semi-plano Direito Próximos	159
11.5.3 Fórmula Integral de Bode	159
11.6 Exemplo de Projeto	159
V Controle Moderno	161
12 Controle no Espaço de Estados	163
12.1 Controlabilidade	163
12.2 Realimentação de Estados	163
12.2.1 Alocação de Polos	163
12.2.2 Regulador Linear Quadrático (LQR)	163
12.2.3 Realimentação de Estado com Ação Integral	163
12.3 Observabilidade	163
12.3.1 Definição e Conceitos	163
12.3.2 Teste de Observabilidade	163
12.4 Observador de Estados	163
12.4.1 Projeto de Observadores	163
12.4.2 Observadores de Ordem Reduzida	163
12.5 Controlador utilizando Observador de Estados	163
12.5.1 Princípio da Separação	163
12.5.2 Projeto Completo do Sistema de Controle	163
Dinâmica Longitudinal de um avião	165
.1 Modelo longitudinal não linear de uma aeronave	165
Tabelas de Transformadas de Laplace	169
Comandos MATLAB para Sistemas de Controle	171
Exercícios Resolvidos	173
Referências	175

Parte I

Modelagem e Conceitos Básicos

Capítulo 1

Modelagem de Sistemas Dinâmicos

1.1 Introdução aos Modelos de Sistemas

A primeira etapa em um problema de controle é determinar o tipo de modelo que pode ser utilizado para representar o sistema. Frequentemente, utilizamos equações diferenciais para essa representação. Essas equações são cruciais para a simulação do sistema, bem como para o projeto de sistemas de controle, análise de estabilidade e outras características dinâmicas.

Este material fará uma revisão de modelos conhecidos, como o sistema massa-mola-amortecedor e o pêndulo. Ao longo do curso, essas equações serão utilizadas repetidamente para trabalhar com linearização, projeto de sistemas de controle e análise de estabilidade.

1.2 Sistema Massa-Mola-Amortecedor

1.2.1 Descrição e Importância

O sistema massa-mola-amortecedor é um exemplo fundamental e amplamente estudado em física e engenharia, provavelmente desde o ensino médio, no contexto de movimento harmônico simples. Apesar de parecer um problema simples e acadêmico, ele é conceitual em física e suas ideias são replicáveis para praticamente qualquer sistema dinâmico, como a dinâmica de estruturas. Equações matriciais complexas em dinâmica estrutural, por exemplo, podem ser decompostas em um conjunto de sistemas massa-mola-amortecedor. As características inerentes ao sistema massa-mola-amortecedor frequentemente aparecem em sistemas mais complexos.

O sistema consiste em:

- **Massa (m):** A massa central do sistema que se move horizontalmente.
- **Mola Linear (Rigidez k):** A força da mola é proporcional ao deslocamento da massa em relação à sua posição de equilíbrio ($F_k = k\Delta x$).
- **Amortecedor Linear Viscoso (Constante de Amortecimento c):** A força do amortecedor é proporcional à velocidade da massa ($F_c = c\dot{x}$) e atua no sentido contrário ao movimento, tendendo a reduzir a velocidade.
- **Força Externa ($f(t)$):** Uma força aplicada externamente à massa, que pode ser uma entrada de controle.

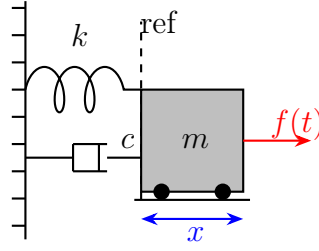


Figura 1.1: Diagrama esquemático do sistema massa-mola-amortecedor com força externa $f(t)$ e posição x medida a partir da linha de referência (mola não perturbada).

1.2.2 Entradas e Saídas do Sistema

- **Entradas (Controles):** As entradas são os comandos que podem ser dados para controlar o sistema. No caso do sistema massa-mola-amortecedor, a força externa $f(t)$ (frequentemente denotada como u) é uma entrada típica. Ela está associada a um atuador (e.g., foguete, motor com hélice, alguém puxando).
- **Saídas (Medidas):** As saídas são grandezas que podem ser medidas através de sensores. Exemplos incluem a posição (x), a velocidade ($\dot{x}$) ou a aceleração ($\ddot{x}$) da massa.

O objetivo do projeto de controle para este sistema pode ser, por exemplo, posicionar a massa em um determinado ponto, fazê-la mover-se rapidamente para uma posição sem oscilar muito, ou mantê-la em um lugar específico diante de perturbações externas. Para isso, é necessário primeiro modelar as equações dinâmicas.

1.2.3 Equações de Movimento

Para determinar as equações de movimento, aplica-se a Segunda Lei de Newton, que estabelece que a massa vezes a aceleração é igual ao somatório das forças externas:

$$m\ddot{x} = \sum F_{ext} \quad (1.1)$$

Para aplicar esta lei, é necessário fazer um diagrama de corpo livre da massa.

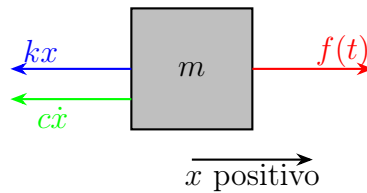


Figura 1.2: Diagrama de corpo livre da massa, assumindo x e $\dot{x}$ positivos para a direita.

Considerando x e $\dot{x}$ positivos para a direita, as forças atuantes são:

- Força externa: $f(t)$ (positiva se para a direita).
- Força da mola: $-k\Delta x$ (negativa, pois se x é positivo, a mola puxa para a esquerda).
- Força do amortecedor: $-c\dot{x}$ (negativa, pois se $\dot{x}$ é positivo, o amortecedor freia para a esquerda).

Somando as forças, obtemos:

$$m\ddot{x} = f(t) - k\Delta x - c\dot{x} \quad (1.2)$$

Reorganizando a equação para a forma clássica, comumente assumindo $\Delta x = x$ (deslocamento a partir da posição de equilíbrio):

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t) \quad (1.3)$$

Esta é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem e linear, que representa o movimento do sistema massa-mola-amortecedor.

1.3 Sistema Pêndulo Simples

1.3.1 Descrição e Importância da Não-Linearidade

O pêndulo simples é outro exemplo clássico frequentemente estudado em cursos de física. Ele consiste em uma massa m presa à ponta de um fio inextensível e sem massa de comprimento L , que está preso a um eixo fixo. O movimento é descrito por um ângulo θ a partir da vertical (onde $\theta = 0$ quando o fio está na vertical para baixo).

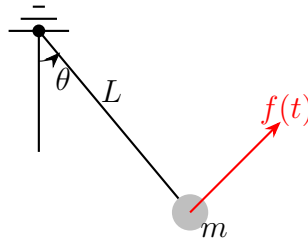


Figura 1.3: Diagrama esquemático do pêndulo simples com ângulo θ e força externa $f(t)$ perpendicular ao fio.

As equações do pêndulo são semelhantes às do massa-mola, mas introduzem um problema de não-linearidade. A modelagem de sistemas frequentemente resulta em problemas não-lineares, que são mais complexos de estudar em termos de estabilidade e dinâmica. A maior parte das ferramentas de projeto de sistemas de controle linear não é diretamente aplicável a sistemas não-lineares. Por isso, uma etapa adicional comum é a **linearização**.

O problema do pêndulo é acadêmico e simples, permitindo a rápida obtenção das equações não-lineares e a aplicação do procedimento de linearização. O mesmo procedimento aplicado ao pêndulo é de fato aplicado na prática para sistemas complexos como foguetes e aviões, onde as equações são intrinsecamente não-lineares, mas são linearizadas para o projeto de controle.

O procedimento padrão para sistemas não-lineares é:

1. Entender o problema físico e obter as equações.
2. Linearizar as equações, que eventualmente serão não-lineares.
3. Aplicar técnicas de controle, frequentemente lineares.

1.3.2 Entradas e Saídas do Sistema

- **Entradas (Controles):** Há várias opções para as entradas. Pode ser uma força externa $f(t)$ aplicada na ponta da massa (e.g., de um motor com hélice, como em um aeropêndulo). Outra alternativa é um momento (torque) aplicado no eixo do pêndulo por um motor.
- **Saídas (Medidas):** As saídas também podem variar, como a posição angular $\theta(t)$ ou a velocidade angular $\dot{\theta}(t)$ do pêndulo.

1.3.3 Equações de Movimento

O procedimento para determinar as equações de movimento é o mesmo do sistema massa-mola: aplicar a Segunda Lei de Newton, mas neste caso, a versão para rotação:

$$J\ddot{\theta} = \sum \tau_{ext} \quad (1.4)$$

Onde J é o momento de inércia e $\sum \tau_{ext}$ é o somatório dos torques ou momentos externos.

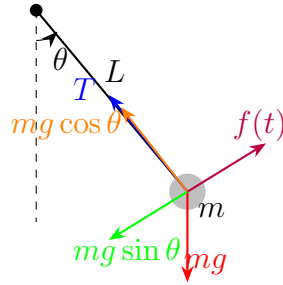


Figura 1.4: Diagrama de forças atuando no pêndulo e decomposição da força gravitacional. A força externa $f(t)$ está perpendicular à linha do pêndulo, na direção tangencial ao movimento.

As forças que geram momento são a força externa $f(t)$ e a gravidade mg . A força da corda não gera momento em torno do eixo. Apenas a componente tangencial da força gravitacional gera torque. Para um ângulo θ medido a partir da vertical para baixo (positivo no sentido anti-horário), a componente tangencial da gravidade é $mg \sin \theta$.

Os torques atuantes são:

- Torque devido à força externa: $Lf(t)$ (positivo, no mesmo sentido que θ).
- Torque devido à gravidade: $-mgL \sin \theta$ (negativo, pois para θ positivo, a gravidade tende a reduzir θ).

O momento de inércia J para uma massa pontual m a uma distância L do eixo é dado por $J = mL^2$ (desprezando a massa da corda).

Aplicando a Segunda Lei de Newton para rotação:

$$mL^2\ddot{\theta} = Lf(t) - mgL \sin \theta \quad (1.5)$$

Dividindo por L (assumindo $L \neq 0$):

$$mL\ddot{\theta} + mg \sin \theta = f(t) \quad (1.6)$$

Esta é a equação do movimento do pêndulo simples. O termo $\sin \theta$ torna esta uma equação diferencial ordinária de segunda ordem e **não-linear**.

1.3.4 Implicações da Não-Linearidade

Devido à não-linearidade do termo $\sin \theta$, não podemos imediatamente usar muitos critérios de estabilidade ou ferramentas de projeto de controle desenvolvidas para sistemas lineares. A estabilidade de sistemas não-lineares como o pêndulo depende do ponto de equilíbrio em torno do qual se está analisando.

- **Equilíbrio Inferior** ($\theta = 0$): É um ponto de equilíbrio estável. Se o pêndulo for solto, ele retornará a este ponto.
- **Equilíbrio Superior** ($\theta = \pi$): É um ponto de equilíbrio instável. Qualquer pequena perturbação fará com que o pêndulo caia.

As características dinâmicas do sistema variam com o ponto de equilíbrio. A linearização é uma etapa crucial que será abordada posteriormente no curso, pois o modelo linear obtido é válido apenas próximo ao ponto de equilíbrio em torno do qual a linearização é feita. O pêndulo serve como um excelente exemplo para praticar a linearização e verificar a validade de modelos lineares.

1.4 Transformação para Sistemas de Primeira Ordem

1.4.1 Motivação

As equações do massa-mola e do pêndulo são equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Para simulação numérica (e.g., em Matlab usando métodos como Euler ou Runge-Kutta) e para a aplicação de muitas técnicas de controle (especialmente no espaço de estados), é mais comum e conveniente trabalhar com sistemas de primeira ordem. Portanto, é essencial saber como transformar equações de ordem superior em um conjunto de equações de primeira ordem.

1.4.2 Procedimento Geral

Para transformar uma equação diferencial de ordem n em um conjunto de n equações de primeira ordem, define-se um conjunto de novas variáveis de estado. Considere uma equação de ordem n da forma:

$$x^{(n)}(t) = f(x^{(n-1)}(t), x^{(n-2)}(t), \dots, \dot{x}(t), x(t), u(t)) \quad (1.7)$$

Onde $x^{(k)}(t)$ denota a k -ésima derivada de x em relação ao tempo.

As mudanças de variáveis são definidas da seguinte forma:

$$\begin{aligned} x_1 &= x \\ x_2 &= \dot{x}_1 = \dot{x} \\ x_3 &= \dot{x}_2 = \ddot{x} \\ &\vdots \\ x_n &= \dot{x}_{n-1} = x^{(n-1)} \end{aligned}$$

Com essas definições, as equações de primeira ordem são:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_3 \\ &\vdots \\ \dot{x}_{n-1} &= x_n \\ \dot{x}_n &= f(x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1, u(t))\end{aligned}$$

Este procedimento transforma uma equação de n -ésima ordem em n equações de primeira ordem.

1.4.3 Exemplo: Sistema Massa-Mola-Amortecedor em Espaço de Estados

Vamos aplicar o procedimento ao sistema massa-mola-amortecedor, cuja equação é dada por (1.3):

$$m\ddot{X} + c\dot{X} + kX = F(t)$$

Esta é uma equação de segunda ordem, então precisamos de duas variáveis de estado. Podemos dar nomes com sentido físico às variáveis para melhor compreensão:

- Posição: $x_1 = x$
- Velocidade: $x_2 = \dot{x}$ (ou $\dot{x}_1 = x_2$)

A partir dessas definições, a primeira equação de primeira ordem é trivial:

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (1.8)$$

Agora, precisamos reescrever a equação original em termos da derivada da segunda variável de estado, $\ddot{x}$ (ou $\dot{x}_2$): $\ddot{x} = \frac{1}{m}(f(t) - c\dot{x} - kx)$ Substituindo x por x_1 e $\dot{x}$ por x_2 :

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{m}(f(t) - cx_2 - kx_1) \quad (1.9)$$

Portanto, o sistema massa-mola-amortecedor pode ser representado por duas equações de primeira ordem, (1.8) e (1.9).

Forma Matricial (Espaço de Estados)

É bastante útil, do ponto de vista de controle, escrever o sistema linear de primeira ordem na forma matricial, conhecida como modelo de espaço de estados linear: $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$.

Definindo o vetor de estados $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix}$ e a entrada $u = f(t)$, as equações podem ser escritas como:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -c/m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix} f(t) \quad (1.10)$$

Aqui:

- $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -c/m \end{bmatrix}$ é a matriz de estados.
- $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix}$ é a matriz de controle.

Esta é uma maneira clássica de escrever um sistema linear em espaço de estados.

Capítulo 2

Linearização de Sistemas

2.1 Introdução à Linearização

Ao lidar com equações diferenciais, como a do pêndulo, frequentemente nos deparamos com sistemas não lineares. No entanto, para o curso de controle e a maioria das técnicas de controle, o foco recai sobre sistemas lineares. Uma etapa fundamental na análise de estabilidade dinâmica e no projeto de sistemas de controle é a linearização das equações de movimento não lineares.

O processo de linearização simplifica as equações, tornando-as válidas apenas em torno de um ponto de equilíbrio e sob certas condições. Isso nos permite tratar o problema de forma mais manejável para aplicação das técnicas de controle.

2.2 Linearização de Funções Escalares

Consideremos uma equação diferencial de primeira ordem não linear, representada por uma função genérica f que depende do estado x e de um controle externo u :

$$\dot{x} = f(x, u) \quad (2.1)$$

2.2.1 Expansão em Série de Taylor

Para linearizar essa função, utilizamos uma expansão de Taylor em torno de um ponto de equilíbrio $(\bar{x}, \bar{u})$, considerando apenas os termos de primeira ordem, que são lineares, e desprezando os termos de ordem superior. Isso é feito sob a consideração de que as variações em torno do ponto de equilíbrio são pequenas (Δx pequeno).

A expansão de Taylor para $f(x, u)$ é dada por:

$$f(x, u) = f(\bar{x}, \bar{u}) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (x - \bar{x}) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (u - \bar{u}) + \text{termos de ordem superior}$$

Onde os termos de ordem superior, como $\left. \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (x - \bar{x})^2$ e $\left. \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (u - \bar{u})^2$, são desprezados, assumindo que estamos operando próximo ao ponto de equilíbrio. É importante notar que a validade dessa aproximação deve ser avaliada caso a caso; por exemplo, para grandes variações angulares em um pêndulo, a linearização pode não ser válida, mas para pequenas variações (e.g., 1 ou 2 graus), pode ser uma aproximação razoável.

Substituindo a expansão linearizada na equação original, temos:

$$\dot{x} \approx f(\bar{x}, \bar{u}) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (x - \bar{x}) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (u - \bar{u})$$

No ponto de equilíbrio, $\dot{x}$ é zero (pois o sistema está em equilíbrio) e $f(\bar{x}, \bar{u})$ é o valor de $\dot{x}$ no equilíbrio, que também é zero. Assim, a expressão se simplifica para:

$$\dot{x} - f(\bar{x}, \bar{u}) = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (x - \bar{x}) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (u - \bar{u})$$

2.2.2 Variáveis de Desvio

Para simplificar a notação, definimos as variáveis de desvio (ou variações em relação ao equilíbrio):

$$\begin{aligned}\delta x &= x - \bar{x} \\ \delta u &= u - \bar{u}\end{aligned}$$

Note que $\dot{\delta x} = \dot{x} - \dot{\bar{x}}$. Como $\bar{x}$ é um ponto de equilíbrio e é constante, $\dot{\bar{x}} = 0$, então $\dot{\delta x} = \dot{x}$.

Substituindo na equação linearizada, obtemos a expressão final para o caso escalar:

$$\dot{\delta x} = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} \delta x + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} \delta u \quad (2.2)$$

É crucial lembrar que as derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial u}$ devem ser avaliadas no ponto de equilíbrio $(\bar{x}, \bar{u})$.

2.2.3 Abuso de Notação

Na literatura, é comum encontrar uma notação simplificada para a equação linearizada:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

É importante ressaltar que isso é um “abuso de notação”. Nesse contexto, x (e u) na verdade representam as **variações** δx (e δu) em relação ao ponto de equilíbrio, e não os valores absolutos dos estados. Por exemplo, em uma simulação de voo de uma aeronave com equações linearizadas, o x não representaria a velocidade ou altura do avião, mas sim a *variação* dessas grandezas em relação ao seu valor de equilíbrio.

2.3 Linearização de Sistemas Multivariáveis

No caso multivariável, as variáveis de estado e controle são vetores, e a função f é uma função vetorial. O sistema é representado por um conjunto de n equações diferenciais de primeira ordem não lineares:

$$\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{F}(\mathbf{X}, \mathbf{U}) \quad (2.3)$$

Onde:

- $\mathbf{X}$ é um vetor de estado com n elementos: $\mathbf{X} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$.
- $\mathbf{F}$ é uma função vetorial com n componentes: $\mathbf{F} = [f_1, f_2, \dots, f_n]^T$.
- $\mathbf{U}$ é um vetor de controle com m elementos: $\mathbf{U} = [u_1, u_2, \dots, u_m]^T$.

2.3.1 Expansão em Série de Taylor para Cada Função

O procedimento de linearização é análogo ao caso escalar, mas aplicado a cada função componente f_i do vetor $\mathbf{F}$. Cada f_i é expandida em série de Taylor em torno do ponto de equilíbrio vetorial $(\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}})$, considerando apenas os termos de primeira ordem em relação a cada variável de estado (x_j) e de controle (u_k) .

Para cada função f_i , a linearização aproximada é:

$$f_i(\mathbf{X}, \mathbf{U}) \approx f_i(\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}}) + \sum_{j=1}^n \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}}} (x_j - \bar{x}_j) + \sum_{k=1}^m \left. \frac{\partial f_i}{\partial u_k} \right|_{\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}}} (u_k - \bar{u}_k)$$

Semelhante ao caso escalar, definimos as variáveis de desvio vetoriais $\delta \mathbf{X} = \mathbf{X} - \bar{\mathbf{X}}$ e $\delta \mathbf{U} = \mathbf{U} - \bar{\mathbf{U}}$.

2.3.2 Representação em Espaço de Estados

Ao aplicar esse procedimento para cada f_i e usar as variáveis de desvio, chegamos à famosa expressão de espaço de estados linearizado:

$$\delta \dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A} \delta \mathbf{X} + \mathbf{B} \delta \mathbf{U} \quad (2.4)$$

Onde:

- $\mathbf{A}$ é a matriz de estados (ou matriz Jacobiana em relação aos estados):

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{cccc} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{array} \right) \bigg|_{\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}}}$$

- $\mathbf{B}$ é a matriz de entrada (ou matriz Jacobiana em relação aos controles):

$$\mathbf{B} = \left(\begin{array}{cccc} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \frac{\partial f_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial u_m} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \frac{\partial f_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial u_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \frac{\partial f_n}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial u_m} \end{array} \right) \bigg|_{\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}}}$$

Todas as derivadas parciais nas matrizes $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ devem ser calculadas no ponto de equilíbrio $(\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}})$ em torno do qual as equações estão sendo linearizadas.

2.4 Linearização Numérica

Em sistemas com muitas equações ou com não linearidades muito complicadas, a obtenção de uma linearização analítica (derivar cada equação e calcular cada elemento Jacobiano) pode ser bastante complexa. Nesses casos, um procedimento comum é a linearização numérica das equações.

2.4.1 Método da Diferença Finita

A linearização numérica aproxima o cálculo das derivadas parciais usando o método da diferença finita centrada. Para uma derivada parcial $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$, a aproximação é dada por:

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \approx \frac{f_i(\dots, x_j + \Delta, \dots) - f_i(\dots, x_j - \Delta, \dots)}{2\Delta}$$

Onde Δ é um valor pequeno e adequado, como 10^{-6} , mas sua escolha pode depender do problema e da escala das variáveis (evitando que a soma $x_j \pm \Delta$ seja numericamente insignificante). A seguir, apresentamos um exemplo de implementação em MATLAB que lineariza uma função vetorial genérica `fun(vec)`, retornando sua Jacobiana em relação ao vetor `vec`.

Exemplo de Implementação em MATLAB

```

1 function A = lineariza(fun, vec)
2 % esta funcao lineariza uma funcao nao-linear qualquer fun(vec),
   obtendo a
3 % matriz Jacobiana da funcao "fun" em relacao ao vetor "vec".
4 % o metodo de diferencas finitas centradas e utilizado
5
6     Ncol = length(vec);
7     Nlin = length(fun(vec));
8     delta = 1e-6;
9     A = zeros(Nlin, Ncol);
10    for i = 1:Ncol
11        Delta = zeros(Ncol,1);
12        Delta(i) = delta;
13        A(:,i) = (fun(vec+Delta) - fun(vec-Delta))/(2*delta);
14    end
15 end

```

2.4.2 Método Complex Step

Uma alternativa superior ao método da diferença finita é o **método Complex Step**, que oferece precisão de máquina sem problemas de erro de truncamento. Este método utiliza aritmética de números complexos para calcular derivadas numericamente com precisão extremamente alta.

Fundamento Matemático

O método baseia-se na expansão em série de Taylor no domínio complexo. Para uma função $f(x)$ analítica, considerando uma perturbação imaginária pura ih (onde $i = \sqrt{-1}$ e h é um passo pequeno), a expansão de Taylor é:

$$f(x + ih) = f(x) + ihf'(x) - \frac{h^2}{2!}f''(x) - i\frac{h^3}{3!}f'''(x) + \frac{h^4}{4!}f^{(4)}(x) + \dots$$

Tomando a parte imaginária e dividindo por h :

$$\frac{\text{Im}(f(x + ih))}{h} = f'(x) - \frac{h^2}{3!}f'''(x) + \frac{h^4}{5!}f^{(5)}(x) + \dots$$

Para h suficientemente pequeno, os termos de ordem superior podem ser desprezados, resultando em:

$$f'(x) \approx \frac{\text{Im}(f(x + ih))}{h} \quad (2.5)$$

Vantagens do Complex Step

1. **Precisão de máquina:** Não há erro de subtração como nas diferenças finitas, pois não realizamos subtração de números próximos.
2. **Passo arbitrariamente pequeno:** Pode-se usar h extremamente pequeno (e.g., $h = 10^{-200}$) sem problemas numéricos.
3. **Sem erro de truncamento:** O erro dominante é apenas devido aos termos de ordem superior da série de Taylor, não devido a erros de arredondamento.

Aplicação à Linearização

Para aplicar o Complex Step de forma geral, considere uma função vetorial $\mathbf{f}(\mathbf{v})$ de um único vetor $\mathbf{v}$ (que pode representar estados $\mathbf{x}$ ou entradas $\mathbf{u}$). O elemento (i, j) da Jacobiana é aproximado por:

$$\frac{\partial f_i}{\partial v_j}(\mathbf{v}) \approx \frac{\text{Im}(f_i(\mathbf{v} + ih \mathbf{e}_j))}{h} \quad (2.6)$$

onde $\mathbf{e}_j$ é o versor canônico de dimensão apropriada e h é um passo real pequeno.

Exemplo de Implementação em MATLAB

```

1 function A = lineariza_complex(fun, vec)
2 % esta funcao lineariza uma funcao vetorial generica fun(vec),
   obtendo a
3 % matriz Jacobiana de "fun" em relacao ao vetor "vec" via Complex
   Step.
4
5     Ncol = length(vec);
6     Nlin = length(fun(vec));
7     h = 1e-200; % passo complexo muito pequeno
8     A = zeros(Nlin, Ncol);
9     for j = 1:Ncol
10         v = vec;
11         v(j) = v(j) + 1i*h;
12         f_pert = fun(v);
13         A(:, j) = imag(f_pert) / h;
14     end
15 end

```

Limitações

- **Suporte a aritmética complexa:** A função deve aceitar/processar números complexos.
- **Funções analíticas:** Requer diferenciabilidade no sentido complexo na região de interesse.
- **Overhead computacional:** Operações complexas são mais custosas que reais.

2.4.3 Problema de Referência - diferenças finitas vs. complex step

Consideremos a função não linear $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \sin(x_1) + x_2^2 \\ x_1 x_3 + e^{x_2} \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}. \quad (2.7)$$

Usaremos este exemplo para comparar duas estratégias clássicas de obtenção da matriz Jacobiana $\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}$:

- **diferenças finitas centradas (DF);**
- **complex step (CS).**

O ponto de avaliação é fixado em

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1.2 \\ -0.8 \\ 0.5 \end{bmatrix}. \quad (2.8)$$

Jacobiana Analítica

Derivando (2.7), obtém-se a Jacobiana analítica para $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^\top$:

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \cos(x_1) & 2x_2 & 0 \\ x_3 & e^{x_2} & x_1 \\ 2x_1 & 2x_2 & 2x_3 \end{bmatrix}. \quad (2.9)$$

Em particular, no ponto (2.8):

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \cos(1.2) & -1.6 & 0 \\ 0.5 & e^{-0.8} & 1.2 \\ 2.4 & -1.6 & 1.0 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.3623577545 & -1.6 & 0 \\ 0.5 & 0.4493289641 & 1.2 \\ 2.4 & -1.6 & 1.0 \end{bmatrix}. \quad (2.10)$$

Linearizações Numéricas

Denote por $\mathbf{e}_i$ o i -ésimo vetor canônico de $\mathbb{R}^3$.

Diferenças finitas centradas (DF) Para um passo real $\delta > 0$, a coluna i da Jacobiana aproximada por DF é

$$\mathbf{J}_{(:,i)}^{\text{DF}}(\mathbf{x}; \delta) \approx \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x} + \delta \mathbf{e}_i) - \mathbf{f}(\mathbf{x} - \delta \mathbf{e}_i)}{2\delta}. \quad (2.11)$$

A aproximação centrada é de ordem $O(\delta^2)$ em erro de truncamento, mas sofre com cancelamento subtrativo quando δ se torna muito pequeno, fazendo o erro total crescer como

$$\|\mathbf{J}^{\text{DF}} - \mathbf{J}\| \approx C_1 \delta^2 + C_2 \frac{\varepsilon_{\text{mach}}}{\delta},$$

onde $\varepsilon_{\text{mach}}$ é a precisão de máquina.

Complex step (CS) Para um passo imaginário $h > 0$, computa-se

$$\mathbf{J}_{(:,i)}^{\text{CS}}(\mathbf{x}; h) = \frac{\text{Im}\{\mathbf{f}(\mathbf{x} + i h \mathbf{e}_i)\}}{h}, \quad (2.12)$$

desde que a implementação de $\mathbf{f}$ aceite argumentos complexos. Essa fórmula evita diferenças por subtração e, na prática, permite h extremamente pequeno sem amplificar ruído de arredondamento; tipicamente o erro se comporta como $O(h^2) + O(\varepsilon_{\text{mach}})$ e *não* cresce para $h \rightarrow 0$.

Métrica de Erro

Para comparar com a referência analítica (2.10), adotamos a norma infinito (máximo dos valores absolutos dos elementos da matriz):

$$E_{\infty}^{\text{DF}}(\delta) = \|\mathbf{J}^{\text{DF}}(\mathbf{x}_0; \delta) - \mathbf{J}(\mathbf{x}_0)\|_{\infty}, \quad E_{\infty}^{\text{CS}}(h) = \|\mathbf{J}^{\text{CS}}(\mathbf{x}_0; h) - \mathbf{J}(\mathbf{x}_0)\|_{\infty}. \quad (2.13)$$

Resultado Numérico

O experimento varre os passos δ (DF) e h (CS) em escala logarítmica e traça E_{∞} vs. passo em escala log-log. Observa-se que:

- o erro de DF diminui até a vizinhança de $\sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}}$ e volta a crescer por cancelamento subtrativo;
- o erro de CS decresce monotonamente até atingir um platô limitado pela precisão de máquina, sem a reversão típica de DF.

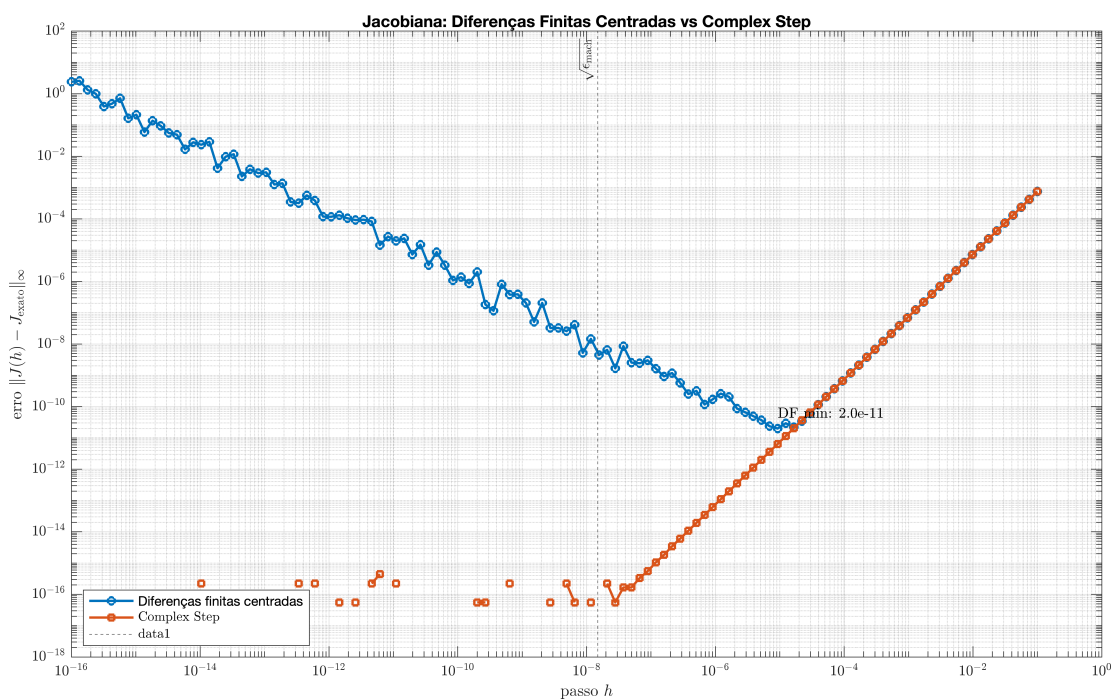


Figura 2.1: **Erro de Jacobiana** ($\|\cdot\|_{\infty}$) para DF centrada e Complex Step em função do passo (*log-log*). A curva de CS ilustra a robustez numérica do método frente à degradação por arredondamento que afeta DF para passos muito pequenos.

Capítulo 3

Transformadas de Laplace

3.1 Introdução às Transformadas de Laplace

A Transformada de Laplace é uma ferramenta matemática amplamente utilizada e de grande utilidade no estudo de sistemas de controle. É particularmente importante para resolver equações diferenciais lineares, uma aplicação que vocês já devem ter visto em cursos anteriores de equações diferenciais ordinárias. Neste curso, além da resolução de equações diferenciais, a Transformada de Laplace será fundamental para o estudo da estabilidade de sistemas dinâmicos e para o projeto de sistemas de controle.

3.1.1 Definição da Transformada de Laplace

Seja uma função $f(t)$ que depende do tempo (ou de outra variável independente). A Transformada de Laplace dessa função, denotada por $F(s)$, onde s é a chamada variável de Laplace, é definida pela seguinte integral:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \quad (3.1)$$

Esta definição é fundamental, mas, na prática, não a utilizaremos para calcular as transformadas. Em vez disso, faremos uso de tabelas de Transformadas de Laplace já conhecidas para as funções mais comuns e problemas lineares.

3.1.2 Exemplos Clássicos de Transformadas de Laplace

Alguns exemplos de funções no domínio do tempo e suas respectivas Transformadas de Laplace no domínio da frequência (s) incluem:

- **Impulso Unitário (Delta de Dirac):** Função no tempo: $\delta(t)$ (Infinito em $t = 0$, zero nos demais instantes, com integral igual a 1). Transformada de Laplace: $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$
- **Degrau Unitário:** Função no tempo: $u(t)$ ou $1(t)$ (Zero para $t < 0$, um para $t \geq 0$). Transformada de Laplace: $\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$
- **Rampa Unitária:** Função no tempo: $t \cdot u(t)$ (ou simplesmente t para $t \geq 0$). Transformada de Laplace: $\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}$

3.2 Propriedades das Transformadas de Laplace

As Transformadas de Laplace possuem várias propriedades que as tornam muito úteis para a análise e solução de sistemas.

3.2.1 Propriedade da Linearidade

A Transformada de Laplace é uma operação linear. Isso significa que, para constantes α_1, α_2 e funções $f_1(t), f_2(t)$, a transformada de uma combinação linear é a combinação linear das transformadas:

$$\mathcal{L}\{\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)\} = \alpha_1 F_1(s) + \alpha_2 F_2(s)$$

Onde $F_1(s) = \mathcal{L}\{f_1(t)\}$ e $F_2(s) = \mathcal{L}\{f_2(t)\}$.

3.2.2 Propriedade da Diferenciação

Esta é uma propriedade extremamente útil para resolver equações diferenciais. Se $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, então:

- **Primeira Derivada:** $\mathcal{L}\{\frac{df}{dt}\} = sF(s) - f(0^-)$ (Note: $f(0^-)$ indica o valor da função no instante imediatamente anterior a zero, ou seja, a condição inicial).
- **Segunda Derivada:** $\mathcal{L}\{\frac{d^2f}{dt^2}\} = s^2F(s) - sf(0^-) - f'(0^-)$
- **Derivada de Ordem Superior (n -ésima Derivada):** Para a n -ésima derivada, a propriedade é generalizada como: $\mathcal{L}\{\frac{d^n f}{dt^n}\} = s^n F(s) - s^{n-1}f(0^-) - s^{n-2}f'(0^-) - \dots - f^{(n-1)}(0^-)$

Esta propriedade será muito utilizada para transformar equações diferenciais em equações algébricas no domínio de Laplace.

3.2.3 Propriedade da Integração

De maneira análoga à diferenciação, a integração de uma função no tempo também tem uma relação simples no domínio de Laplace:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

Essencialmente, derivar no tempo corresponde a multiplicar por s no domínio de Laplace (e adicionar termos de condição inicial), enquanto integrar no tempo corresponde a dividir por s .

3.2.4 Teorema do Valor Final

Este teorema permite determinar o comportamento de uma função no tempo infinito ($t \rightarrow \infty$) a partir de sua transformada de Laplace, sem a necessidade de realizar a transformada inversa.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

Este teorema é muito prático e útil em controle, por exemplo, para determinar o erro de regime permanente em sistemas de controle.

3.3 Transformada Inversa de Laplace

A Transformada Inversa de Laplace realiza a operação oposta da Transformada de Laplace: ela pega uma função no domínio da frequência, $F(s)$, e permite obter de volta a função correspondente no domínio do tempo, $f(t)$.

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$$

3.3.1 Definição Matemática e Abordagem Prática

Matematicamente, a Transformada Inversa envolve uma integral complexa:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

No entanto, essa integral é complexa e não é o procedimento que utilizaremos na prática. A abordagem comum é usar as tabelas de Transformadas de Laplace (as mesmas usadas para a transformada direta, mas no sentido inverso). Para utilizar as tabelas, frequentemente precisamos decompor $F(s)$ em uma soma de frações parciais.

3.3.2 Expansão em Frações Parciais

A expansão em frações parciais é o procedimento principal para obter a transformada inversa de Laplace de funções racionais (razões de polinômios). Consiste em pegar uma $F(s)$ complexa e reescrevê-la como uma soma de funções de Laplace mais simples e conhecidas, que podem ser facilmente encontradas nas tabelas de transformadas.

Consideremos uma função de Laplace $F(s)$ como a razão entre um polinômio $N(s)$ no numerador e um polinômio $D(s)$ no denominador:

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0}{s^n + q_{n-1} s^{n-1} + \dots + q_1 s + q_0}$$

O polinômio $D(s)$ pode ser fatorado em termos de seus polos (raízes):

$$D(s) = (s + p_1)(s + p_2) \dots (s + p_n)$$

Polos Distintos

Quando todos os polos $p_1, p_2, \dots, p_n$ são distintos (ou seja, nenhuma raiz de $D(s)$ se repete), $F(s)$ pode ser reescrita como uma soma de frações parciais da seguinte forma:

$$F(s) = \frac{R_1}{s + p_1} + \frac{R_2}{s + p_2} + \dots + \frac{R_n}{s + p_n}$$

Onde R_i são os “resíduos” associados a cada polo. A transformada inversa de cada termo $R_i/(s + p_i)$ é uma exponencial $R_i e^{-p_i t}$ (assumindo que $t \geq 0$).

Para determinar os coeficientes R_i , existem dois métodos comuns:

Método 1: Comparação de Coeficientes 1. Some as frações parciais da expressão decomposta. 2. Compare o numerador resultante com o numerador original $N(s)$ de $F(s)$. 3. Resolva o sistema de equações lineares resultante para encontrar os valores de $R_1, R_2, \dots, R_n$. Este método pode ser mais trabalhoso para muitos polos.

Método 2: Método dos Resíduos (Heaviside Cover-up Method) Este método é geralmente mais sistemático e rápido. Para encontrar o resíduo R_i associado ao polo $-p_i$, utilize a fórmula:

$$R_i = \lim_{s \rightarrow -p_i} [(s + p_i)F(s)]$$

Você multiplica a função $F(s)$ pelo termo $(s + p_i)$ correspondente ao polo desejado e, em seguida, substitui s pelo valor do polo $(-p_i)$.

Polos Repetidos

Quando $F(s)$ possui polos repetidos (ou múltiplos), a forma da expansão em frações parciais muda. Se um polo $-p^*$ se repete k vezes (ou seja, $(s + p^*)^k$ é um fator no denominador $D(s)$), a expansão deve incluir k termos para esse polo:

$$F(s) = \dots + \frac{R_{n+1}}{s + p^*} + \frac{R_{n+2}}{(s + p^*)^2} + \dots + \frac{R_{n+k}}{(s + p^*)^k} + \dots$$

Aqui, os termos anteriores (...) representam os resíduos de polos distintos, se houver.

Para determinar os resíduos neste caso:

Método 1: Comparação de Coeficientes Similar ao caso de polos distintos, você soma todas as frações parciais e compara o numerador resultante com $N(s)$, resolvendo o sistema de equações para os resíduos. Este método também é válido para polos repetidos.

Método 2: Agrupamento e Expansão por Partes Este método é mais prático para polos repetidos. A ideia é agrupar os termos repetidos e realizar a expansão em etapas.

- **Exemplo:** Para $F(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$, o polo -1 se repete 3 vezes. A expansão seria da forma: $F(s) = \frac{R_1}{s+1} + \frac{R_2}{(s+1)^2} + \frac{R_3}{(s+1)^3}$. O método envolve isolar o termo de maior ordem, por exemplo, $1/(s+1)^3 = \frac{1}{(s+1)} \cdot \frac{1}{(s+1)^2}$. A partir de expansões conhecidas (ou aplicando o método do resíduo sucessivamente), pode-se encontrar os coeficientes. A tabela de transformadas de Laplace geralmente fornece as inversas para termos como $\frac{1}{(s+a)^n}$, que resultam em funções do tipo $t^{n-1}e^{-at}$.

3.4 Resolução de EDOs com a Transformada de Laplace

A Transformada de Laplace converte derivadas no tempo em polinômios em s , incorporando *automaticamente* as condições iniciais. Isso transforma EDOs lineares invariantes no tempo (LIT) em equações algébricas.

3.4.1 Ideia central e fórmulas úteis

Para um sinal causal $x(t)$ com transformada $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$:

$$\mathcal{L}\{x^{(n)}(t)\} = s^n X(s) - s^{n-1}x(0^-) - s^{n-2}x'(0^-) - \dots - x^{(n-1)}(0^-). \quad (3.2)$$

Teoremas de checagem rápida:

$$(\text{Valor inicial}) \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) \quad (\text{se existir}), \quad (3.3)$$

$$(\text{Valor final}) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) \quad (\text{se os polos de } sX(s) \text{ estiverem em } \Re\{s\} < 0). \quad (3.4)$$

3.4.2 Procedimento geral (passo a passo)

1. **Aplicar $\mathcal{L}\{\cdot\}$ na EDO:** use a linearidade e (3.2); *não esqueça* das condições iniciais (0^-).
2. **Isolar a incógnita no domínio- s :** resolva para $X(s)$ (ou $Y(s)$).
3. **Voltar ao tempo:** faça a expansão em frações parciais (quando útil) e aplique a inversa, obtendo $x(t)$.

Decomposição zero-entrada / zero-estado Em sistemas LIT, a solução total é soma de:

- **zero-entrada:** resposta devida apenas às condições iniciais ($U(t) = 0$);
- **zero-estado:** resposta devida apenas à entrada ($x(0^-) = x'(0^-) = \dots = 0$).

3.4.3 Exemplo: massa–mola–amortecedor com degrau unitário

Considere

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = u(t), \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0, \quad (3.5)$$

onde $u(t)$ é um degrau unitário. Aplicando a transformada e usando (3.2):

$$m(s^2 X) + c(sX) + kX = \frac{1}{s} \implies X(s) = \frac{1}{s(ms^2 + cs + k)}. \quad (3.6)$$

Função de transferência e parâmetros canônicos A função de transferência entre u e x é

$$H(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k} = \frac{1}{k} \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}. \quad (3.7)$$

Logo, para $u(t) = u(t)$ (degrau unitário),

$$X(s) = \frac{1}{s} H(s) = \frac{1}{k} \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}. \quad (3.8)$$

Resposta no tempo $x(t)$ Há três casos, conforme o amortecimento:

1. **Subamortecido** ($0 < \zeta < 1$). Defina $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$. A resposta ao degrau unitário é

$$x(t) = \frac{1}{k} \left[1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t \right) \right] u(t). \quad (3.9)$$

2. **Criticamente amortecido** ($\zeta = 1$):

$$x(t) = \frac{1}{k} [1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t)] u(t). \quad (3.10)$$

3. **Superamortecido** ($\zeta > 1$). Com polos reais negativos $s_{1,2} = -\omega_n (\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})$,

$$x(t) = \frac{1}{k} \left[1 - \frac{s_2}{s_2 - s_1} e^{s_1 t} - \frac{s_1}{s_2 - s_1} e^{s_2 t} \right] u(t). \quad (3.11)$$

Checagens rápidas

- Valor final (equilíbrio estático): $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \frac{1}{k}$, coerente com $k x_\infty = 1$.
- Valor inicial (condições nulas): $\lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) = 0$.

3.4.4 Observações práticas e armadilhas comuns

- Use 0^- nas condições iniciais em (3.2); isso evita inconsistências quando a entrada tem salto em $t = 0$.
- Garanta causalidade (respostas multiplicadas por $u(t)$).
- Para entradas por partes (degraus atrasados, rampas, impulsos), modele com funções de Heaviside e $\delta(t)$ antes de aplicar $\mathcal{L}\{\cdot\}$.
- Se houver entradas exponenciais/senoidais, prefira trabalhar via $H(s)$: $X(s) = H(s)U(s)$, depois *frações parciais*.
- Verifique estabilidade antes de aplicar o teorema do valor final: polos de $sX(s)$ devem estar em $\Re\{s\} < 0$.

Capítulo 4

Função de Transferência e Diagramas de Blocos

4.1 Função de Transferência

A Função de Transferência é um conceito crucial em controle para descrever sistemas lineares e invariantes no tempo (LTI - Linear e Invariante no Tempo).

4.1.1 Definição

A Função de Transferência, $G(s)$, é definida como a razão entre a transformada de Laplace da saída do sistema, $Y(s)$, e a transformada de Laplace da entrada do sistema, $U(s)$, considerando todas as condições iniciais nulas.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \quad (4.1)$$

Onde $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$ e $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}$. A função de transferência representa o sistema de maneira genérica, sendo válida para qualquer entrada, desde que as condições iniciais sejam nulas.

4.1.2 Determinação da Função de Transferência a partir de uma Equação Diferencial

Para determinar a função de transferência de um sistema descrito por uma equação diferencial linear ordinária, siga os passos:

1. Considere a equação diferencial que relaciona a saída $y(t)$ e suas derivadas com a entrada $u(t)$ e suas derivadas.

Exemplo: $q_n y^{(n)}(t) + \dots + q_1 \dot{y}(t) + q_0 y(t) = p_m u^{(m)}(t) + \dots + p_1 \dot{u}(t) + p_0 u(t)$

2. Aplique a Transformada de Laplace em ambos os lados da equação, assumindo que todas as condições iniciais são nulas. Isso transformará as derivadas em termos de s multiplicados por $Y(s)$ e $U(s)$.

- Lado esquerdo (saída): $(q_n s^n + q_{n-1} s^{n-1} + \dots + q_1 s + q_0)Y(s)$
- Lado direito (entrada): $(p_m s^m + p_{m-1} s^{m-1} + \dots + p_1 s + p_0)U(s)$

3. Isole a razão $Y(s)/U(s)$ para obter a função de transferência $G(s)$:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{p_ms^m + p_{m-1}s^{m-1} + \dots + p_1s + p_0}{q_ns^n + q_{n-1}s^{n-1} + \dots + q_1s + q_0}$$

Note que os termos relacionados à saída (y) aparecem no denominador, e os termos relacionados à entrada (u) aparecem no numerador.

Exemplo: Função de Transferência do Sistema Massa-Mola-Amortecedor

Para o problema clássico massa-mola-amortecedor, a equação diferencial é (1.3). Onde $U(t)$ é a força (entrada) e $y(t)$ é a posição da massa (saída). Aplicando a Transformada de Laplace com condições iniciais nulas:

$$ms^2Y(s) + csY(s) + kY(s) = U(s)$$

$$Y(s)(ms^2 + cs + k) = U(s)$$

Isolando $Y(s)/U(s)$:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k} \quad (4.2)$$

Esta é a função de transferência do sistema massa-mola-amortecedor.

4.1.3 Definições: Zeros e Pólos

Para uma função de transferência genérica $G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$:

- **Zeros:** São as raízes do polinômio do numerador, $P(s)$. Os zeros estão associados à dinâmica do controle e como a entrada se comporta.
- **Pólos:** São as raízes do polinômio do denominador, $Q(s)$. Os pólos estão associados à estabilidade do problema e já foram vistos em cursos anteriores.

4.2 Introdução aos Diagramas de Blocos

O diagrama de blocos é uma ferramenta gráfica essencial nos cursos de controle para a representação de modelos matemáticos de sistemas. Neste método, um sistema é visualizado como uma composição de múltiplos blocos, onde cada bloco individualmente representa uma parte específica do sistema. Por exemplo, pode-se ter um bloco para representar a dinâmica de um avião como um corpo rígido, outro para um atuador, e um terceiro para a lei de controle.

A principal ideia é representar um sistema de forma gráfica, separando cada subsistema em seu próprio bloco. A utilização de funções de transferência para representar cada subsistema oferece várias vantagens:

- Permite a realização de diversas operações e a manipulação simplificada das funções de transferência.
- Possibilita a redução de um diagrama complexo, com múltiplos elementos, a um único bloco que representa a relação entrada-saída do sistema global.

4.2.1 Elementos Básicos dos Diagramas de Blocos

Os diagramas de blocos são construídos a partir de alguns elementos fundamentais:

1. Bloco Dinâmico (ou Operacional):

- Representa um subsistema através de uma única função de transferência, denotada por $G(s)$.
- Esta função de transferência descreve a relação entre a entrada e a saída do subsistema.
- O bloco é a representação visual dessa função de transferência.




Figura 4.1: Representação de um Bloco Dinâmico com Função de Transferência $G(s)$

2. Somador de Sinais:

- Normalmente representado por um círculo.
- Permite a soma e/ou subtração de múltiplos sinais.
- A saída do somador é a soma algébrica dos sinais de entrada, onde cada entrada pode ter um sinal positivo ou negativo associado.
- Exemplo: Para sinais x_1, x_2, x_3 , a saída pode ser $x_1 + x_2 - x_3$.

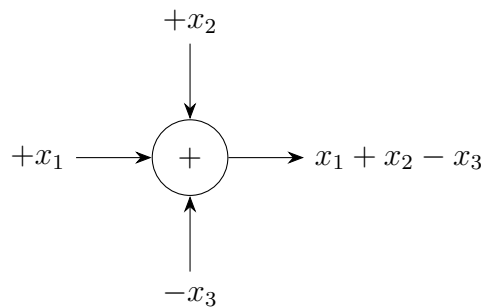


Figura 4.2: Representação de um Somador de Sinais

3. Ramificação (Ponto de Ramificação):

- Permite que um único sinal seja dividido em múltiplos caminhos, onde cada caminho carrega uma cópia idêntica do sinal original.
- Essencial para aplicar o mesmo sinal a diferentes partes do sistema.

Com esses elementos básicos, é possível construir diagramas de blocos de complexidade arbitrária, somando e ramificando sinais conforme necessário para representar a estrutura do sistema.

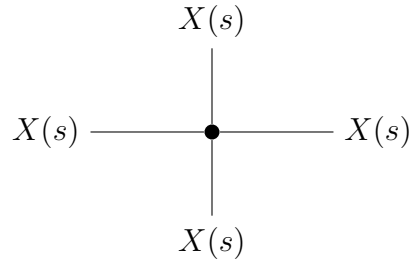


Figura 4.3: Representação de um Ponto de Ramificação

4.3 Exemplo de Diagrama de Blocos: Sistema Massa-Amortecedor

Para ilustrar a aplicação de diagramas de blocos, consideraremos um sistema simples: o sistema massa-amortecedor. A equação dinâmica para este sistema é:

$$m\dot{v} = F - bv$$

Onde:

- m é a massa.
- $v(t)$ é a velocidade.
- $\dot{v}(t)$ é a aceleração (derivada da velocidade em relação ao tempo).
- F é a força externa aplicada.
- b é a constante de amortecimento viscoso (a força de amortecimento é proporcional à velocidade).

Aplicando a Transformada de Laplace a esta equação, assumindo condições iniciais nulas, obtemos:

$$msV(s) = F(s) - bV(s)$$

Onde $V(s)$ e $F(s)$ são as transformadas de Laplace da velocidade e da força, respectivamente, e s é a variável de Laplace.

4.3.1 Primeira Abordagem: Bloco Único

Uma forma trivial de representar o sistema é através de um único bloco. Para isso, precisamos encontrar a função de transferência, que é a relação entre a saída $V(s)$ e a entrada $F(s)$. Reorganizando a equação transformada de Laplace:

$$msV(s) + bV(s) = F(s)$$

$$V(s)(ms + b) = F(s)$$

A função de transferência $G(s) = \frac{V(s)}{F(s)}$ é então:

$$G(s) = \frac{1}{ms + b}$$

Portanto, o diagrama de blocos de bloco único é:

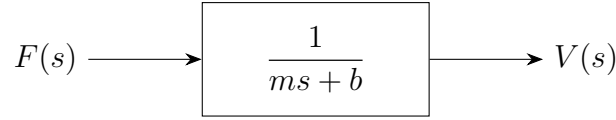


Figura 4.4: Diagrama de Blocos para o Sistema Massa-Amortecedor (Bloco Único)

4.3.2 Segunda Abordagem: Diagrama com Realimentação

Uma alternativa mais detalhada envolve a representação do sistema com realimentação. Podemos isolar $m\dot{v}$ da equação dinâmica:

$$m\dot{v} = F - bv$$

E, no domínio de Laplace:

$$msV(s) = F(s) - bV(s)$$

Considerando um diagrama com um somador e um bloco $\frac{1}{ms}$, onde a saída é $V(s)$, a entrada do bloco $\frac{1}{ms}$ deve ser $msV(s)$. A saída do somador deve, portanto, ser $F(s) - bV(s)$. O termo $bV(s)$ é obtido realimentando $V(s)$ através de um bloco de ganho b e subtraindo-o de $F(s)$.

O diagrama de blocos com realimentação é apresentado na Fig. 4.5.

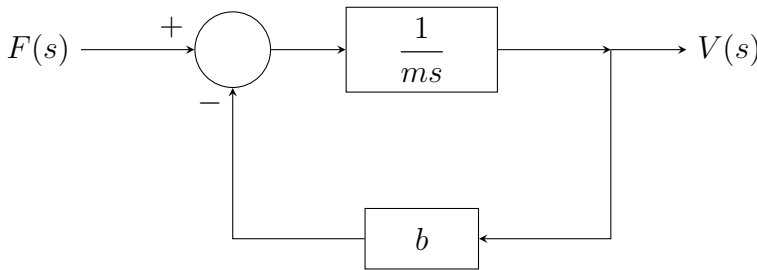


Figura 4.5: Diagrama de Blocos para o Sistema Massa-Amortecedor (com Realimentação)

Analisando este diagrama:

- A saída do somador é $F(s) - bV(s)$.
- Esta saída entra no bloco $\frac{1}{ms}$.
- A saída do bloco é $\frac{1}{ms}(F(s) - bV(s))$.
- Esta saída é definida como $V(s)$.
- Portanto, $V(s) = \frac{F(s) - bV(s)}{ms}$, o que se reescreve como $msV(s) = F(s) - bV(s)$, confirmando a equivalência com a equação transformada de Laplace.

Diagrama no Domínio do Tempo

É possível construir um diagrama de blocos equivalente no domínio do tempo. No domínio do tempo, a operação de multiplicação por $1/s$ (no domínio de Laplace) corresponde à operação de integração. Assim, o bloco $1/(ms)$ no domínio de Laplace seria substituído por $1/m$ multiplicado por uma integral no domínio do tempo. Neste diagrama, a entrada do bloco $1/M \int(\cdot)dt$ deve ser $M\dot{V}(t)$ para que a saída seja $V(t)$. E a equação dinâmica

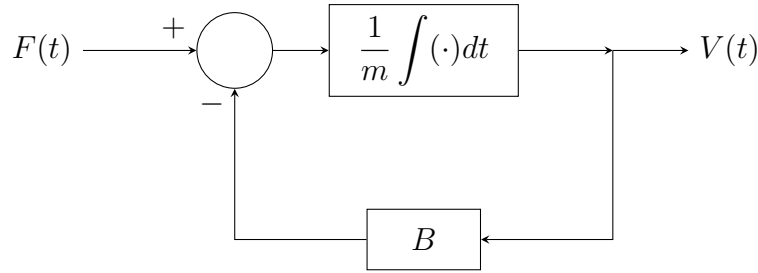


Figura 4.6: Diagrama de Blocos para o Sistema Massa-Amortecedor (Domínio do Tempo)

$M\dot{V}(t) = F(t) - BV(t)$ é representada. A grande vantagem da abordagem no domínio da frequência (usando funções de transferência) é a simplicidade da álgebra de diagramas de blocos.

4.4 Redução de Diagramas de Blocos

Uma das maiores vantagens de usar funções de transferência em diagramas de blocos é a simplicidade da álgebra envolvida na simplificação de sistemas complexos.

4.4.1 Blocos em Série

Quando dois ou mais blocos estão conectados em série, a saída de um bloco é a entrada do próximo. Considere dois blocos $G_1(s)$ e $G_2(s)$ em série, com entrada $X(s)$ e saída final $Z(s)$. As funções de transferência individuais são:




Figura 4.7: Blocos em Série

$$G_1(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

$$G_2(s) = \frac{Z(s)}{Y(s)}$$

Para encontrar a função de transferência equivalente que relaciona $Z(s)$ com $X(s)$, multiplicamos as funções de transferência:

$$\frac{Z(s)}{X(s)} = \frac{Y(s)}{X(s)} \times \frac{Z(s)}{Y(s)} = G_1(s) \times G_2(s)$$

Assim, o diagrama de blocos pode ser reduzido a um único bloco com a função de transferência sendo o produto das funções individuais:

4.4.2 Ramos em Paralelo

Em um arranjo em paralelo, um único sinal de entrada é aplicado a múltiplos blocos, e suas saídas são somadas para produzir uma saída final. Considere um sinal de entrada




Figura 4.8: Equivalente de Blocos em Série

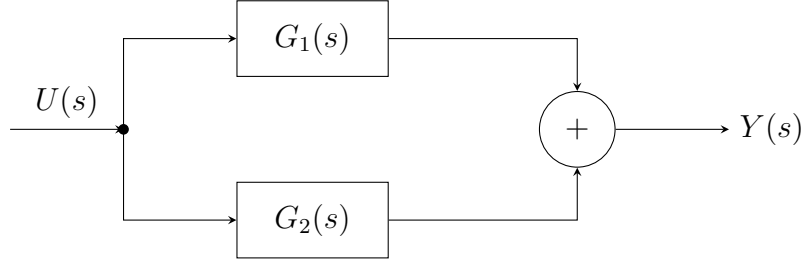


Figura 4.9: Ramos em Paralelo (linhas ortogonais)

$U(s)$ que entra nos blocos $G_1(s)$ e $G_2(s)$ em paralelo, cujas saídas são somadas para formar $Y(s)$. As saídas dos blocos individuais são:

- Saída de $G_1(s)$: $U(s)G_1(s)$
- Saída de $G_2(s)$: $U(s)G_2(s)$

A saída do somador é a soma dessas saídas:

$$Y(s) = U(s)G_1(s) + U(s)G_2(s) = U(s)(G_1(s) + G_2(s))$$

A função de transferência equivalente $\frac{Y(s)}{U(s)}$ é então:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s) + G_2(s)$$

Portanto, o diagrama pode ser simplificado para um único bloco com a soma das funções de transferência:




Figura 4.10: Equivalente de Ramos em Paralelo

4.4.3 Realimentação Negativa

Este é um arranjo muito comum e importante em sistemas de controle. Considere um sistema com entrada $U(s)$, um bloco direto $G(s)$ (frequentemente a planta a ser controlada), e um caminho de realimentação com um bloco $H(s)$ (um sensor ou compensador) que realimenta negativamente a entrada. Vamos analisar os sinais:

- Sinal na entrada do bloco $G(s)$ (saída do somador): $E(s) = U(s) - Y(s)H(s)$.
- Saída $Y(s)$ é o produto da entrada de $G(s)$ por $G(s)$: $Y(s) = G(s)E(s)$.
- Substituindo $E(s)$: $Y(s) = G(s)(U(s) - Y(s)H(s))$.

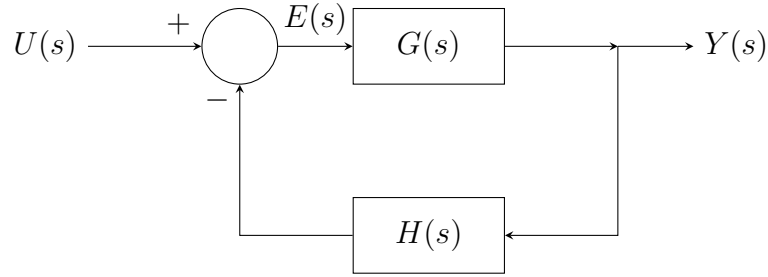


Figura 4.11: Sistema com Realimentação Negativa

- Expandindo: $Y(s) = G(s)U(s) - G(s)Y(s)H(s)$.
- Agrupando os termos de $Y(s)$: $Y(s) + G(s)Y(s)H(s) = G(s)U(s)$.
- Fatorando $Y(s)$: $Y(s)(1 + G(s)H(s)) = G(s)U(s)$.

A função de transferência equivalente $\frac{Y(s)}{U(s)}$ é:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Este sistema pode ser reduzido a um único bloco com esta função de transferência: Esta

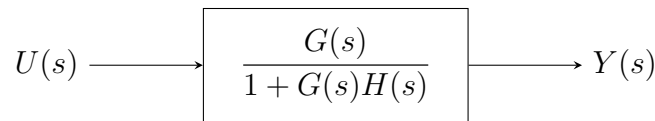


Figura 4.12: Equivalente de Sistema com Realimentação Negativa

fórmula é fundamental em controle e aparece frequentemente, pois a realimentação é um conceito central.

4.5 Obtenção da Função de Transferência a Partir do Modelo de Espaço de Estados

Até este ponto, exploramos a resposta em frequência com base na função de transferência de um sistema. Agora, detalharemos como obter essa função de transferência diretamente de um modelo de espaço de estados, um conceito que já abordamos brevemente ao converter equações diferenciais ordinárias para o domínio de Laplace.

Consideremos um sistema linear na forma clássica de espaço de estados, onde $\mathbf{x}$ é o vetor de estados de dimensão n , e u e y são, respectivamente, a entrada e a saída (podendo ser múltiplos, representados por vetores). As equações dinâmicas e de saída são dadas por:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad (4.3)$$

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}u(t) \quad (4.4)$$

onde $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ são matrizes constantes.

Para determinar a função de transferência, aplicamos a Transformada de Laplace nessas equações, assumindo condições iniciais nulas, conforme a definição da função de transferência.

4.5.1 Aplicação da Transformada de Laplace

Aplicando a Transformada de Laplace à Equação 4.3:

$$s\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}U(s) \quad (4.5)$$

Manipulando essa expressão para isolar $\mathbf{X}(s)$:

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{A}\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}U(s) \quad (4.6)$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}U(s) \quad (4.7)$$

Onde $\mathbf{I}$ é a matriz identidade. Assumindo que $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ é invertível, podemos expressar $\mathbf{X}(s)$ como:

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s) \quad (4.8)$$

Agora, aplicamos a Transformada de Laplace à Equação 4.4, que representa a saída:

$$Y(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}U(s) \quad (4.9)$$

Substituindo a expressão de $\mathbf{X}(s)$ (Equação 4.8) na Equação 4.9:

$$Y(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s) + \mathbf{D}U(s) \quad (4.10)$$

Finalmente, a função de transferência do sistema, $G(s) = Y(s)/U(s)$, é obtida isolando a relação entre a saída e a entrada:

$$\boxed{G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}} \quad (4.11)$$

Esta é a função de transferência do sistema, derivada do modelo de espaço de estados, usando as matrizes $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$.

4.6 Mudança de Coordenadas e o Impacto na Função de Transferência

No desenvolvimento anterior, vimos como determinar uma função de transferência a partir de um modelo de espaço de estados. Uma questão importante é: o que acontece se escolhêssemos uma diferente coordenada para o problema original?

4.6.1 Transformação Linear de Coordenadas

Suponha que tenhamos o modelo de espaço de estados original:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \\ y &= \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u \end{aligned}$$

Consideremos uma mudança de coordenadas linear através de uma matriz $\mathbf{T}$ invertível, tal que o novo vetor de estados $\mathbf{z}$ se relaciona com $\mathbf{x}$ por:

$$\mathbf{z} = \mathbf{T}\mathbf{x} \implies \mathbf{x} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{z} \quad (4.12)$$

Isso significa que estamos modelando o problema usando outras variáveis, o que é perfeitamente possível e pode depender da física do problema.

Vamos reescrever as equações dinâmicas em função de $\mathbf{z}$:

Derivando $\mathbf{z}$ em relação ao tempo:

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{T}\dot{\mathbf{x}}$$

Substituindo $\dot{\mathbf{x}}$ pela Equação 4.3:

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{T}(\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u)$$

Agora, substituímos $\mathbf{x}$ por $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{z}$ (Equação 4.12):

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{T}\mathbf{A}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{z}) + \mathbf{T}\mathbf{B}u$$

Para a equação de saída, substituímos $\mathbf{x}$ por $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{z}$:

$$y = \mathbf{C}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{z}) + \mathbf{D}u$$

Assim, obtemos um novo modelo de espaço de estados com as matrizes transformadas:

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{A}_{\text{new}}\mathbf{z} + \mathbf{B}_{\text{new}}u$$

$$y = \mathbf{C}_{\text{new}}\mathbf{z} + \mathbf{D}_{\text{new}}u$$

Onde as novas matrizes são:

$$\mathbf{A}_{\text{new}} = \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1} \quad (4.13)$$

$$\mathbf{B}_{\text{new}} = \mathbf{T}\mathbf{B} \quad (4.14)$$

$$\mathbf{C}_{\text{new}} = \mathbf{C}\mathbf{T}^{-1} \quad (4.15)$$

$$\mathbf{D}_{\text{new}} = \mathbf{D} \quad (4.16)$$

A matriz $\mathbf{D}$ não sofre variação porque a mudança de coordenadas dos estados não a afeta.

4.6.2 Função de Transferência do Sistema Transformado

Para o novo modelo de espaço de estados, a função de transferência $G_{\text{new}}(s)$ será:

$$G_{\text{new}}(s) = \mathbf{C}_{\text{new}}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{\text{new}})^{-1}\mathbf{B}_{\text{new}} + \mathbf{D}_{\text{new}}$$

Substituindo as novas matrizes:

$$G_{\text{new}}(s) = (\mathbf{C}\mathbf{T}^{-1})(s\mathbf{I} - \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1})^{-1}(\mathbf{T}\mathbf{B}) + \mathbf{D}$$

Agora, vamos manipular o termo $(s\mathbf{I} - \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1})^{-1}$:

$$\begin{aligned}(s\mathbf{I} - \mathbf{TAT}^{-1})^{-1} &= (s\mathbf{TT}^{-1} - \mathbf{TAT}^{-1})^{-1} \\ &= (\mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{T}^{-1})^{-1}\end{aligned}$$

Utilizando a propriedade $(\mathbf{MNP})^{-1} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{N}^{-1}\mathbf{M}^{-1}$ (ou $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$):

$$\begin{aligned}(\mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{T}^{-1})^{-1} &= (\mathbf{T}^{-1})^{-1}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{T}^{-1} \\ &= \mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{T}^{-1}\end{aligned}$$

Substituindo de volta na expressão de $G_{\text{new}}(s)$:

$$\begin{aligned}G_{\text{new}}(s) &= (\mathbf{CT}^{-1})\mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{T}^{-1}(\mathbf{TB}) + \mathbf{D} \\ G_{\text{new}}(s) &= \mathbf{C}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{T})(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{T})\mathbf{B} + \mathbf{D} \\ G_{\text{new}}(s) &= \mathbf{CI}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{IB} + \mathbf{D} \\ G_{\text{new}}(s) &= \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}\end{aligned}$$

Esta é exatamente a mesma função de transferência $G(s)$ que obtivemos para o sistema original (Equação 4.11).

4.6.3 Conclusões sobre a Mudança de Coordenadas

Ao fazer uma mudança de coordenadas, a função de transferência do sistema permanece inalterada. Isso implica que:

- A resposta em frequência do sistema não muda.
- Os polos e zeros do sistema não mudam.
- A estabilidade do sistema não é alterada.

A função de transferência está intrinsecamente ligada à relação entre as entradas e as saídas do sistema, e não à escolha específica das variáveis de estado utilizadas para modelar a dinâmica interna. Se a mudança de coordenadas representa a mesma dinâmica, a função de transferência deve ser a mesma.

4.7 Funções de Transferência Não Racionais: Atraso de Tempo e Sistemas Distribuídos

Até agora, tratamos de funções de transferência racionais, ou seja, aquelas que podem ser representadas como uma razão de polinômios. Esse tipo de função é obtido a partir de equações diferenciais ordinárias (EDOs) lineares. No entanto, existem sistemas que levam a funções de transferência não racionais, que não podem ser expressas como uma razão de polinômios.

4.7.1 Atraso de Tempo Simples

Um exemplo comum de função de transferência não racional é o atraso de tempo (ou atraso simples). Trata-se de um sistema em que a saída é simplesmente uma versão atrasada da entrada:

$$y(t) = u(t - \tau)$$

onde τ é o atraso. A função de transferência para um atraso de tempo é dada por:

$$G(s) = e^{-s\tau} \quad (4.17)$$

Essa expressão não é uma razão de polinômios, sendo, portanto, uma função de transferência não racional.

Essa expressão apresenta propriedades específicas na análise de resposta em frequência, sendo importante para sistemas com atrasos.

4.7.2 Sistemas Distribuídos (Equações Diferenciais Parciais)

Funções de transferência não racionais também surgem em sistemas descritos por equações diferenciais parciais (EDPs), comumente chamados de sistemas distribuídos. Diferentemente das EDOs que geram funções racionais, EDPs resultam em funções complexas, muitas vezes envolvendo raízes de s ou funções hiperbólicas de s . Não entraremos em detalhes sobre a derivação, mas é importante reconhecer sua existência e características.

Alguns exemplos:

- **Barra com Transferência de Calor:** A equação de calor é uma EDP. Considerando o fluxo de calor em uma extremidade como entrada e a temperatura em outra extremidade como saída, a função de transferência resultante depende da posição espacial (x_0) e envolve funções hiperbólicas com $\sqrt{s}$.
- **Corda Vibrante:** Descrita por uma equação de onda (uma EDP). A função de transferência que relaciona a excitação e a resposta (velocidade ou posição) da corda é também não racional, contendo termos com seno e cosseno hiperbólicos de s .
- **Propagação de Ondas em Duto:** Outro exemplo de sistema descrito por EDPs, com características de resposta similares às da corda vibrante.

Sistemas descritos por EDPs são considerados de dimensão infinita, possuindo infinitos graus de liberdade, o que se traduz em um número infinito de polos. Cada polo está associado a um modo de vibração do sistema.

4.7.3 Aproximação de Funções Não Racionais

Neste curso, nos concentraremos em funções de transferência racionais. Na prática, sistemas descritos por funções não racionais são frequentemente aproximados por funções racionais:

- **Discretização para EDPs:** Para EDPs, métodos como elementos finitos podem ser usados para reduzir as equações parciais a um sistema de EDOs, que então geram funções de transferência racionais.

- **Aproximações para Atrasos:** Para funções de atraso ($e^{-s\tau}$), a aproximação de Padé é um método comum para convertê-las em funções racionais. O MATLAB possui funções que implementam a aproximação de Padé.

4.8 Determinação Experimental da Função de Transferência

A modelagem física de sistemas, seja por EDOs ou EDPs, e a subsequente aplicação da Transformada de Laplace para obter a função de transferência, pode ser complexa, especialmente para sistemas com muitos graus de liberdade. Uma alternativa poderosa e muitas vezes mais simples é a determinação experimental da função de transferência.

4.8.1 Princípios do Método Experimental

A ideia é aplicar uma entrada senoidal e observar a resposta de saída.

- **Teste Senoidal Ponto a Ponto:** Para cada frequência de interesse, aplica-se uma entrada senoidal ao sistema, espera-se a resposta em regime permanente e mede-se a amplitude e a defasagem da saída em relação à entrada.
- **Varredura em Frequência (Chirp ou Frequency Sweep):** Uma alternativa mais rápida é aplicar uma entrada senoidal com frequência variável no tempo, que começa em baixas frequências e as aumenta progressivamente (ou vice-versa). Este tipo de entrada é comum em problemas de dinâmica de estruturas.

A partir dos sinais de entrada e saída, técnicas de análise de sistemas permitem recuperar a função de transferência.

4.9 Parâmetros Essenciais para Definir uma Função de Transferência Racional

Para definir completamente uma função de transferência racional, ou seja, aquela obtida de modelos de espaço de estados com um número limitado de estados, precisamos de três parâmetros fundamentais:

4.9.1 Zeros e Polos

Os zeros e polos são os parâmetros mais discutidos de uma função de transferência. Eles determinam a forma fundamental da resposta do sistema. Por exemplo, para a função de transferência $G(s) = \frac{s+1}{s+2}$, temos um zero em $s = -1$ e um polo em $s = -2$.

No entanto, apenas os zeros e polos não são suficientes para definir uma função de transferência de forma única. Podemos multiplicar a função por um ganho K arbitrário, e ela ainda terá os mesmos zeros e polos. Por exemplo, $G'(s) = K \frac{s+1}{s+2}$ tem os mesmos zeros e polos que $G(s)$.

4.9.2 Ganho em Frequência Nula (ou Ganho Específico)

Para completar a definição da função de transferência racional, precisamos de um terceiro parâmetro: o **ganho em frequência nula**.

- **Definição:** O ganho em frequência nula é o valor da função de transferência quando $s = 0$ (ou $s = j\omega = 0$).
- **Cálculo:** Basta substituir $s = 0$ na expressão da função de transferência, ou seja, $G(0)$.
- **Interpretação na Resposta em Frequência:** Na resposta em frequência, o ganho em frequência nula corresponde ao valor para baixas frequências.

Para o exemplo $G(s) = K \frac{s+1}{s+2}$, o ganho em frequência nula é $G(0) = K \frac{0+1}{0+2} = \frac{K}{2}$. Conhecendo o ganho em frequência nula e os polos e zeros, podemos determinar completamente a função de transferência.

Cuidado: O ganho em frequência nula pode não ser bem definido se houver um polo em $s = 0$ (polo na origem). Nesses casos, utiliza-se o ganho em uma frequência específica ou se modifica a função para remover o polo na origem (por exemplo, multiplicando por s).

Parte II

Análise no Domínio do Tempo

Capítulo 5

Resposta Dinâmica de Sistemas Lineares

5.1 Introdução à Resposta Dinâmica de Sistemas Lineares

Nesta revisão, estudaremos como a resposta dinâmica de sistemas lineares se comporta para diferentes entradas e ordens de sistemas. O objetivo é entender o comportamento da saída $Y(t)$ de um sistema $G(s)$ para uma dada entrada $U(t)$. Utilizaremos a Transformada de Laplace para a análise no domínio da frequência e a Transformada Inversa de Laplace para obter a resposta no domínio do tempo. O Matlab, com seu Symbolic Toolbox e funções como 'ilaplace', será uma ferramenta essencial para essas derivações.

5.2 Sistemas de Primeira Ordem

Sistemas de primeira ordem são descritos por equações diferenciais de primeira ordem e possuem um polinômio de ordem um no denominador de sua função de transferência.

5.2.1 Função de Transferência Geral

A função de transferência de um sistema de primeira ordem é tipicamente dada por:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

Onde T é a constante de tempo do sistema.

5.2.2 Resposta ao Degrau Unitário

Uma entrada degrau unitário é definida como $u(t) = 1$ para $t \geq 0$ e $u(t) = 0$ para $t < 0$. Sua Transformada de Laplace é $U(s) = \frac{1}{s}$.

Para determinar a resposta no tempo $y(t)$, multiplicamos $U(s)$ pela função de transferência $G(s)$ para obter $Y(s)$, e então aplicamos a transformada inversa de Laplace:

$$Y(s) = U(s) \cdot G(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{Ts + 1}$$

A resposta no tempo $y(t)$ é obtida pela transformada inversa:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = 1 - e^{-t/T}$$

Esta expressão descreve uma resposta que começa em 0 no tempo $t = 0$ e tende exponencialmente a 1 quando $t \rightarrow \infty$.

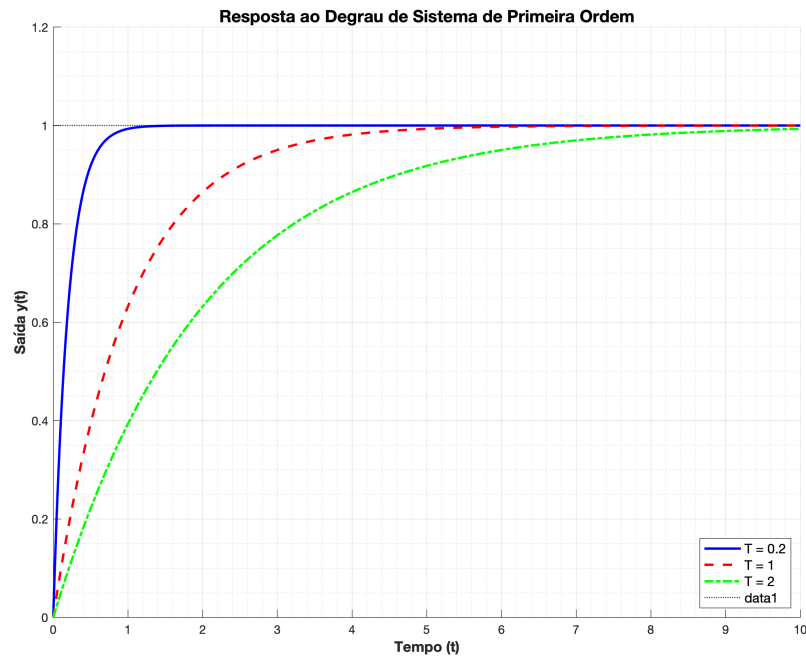


Figura 5.1: Resposta ao degrau de um sistema de primeira ordem. Ilustra a curva exponencial tendendo a 1.

Impacto da Constante de Tempo (T)

A constante de tempo T influencia a velocidade da resposta.

- Quanto menor T , mais rápida é a resposta (o decaimento exponencial é mais rápido e a curva se aproxima de 1 mais rapidamente).
- Quanto maior T , mais lenta é a resposta.

Para $t \rightarrow \infty$, o termo exponencial $e^{-t/T}$ tende a zero, fazendo com que $y(t) \rightarrow 1$. Assim, a saída alcança exatamente o valor da entrada degrau unitário em regime permanente (diferença nula entre entrada e saída).

Exemplo Matlab para Resposta ao Degrau

```

1 % Definicao de variaveis simbolicas
2 syms s t T
3
4 % Funcao de transferencia G(s)
5 G_s = 1/(T*s + 1);
6
7 % Entrada degrau U(s)
8 U_s = 1/s;
9

```

```

10 % Saída no domínio de Laplace Y(s)
11 Y_s = U_s * G_s;
12
13 % Transformada inversa de Laplace para obter y(t)
14 y_t = ilaplace(Y_s, s, t);
15 disp('Resposta ao degrau y(t):');
16 disp(y_t);
17
18 % Exemplo numérico e plotagem (para T=1, T=2, T=0.2)
19 T_val = 1;
20 y_t_num = subs(y_t, T, T_val);
21 fplot(y_t_num, [0, 5*T_val]); hold on;
22
23 T_val_slow = 2;
24 y_t_num_slow = subs(y_t, T, T_val_slow);
25 fplot(y_t_num_slow, [0, 5*T_val_slow]);
26
27 T_val_fast = 0.2;
28 y_t_num_fast = subs(y_t, T, T_val_fast);
29 fplot(y_t_num_fast, [0, 5*T_val_fast]); hold off;
30
31 xlabel('Tempo (t)');
32 ylabel('Saída y(t)');
33 title('Resposta ao Degrau para Diferentes Constantes de Tempo');
34 legend(['T = ' num2str(T_val)], ['T = ' num2str(T_val_slow)], ['T
    = ' num2str(T_val_fast)], 'Location', 'southeast');
35 grid on;

```

5.2.3 Resposta à Rampa Unitária

Uma entrada rampa unitária é definida como $r(t) = t \cdot u(t)$ para $t \geq 0$ (onde $u(t)$ é a função degrau unitário). Sua Transformada de Laplace é $R(s) = \frac{1}{s^2}$. O procedimento para encontrar $y(t)$ é o mesmo:

$$Y(s) = R(s) \cdot G(s) = \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{Ts + 1}$$

A resposta no tempo $y(t)$ é obtida pela transformada inversa:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = t - T + Te^{-t/T}$$

Para $t \rightarrow \infty$, o termo exponencial tende a zero, e a resposta $y(t)$ se aproxima de uma reta paralela à entrada t , com um deslocamento de $-T$.

Para $t \rightarrow \infty$, o termo exponencial $Te^{-t/T}$ tende a zero, resultando em $y(t) \approx t - T$. Observa-se que a saída nunca alcança a entrada: há uma diferença vertical constante de T unidades entre a entrada $r(t) = t$ e a saída $y(t)$ em regime permanente. Quanto maior T , maior essa diferença constante.

Exemplo Matlab para Resposta à Rampa

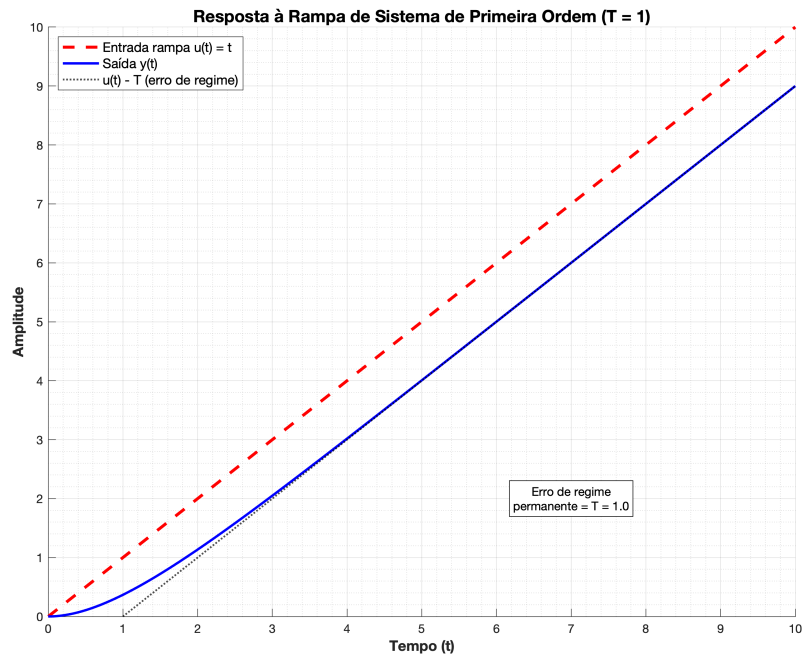


Figura 5.2: Resposta à rampa de um sistema de primeira ordem. Ilustra a saída em azul se aproximando da rampa de entrada (vermelho).

```

1 % Definicao de variaveis simbolicas
2 syms s t T
3
4 % Funcao de transferencia G(s)
5 G_s = 1/(T*s + 1);
6
7 % Entrada rampa U(s)
8 U_s_ramp = 1/s^2;
9
10 % Saida no dominio de Laplace Y(s)
11 Y_s_ramp = U_s_ramp * G_s;
12
13 % Transformada inversa de Laplace para obter y(t)
14 y_t_ramp = ilaplace(Y_s_ramp, s, t);
15 disp('Resposta a rampa y(t):');
16 disp(y_t_ramp);
17
18 % Exemplo numerico e plotagem (para T=1)
19 T_val = 1;
20 y_t_num_ramp = subs(y_t_ramp, T, T_val);
21 fplot(y_t_num_ramp, [0, 5*T_val]); hold on;
22 fplot(t, [0, 5*T_val], 'r--'); % Plotar a entrada rampa para
    comparacao
23
24 xlabel('Tempo (t)');
25 ylabel('Saida y(t)');
```



```

26 title('Resposta a Rampa de um Sistema de Primeira Ordem');
27 legend('Saída y(t)', 'Entrada rampa u(t)', 'Location', 'southeast'
28 );
28 grid on; hold off;

```

5.2.4 Resposta ao Impulso Unitário

Uma entrada impulso unitário (função delta de Dirac) ocorre apenas no instante $t = 0$ com amplitude infinita, mas sua integral no tempo é 1. Sua Transformada de Laplace é $U(s) = 1$. A resposta no tempo $y(t)$ é:

$$Y(s) = U(s) \cdot G(s) = 1 \cdot \frac{1}{Ts + 1}$$

A transformada inversa nos dá:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \frac{1}{T}e^{-t/T}$$

Esta é uma exponencial decrescente que começa em $1/T$ (ou 1 se o ganho de $G(s)$ for $1/T$) e decai para zero. A velocidade de decaimento depende de T : quanto maior T , mais lentamente decai.

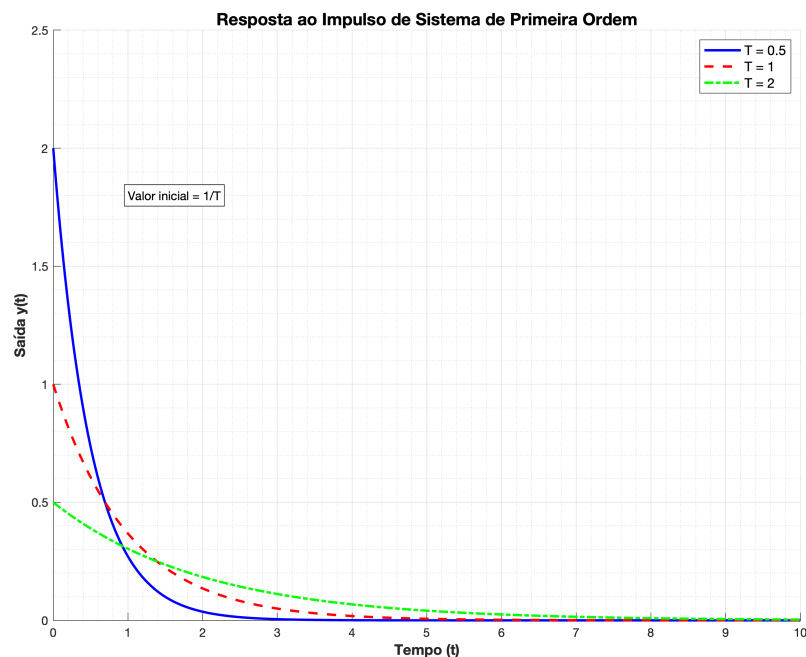


Figura 5.3: Resposta ao impulso de um sistema de primeira ordem. Exponencial decrescente que parte de um valor inicial e tende a zero.

Exemplo Matlab para Resposta ao Impulso

```

1 % Definicao de variaveis simbolicas
2 syms s t T
3
4 % Funcao de transferencia G(s)
5 G_s = 1/(T*s + 1);
6
7 % Entrada impulso U(s)
8 U_s_impulse = 1;
9
10 % Saida no dominio de Laplace Y(s)
11 Y_s_impulse = U_s_impulse * G_s;
12
13 % Transformada inversa de Laplace para obter y(t)
14 y_t_impulse = ilaplace(Y_s_impulse, s, t);
15 disp('Resposta ao impulso y(t):');
16 disp(y_t_impulse);
17
18 % Exemplo numerico e plotagem (para T=1)
19 T_val = 1;
20 y_t_num_impulse = subs(y_t_impulse, T, T_val);
21 fplot(y_t_num_impulse, [0, 5*T_val]);
22 xlabel('Tempo (t)');
23 ylabel('Saida y(t)');
24 title('Resposta ao Impulso de um Sistema de Primeira Ordem');
25 grid on;

```

5.3 Sistemas de Segunda Ordem

Sistemas de segunda ordem são representados por equações diferenciais de segunda ordem e possuem um polinômio de segunda ordem no denominador de sua função de transferência. Eles são comuns na natureza, como o sistema massa-mola-amortecedor.

5.3.1 Função de Transferência Geral e Parâmetros

A forma padrão da função de transferência de um sistema de segunda ordem é:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

Onde ω_n é a frequência natural não amortecida e ξ (xi) é o fator de amortecimento. Esses dois parâmetros têm um significado físico importante para o comportamento do sistema.

Os pólos do sistema, que são as raízes do denominador, governam a dinâmica do sistema. Eles são dados por:

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1}$$

A natureza desses pólos depende do valor de ξ .

5.3.2 Tipos de Resposta baseados no Fator de Amortecimento (ξ)

- **Sistema Superamortecido** ($\xi > 1$):
 - Dois pólos reais e distintos.
 - A resposta é equivalente à soma de duas respostas de sistemas de primeira ordem. Não há oscilação.
- **Sistema Subamortecido** ($0 < \xi < 1$):
 - Dois pólos complexos conjugados, com parte real negativa.
 - Este é o caso mais estudado, pois representa muitos fenômenos naturais (ex: dinâmica de aeronaves) e é frequentemente usado para definir índices de desempenho para sistemas de controle.
 - A resposta dinâmica é oscilatória e decai para um valor de equilíbrio.
- **Sistema Criticamente Amortecido** ($\xi = 1$):
 - Dois pólos reais e idênticos.
 - É o caso em que o sistema atinge o equilíbrio no tempo mais rápido possível sem overshoot.
- **Sistema Não Amortecido** ($\xi = 0$):
 - Dois pólos puramente imaginários.
 - A resposta é uma oscilação contínua sem decaimento.
- **Sistema Instável** ($\xi < 0$):
 - Os pólos têm parte real positiva.
 - A resposta diverge, podendo ser oscilatória ou não, mas sempre crescendo indefinidamente.

5.3.3 Resposta ao Degrau Unitário para Sistemas Subamortecidos ($0 < \xi < 1$)

Para uma entrada degrau unitário ($U(s) = 1/s$), a saída $Y(s)$ é $G(s) \cdot U(s)$. A aplicação da transformada inversa de Laplace (usando ilaplace no Matlab ou métodos analíticos) resulta em uma soma de funções trigonométricas e uma exponencial negativa. A forma geral da resposta é:

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin(\omega_d t + \phi)$$

Onde $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$ é a frequência natural amortecida e $\phi = \arctan\left(\frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi}\right)$.

A resposta começa em 0, oscila e tende a 1 quando $t \rightarrow \infty$.

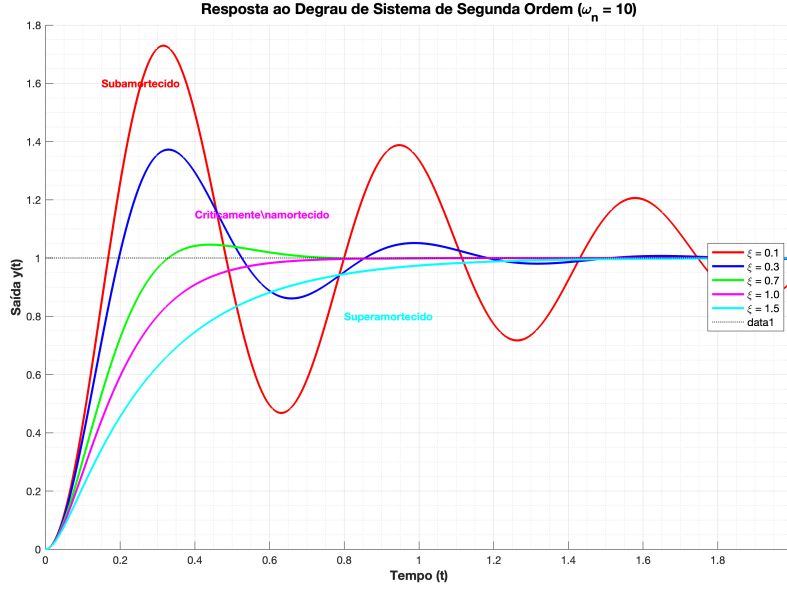


Figura 5.4: Resposta ao degrau de um sistema de segunda ordem subamortecido. Ilustra a oscilação até o valor de equilíbrio.

Índices de Desempenho (Performance Indices)

Para sistemas subamortecidos, diversos parâmetros são utilizados como critérios de projeto e índices de desempenho:

- **Tempo de Subida (T_R , Rising Time):** Tempo para a resposta ir de 0% a 100% (ou 10% a 90%) do valor final.

$$T_R = \frac{\pi - \phi}{\omega_d} \quad (5.1)$$

- **Tempo de Pico (T_P , Tempo de Pico):** Tempo para a resposta atingir o primeiro pico de overshoot.

$$T_P = \frac{\pi}{\omega_d} \quad (5.2)$$

- **Sobressinal Máximo (M_p , Sobressinal Máximo):** O valor máximo que a resposta ultrapassa o valor final, expresso em porcentagem.

$$M_p = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\% \quad (5.3)$$

- **Tempo de Acomodação (T_S , Tempo de Acomodação):** Tempo necessário para a resposta permanecer dentro de uma banda de tolerância (geralmente 2% ou 5%) do valor final.

- Critério de 2%: $T_S = \frac{4}{\xi\omega_n}$
- Critério de 5%: $T_S = \frac{3}{\xi\omega_n}$

Um M_p menor significa uma resposta menos oscilatória e mais rápida para o equilíbrio, enquanto T_R e T_P menores indicam uma resposta mais rápida em geral.

Exemplo Matlab para Resposta ao Degrau (Sistema de Segunda Ordem)

```

1 % Definicao de variaveis simbolicas
2 syms s t xi wn
3
4 % Funcao de transferencia G(s)
5 G_s_2nd = wn^2 / (s^2 + 2*xi*wn*s + wn^2);
6
7 % Entrada degrau U(s)
8 U_s = 1/s;
9
10 % Saida no dominio de Laplace Y(s)
11 Y_s_2nd = U_s * G_s_2nd;
12
13 % Transformada inversa de Laplace para obter y(t)
14 y_t_2nd = ilaplace(Y_s_2nd, s, t);
15 disp('Resposta ao degrau y(t) para sistema de 2a ordem:');
16 % disp(y_t_2nd); % Pode ser uma expressao complexa
17
18 % Exemplo numerico e plotagem (para xi=0.2, wn=10)
19 xi_val = 0.2;
20 wn_val = 10;
21 y_t_num_2nd = subs(y_t_2nd, [xi, wn], [xi_val, wn_val]);
22 fplot(y_t_num_2nd, [0, 2]); % Ajustar o range de tempo conforme
    necessario
23
24 xlabel('Tempo (t)');
25 ylabel('Saida y(t)');
26 title('Resposta ao Degrau de um Sistema de Segunda Ordem
    Subamortecido');
27 grid on;

```

5.4 Sistemas de Terceira Ordem

Um sistema linear de terceira ordem é caracterizado por um polinômio de ordem três no denominador de sua função de transferência. Para coeficientes reais, apenas dois casos de configurações de pólos são possíveis:

1. Três pólos reais.
2. Um pólo real e um par de pólos complexos conjugados.

5.4.1 Caso 1: Três Pólos Reais

A função de transferência pode ser escrita como um produto de termos de primeira ordem:

$$G(s) = \frac{K}{(s+a)(s+b)(s+c)} \quad (5.4)$$

Onde $-a$, $-b$, $-c$ são os pólos reais do sistema.

Para uma entrada degrau unitário ($U(s) = 1/s$), a resposta no tempo $y(t)$ será uma soma de três termos exponenciais, cada um associado a um pólo, mais um termo constante:

$$Y(s) = \frac{K}{s(s+a)(s+b)(s+c)} \quad (5.5)$$

$$y(t) = C_0 + C_1 e^{-at} + C_2 e^{-bt} + C_3 e^{-ct} \quad (5.6)$$

Onde C_0, C_1, C_2, C_3 são constantes obtidas pela expansão em frações parciais. Isso significa que a resposta é equivalente à soma de três respostas de sistemas de primeira ordem.

Exemplo Matlab para Três Pólos Reais

```

1 % Definicao de variaveis simbolicas
2 syms s t a b c K
3
4 % Funcao de transferencia G(s) com tres polos reais
5 G_s_3rd_real = K / ((s+a)*(s+b)*(s+c));
6
7 % Entrada degrau U(s)
8 U_s = 1/s;
9
10 % Saida no dominio de Laplace Y(s)
11 Y_s_3rd_real = U_s * G_s_3rd_real;
12
13 % Transformada inversa de Laplace para obter y(t)
14 y_t_3rd_real = ilaplace(Y_s_3rd_real, s, t);
15 disp('Resposta ao degrau y(t) para sistema de 3a ordem (3 polos
    reais):');
16 % disp(y_t_3rd_real); % A expressao pode ser muito longa para
    exibir diretamente

```

5.4.2 Caso 2: Um Pólo Real e um Par Complexo Conjugado

A função de transferência pode ser escrita como um produto de um termo de primeira ordem e um termo de segunda ordem (correspondente ao par complexo):

$$G(s) = \frac{K}{(s+a)(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)}$$

Para uma entrada degrau unitário, a resposta no tempo $y(t)$ será uma soma de uma resposta de primeira ordem (exponencial) e uma resposta de segunda ordem (oscilatória decrescente).

Conclusão sobre Sistemas de Terceira Ordem

Sistemas de terceira ordem podem ser decompostos em combinações de sistemas de primeira ordem e/ou sistemas de segunda ordem. Isso simplifica a análise, pois podemos aplicar os conhecimentos de sistemas de ordem inferior.

5.5 Pólos Dominantes

Pólos dominantes são os pólos mais relevantes para a dinâmica do sistema, pois são os que decaem mais lentamente e, portanto, contribuem por mais tempo para a resposta transitória.

5.5.1 Conceito

Quando um pólo está muito afastado da origem no plano s (ou seja, seu valor real negativo é muito grande), sua contribuição exponencial (e^{-st}) decai muito rapidamente e seu coeficiente na expansão em frações parciais é geralmente muito pequeno. Nesses casos, a dinâmica do sistema é predominantemente determinada pelos pólos que estão mais próximos da origem (menos negativos ou com parte real menos negativa), que são chamados de pólos dominantes.

Por exemplo, para um sistema de terceira ordem com pólos $-a$, $-b$, e $-c$, se $c \gg a$ e $c \gg b$, o termo associado ao pólo $-c$ (e^{-ct}) decairá muito mais rapidamente e terá um coeficiente menor. Assim, os pólos $-a$ e $-b$ seriam os pólos dominantes.

5.5.2 Simplificação de Sistemas de Ordem Elevada

A ideia de pólos dominantes permite simplificar sistemas de ordem elevada, descartando os pólos "rápidos" (não dominantes) sem perder significativamente a precisão na representação da dinâmica "lenta" do sistema. É importante, ao simplificar, ajustar o ganho DC do sistema reduzido para que ele seja igual ao ganho DC do sistema original. O ganho DC é o valor da função de transferência quando $s = 0$.

5.6 Erro de Regime Permanente

O erro de regime permanente é uma medida fundamental do desempenho de um sistema de controle, representando a diferença entre a entrada desejada e a saída do sistema após o transitório ter se extinguido. Esta análise é crucial para determinar se o sistema consegue seguir adequadamente diferentes tipos de sinais de referência.

5.6.1 Definição e Conceitos Fundamentais

Para um sistema de controle com realimentação unitária, conforme mostrado na figura abaixo, o erro de regime permanente (e_{ss}) é definido como:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \quad (5.7)$$

onde $e(t) = r(t) - y(t)$ é o sinal de erro instantâneo.

Utilizando o teorema do valor final, podemos calcular este erro no domínio de Laplace:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \quad (5.8)$$

onde $E(s) = \frac{R(s)}{1+G(s)H(s)}$ para um sistema com realimentação.

Importante: O teorema do valor final só é válido se o sistema for estável, ou seja, se todos os polos de $E(s)$ estão no semiplano esquerdo.

5.6.2 Classificação de Sistemas por Tipo

Os sistemas de controle são classificados pelo número de integradores (polos na origem) presentes na função de transferência de malha aberta $G(s)H(s)$.

Considerando uma função de transferência geral:

$$G(s)H(s) = \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots}{s^N(s + p_1)(s + p_2) \cdots} \quad (5.9)$$

O **tipo do sistema** é determinado por N :

- **Tipo 0:** $N = 0$ (sem integradores)
- **Tipo 1:** $N = 1$ (um integrador)
- **Tipo 2:** $N = 2$ (dois integradores)
- **Tipo N:** N integradores

5.6.3 Constantes de Erro

Para diferentes tipos de entrada, definimos as seguintes constantes de erro:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) \quad (\text{constante de posição}) \quad (5.10)$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) \quad (\text{constante de velocidade}) \quad (5.11)$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2G(s)H(s) \quad (\text{constante de aceleração}) \quad (5.12)$$

5.6.4 Erro para Entrada Degrau Unitário

Para uma entrada degrau unitário $R(s) = \frac{1}{s}$, o erro de regime permanente é:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1/s}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{1 + K_p} \quad (5.13)$$

A tabela a seguir resume o comportamento para diferentes tipos de sistema:

Tipo do Sistema	K_p	e_{ss} (degrau)
0	K	$\frac{1}{1+K}$
1 ou superior	∞	0

Observação importante: Sistemas tipo 1 ou superior conseguem seguir perfeitamente uma entrada degrau em regime permanente (erro nulo).

Exemplo para Sistema Tipo 0

Considere $G(s) = \frac{10}{s+2}$ com $H(s) = 1$:

- $K_p = \frac{10}{2} = 5$
- $e_{ss} = \frac{1}{1+5} = \frac{1}{6} \approx 16.7\%$

5.6.5 Erro para Entrada Rampa Unitária

Para uma entrada rampa unitária $r(t) = t \cdot u(t)$ (cuja transformada de Laplace é $R(s) = \frac{1}{s^2}$), o erro de regime permanente é:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1/s^2}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{K_v} \quad (5.14)$$

Tipo do Sistema	K_v	e_{ss} (rampa)
0	0	∞
1	K	$\frac{1}{K}$
2 ou superior	∞	0

Observação: Sistemas tipo 0 não conseguem seguir uma rampa (erro infinito), enquanto sistemas tipo 2 ou superior conseguem seguir perfeitamente.

Exemplo para Sistema Tipo 1

Considere $G(s) = \frac{20}{s(s+4)}$ com $H(s) = 1$:

- $K_v = \frac{20}{4} = 5$
- $e_{ss} = \frac{1}{5} = 0.2$

Isso significa que em regime permanente, a saída ficará 0.2 unidades abaixo da rampa de entrada.

5.6.6 Erro para Entrada Parabólica

Para uma entrada parabólica $R(s) = \frac{1}{s^3}$ (aceleração constante), o erro é:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1/s^3}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{K_a} \quad (5.15)$$

Tipo do Sistema	K_a	e_{ss} (parábola)
0	0	∞
1	0	∞
2	K	$\frac{1}{K}$
3 ou superior	∞	0

5.6.7 Exemplo Prático com MATLAB

```

1 % Analise de erro de regime permanente
2 % Sistema Tipo 0
3 G0 = tf(10, [1 2]); % G(s) = 10/(s+2)
4 H = tf(1, 1); % H(s) = 1
5
6 % Sistema Tipo 1
7 G1 = tf(20, [1 4 0]); % G(s) = 20/(s(s+4))
8
9 % Constantes de erro para sistema Tipo 0

```

```

10 Kp0 = dcgain(G0*H);
11 ess_step_0 = 1/(1 + Kp0);
12
13 fprintf('Sistema Tipo 0:\n');
14 fprintf('Kp = %.2f\n', Kp0);
15 fprintf('Erro degrau = %.3f (0.1f%%)\n', ess_step_0, ess_step_0
    *100);
16
17 % Constantes de erro para sistema Tipo 1
18 Kv1 = lim(s*G1*H, s, 0); % Usando symbolic math
19 ess_ramp_1 = 1/Kv1;
20
21 fprintf('\nSistema Tipo 1:\n');
22 fprintf('Kv = %.2f\n', Kv1);
23 fprintf('Erro rampa = %.3f\n', ess_ramp_1);
24
25 % Simulacao comparativa
26 t = 0:0.01:10;
27 step_input = ones(size(t));
28 ramp_input = t;
29
30 % Resposta ao degrau - Sistema Tipo 0
31 T0_closed = feedback(G0, H);
32 y_step_0 = lsim(T0_closed, step_input, t);
33 error_step_0 = step_input - y_step_0;
34
35 % Resposta a rampa - Sistema Tipo 1
36 T1_closed = feedback(G1, H);
37 y_ramp_1 = lsim(T1_closed, ramp_input, t);
38 error_ramp_1 = ramp_input - y_ramp_1;
39
40 % Plots
41 figure;
42 subplot(2,2,1);
43 plot(t, step_input, 'b--', t, y_step_0, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
44 title('Sistema Tipo 0 - Resposta ao Degrau');
45 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Amplitude');
46 legend('Entrada', 'Saida', 'Location', 'southeast');
47 grid on;
48
49 subplot(2,2,2);
50 plot(t, error_step_0, 'g-', 'LineWidth', 1.5);
51 title('Erro para Entrada Degrau');
52 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Erro');
53 grid on;
54
55 subplot(2,2,3);
56 plot(t, ramp_input, 'b--', t, y_ramp_1, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
57 title('Sistema Tipo 1 - Resposta a Rampa');
58 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Amplitude');
59 legend('Entrada', 'Saida', 'Location', 'southeast');

```

```
60 grid on;
61
62 subplot(2,2,4);
63 plot(t, error_ramp_1, 'g-', 'LineWidth', 1.5);
64 title('Erro para Entrada Rampa');
65 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Erro');
66 grid on;
```

5.6.8 Estratégias para Melhorar o Desempenho

Existem várias estratégias para reduzir o erro de regime permanente:

1. **Aumento do Ganho (K):**

- Reduz o erro de regime para sistemas tipo 0
- Limitado pela margem de estabilidade
- Pode causar instabilidade se excessivo

2. **Adição de Integradores:**

- Melhora o tipo do sistema
- Um integrador elimina erro para degrau
- Dois integradores eliminam erro para rampa
- Requer cuidado especial com estabilidade

3. **Uso de Controladores PI ou PID:**

- O termo integral adiciona um polo na origem
- Melhora tanto o erro quanto pode melhorar a estabilidade
- Amplamente utilizado na indústria

5.6.9 Compromissos no Projeto

O projeto de sistemas de controle envolve sempre compromissos entre diferentes requisitos:

- **Erro vs. Estabilidade:** Menor erro geralmente requer maior ganho ou mais integradores, o que pode degradar a estabilidade
- **Erro vs. Velocidade de Resposta:** Sistemas que seguem perfeitamente em regime permanente podem ter resposta transitória mais lenta
- **Robustez vs. Desempenho:** Sistemas com excelente desempenho podem ser mais sensíveis a incertezas e distúrbios

A análise do erro de regime permanente é fundamental para especificar adequadamente os requisitos de projeto e escolher a estrutura de controle apropriada para cada aplicação.

Capítulo 6

Estabilidade

6.1 Conceito Intuitivo de Estabilidade

A estabilidade de um sistema pode ser compreendida de forma intuitiva através de analogias físicas.

- **Ponto de Equilíbrio Instável:** Imagine uma pequena esfera no topo de uma montanha. Se for ligeiramente deslocada, ela rolará para longe do ponto de equilíbrio original, afastando-se cada vez mais.
- **Ponto de Equilíbrio Estável:** Considere a esfera no fundo de um vale. Se for deslocada, ela tenderá a retornar ao ponto de equilíbrio no fundo do vale.
- **Estabilidade Neutra:** Em uma superfície plana, se a esfera for deslocada, ela tenderá a permanecer na nova posição, sem retornar ao ponto original nem se afastar indefinidamente.

6.2 Definição Formal de Estabilidade (BIBO - Entrada Limitada, Saída Limitada)

Para uma definição mais estrita em sistemas de controle, utilizamos o conceito de Estabilidade BIBO (Entrada Limitada, Saída Limitada).

- Um sistema é considerado **estável** se, para uma entrada limitada (ou seja, com valor máximo e mínimo), a saída do sistema também for limitada.
- Se, para uma entrada limitada, a saída do sistema tender ao infinito, o sistema é **instável**.

Para um Sistema Linear Invariante no Tempo (SLIT), que é o foco principal de estudo, este requisito de estabilidade é satisfeito se **todos os pólos do sistema estiverem no semiplano esquerdo do plano complexo**, ou seja, tiverem parte real negativa.

6.2.1 Representação Gráfica dos Pólos no Plano s

A análise de estabilidade baseada em pólos requer compreender a localização destes no plano complexo s . O plano s é dividido em três regiões principais:

- **Semiplano Esquerdo ($\text{Re}(s) < 0$):** Região de estabilidade. Pólos localizados nesta região resultam em respostas transitórias que decaem exponencialmente.
- **Semiplano Direito ($\text{Re}(s) > 0$):** Região de instabilidade. Pólos nesta região resultam em respostas que crescem exponencialmente.
- **Eixo Imaginário ($\text{Re}(s) = 0$):** Região de estabilidade marginal. Pólos simples no eixo imaginário resultam em oscilações mantidas, mas o sistema é considerado instável pela definição BIBO.

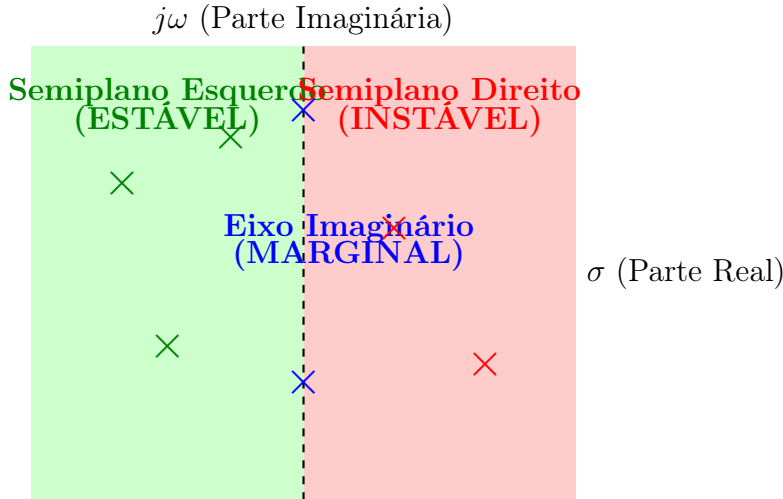


Figura 6.1: Plano S, mostrando o semiplano esquerdo (região de estabilidade), o semiplano direito (região de instabilidade) e o eixo imaginário (estabilidade marginal).

6.3 Exemplos de Análise de Estabilidade Baseada em Pólos

Vamos analisar a estabilidade de algumas funções de transferência observando seus pólos:

6.3.1 Sistema de Primeira Ordem Estável

Considere a função de transferência:

$$G(s) = \frac{1}{s + 1}$$

O pólo do sistema é a raiz do denominador, que é $s = -1$. Como o pólo está no semiplano esquerdo (parte real negativa), o sistema é **estável**.

6.3.2 Sistema de Primeira Ordem Instável

Considere a função de transferência:

$$G(s) = \frac{1}{s - 1}$$

O pólo do sistema é $s = +1$. Como o pólo está no semiplano direito (parte real positiva), o sistema é **instável**.

6.3.3 Sistema com Pólo na Origem (Marginalmente Estável/Instável)

Considere a função de transferência:

$$G(s) = \frac{1}{s}$$

O pólo do sistema é $s = 0$. Este pólo está exatamente sobre o eixo imaginário. Costuma-se dizer que é *marginalmente estável*. No entanto, de acordo com a definição estrita de BIBO, este sistema é **instável**.

- **Justificativa:** Se aplicarmos uma entrada de degrau unitário (limitada) ao sistema, $U(s) = 1/s$, a saída $Y(s)$ será:

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}$$

A transformada inversa de Laplace de $Y(s)$ é $y(t) = t$, que é uma função de rampa ilimitada. Portanto, uma entrada limitada resulta em uma saída ilimitada, tornando o sistema instável pela definição BIBO.

6.3.4 Sistema com Pólos Imaginários Puros (Marginalmente Estável/Instável)

Considere a função de transferência:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

Os pólos do sistema são as raízes de $s^2 + 1 = 0$, que são $s = \pm j$. Estes são pólos imaginários puros, localizados exatamente sobre o eixo imaginário. Assim como no caso do pólo na origem, este sistema é *marginalmente estável*, mas pela definição BIBO, é considerado **instável**.

- **Justificativa:** Se uma entrada senoidal com frequência de 1 rad/s (ou seja, $\sin(t)$) for aplicada a este sistema, a saída crescerá ilimitadamente com o tempo devido à ressonância. Uma simulação pode demonstrar este comportamento.

6.4 Estabilidade em Sistemas no Espaço de Estados

O critério de estabilidade baseado nos pólos também se aplica a sistemas representados no espaço de estados, através de equações diferenciais lineares.

- Os pólos do sistema em espaço de estados são exatamente os mesmos pólos que seriam obtidos a partir da função de transferência correspondente.
- Esses pólos correspondem aos **autovalores da matriz de sistema A**.
- Portanto, para determinar a estabilidade de um sistema linear na forma de espaço de estados, basta analisar os autovalores da matriz A: se todos tiverem parte real negativa, o sistema é estável.

6.5 Critério de Estabilidade de Routh-Hurwitz

O critério de Routh-Hurwitz permite determinar se um sistema é estável ou instável conhecendo apenas o polinômio característico do sistema, sem a necessidade de resolver o polinômio (encontrar suas raízes/pólos).

6.5.1 Polinômio Característico

A estabilidade de uma função de transferência $G(s) = P(s)/Q(s)$ está associada às raízes do polinômio $Q(s)$, que é o **polinômio característico** do sistema. Um polinômio característico de ordem n pode ser escrito na forma geral:

$$Q(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0$$

Onde a_i são os coeficientes do polinômio.

6.5.2 Condições para Estabilidade pelo Critério de Routh-Hurwitz

O critério de Routh-Hurwitz estabelece duas condições principais para a estabilidade de um sistema:

1. **Primeira Condição:** Todos os coeficientes a_i do polinômio característico devem ter o **mesmo sinal** (todos positivos ou todos negativos). Se algum coeficiente for zero ou tiver sinal diferente, o sistema é instável.
2. **Segunda Condição:** Todos os coeficientes da **primeira coluna da matriz de Routh** (também conhecida como Tabela de Routh) devem ter o **mesmo sinal**.

6.5.3 Construção da Matriz (Tabela) de Routh

A matriz de Routh é construída a partir dos coeficientes do polinômio característico $Q(s)$. Vamos ilustrar o processo com um polinômio de quarta ordem:

$$Q(s) = a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$$

Passo 1: Organizar a tabela inicial

As duas primeiras linhas da matriz são preenchidas com os coeficientes do polinômio $Q(s)$:

- A primeira linha (s^4): Contém os coeficientes dos termos de potência par (começando com a_4, a_2, a_0).
- A segunda linha (s^3): Contém os coeficientes dos termos de potência ímpar (começando com $a_3, a_1, 0$).

Passo 2: Calcular as linhas subsequentes

As linhas subsequentes são calculadas a partir das duas linhas anteriores utilizando uma fórmula de determinante. Para calcular os elementos da linha i , usamos:

$$\text{Elemento}_{i,j} = \frac{\text{Elemento}_{i-1,1} \cdot \text{Elemento}_{i-2,j+1} - \text{Elemento}_{i-2,1} \cdot \text{Elemento}_{i-1,j+1}}{\text{Elemento}_{i-1,1}} \quad (6.1)$$

Potência	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
s^4	a_4	a_2	a_0
s^3	a_3	a_1	0
s^2	B_1	B_2	0
s^1	C_1	0	0
s^0	D_1	0	0

Tabela 6.1: Estrutura geral da Tabela de Routh-Hurwitz para um polinômio de 4ª ordem.

Para o exemplo acima, os elementos são calculados como:

$$B_1 = \frac{a_3 \cdot a_2 - a_4 \cdot a_1}{a_3}$$

$$B_2 = \frac{a_3 \cdot a_0 - a_4 \cdot 0}{a_3} = \frac{a_3 a_0}{a_3} = a_0$$

$$C_1 = \frac{B_1 \cdot a_1 - a_3 \cdot B_2}{B_1}$$

$$D_1 = \frac{C_1 \cdot B_2 - B_1 \cdot 0}{C_1} = B_2$$

Este padrão continua até a linha s^0 . A fórmula pode ser entendida visualmente como o cálculo de um determinante 2×2 formado pelas duas linhas anteriores, dividido pelo primeiro elemento da linha imediatamente anterior.

6.5.4 Critério de Estabilidade e Número de Pólos Instáveis

Após a montagem completa da matriz de Routh, a estabilidade é determinada pela observação da primeira coluna.

Critério de Estabilidade: O sistema é **estável** se e somente se **todos os elementos da primeira coluna da Tabela de Routh têm o mesmo sinal**.

- Se houver **qualquer alteração de sinal** nos elementos da primeira coluna da matriz de Routh, o polinômio (e, conseqüentemente, o sistema) é **instável**.
- O número de mudanças de sinal na primeira coluna indica exatamente o número de raízes do polinômio que possuem parte real positiva (e, portanto, estão no semiplano direito).

Exemplo de Análise da Primeira Coluna:

Considere uma tabela de Routh com os seguintes valores na primeira coluna:

Linha	Valor	Análise
s^3	+2	
s^2	+1	Sem mudança de sinal
s^1	-3	Mudança de sinal!
s^0	+4	Mudança de sinal!

Tabela 6.2: Exemplo de análise da primeira coluna da Tabela de Routh.

Neste exemplo, há 2 mudanças de sinal na primeira coluna, indicando que o sistema possui **2 pólos no semiplano direito** e, portanto, é instável.

6.5.5 Exemplo Completo: Sistema de Terceira Ordem

Vamos analisar a estabilidade do sistema com polinômio característico:

$$Q(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + 1$$

Passo 1: Verificar a primeira condição

Coefficientes: $a_3 = 1$, $a_2 = 3$, $a_1 = 2$, $a_0 = 1$ (todos positivos) ✓

Passo 2: Construir a Tabela de Routh

Potência	Coluna 1	Coluna 2
s^3	1	2
s^2	3	1
s^1	$\frac{3 \cdot 2 - 1 \cdot 1}{3} = \frac{5}{3}$	0
s^0	1	0

Tabela 6.3: Tabela de Routh para $Q(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + 1$.

Passo 3: Analisar a primeira coluna

Primeira coluna: 1, 3, $\frac{5}{3}$, 1 (todos positivos) ✓

Conclusão: O sistema é **estável**, pois ambas as condições são satisfeitas.

6.5.6 Casos Especiais na Tabela de Routh

Durante a construção da Tabela de Routh, podem surgir situações especiais que requerem tratamento diferenciado:

Caso 1: Zero na Primeira Coluna

Se um elemento da primeira coluna for zero (mas não toda a linha), deve-se substituir o zero por um número pequeno positivo $\epsilon > 0$ e continuar os cálculos. Ao final, analisa-se o limite quando $\epsilon \rightarrow 0^+$.

Exemplo: Se durante os cálculos obtemos $C_1 = 0$, substituímos por ϵ e continuamos. Se o sinal muda quando $\epsilon \rightarrow 0^+$, isso indica uma mudança de sinal real.

Caso 2: Linha Inteira de Zeros

Se uma linha inteira da tabela for composta apenas de zeros, isso indica a presença de pólos simétricos no plano s (por exemplo, pólos no eixo imaginário ou pólos simetricamente localizados em relação à origem).

Procedimento:

1. Formar o **polinômio auxiliar** $P(s)$ usando os coeficientes da linha imediatamente acima da linha de zeros.
2. Derivar o polinômio auxiliar: $\frac{dP(s)}{ds}$.
3. Usar os coeficientes da derivada para preencher a linha de zeros.
4. Continuar a construção da tabela normalmente.

Caso 3: Coeficiente Ausente ou Negativo

Se algum coeficiente do polinômio característico for ausente (igual a zero) ou tiver sinal diferente dos demais, o sistema é **automaticamente instável**. Não é necessário construir a tabela completa neste caso.

Exemplo: O polinômio $Q(s) = s^3 + 2s^2 - 3s + 1$ possui o coeficiente de s negativo enquanto os demais são positivos. Logo, o sistema é instável.

6.6 Exemplos de Análise de Estabilidade com MATLAB

O MATLAB possui ferramentas poderosas para análise de estabilidade de sistemas lineares. Esta seção apresenta exemplos práticos de como utilizar o MATLAB para verificar a estabilidade de sistemas usando diferentes métodos.

6.6.1 Análise de Estabilidade por Pólos

Exemplo 1: Função de Transferência

Listing 6.1: Análise de estabilidade pela localização dos pólos

```

1 % Definir sistema
2 num = [1];
3 den = [1 3 2 1];
4 G = tf(num, den);
5
6 % Calcular polos
7 poles = pole(G)
8
9 % Resultado:
10 % poles =
11 %    -2.5470 + 0.0000i
12 %    -0.2265 + 0.9269i
13 %    -0.2265 - 0.9269i
14
15 % Verificar estabilidade
16 if all(real(poles) < 0)
17     disp('Sistema ESTAVEL: todos os polos no semiplano esquerdo')
18 else
19     disp('Sistema INSTAVEL: existe polo no semiplano direito ou
20         eixo imaginario')
21 end

```

6.6.2 Visualização da Estabilidade

Listing 6.2: Visualização do mapa polo-zero e resposta ao degrau

```

1 % Mapa de polos e zeros
2 figure;
3 pzmap(G);
4 grid on;

```

```

5 title('Mapa Polo-Zero');
6
7 % Resposta ao degrau
8 figure;
9 step(G);
10 grid on;
11 title('Resposta ao Degrau');
12
13 % Verificar estabilidade usando isstable
14 is_stable = isstable(G)

```

6.6.3 Sistema no Espaço de Estados

Listing 6.3: Análise de estabilidade usando autovalores

```

1 % Definir sistema no espaco de estados
2 A = [0 1; -2 -3];
3 B = [0; 1];
4 C = [1 0];
5 D = 0;
6
7 sys = ss(A, B, C, D);
8
9 % Calcular autovalores da matriz A
10 eigenvalues = eig(A)
11
12 % Resultado:
13 % eigenvalues =
14 %      -1
15 %      -2
16
17 % Verificar equivalencia: autovalores = polos
18 G_from_ss = tf(sys);
19 poles_from_ss = pole(G_from_ss)

```

6.6.4 Implementação do Critério de Routh-Hurwitz

Listing 6.4: Função para construir a Tabela de Routh-Hurwitz

```

1 function routh_table = routh_hurwitz(poly_coeffs)
2 % ROUTH_HURWITZ - Constroi a tabela de Routh-Hurwitz
3 %
4 % Entrada:
5 %   poly_coeffs: coeficientes do polinomio [an an-1 ... a1 a0]
6 %
7 % Saida:
8 %   routh_table: tabela de Routh-Hurwitz completa
9
10 n = length(poly_coeffs);
11 routh_table = zeros(n, ceil(n/2));

```

```

12
13 % Primeira linha (potencias pares)
14 routh_table(1, :) = poly_coeffs(1:2:end);
15
16 % Segunda linha (potencias impares)
17 if n > 1
18     routh_table(2, 1:floor(n/2)) = poly_coeffs(2:2:end);
19 end
20
21 % Calcular linhas restantes
22 for i = 3:n
23     for j = 1:size(routh_table,2)-1
24         if routh_table(i-1,1) ~= 0
25             % Formula do determinante
26             routh_table(i,j) = (routh_table(i-1,1)*routh_table(i
                -2,j+1) - ...
27                                     routh_table(i-2,1)*routh_table(i-1,
                j+1)) / ...
28                                     routh_table(i-1,1);
29         end
30     end
31 end
32 end

```

6.6.5 Exemplo de Uso da Função Routh-Hurwitz

Listing 6.5: Aplicação do critério de Routh-Hurwitz

```

1 % Polinomio: s^3 + 3s^2 + 2s + 1
2 poly_coeffs = [1 3 2 1];
3
4 % Construir tabela de Routh
5 routh_table = routh_hurwitz(poly_coeffs);
6
7 disp('Tabela de Routh-Hurwitz:');
8 disp(routh_table);
9
10 % Analisar primeira coluna
11 first_column = routh_table(:,1);
12 sign_changes = sum(diff(sign(first_column)) ~= 0);
13
14 fprintf('Numero de mudancas de sinal: %d\n', sign_changes);
15 if sign_changes == 0
16     disp('Sistema ESTAVEL');
17 else
18     fprintf('Sistema INSTAVEL (%d polos no semiplano direito)\n',
        sign_changes);
19 end
20
21 % Saida:
22 % Tabela de Routh-Hurwitz:

```

```

23 %      1.0000      2.0000      0
24 %      3.0000      1.0000      0
25 %      1.6667      0      0
26 %      1.0000      0      0
27 %
28 % Numero de mudancas de sinal: 0
29 % Sistema ESTAVEL

```

6.6.6 Ferramentas Úteis do MATLAB

O MATLAB oferece várias funções úteis para análise de estabilidade:

Função	Descrição
<code>pole(G)</code>	Calcula os pólos do sistema $G(s)$
<code>eig(A)</code>	Calcula os autovalores da matriz $\mathbf{A}$
<code>pzmap(G)</code>	Plota o mapa polo-zero do sistema no plano complexo
<code>step(G)</code>	Plota a resposta ao degrau do sistema
<code>isstable(G)</code>	Retorna verdadeiro se o sistema for estável
<code>margin(G)</code>	Calcula as margens de ganho e fase (estabilidade relativa)
<code>roots(p)</code>	Calcula as raízes de um polinômio com coeficientes p

Tabela 6.4: Funções do MATLAB para análise de estabilidade.

6.7 Resumo do Capítulo

Este capítulo apresentou os conceitos fundamentais de estabilidade de sistemas de controle. A seguir, resumimos os principais pontos abordados.

6.7.1 Conceitos Principais

- **Estabilidade BIBO:** Um sistema é estável se toda entrada limitada produz uma saída limitada.
- **Critério dos Pólos:** Para sistemas lineares invariantes no tempo (SLIT), a estabilidade é garantida quando todos os pólos têm parte real negativa (estão no semiplano esquerdo do plano complexo).
- **Espaço de Estados:** A estabilidade é determinada pelos autovalores da matriz de sistema $\mathbf{A}$, que são equivalentes aos pólos do sistema.
- **Routh-Hurwitz:** Método algébrico para determinar estabilidade sem calcular as raízes do polinômio característico.

6.7.2 Equivalência Fundamental

Um dos conceitos mais importantes é a equivalência entre diferentes representações:

Pólos da função de transferência = Autovalores de $\mathbf{A}$ = Raízes do polinômio característico
(6.2)

6.7.3 Métodos de Análise de Estabilidade

Método	Vantagens	Aplicação
Análise de Pólos	• Direto e intuitivo • Fornece informação completa	Sistemas de baixa ordem
Espaço de Estados	• Sistemas MIMO • Análise estrutural • Controle moderno	Sistemas modernos e complexos
Routh-Hurwitz	• Sem calcular raízes • Aplicável a qualquer ordem • Método algébrico	Análise algébrica e sistemas de alta ordem

Tabela 6.5: Comparação dos métodos de análise de estabilidade.

6.7.4 Resumo da Análise por Localização dos Pólos

Localização dos Pólos	Classificação	Estabilidade BIBO
$\text{Re}(p_i) < 0$	Estável	Estável
$\text{Re}(p_i) > 0$	Instável	Instável
$\text{Re}(p_i) = 0$ (simples)	Marginalmente estável	Instável
$\text{Re}(p_i) = 0$ (múltiplo)	Instável	Instável

Tabela 6.6: Relação entre localização dos pólos e estabilidade.

6.7.5 Fluxograma de Análise de Estabilidade

Um procedimento sistemático para análise de estabilidade pode ser resumido no seguinte fluxograma:

1. **Obter o polinômio característico** $Q(s)$ do sistema
2. **Verificar os coeficientes:** Todos têm o mesmo sinal?
 - Se **NÃO** $\Rightarrow$ Sistema **INSTÁVEL**
 - Se **SIM** $\Rightarrow$ Prosseguir para o próximo passo
3. **Aplicar método de análise:**
 - Calcular pólos diretamente (baixa ordem), ou
 - Aplicar Routh-Hurwitz (alta ordem), ou
 - Calcular autovalores de **A** (espaço de estados)
4. **Verificar condição de estabilidade:**
 - Todos os pólos no semiplano esquerdo? $\Rightarrow$ **ESTÁVEL**
 - Algum pólo no semiplano direito ou eixo imaginário? $\Rightarrow$ **INSTÁVEL**

6.7.6 Conexão com Próximos Capítulos

Os conceitos de estabilidade estudados neste capítulo são fundamentais para:

- **Capítulo 7 - Resposta em Frequência:** Análise da resposta de sistemas no domínio da frequência usando diagramas de Bode e Nyquist.
- **Capítulo 8 - Análise de Estabilidade em Frequência:** Critério de Nyquist para análise de estabilidade no domínio da frequência e determinação de margens de estabilidade (ganho e fase).
- **Capítulos 9-11 - Projeto de Controladores:** O projeto de controladores tem como objetivo primário garantir a estabilidade do sistema em malha fechada, além de atender a outros requisitos de desempenho.

6.7.7 Pontos Importantes para Lembrar

1. A estabilidade é um requisito **mínimo** para qualquer sistema de controle prático.
2. Para sistemas lineares, a estabilidade depende exclusivamente da **localização dos pólos** no plano complexo.
3. Pólos no eixo imaginário resultam em oscilações mantidas, sendo considerados **instáveis** pela definição BIBO.
4. O critério de Routh-Hurwitz permite análise de estabilidade sem resolver o polinômio característico.
5. O MATLAB oferece ferramentas poderosas para análise de estabilidade: `pole()`, `eig()`, `isstable()`, `pzmap()`.

Parte III

Análise no Domínio da Frequência

Capítulo 7

Resposta em Frequência

7.1 Introdução à Resposta em Frequência

No estudo de sistemas de controle, é crucial entender como um sistema dinâmico reage a diferentes tipos de entradas. O capítulo de Resposta em Frequência foca especificamente na análise de *Sistemas Lineares Invariantes no Tempo (LTI)*.

7.1.1 Fundamentos

Quando aplicamos um sinal de entrada harmônico a um sistema LTI — ou seja, uma senoide ou uma cossenoide, por exemplo, $\cos(\omega t)$ — a saída em regime permanente também será um sinal harmônico com a mesma frequência (ω) da entrada. No entanto, a saída apresentará duas modificações principais em relação à entrada:

1. **Amplificação ou Redução (Ganho M):** A amplitude da saída pode ser maior ou menor que a da entrada. Este fator de amplificação ou redução, M , é uma função da frequência de excitação (ω).
2. **Defasagem (ϕ):** A saída estará adiantada ou atrasada em relação à entrada. Este ângulo de fase, ϕ , também é uma função da frequência de excitação (ω).

Os diagramas que representam $M(\omega)$ e $\phi(\omega)$ possuem propriedades importantes para o estudo de sistemas dinâmicos, incluindo a análise de desempenho, estabilidade em malha fechada e robustez.

7.2 Esboçando Diagramas de Bode para Sistemas de Primeira Ordem

Nesta seção da nossa apostila, vamos nos aprofundar na metodologia para realizar o esboço manual de diagramas de Bode para sistemas de primeira ordem. Enquanto o MATLAB oferece uma maneira precisa de gerar esses diagramas, a capacidade de esboçá-los rapidamente "na mão" é uma habilidade valiosa para uma compreensão intuitiva do comportamento em frequência de um sistema. Este procedimento simplificado baseia-se em aproximações assintóticas.

7.2.1 Definição do Sistema de Primeira Ordem

Um sistema de primeira ordem é caracterizado por ter um único polo. Sua função de transferência $G(s)$ é geralmente apresentada na forma:

$$G(s) = \frac{K}{s + a} \quad (7.1)$$

Onde:

- K representa o ganho do sistema.
- a é uma constante real positiva, que representa a magnitude do polo (o polo está localizado em $-a$).

Para obter o diagrama de Bode, substituímos s por $j\omega$ (onde $j = \sqrt{-1}$ e ω é a frequência angular) na função de transferência:

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega + a} \quad (7.2)$$

A partir desta forma, calculamos a magnitude e a fase de $G(j\omega)$.

7.2.2 Esboço do Diagrama de Amplitude (Magnitude)

O diagrama de amplitude representa o módulo da função de transferência em função da frequência, normalmente em escala logarítmica para ambos os eixos e em unidades de decibéis (dB) no eixo da amplitude.

Cálculo da Magnitude em Decibéis

O valor absoluto da função de transferência $G(j\omega)$ é dado por:

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{|j\omega + a|} = \frac{K}{\sqrt{\omega^2 + a^2}} \quad (7.3)$$

Para expressar essa magnitude em decibéis, aplicamos a fórmula $20 \log_{10}(\cdot)$:

$$A_{dB}(\omega) = 20 \log_{10} \left(\frac{K}{\sqrt{\omega^2 + a^2}} \right) \quad (7.4)$$

Utilizando as propriedades dos logaritmos, podemos simplificar a expressão para:

$$A_{dB}(\omega) = 20 \log_{10}(K) - 20 \log_{10}(\sqrt{\omega^2 + a^2}) \quad (7.5)$$

$$A_{dB}(\omega) = 20 \log_{10}(K) - 10 \log_{10}(\omega^2 + a^2) \quad (7.6)$$

Para o esboço manual, utilizaremos aproximações assintóticas para diferentes faixas de frequência.

Comportamento Assintótico da Amplitude

Analisamos o comportamento da magnitude para dois casos extremos de frequência:

Caso 1: Frequências muito baixas ($\omega \ll a$) Quando ω é significativamente menor que a , o termo ω^2 no denominador é desprezível em comparação com a^2 . Assim, a expressão $\sqrt{\omega^2 + a^2}$ pode ser aproximada por $\sqrt{a^2} = a$. A magnitude em dB se aproxima de:

$$A_{dB}(\omega) \approx 20 \log_{10}(K) - 20 \log_{10}(a) = 20 \log_{10} \left(\frac{K}{a} \right) \quad (7.7)$$

Nesta região de baixas frequências, o diagrama de amplitude é uma linha reta horizontal (constante) com valor $20 \log_{10}(K/a)$.

Caso 2: Frequências muito altas ($\omega \gg a$) Quando ω é significativamente maior que a , o termo a^2 no denominador é desprezível em comparação com ω^2 . Assim, a expressão $\sqrt{\omega^2 + a^2}$ pode ser aproximada por $\sqrt{\omega^2} = \omega$. A magnitude em dB se aproxima de:

$$A_{dB}(\omega) \approx 20 \log_{10}(K) - 20 \log_{10}(\omega) \quad (7.8)$$

Esta expressão é linear em função de $\log_{10}(\omega)$. Consequentemente, o gráfico nesta região é uma linha reta decrescente. A inclinação dessa reta é de -20 dB/década. Isso implica que, para cada aumento de dez vezes na frequência (uma década), a amplitude em dB cai 20 unidades. Este comportamento é similar ao de um integrador puro K/s para o qual a inclinação é também de -20 dB/década.

Esboço Assintótico Geral da Amplitude

O ponto de transição entre essas duas assíntotas ocorre onde $\omega \approx a$. Esta frequência a é conhecida como a **frequência de corte**.

O procedimento para esboçar a amplitude é o seguinte:

1. Desenhe uma linha horizontal em $20 \log_{10}(K/a)$ para frequências $\omega < a$.
2. A partir da frequência de corte $\omega = a$, desenhe uma linha reta com uma inclinação de -20 dB/década para frequências $\omega > a$.

A curva de magnitude real do sistema de primeira ordem se aproxima dessas assíntotas. Para frequências bem abaixo da frequência de corte, a amplitude da saída é praticamente constante. No entanto, à medida que a frequência se aproxima de a , a curva real começa a se desviar da assíntota constante e inicia sua queda antes de atingir a , tendendo a seguir a assíntota de -20 dB/década para frequências muito altas.

A frequência de corte é um parâmetro crucial. Por exemplo, em um atuador que se comporta como um sistema de primeira ordem, operar em frequências acima da frequência de corte resultará em uma drástica redução da amplitude de atuação, limitando a capacidade do atuador. Em contraste, para frequências abaixo da frequência de corte, o atuador exibirá uma resposta de amplitude consideravelmente maior.

7.2.3 Esboço do Diagrama de Fase

O diagrama de fase representa o ângulo de fase do número complexo $G(j\omega)$ em função da frequência, também em escala logarítmica.

Cálculo do Ângulo de Fase

Para calcular o ângulo de fase $\phi(\omega)$, partimos de $G(j\omega) = \frac{K}{j\omega + a}$. Assumindo que K e a são constantes reais e positivas, o ângulo de fase é dado por:

$$\phi(\omega) = \angle G(j\omega) = \angle K - \angle(j\omega + a) \quad (7.9)$$

Como K é um número real positivo, seu ângulo é 0° . O ângulo de $(j\omega + a)$ (que é da forma $X + jY$ com $X = a$ e $Y = \omega$) é $\arctan(\omega/a)$. Portanto, o ângulo de fase do sistema de primeira ordem é:

$$\phi(\omega) = 0^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{a}\right) = -\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad (7.10)$$

Comportamento Assintótico da Fase

Analisamos o comportamento da fase para três pontos chave de frequência:

Caso 1: Frequências muito baixas ($\omega \ll a$) Quando ω é muito menor que a , a razão ω/a tende a zero.

$$\phi(\omega) \approx -\arctan(0) = 0^\circ \quad (7.11)$$

Para frequências baixas, a fase do sistema é aproximadamente 0° .

Caso 2: Na frequência de corte ($\omega = a$) Quando a frequência é exatamente igual à frequência de corte a , a razão ω/a é 1.

$$\phi(a) = -\arctan(1) = -45^\circ \quad (7.12)$$

Na frequência de corte, o defasamento é de -45° .

Caso 3: Frequências muito altas ($\omega \gg a$) Quando ω é muito maior que a , a razão ω/a tende ao infinito.

$$\phi(\omega) \approx -\arctan(\infty) = -90^\circ \quad (7.13)$$

Para frequências altas, a fase do sistema se aproxima de -90° . Este é o mesmo comportamento de fase observado para um integrador puro (K/s), que possui uma fase constante de -90° em todas as frequências.

Esboço Assintótico Geral da Fase

O esboço assintótico da fase para um sistema de primeira ordem é construído com base em três segmentos de reta, oferecendo uma boa aproximação da curva real:

- Para frequências $\omega \leq a/10$: A fase é 0° .
- Para frequências $\omega \geq 10a$: A fase é -90° .
- Entre $a/10$ e $10a$: Traça-se uma linha reta que conecta o ponto $(a/10, 0^\circ)$ ao ponto $(10a, -90^\circ)$. Esta linha passa obrigatoriamente por $(a, -45^\circ)$.

É importante notar que essa é uma aproximação assintótica. A curva real de fase é uma transição suave entre 0° e -90° , mas o esboço assintótico é razoavelmente fiel e muito útil para uma análise rápida.

7.2.4 Exemplo de Definição no MATLAB

Para complementar o estudo do esboço manual, e para ilustrar como a função de transferência de primeira ordem seria definida em um ambiente computacional, apresentamos um trecho de código MATLAB. Embora o MATLAB gere o diagrama exato, ele serve como base para nossos cálculos manuais.

Listing 7.1: Exemplo de definição de sistema de primeira ordem no MATLAB.

```

1 % Definir os parametros para o sistema  $G(s) = K / (s + a)$ 
2 K = 10; % Exemplo de ganho
3 a = 5; % Exemplo de frequencia de corte (polo em -5)
4
5 % Criacao da funcao de transferencia no MATLAB
6 % num = numerador, den = denominador
7 num = K;
8 den = [1 a]; % Representa o polinomio  $s + a$ 
9
10 G = tf(num, den); % Cria a funcao de transferencia
11
12 % Para gerar o diagrama de Bode exato no MATLAB (apenas para
    referencia)
13 % figure;
14 % bode(G);
15 % grid on;
16 % title('Diagrama de Bode - Sistema de Primeira Ordem');
```

Este exemplo define uma função de transferência $G(s) = \frac{10}{s+5}$. Para esboçá-lo manualmente, aplicaríamos as regras de assíntotas para $K = 10$ e $a = 5$ que detalhamos nesta seção.

O Listing 7.2 apresenta o código MATLAB para realizar o cálculo manual de $G(j\omega)$:

Listing 7.2: Cálculo manual de $G(j\omega)$ para sistema de primeira ordem.

```

1 % Parametros
2 K = 10;
3 a = 5;
4
5 % Vetor de frequencias
6 omega = logspace(-1, 2, 1000);
7
8 % Calculo de  $G(j\omega) = K/(j\omega + a)$ 
9 G_jw = K ./ (1j*omega + a);
10
11 % Magnitude em dB
12 mag_dB = 20*log10(abs(G_jw));
13
14 % Fase em graus
15 fase_deg = angle(G_jw) * 180/pi;
16
17 % Plotagem
18 figure;
19 subplot(2,1,1);
20 semilogx(omega, mag_dB);
```

```

21 grid on;
22 xlabel('Frequencia (rad/s)');
23 ylabel('Magnitude (dB)');
24
25 subplot(2,1,2);
26 semilogx(omega, fase_deg);
27 grid on;
28 xlabel('Frequencia (rad/s)');
29 ylabel('Fase (graus)');

```

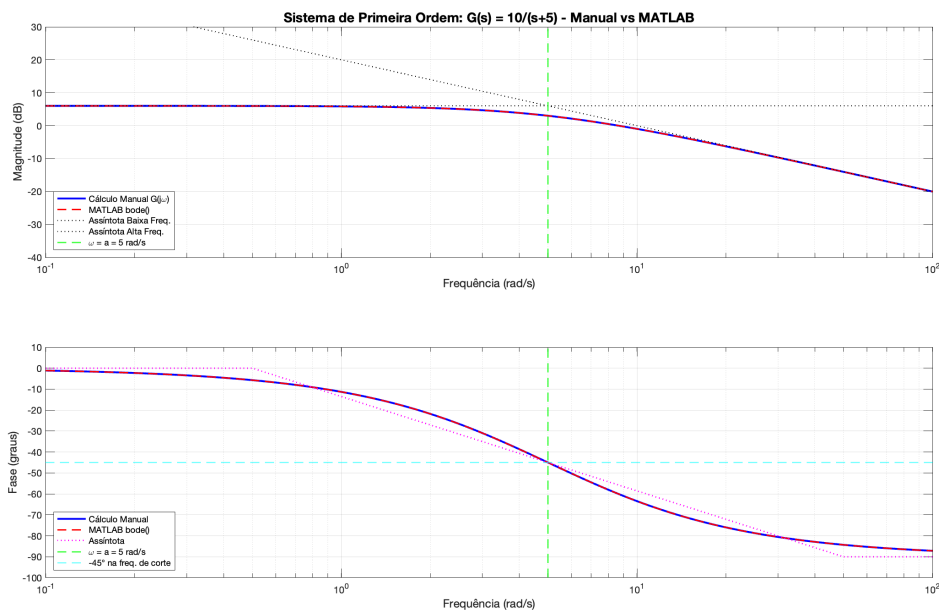


Figura 7.1: Comparação entre construção manual (calculando $G(j\omega)$, código no Listing 7.2) e uso da função `bode()` do MATLAB para um sistema de primeira ordem. A curva manual (azul sólida) coincide perfeitamente com o resultado do MATLAB (vermelha tracejada), validando o procedimento manual. As assíntotas (preto pontilhado) mostram as aproximações para baixas e altas frequências.

7.3 Diagramas de Bode para Sistema de Segunda Ordem

Para construir o diagrama de Bode de um sistema de segunda ordem:

- Substitua $s = j\omega$: $G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{(\omega_n^2 - \omega^2) + j(2\zeta\omega_n\omega)}$.
- Converta para dB: $f(\omega) = 20 \log_{10} |G(j\omega)|$.

Aproximação assintótica:

- **Baixas Frequências** ($\omega \ll \omega_n$): Se ω é muito pequeno, ω^2 e $2\zeta\omega_n\omega$ são desprezíveis. $G(j\omega) \approx \omega_n^2/\omega_n^2 = 1$. Assim, $f(\omega) \approx 20 \log_{10} 1 = 0$ dB. Esta é uma linha horizontal constante.

- **Altas Frequências** ($\omega \gg \omega_n$): Se ω é muito grande, ω_n^2 e $2\zeta\omega_n\omega$ são desprezíveis comparados a ω^2 . $G(j\omega) \approx \omega_n^2/(-\omega^2)$. Assim, $f(\omega) \approx 20 \log_{10}(\omega_n^2/\omega^2) = 40 \log_{10} \omega_n - 40 \log_{10} \omega$. Esta é uma linha reta com inclinação de -40 dB por década.
- **Na Frequência de Corte** ($\omega = \omega_n$): Quando $\omega = \omega_n$, $G(j\omega_n) = \frac{\omega_n^2}{(0)+j(2\zeta\omega_n^2)} = \frac{1}{j(2\zeta)}$. A magnitude é $|G(j\omega_n)| = \frac{1}{2\zeta}$. Em dB: $f(\omega_n) = 20 \log_{10}(1/(2\zeta))$.

A curva real para sistemas amortecidos apresentará um pico próximo a ω_n , cuja altura é inversamente proporcional ao fator de amortecimento.

- Menor amortecimento (ζ) resulta em um pico maior.
- Se $\zeta = 0$, o pico tende ao infinito (como visto no caso não amortecido).
- A frequência exata do pico (frequência de ressonância) é tipicamente ligeiramente abaixo de ω_n para $\zeta < 1/\sqrt{2}$.

7.3.1 Diagrama de Fase

O ângulo de fase de $G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(\omega_n^2 - \omega^2) + j(2\zeta\omega_n\omega)}$ é $\phi = -\arctan\left(\frac{2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2 - \omega^2}\right)$.

- **Baixas Frequências** ($\omega \ll \omega_n$): Quando $\omega \rightarrow 0$, o termo imaginário vai para zero, e o termo real ($\omega_n^2 - \omega^2$) é positivo. A fase é aproximadamente 0.
- **Altas Frequências** ($\omega \gg \omega_n$): Quando $\omega \rightarrow \infty$, o termo dominante no denominador é $-\omega^2$, tornando a parte real negativa e a parte imaginária ainda positiva para $\omega > 0$. Assim, a fase se aproxima de -180 .
- **Na Frequência Natural** ($\omega = \omega_n$): Quando $\omega = \omega_n$, a parte real do denominador torna-se zero, $G(j\omega_n) = \frac{\omega_n^2}{j(2\zeta\omega_n^2)} = \frac{1}{j(2\zeta)}$. A fase de $1/j$ é -90 . Portanto, a fase é -90 .

O diagrama de fase para um sistema de segunda ordem amortecido mostra uma transição contínua de 0 a -180 . A inclinação desta queda ao redor de ω_n depende do fator de amortecimento:

- Menor amortecimento leva a uma queda mais abrupta e súbita na fase.
- Para $\zeta = 0$, a queda é instantânea (uma descontinuidade).
- A mudança total de fase para tal sistema (dois pólos, nenhum zero) é sempre 180.

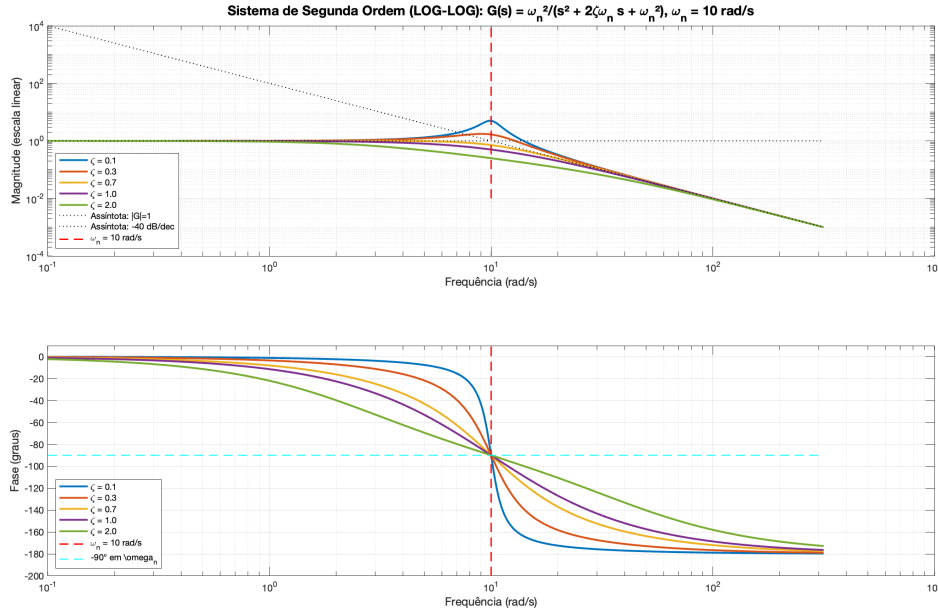


Figura 7.2: Diagrama de Bode para sistemas de segunda ordem com diferentes fatores de amortecimento ζ , apresentado em escala log-log. Superior: Magnitude (escala linear) mostra que menor amortecimento resulta em picos maiores próximos a ω_n . Para $\zeta = 1.0$ (criticamente amortecido) não há pico. Inferior: Fase transiciona de 0 a -180 , com menor amortecimento resultando em queda mais abrupta.

7.4 Esboço de Diagramas de Bode para Zeros

Até agora, focamos nos pólos. Vamos agora considerar um sistema com um único zero.

7.4.1 Zero de Primeira Ordem

Considere um sistema representado por um único zero: $G(s) = s + a$ (assumindo $K = 1$ para simplicidade, ou $G(s) = K(s + a)$).

Diagrama de Amplitude

- Substitua $s = j\omega$: $G(j\omega) = j\omega + a$.
- Calcule a magnitude: $|G(j\omega)| = \sqrt{\omega^2 + a^2}$.
- Converta para dB: $f(\omega) = 20 \log_{10} \sqrt{\omega^2 + a^2}$.

Aproximação assintótica:

- **Baixas Frequências** ($\omega \ll a$): Se ω é muito pequeno, $f(\omega) \approx 20 \log_{10} \sqrt{a^2} = 20 \log_{10} a$. Esta é uma linha horizontal constante.
- **Altas Frequências** ($\omega \gg a$): Se ω é muito grande, $f(\omega) \approx 20 \log_{10} \sqrt{\omega^2} = 20 \log_{10} \omega$. Esta é uma linha reta com inclinação de +20 dB por década.

Note que o comportamento de um zero de primeira ordem é exatamente o oposto de um pólo de primeira ordem no diagrama de amplitude: ele começa constante e depois aumenta 20 dB por década. A frequência de corte é em $\omega = a$.

Diagrama de Fase

O ângulo de fase de $G(j\omega) = j\omega + a$ é $\phi = \arctan(\omega/a)$.

- **Baixas Frequências** ($\omega \ll a$): Quando $\omega \rightarrow 0$, $\arctan(\omega/a) \rightarrow 0$. Assim, a fase é aproximadamente 0.
- **Altas Frequências** ($\omega \gg a$): Quando $\omega \rightarrow \infty$, $\arctan(\omega/a) \rightarrow 90$. Assim, a fase se aproxima de +90.
- **Frequência de Corte** ($\omega = a$): Em $\omega = a$, $\arctan(a/a) = 45$. Assim, a fase é +45.

Novamente, o comportamento da fase é o oposto de um pólo de primeira ordem: ela transiciona de 0 a +90 conforme a frequência aumenta, passando por 45 na frequência de corte a . Uma aproximação assintótica envolveria uma linha reta conectando 0 em $a/10$ a 90 em $10a$.

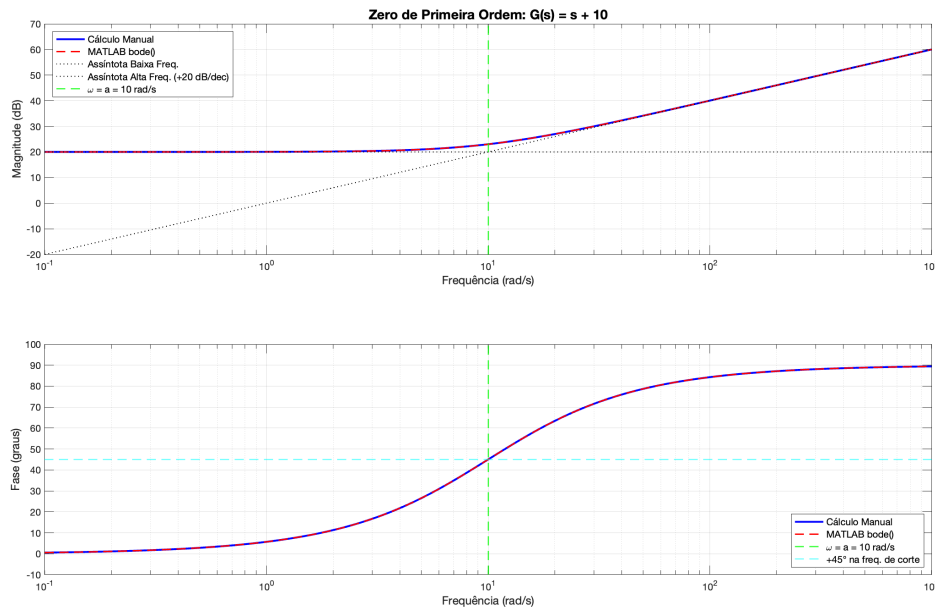


Figura 7.3: Diagrama de Bode para um zero de primeira ordem $G(s) = s + a$. Superior: Magnitude constante em baixas frequências ($20 \log_{10} a$), depois aumenta com inclinação de +20 dB/década. Inferior: Fase transiciona de 0 a +90, passando por +45 na frequência de corte $\omega = a$. O comportamento é o oposto de um pólo de primeira ordem.

7.5 Propriedades Aditivas dos Diagramas de Bode

Uma característica crucial dos diagramas de Bode é sua propriedade aditiva. Qualquer função de transferência complexa pode ser expressa como um produto de componentes mais simples (por exemplo, ganhos, integradores/diferenciadores, pólos/zeros de primeira ordem, e pólos/zeros de segunda ordem). Por exemplo, $G(s) = \frac{B_1(s)B_2(s)}{A_1(s)A_2(s)}$.

Graças às propriedades dos logaritmos e ângulos de fase de números complexos, o diagrama de Bode geral pode ser obtido somando os diagramas de Bode individuais de seus componentes mais simples.

7.5.1 Amplitude

A magnitude geral em dB é a soma/diferença das magnitudes (em dB) de seus componentes:

$$20 \log_{10} |G(j\omega)| = 20 \log_{10} |B_1(j\omega)| + 20 \log_{10} |B_2(j\omega)| - 20 \log_{10} |A_1(j\omega)| - 20 \log_{10} |A_2(j\omega)|$$

Esta propriedade simplifica o esboço de diagramas de Bode complexos combinando as aproximações assintóticas de termos individuais de primeira e segunda ordem.

7.5.2 Fase

Similarmente, o ângulo de fase geral é a soma/diferença dos ângulos de fase de seus componentes:

$$\angle G(j\omega) = \angle B_1(j\omega) + \angle B_2(j\omega) - \angle A_1(j\omega) - \angle A_2(j\omega)$$

Isto permite a soma direta de diagramas de fase individuais para obter o diagrama de fase total.

7.6 Sistemas de Fase Mínima e Não Mínima

Um conceito importante em sistemas lineares é a distinção entre sistemas de fase mínima e não mínima.

7.6.1 Definição

- **Sistemas de Fase Mínima:** São sistemas que não possuem pólos ou zeros no semiplano direito do plano S (isto é, todos os pólos e zeros têm partes reais negativas ou estão no eixo imaginário).
- **Sistemas de Fase Não Mínima:** São sistemas que possuem pelo menos um pólo ou zero no semiplano direito do plano S (isto é, com parte real positiva).

7.6.2 Comparação de Amplitude e Fase

Considere dois sistemas:

- $G_1(s) = \frac{s+10}{s+1}$ (Fase Mínima: Pólo em $s = -1$, Zero em $s = -10$. Ambos no semiplano esquerdo).
- $G_2(s) = \frac{s-10}{s+1}$ (Fase Não Mínima: Pólo em $s = -1$, Zero em $s = +10$. O zero está no semiplano direito).

Amplitude

Se calcularmos a magnitude destes dois sistemas, encontramos que seus diagramas de amplitude são idênticos para todas as frequências:

$$|G_1(j\omega)| = \left| \frac{j\omega + 10}{j\omega + 1} \right| = \frac{\sqrt{\omega^2 + 10^2}}{\sqrt{\omega^2 + 1^2}}$$

$$|G_2(j\omega)| = \left| \frac{j\omega - 10}{j\omega + 1} \right| = \frac{\sqrt{\omega^2 + (-10)^2}}{\sqrt{\omega^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{\omega^2 + 10^2}}{\sqrt{\omega^2 + 1^2}}$$

Assim, sistemas de fase mínima e não mínima que diferem apenas pelo sinal na localização de um zero (isto é, um zero no semiplano esquerdo vs. um zero correspondente no semiplano direito) terão exatamente a mesma curva de ganho.

Fase

As curvas de fase, no entanto, são diferentes:

- Para $G_1(s)$ (Fase Mínima):
 - Baixas frequências: A fase é aproximadamente 0 (soma de 0 do zero e 0 do pólo).
 - Altas frequências: A fase é aproximadamente 0 (soma de +90 do zero e -90 do pólo).

O diagrama de fase começará em 0, pode ter uma pequena variação transitória, e retornar a 0.

- Para $G_2(s)$ (Fase Não Mínima):
 - Baixas frequências: A fase é aproximadamente 0 (soma de 0 do zero e 0 do pólo).
 - Altas frequências: A fase será aproximadamente -180 (soma de -90 do zero no semiplano direito e -90 do pólo). Um zero em $s = +a$ (semiplano direito) contribui com uma mudança de fase de 0 a -90.

O diagrama de fase começará em 0 e terminará em -180.

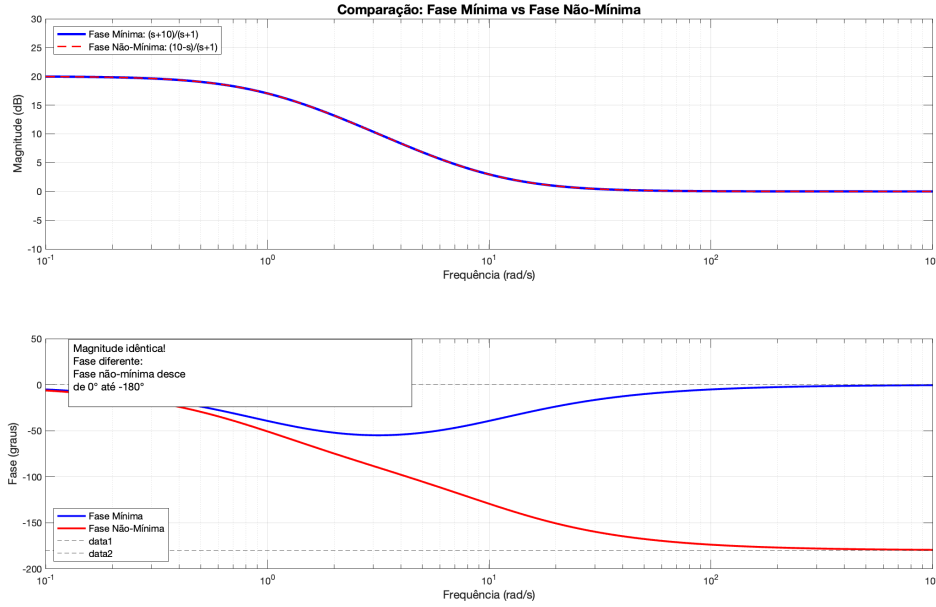


Figura 7.4: Diagrama de Bode comparando sistemas de fase mínima $G_1(s) = (s+10)/(s+1)$ e fase não-mínima $G_2(s) = (s-10)/(s+1)$. Superior: As curvas de magnitude são idênticas, pois $|s+10| = |s-10|$. Inferior: As curvas de fase são drasticamente diferentes. O sistema de fase não-mínima (zero no semiplano direito) apresenta atraso adicional de -180° , terminando em -180° ao invés de 0.

7.6.3 Significado

O termo "fase mínima" refere-se ao sistema ter o menor deslocamento de fase possível entre todos os sistemas que exibem a mesma resposta de magnitude. Cada zero no semiplano direito introduz um deslocamento de fase adicional de -180° (ou atraso) comparado ao seu equivalente de fase mínima. Embora a curva de ganho permaneça a mesma, a curva de fase é diferente, e é "mínima" para sistemas de fase mínima. Esta propriedade é crucial no projeto de sistemas de controle, pois atraso excessivo de fase pode desestabilizar um sistema em malha fechada.

7.7 Diagramas de Bode para Funções de Transferência Não Racionais

Além das funções de transferência racionais (razão de polinômios), existem sistemas que resultam em funções de transferência não racionais, particularmente atrasos de tempo e sistemas distribuídos.

7.7.1 Atraso de Tempo Simples

Um exemplo comum de função de transferência não racional é o atraso de tempo. Para um sistema onde a saída é uma versão atrasada da entrada: $y(t) = u(t - \tau)$, a função de transferência é $G(s) = e^{-s\tau}$.

Apesar de não ser racional, podemos traçar seu diagrama de Bode:

- **Amplitude:** A magnitude de $G(j\omega) = |e^{-j\omega\tau}|$ é igual a 1 para todas as frequências. Isso faz sentido, pois um atraso não altera a amplitude do sinal.
- **Fase:** O ângulo de fase de $G(j\omega)$ é $-\omega\tau$. A fase diminui linearmente (ou aumenta indefinidamente em magnitude negativa) com o aumento da frequência. Para frequências baixas, o efeito do atraso é pequeno, mas para frequências altas, o sinal de saída fica cada vez mais defasado em relação à entrada.

Listing 7.3: Exemplo de código MATLAB para plotar o diagrama de Bode de um atraso de tempo.

```

1 % Definindo o atraso de tempo
2 tau = 0.1; % segundos
3 Ts = tf(1,1,'InputDelay',tau); % Cria uma funcao de transferencia
   com atraso
4
5 % Plotando o diagrama de Bode
6 figure;
7 bode(Ts);
8 grid on;
9 title(sprintf('Diagrama de Bode para Atraso de Tempo (tau = %.1f s
   )', tau));
10
11 % Comparando com diferentes valores de atraso
12 tau2 = 0.01;
13 tau3 = 0.2;
14 Ts2 = tf(1,1,'InputDelay',tau2);
15 Ts3 = tf(1,1,'InputDelay',tau3);
16
17 figure;
18 bode(Ts, Ts2, Ts3);
19 grid on;
20 legend(sprintf('tau = %.1f s', tau), sprintf('tau = %.2f s', tau2)
   , sprintf('tau = %.1f s', tau3));
21 title('Comparacao do Diagrama de Bode para Diferentes Atrasos');

```

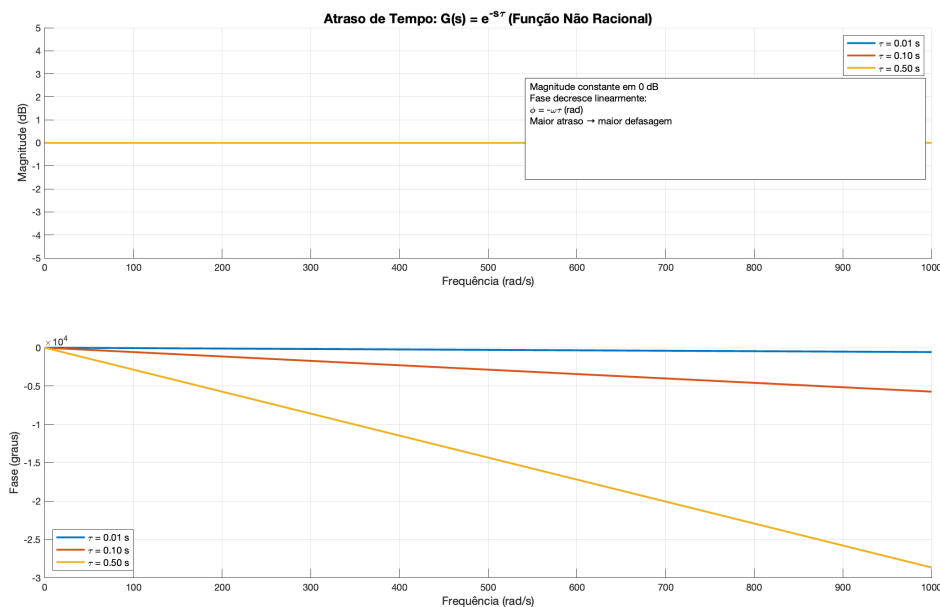


Figura 7.5: Diagrama de Bode para atrasos de tempo $G(s) = e^{-s\tau}$ com diferentes valores de τ . Superior: A magnitude é sempre constante em 0 dB (ou seja, $|e^{-j\omega\tau}| = 1$) independentemente da frequência, pois o atraso não altera a amplitude do sinal. Inferior: A fase decresce linearmente com a frequência segundo $\phi = -\omega\tau$ (em radianos), convertido para graus no gráfico. Atrasos maiores resultam em defasagens maiores em altas frequências.

7.7.2 Sistemas Distribuídos

Sistemas descritos por equações diferenciais parciais (EDPs) também resultam em funções de transferência não racionais. O diagrama de Bode para esses sistemas distribuídos apresenta características distintas:

- **Infinitos Polos:** Sistemas descritos por EDPs possuem infinitos graus de liberdade, resultando em infinitos polos.
- **Picos Múltiplos no Diagrama de Bode:** Cada polo está associado a um pico no diagrama de Bode de amplitude, refletindo os modos de vibração do sistema.

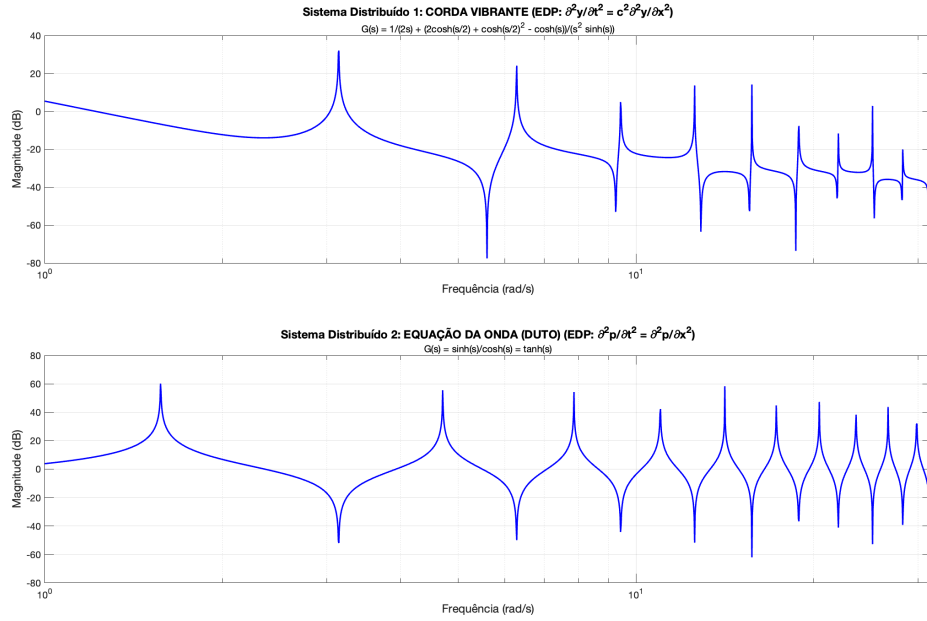


Figura 7.6: Diagrama de Bode para sistemas distribuídos com equações diferenciais parciais usando funções de transferência analíticas. Superior: Corda vibrante descrita pela equação de onda $\partial^2 y / \partial t^2 = c^2 \partial^2 y / \partial x^2$ com função de transferência analítica $G(s) = \frac{1}{2s} + \frac{2 \cosh(s/2) + \cosh^2(s/2) - \cosh(s)}{s^2 \sinh(s)}$. Inferior: Propagação de onda em duto acústico descrita pela equação de onda $\partial^2 p / \partial t^2 = \partial^2 p / \partial x^2$ com função de transferência analítica $G(s) = \frac{\sinh(s)}{\cosh(s)} = \tanh(s)$. Ambas as funções de transferência são obtidas diretamente da solução analítica das EDPs considerando condições de contorno apropriadas, resultando em expressões transcendentais com infinitos polos.

7.8 Exemplo Integrador: Sistema Complexo com Cálculo Manual

Para consolidar o entendimento da construção manual de diagramas de Bode, apresentamos um exemplo mais complexo que combina diversos elementos: um integrador (polo na origem), um polo real, um par de polos complexos conjugados, e um zero real.

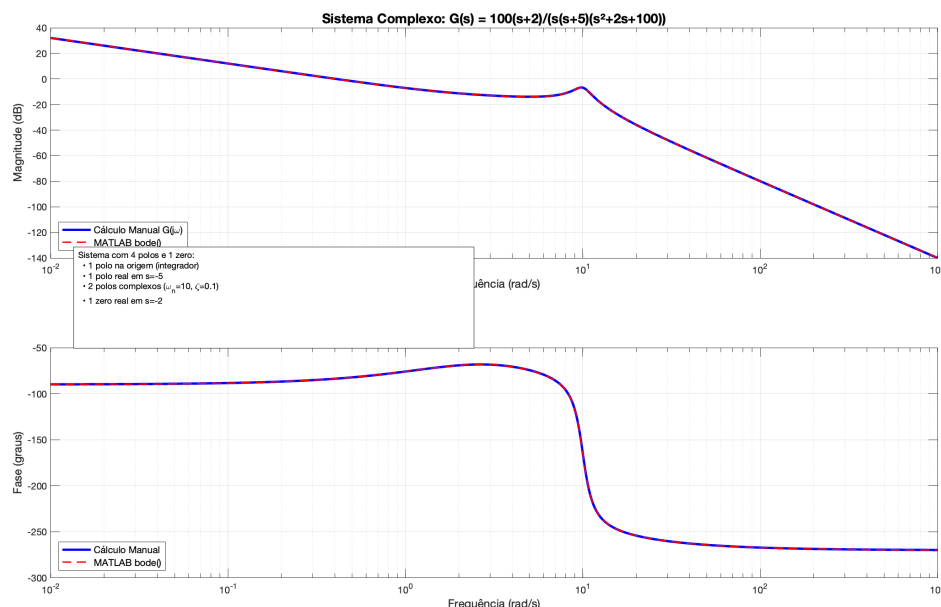


Figura 7.7: Sistema complexo $G(s) = \frac{100(s+2)}{s(s+5)(s^2+2s+100)}$ analisado tanto por cálculo manual de $G(j\omega)$ quanto pela função `bode()` do MATLAB. O sistema possui: (1) um integrador que contribui com -90 de fase e -20 dB/década em baixas frequências; (2) um polo real em $s = -5$; (3) um par de polos complexos com $\omega_n = 10$ rad/s e $\zeta = 0.1$ que gera um pico de ressonância bem definido; e (4) um zero em $s = -2$ que adiciona fase positiva. A coincidência perfeita entre o cálculo manual e o MATLAB valida a metodologia de construção manual para sistemas arbitrariamente complexos.

7.9 Diagramas de Bode no MATLAB com Funções Integradas

Embora tenhamos aprendido a traçar diagramas de Bode calculando manualmente a magnitude e a fase de $G(j\omega)$ em cada frequência, o MATLAB oferece funções próprias que simplificam enormemente esse processo.

7.9.1 A Função `bode`

A função `bode` do MATLAB é a principal ferramenta para gerar diagramas de Bode para sistemas lineares invariantes no tempo (LTI). Ela aceita como argumento um modelo de sistema LTI, que pode ser definido de várias maneiras.

Definindo Funções de Transferência com `tf`

A forma mais direta de definir uma função de transferência no MATLAB é usando a função `tf`:

Listing 7.4: Exemplos de definição de funções de transferência no MATLAB.

```
1 % Exemplo 1:  $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 1)$ 
2 num1 = 1; % Numerador: polinomio de grau 0
3 den1 = [1 2 1]; % Denominador:  $s^2 + 2s + 1$ 
```

```

4 G1 = tf(num1, den1);
5
6 % Exemplo 2:  $G(s) = (s + 1)/(s^2 + 3s + 2)$ 
7 num2 = [1 1]; % Numerador:  $s + 1$ 
8 den2 = [1 3 2]; % Denominador:  $s^2 + 3s + 2$ 
9 G2 = tf(num2, den2);
10
11 % Exemplo 3:  $G(s) = 5(s^2 + s + 1)/(s^3 + 4s^2 + 5s + 2)$ 
12 num3 = 5 * [1 1 1]; % Numerador:  $5(s^2 + s + 1)$ 
13 den3 = [1 4 5 2]; % Denominador:  $s^3 + 4s^2 + 5s + 2$ 
14 G3 = tf(num3, den3);
15
16 % Plotando os diagramas de Bode
17 figure;
18 subplot(2,2,1);
19 bode(G1);
20 title('G1(s) = 1/(s^2 + 2s + 1)');
21 grid on;
22
23 subplot(2,2,2);
24 bode(G2);
25 title('G2(s) = (s + 1)/(s^2 + 3s + 2)');
26 grid on;
27
28 subplot(2,2,3);
29 bode(G3);
30 title('G3(s) = 5(s^2 + s + 1)/(s^3 + 4s^2 + 5s + 2)');
31 grid on;

```

Funções Adicionais para Análise

O MATLAB oferece várias funções complementares para análise de sistemas:

- `pole(G)`: Retorna os polos da função de transferência.
- `zero(G)`: Retorna os zeros da função de transferência.
- `dcgain(G)`: Calcula o ganho em frequência nula ($G(0)$).
- `margin(G)`: Calcula as margens de ganho e fase.
- `step(G)`: Plota a resposta ao degrau unitário.
- `impulse(G)`: Plota a resposta ao impulso unitário.

Listing 7.5: Exemplo de análise completa de função de transferência no MATLAB.

```

1 % Definindo uma funcao de transferencia
2 G = tf([1 2], [1 3 2 0]); %  $G(s) = (s + 2)/(s^3 + 3s^2 + 2s)$ 
3
4 % Analise dos parametros
5 polos = pole(G);

```

```
6 zeros = zero(G);
7 ganho_dc = dcgain(G); % Pode ser infinito se ha polo na origem
8
9 fprintf('Polos: ');
10 disp(polos.);
11 fprintf('Zeros: ');
12 disp(zeros.);
13 fprintf('Ganho DC: %.4f\n', ganho_dc);
14
15 % Analise grafica
16 figure;
17 subplot(2,2,1);
18 bode(G);
19 title('Diagrama de Bode');
20 grid on;
21
22 subplot(2,2,2);
23 step(G);
24 title('Resposta ao Degrau');
25 grid on;
26
27 subplot(2,2,3);
28 impulse(G);
29 title('Resposta ao Impulso');
30 grid on;
31
32 subplot(2,2,4);
33 pzmap(G); % Mapa de polos e zeros
34 title('Mapa Polo-Zero');
35 grid on;
```

Com essas ferramentas, a análise de sistemas lineares no MATLAB torna-se muito mais eficiente e permite uma investigação profunda das características dinâmicas dos sistemas.

Capítulo 8

Análise de Estabilidade no Domínio da Frequência

Este capítulo detalha a análise de sistemas de controle no domínio da frequência, focando na estabilidade de sistemas em malha fechada a partir da resposta em frequência da função de transferência de malha aberta.

8.1 Motivação para a Análise no Domínio da Frequência

Ao projetar sistemas de controle, é crucial garantir a estabilidade do sistema em malha fechada. Embora seja possível determinar a estabilidade de um sistema em malha fechada calculando os polos de sua função de transferência, essa abordagem nem sempre oferece informações suficientes para o projeto do controlador.

Considere um diagrama de blocos típico para um problema de controle.

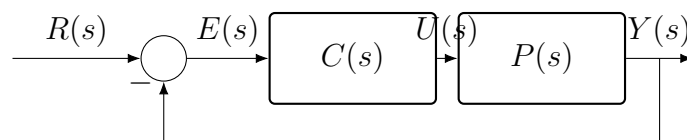


Figura 8.1: Diagrama de blocos típico para um problema de controle.

Neste diagrama:

- $R(s)$ é a entrada de referência.
- $E(s)$ é o erro de rastreamento ($R(s) - Y(s)$).
- $C(s)$ é a função de transferência do controlador.
- $U(s)$ é a saída do atuador.
- $P(s)$ é a função de transferência da planta.
- $Y(s)$ é a saída do sistema.

A função de transferência de malha fechada entre $R(s)$ e $Y(s)$ é dada por:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)}$$

Se $P(s) = \frac{N_P(s)}{D_P(s)}$ e $C(s) = \frac{N_C(s)}{D_C(s)}$, então a função de transferência de malha fechada pode ser escrita como:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{N_C(s)N_P(s)}{D_C(s)D_P(s) + N_C(s)N_P(s)}$$

A estabilidade do sistema em malha fechada é determinada pelos polos dessa função de transferência, ou seja, as raízes do polinômio característico $D_C(s)D_P(s) + N_C(s)N_P(s)$. Se todos os polos estiverem no semiplano esquerdo do plano complexo, o sistema é estável.

No entanto, a simples verificação dos polos de malha fechada, apesar de determinar a estabilidade, não oferece muitas informações para o *projeto* de um controlador. A análise da resposta em frequência em malha aberta, por outro lado, pode fornecer informações adicionais valiosas para o projeto. É por isso que realizamos a análise no domínio da frequência, olhando para o diagrama de Nyquist (uma extensão do diagrama de Bode) do sistema de malha aberta.

8.1.1 Função de Transferência de Malha Aberta $L(s)$

A base para a análise de Nyquist é a função de transferência de malha aberta, $L(s)$. Em sua forma mais simples, $L(s)$ é o produto do controlador e da planta:

$$L(s) = C(s)P(s)$$

No entanto, a definição de $L(s)$ pode ser mais geral. Considere um sistema com uma função de transferência de realimentação $S(s)$, que pode representar um sensor ou um filtro:

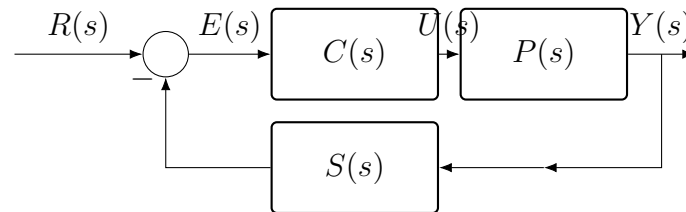


Figura 8.2: Diagrama de Blocos com Função de Transferência de Realimentação.

Neste caso, a função de transferência de malha fechada é:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)S(s)}$$

A função de transferência de malha aberta é o produto de todas as funções de transferência na malha antes da realimentação:

$$L(s) = C(s)P(s)S(s)$$

Em geral, a função de transferência de malha aberta $L(s)$ é sempre associada ao termo que soma '1' no denominador da função de transferência de malha fechada. É a resposta em frequência dessa função $L(s)$ que utilizaremos para analisar as características do sistema em malha fechada.

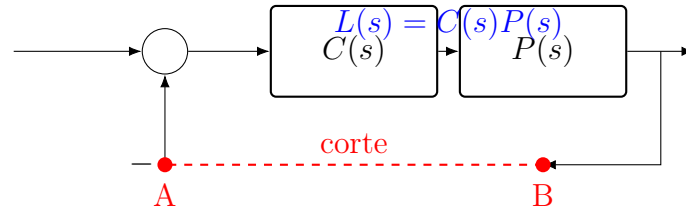


Figura 8.3: Corte do Laço de Realimentação para Análise.

8.1.2 Intuição sobre Estabilidade e o Ponto Crítico –1

Para entender a relação entre a resposta em frequência de malha aberta e a estabilidade em malha fechada, imagine que cortamos o laço de realimentação.

Se aplicarmos uma entrada senoidal $A(t) = \sin(\omega_0 t)$ no ponto 'A', a saída no ponto 'B' será $L(j\omega_0)A(t)$. O que aconteceria se a oscilação se mantivesse constante no tempo? Isso ocorreria se $A(t)$ fosse igual a $B(t)$ quando o laço fosse fechado. Considerando o sinal de realimentação negativa, isso implica que a saída do bloco de realimentação (que seria $-L(j\omega_0)A(t)$) deve ser igual à entrada $A(t)$. Simplificando, se $L(j\omega_0) = -1$, então a entrada A seria igual à saída B (com o sinal invertido e depois invertido novamente pela realimentação negativa), resultando em oscilações contínuas se o laço fosse fechado.

- Se $|L(j\omega_0)| = 1$ e $\angle L(j\omega_0) = -180^\circ$ (ou seja, $L(j\omega_0) = -1$), então a entrada A é igual à saída B . Se o laço for fechado, o sistema oscilará perpetuamente nessa frequência e amplitude.
- Se $|L(j\omega_0)| < 1$ quando $\angle L(j\omega_0) = -180^\circ$, a amplitude das oscilações diminuirá ao longo do tempo, levando à estabilidade.
- Se $|L(j\omega_0)| > 1$ quando $\angle L(j\omega_0) = -180^\circ$, a amplitude das oscilações aumentará ao longo do tempo, levando à instabilidade.

Essa discussão intuitiva leva ao conceito fundamental do critério de Nyquist: a proximidade da curva de Nyquist ao ponto crítico $(-1, 0)$ no plano complexo é um indicador-chave da estabilidade do sistema em malha fechada.

8.2 O Diagrama de Nyquist

O critério de Nyquist permite avaliar a estabilidade de malha fechada de um sistema observando a função de transferência de malha aberta. Antes de aprofundar no critério, precisamos entender como construir o Diagrama de Nyquist.

8.2.1 Construção do Diagrama de Nyquist: O Contorno de Nyquist (D-Contour)

O Diagrama de Nyquist é um diagrama de frequência que estende o conceito do diagrama de Bode. Enquanto o diagrama de Bode avalia a função de transferência apenas no eixo imaginário positivo ($j\omega$ para $\omega > 0$), o diagrama de Nyquist avalia a função de transferência $L(s)$ ao longo de um contorno fechado no plano s , conhecido como Contorno

de Nyquist (Γ_s ou D-Contour). Este contorno envolve todo o semiplano direito (SPD), incluindo o eixo imaginário.

O Contorno de Nyquist é composto por três ou mais partes, dependendo da presença de polos no eixo imaginário:

1. **Eixo Imaginário Positivo** ($s = j\omega, 0 \leq \omega \leq \infty$): Esta parte é idêntica à avaliação para o diagrama de Bode.
2. **Arco Semicircular de Raio Infinito** ($s = Re^{j\theta}, R \rightarrow \infty, \pi/2 \geq \theta \geq -\pi/2$): Este arco fecha o contorno no semiplano direito, percorrido no sentido horário (de $\pi/2$ para $-\pi/2$).
3. **Eixo Imaginário Negativo** ($s = j\omega, -\infty \leq \omega \leq 0$): Esta parte é o espelho do eixo imaginário positivo.
4. **Pequenos Semicírculos em Torno de Polos no Eixo Imaginário**: Se $L(s)$ tiver polos no eixo imaginário (incluindo a origem), o contorno deve desviar-se desses polos com pequenos semicírculos para evitar a singularidade, garantindo que o contorno permaneça no semiplano direito.

O Diagrama de Nyquist é o mapeamento da função $L(s)$ para o plano complexo $L(s)$ à medida que s percorre o Contorno de Nyquist.

8.2.2 Exemplo de Construção: $L(s) = \frac{1}{s+1}$

Vamos considerar uma função de transferência de primeira ordem $L(s) = \frac{1}{s+1}$.

1. **No Eixo Imaginário Positivo** ($s = j\omega, \omega \geq 0$): Substituímos $s = j\omega$ em $L(s)$:

$$L(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1} = \frac{1}{j\omega + 1} \times \frac{1 - j\omega}{1 - j\omega} = \frac{1 - j\omega}{1 + \omega^2} = \frac{1}{1 + \omega^2} - j \frac{\omega}{1 + \omega^2}$$

Esta expressão representa uma semicircunferência no plano complexo.

- Para $\omega = 0$: $L(j0) = 1$.
- Para $\omega \rightarrow \infty$: $L(j\omega) \rightarrow 0$.

2. **No Arco de Raio Infinito** ($s = Re^{j\theta}, R \rightarrow \infty$): Substituindo $s = Re^{j\theta}$ em $L(s)$:

$$L(s) = \frac{1}{Re^{j\theta} + 1}$$

Se $R \rightarrow \infty$, então $L(s) \rightarrow 0$. Ou seja, o arco de raio infinito no plano s mapeia-se para a origem no plano $L(s)$.

3. **No Eixo Imaginário Negativo** ($s = j\omega, \omega < 0$): Esta parte é o simétrico da parte positiva do eixo imaginário.

O diagrama resultante para $L(s) = \frac{1}{s+1}$ é uma semicircunferência que vai de $(1, 0)$ a $(0, 0)$ no sentido horário (para $\omega \geq 0$) e seu espelho para $\omega < 0$, formando uma circunferência completa. Na prática, para muitas funções de transferência, o que acontece no arco de raio grande é que a função de transferência tende a zero, e, portanto, esta parte do diagrama de Nyquist se resume a um único ponto na origem.

8.2.3 Pequenos Contornos para Polos no Eixo Imaginário

Se a função $L(s)$ tiver polos no eixo imaginário (por exemplo, na origem, $s = 0$), o Contorno de Nyquist deve ser modificado. Cria-se pequenas semicircunferências para contornar esses polos.

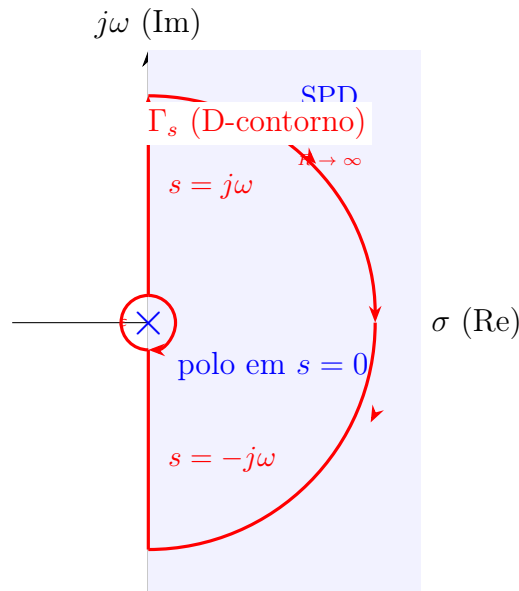


Figura 8.4: Contorno de Nyquist com Polo na Origem.

Quando s percorre esses pequenos semicírculos, $L(s)$ tende ao infinito. Por exemplo, se $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$, à medida que s contorna a origem, o termo $\frac{1}{s}$ mapeia o semicírculo em um arco de raio muito grande no plano $L(s)$, conectando os trechos do diagrama correspondentes ao eixo imaginário.

8.2.4 Exemplos Adicionais e Efeitos do Ganho

- $L(s) = \frac{1}{s+1}$: Como vimos, o diagrama é uma semicircunferência no semiplano direito. Multiplicar $L(s)$ por um ganho $K > 0$ apenas expande o diagrama, afastando-o da origem. Para este sistema, nenhum ganho $K > 0$ fará com que o diagrama cruze o ponto -1 , indicando estabilidade para todos os $K > 0$.
- $L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$: O diagrama de Nyquist para esta função começa em $(1, 0)$ para $\omega = 0$ e se move formando uma curva que pode envolver o ponto -1 se um ganho adequado for aplicado. Multiplicar por um ganho K expande o diagrama. Por exemplo, para $K = 4$, o diagrama se aproxima de -1 . Para $K = 8$, ele cruzaria exatamente o ponto -1 , indicando que para $K > 8$ o sistema se tornaria instável. Note que para $L(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$ (segunda ordem), o sistema permaneceria estável para qualquer $K > 0$, pois o diagrama de Nyquist nunca envolve o ponto -1 .
- $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$: Este sistema tem um polo na origem. Seu diagrama de Nyquist apresenta um laço que pode envolver o ponto -1 para ganhos suficientemente grandes.

8.3 Plotando o Diagrama de Nyquist no MATLAB

O MATLAB oferece a função `nyquist` para plotar o diagrama. No entanto, para entender a construção do contorno D de Nyquist e os mapeamentos, é útil plotar manualmente.

8.3.1 Construindo o Contorno D de Nyquist

Para construir o contorno D de Nyquist em MATLAB, podemos dividi-lo em segmentos, como descrito anteriormente:

- S1: Eixo imaginário positivo ($j\omega, \omega \in [0, \omega_{max}]$).
- S2: Arco de raio infinito ($Re^{j\theta}, R \rightarrow \infty, \theta \in [\pi/2, -\pi/2]$).
- S3: Eixo imaginário negativo ($j\omega, \omega \in [-\omega_{max}, 0]$), que é o espelho de S1.
- S4 (opcional): Pequenos semicírculos em torno de polos no eixo imaginário ($re^{j\phi}, r \rightarrow 0$).

O exemplo a seguir mostra como plotar o contorno e o diagrama de Nyquist para $L(s) = \frac{1}{s+A}$.

Listing 8.1: Plotando o Contorno D de Nyquist e o Diagrama de Nyquist

```

1 % Configuracao inicial
2 clear all; close all; clc;
3 A = 1; % Parametro para a funcao de transferencia 1/(s+A)
4
5 % 1. Definir o Contorno D de Nyquist
6 n_max_exp = 4; % Expoente maximo para frequencias e raio do arco
   infinito (10^n_max_exp)
7 omega = logspace(-2, n_max_exp, 1000); % Vetor de frequencias para
   j*omega
8 R = 10^(n_max_exp+1); % Raio do arco de raio infinito (muito
   grande)
9
10 % Segmento 1: Eixo imaginario positivo (j*omega)
11 s1 = 1j * omega;
12
13 % Segmento 2: Arco de raio infinito (R*exp(j*theta))
14 theta_vc = linspace(pi/2, -pi/2, 1000); % Angulos de pi/2 a -pi/2
15 s2 = R * exp(1j * theta_vc);
16
17 % Segmento 3: Eixo imaginario negativo (-j*omega)
18 s3 = -1j * flip(omega); % Inverter para ir de -omega_max a 0
19
20 % 2. Plotar o Contorno D de Nyquist (opcional, para visualizacao)
21 figure(1);
22 plot(real(s1), imag(s1), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
23 plot(real(s2), imag(s2), 'r', 'LineWidth', 1.5);
24 plot(real(s3), imag(s3), 'y', 'LineWidth', 1.5);
25 grid on; axis equal;
26 title('Contorno D de Nyquist no Plano S');
```

```

27 xlabel('Re(s)'); ylabel('Im(s)');
28 legend('j\omega (positiva)', 'Arco Infinito', 'j\omega (negativa)'
    );
29 set(gca, 'XLim', [-R/10 R/10], 'YLim', [-R/10 R/10]); % Zoom para
    ver os eixos
30
31 % 3. Definir a Funcao de Transferencia de Malha Aberta
32 G = tf(1, [1 A]); % Exemplo: L(s) = 1/(s+A)
33
34 % 4. Mapear o Contorno D para o Plano L(s) para obter o Diagrama
    de Nyquist
35 nyquist_s1 = evalfr(G, s1); % Avalia G em s1
36 nyquist_s2 = evalfr(G, s2); % Avalia G em s2
37 nyquist_s3 = evalfr(G, s3); % Avalia G em s3
38
39 figure(2);
40 plot(real(nyquist_s1), imag(nyquist_s1), 'b', 'LineWidth', 1.5);
    hold on;
41 plot(real(nyquist_s2), imag(nyquist_s2), 'r', 'LineWidth', 1.5);
42 plot(real(nyquist_s3), imag(nyquist_s3), 'y', 'LineWidth', 1.5);
43 plot(-1, 0, 'kx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2); % Ponto
    critico (-1,0)
44 grid on; axis equal;
45 title('Diagrama de Nyquist de L(s) = 1/(s+A)');
46 xlabel('Re(L(s))'); ylabel('Im(L(s))');
47 legend('L(j\omega) (\omega>0)', 'L(Arco Infinito)', 'L(j\omega) (\
    \omega<0)', 'Ponto Critico (-1,0)');
48
49 % Funcao nyquist do MATLAB para comparacao
50 figure(3);
51 nyquist(G);
52 title('Diagrama de Nyquist Usando Funcao nyquist do MATLAB');
53 hold on;
54 plot(-1, 0, 'kx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2); % Ponto
    critico (-1,0)
55 hold off;

```

As figuras a seguir mostram os resultados da construção manual do contorno D de Nyquist e o diagrama de Nyquist resultante para $L(s) = \frac{1}{s+1}$:

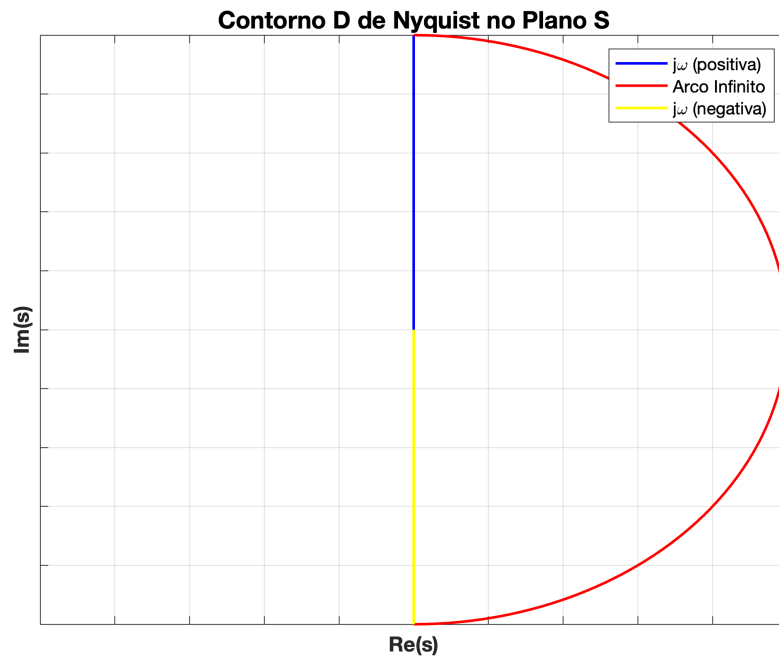


Figura 8.5: Contorno D de Nyquist no plano s para $L(s) = \frac{1}{s+1}$.

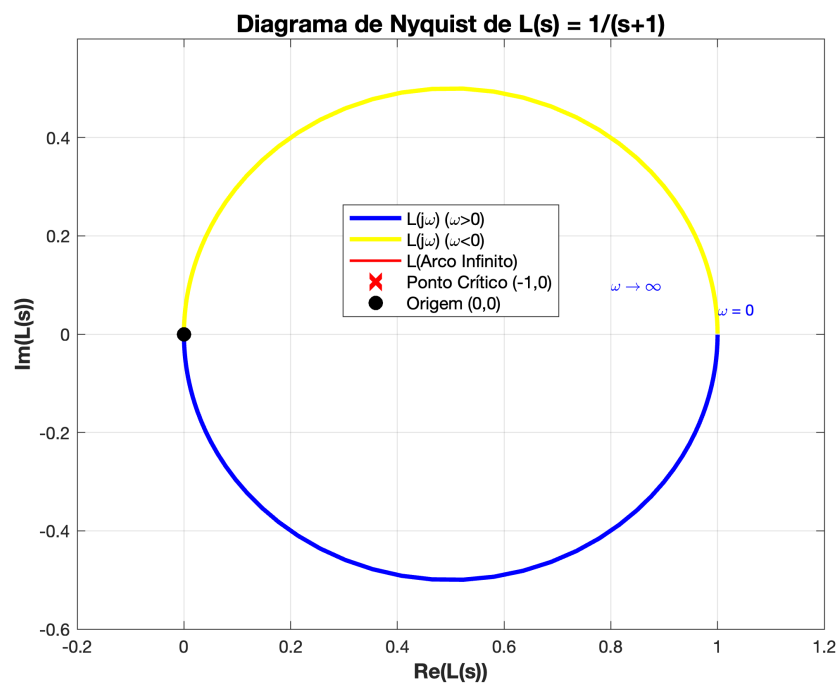


Figura 8.6: Diagrama de Nyquist construído manualmente para $L(s) = \frac{1}{s+1}$, mostrando o mapeamento do contorno D de Nyquist.

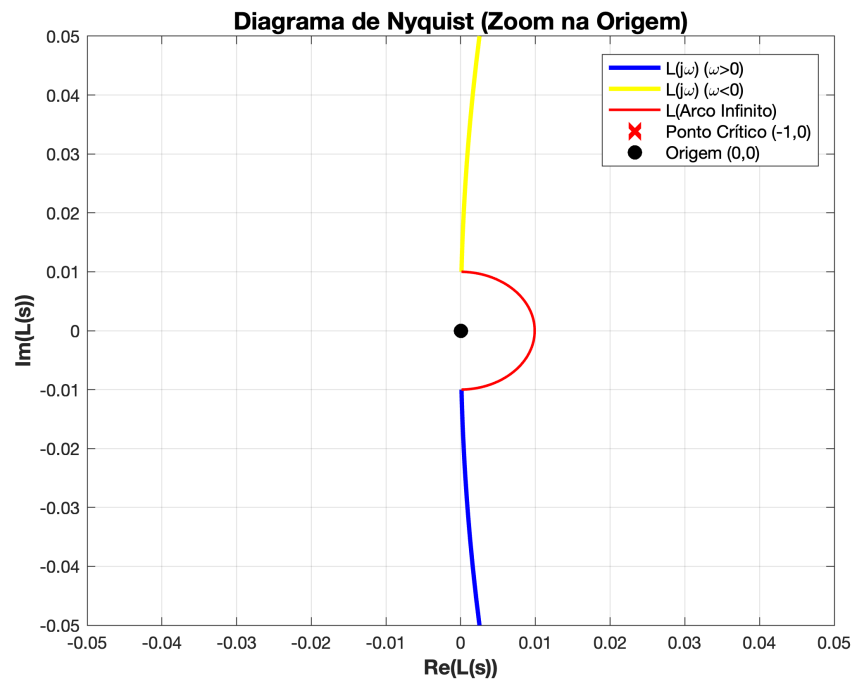


Figura 8.7: Zoom próximo a origem do diagrama de Nyquist de $L(s) = \frac{1}{s+1}$. Note que a curva de "arco infinito" mapeia para a origem no plano $L(s)$. No exemplo numérico, considerou-se um raio igual a 10 para o raio infinito. Quanto maior o raio, mais próximo do ponto $(0,0)$ a curva ficará.

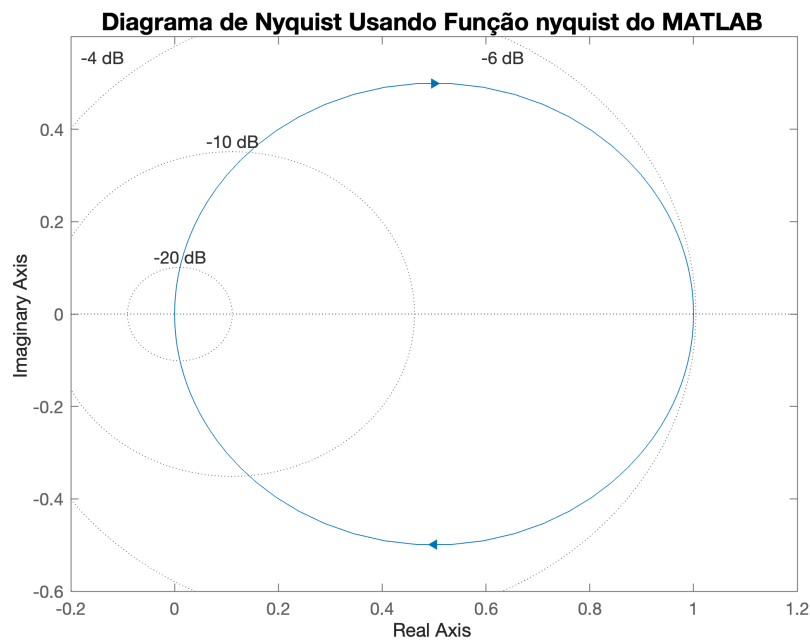


Figura 8.8: Diagrama de Nyquist usando a função nyquist do MATLAB para comparação.

8.3.2 Mapeamento de Polos no Eixo Imaginário

Quando $L(s)$ possui polos no eixo imaginário, como na origem ($s = 0$) ou em $\pm j\omega_0$, é crucial modificar o contorno de Nyquist usual. A função de transferência $L(s)$ tenderia ao infinito nesses polos, tornando impossível a avaliação direta e a formação de uma curva fechada no diagrama de Nyquist. Para contornar essa questão, adicionamos pequenos semicírculos no plano S que desviam dos polos presentes no eixo imaginário.

Esses semicírculos são inseridos para "rodear" os polos no sentido horário, garantindo que o contorno $\mathcal{D}$ continue sendo uma curva fechada e que a avaliação de $L(s)$ ao longo dele seja sempre bem definida. No diagrama de Nyquist, esses pequenos semicírculos no plano S são mapeados para arcos de grande raio, frequentemente tendendo ao infinito, no plano $L(s)$.

O código abaixo ilustra como gerar o contorno de Nyquist modificado e o diagrama correspondente para um sistema com um polo na origem, tomando como exemplo a função de transferência de malha aberta $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$.

Listing 8.2: Plotando o Diagrama de Nyquist com Polo na Origem

```

1 % Configuracao inicial
2 clear all; close all; clc;
3
4 % 1. Definir o Contorno D de Nyquist com contorno na origem
5 n_max_exp = 3; % Expoente maximo para frequencias (e.g., 10^-3 rad/
   s)
6 omega_vec = logspace(-3, n_max_exp, 500); % Vetor de frequencias
   para j*omega, de 10^-3 a 10^3
7 R_inf = 10^(n_max_exp+1); % Raio do arco de raio infinito (muito
   grande, e.g., 10^4)
8 r_origem = 0.01; % Raio do pequeno semicirculo na origem (muito
   pequeno)
9
10 % Segmento 1: Eixo imaginario positivo (j*omega) de r_origem ate
   omega_max
11 % Avalia L(s) para s = j*omega, com omega > 0.
12 % Excluimos as frequencias menores que r_origem para nao passar
   pelo polo na origem.
13 s1_pos = 1j * omega_vec(omega_vec >= r_origem);
14
15 % Segmento 2: Pequeno semicirculo na origem (para evitar o polo em
   s=0)
16 % Este semicirculo circunda o polo na origem no sentido horario,
   de -pi/2 a pi/2,
17 % conectando o eixo imaginario negativo ao positivo.
18 theta_origem = linspace(-pi/2, pi/2, 200); % Varia de -pi/2 a pi/2
   (sentido horario)
19 s_origem_contour = r_origem * exp(1j * theta_origem);
20
21 % Segmento 3: Eixo imaginario negativo (-j*omega) de -omega_max
   ate -r_origem
22 % Este segmento e o espelho do s1_pos, mas percorrido no sentido
   inverso (de -omega_max
23 % ate -r_origem) para completar o contorno no plano S.
```

```

24 s1_neg_reversed = 1j * flip(-omega_vec(omega_vec >= r_origem));
25
26 % Segmento 4: Arco de raio infinito no semiplano direito (S2 do
    video 43)
27 % Conecta o final do eixo imaginario positivo com o inicio do eixo
    imaginario negativo.
28 % Para S muito grande, L(S) tende a zero para sistemas proprios ou
    estritamente proprios.
29 theta_inf = linspace(pi/2, -pi/2, 200); % Varia de pi/2 a -pi/2 (
    sentido horario)
30 s_inf_contour = R_inf * exp(1j * theta_inf);
31
32 % 2. Construir o Contorno D de Nyquist completo
33 % A ordem de concatenacao e crucial para manter a direcao do
    contorno no plano S.
34 % A sequencia e: eixo imaginario positivo -> arco no infinito ->
    eixo imaginario negativo -> semicirculo na origem.
35 s_full_contour = [s1_pos, s_inf_contour, s1_neg_reversed,
    s_origem_contour];

```

As figuras a seguir mostram o tratamento de polos na origem no contorno D de Nyquist:

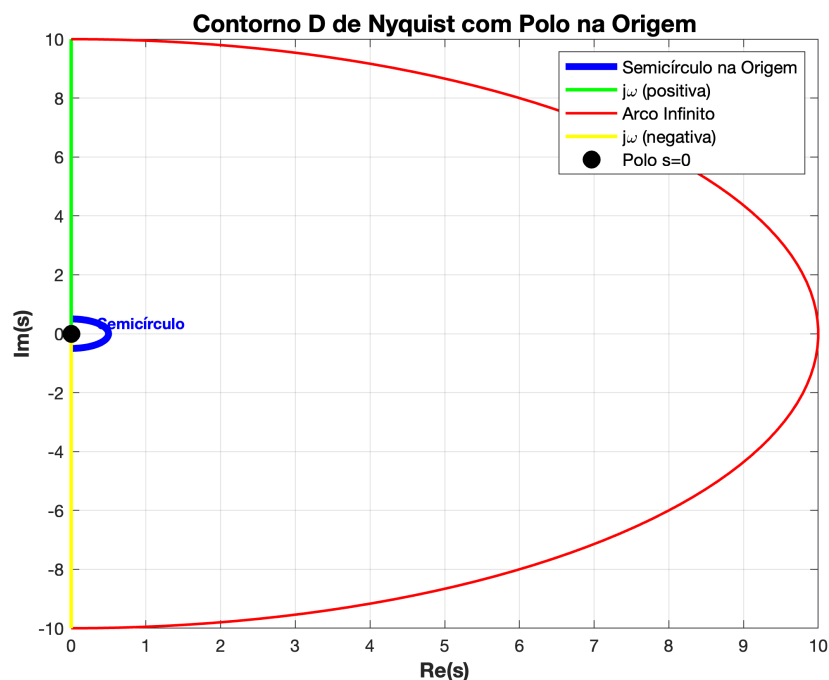


Figura 8.9: Contorno D de Nyquist modificado com semicirculo na origem para $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$. Por ter um polo na origem, o contorno evita passar diretamente por esse ponto. No exemplo, um contorno razoavelmente grande ($r = 0.5$) é utilizado para ilustrar a idéia.

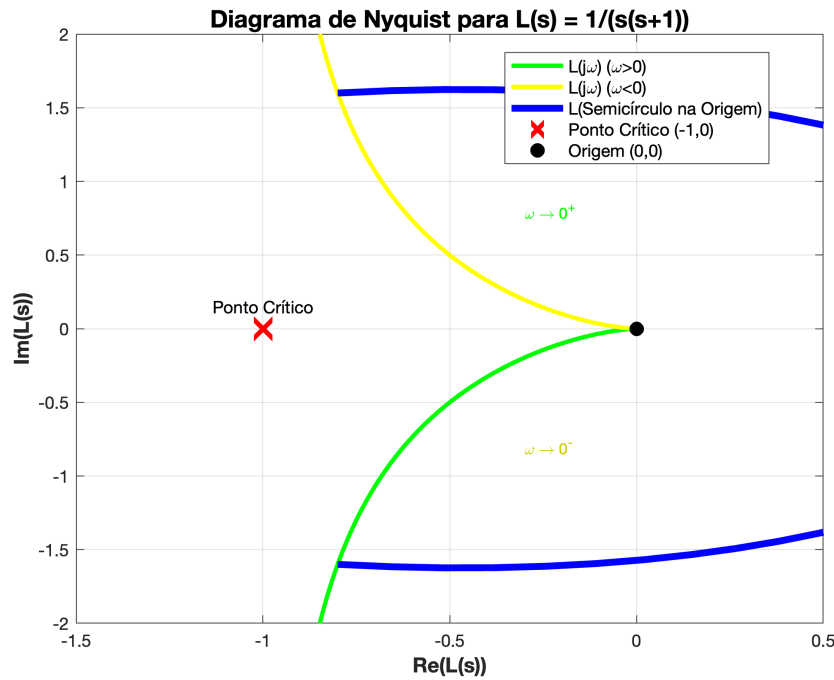


Figura 8.10: Diagrama de Nyquist para $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ mostrando o mapeamento do semicírculo na origem. Nota-se que o semicírculo na origem é mapeado para uma curva fechada no plano $L(s)$. Como o semicírculo foi no contorno D foi feito com um raio relativamente grande ($r = 0.5$), o mapeamento no plano $L(s)$ não é tão grande. Quanto menor o raio do semicírculo na origem, maior será o raio do arco mapeado no plano $L(s)$ (de tal forma que na prática, o semicírculo na origem levará a um contorno de raio infinito no mapeamento no plano $L(s)$).

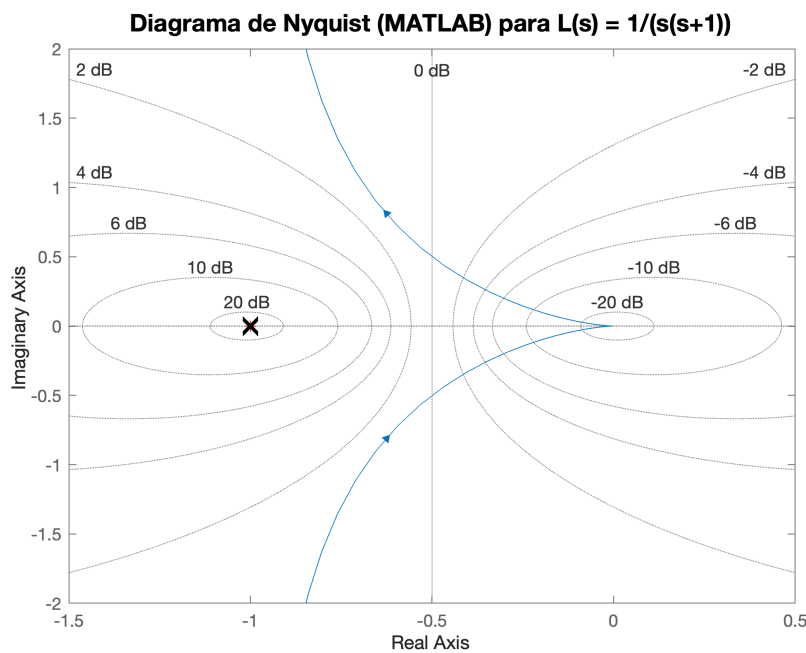


Figura 8.11: Diagrama de Nyquist usando a função `nyquist` do MATLAB para verificação.

8.4 Critério Geral de Nyquist para Estabilidade

No capítulo anterior, abordamos o critério de estabilidade de Nyquist simplificado. É importante recordar que essa versão simplificada se aplica apenas a funções de transferência de malha aberta que são intrinsecamente estáveis, ou seja, que não possuem polos no semiplano direito do plano S . No entanto, na prática, é bastante comum encontrarmos plantas ou funções de transferência de malha aberta que possuem polos instáveis. Para lidar com esses cenários, onde $L(s)$ (a função de transferência de malha aberta) pode ter polos no semiplano direito, utilizamos o **Critério Geral de Estabilidade de Nyquist**, que também é conhecido como Teorema de Estabilidade de Nyquist.

Este critério expande a nossa capacidade de análise, permitindo-nos determinar a estabilidade em malha fechada de um sistema a partir do diagrama de Nyquist da sua função de transferência de malha aberta, mesmo que esta última apresente instabilidade. O objetivo primordial continua sendo o projeto de sistemas de controle que garantam a estabilidade em malha fechada.

8.4.1 Enunciado do Teorema de Estabilidade de Nyquist

Consideremos um sistema de malha fechada cuja função de transferência de malha aberta é $L(s)$. Este sistema está tipicamente realimentado negativamente. O teorema estabelece uma relação entre a estabilidade da malha aberta e o comportamento do diagrama de Nyquist em torno do ponto crítico $(-1, 0)$.

Os passos para aplicar o critério são os seguintes:

1. **Determine P :** Calcule P , que é o número de polos de $L(s)$ localizados no semiplano direito do plano S . Estes são os polos de malha aberta que indicam instabilidade. Lembre-se de que o contorno de Nyquist (Γ ou curva D de Nyquist) é uma curva fechada que engloba todo o semiplano direito.
2. **Determine N :** Trace o diagrama de Nyquist de $L(s)$ enquanto S percorre o contorno de Nyquist Γ na direção horária. Determine N , que é o número de circundamentos que o diagrama de $L(s)$ faz ao redor do ponto crítico $-1 + j0$ (também referido como $(-1, 0)$) no plano complexo.
 - Um circundamento no sentido **horário** é contado como positivo $(+1)$.
 - Um circundamento no sentido **anti-horário** é contado como negativo (-1) .

Observação importante: Esta convenção de sinais (horário = positivo, anti-horário = negativo) está vinculada ao fato de que o contorno de Nyquist Γ no plano s é percorrido no sentido horário. Os circundamentos são contados no mesmo sentido em que o contorno é percorrido. Se adotássemos um contorno percorrido no sentido anti-horário, a convenção de sinais seria invertida.

3. **Calcule Z :** Utilize a seguinte relação para encontrar Z , o número de polos instáveis do sistema de malha fechada:

$$Z = N + P$$

Para que o sistema de malha fechada seja considerado estável, é essencial que $Z = 0$. Isso implica que o número de circundamentos horários (N) deve ser igual ao negativo do número de polos instáveis em malha aberta $(-P)$.

8.4.2 Detalhes sobre os Parâmetros

- **P (Polos Instáveis de Malha Aberta):** Este número é obtido a partir da análise da própria função de transferência $L(s)$ antes de plotar o diagrama de Nyquist. Contamos quantos polos de $L(s)$ possuem parte real positiva. Se $L(s)$ tiver polos no eixo imaginário (com parte real zero), como um polo na origem, devemos modificar o contorno de Nyquist para evitar passar por essas singularidades, criando pequenas semicircunferências ao redor deles.
- **N (Número de Circundamentos Horários):** Este é o parâmetro mais visual, obtido diretamente do diagrama de Nyquist. É a contagem líquida de quantas vezes o traçado de $L(s)$ "abraça" o ponto $-1 + j0$. A direção é crucial: horário contribui com $+1$, anti-horário com -1 . Este ponto crítico é fundamental, pois, como vimos anteriormente, $L(j\omega_0) = -1$ significa que o sistema sustentaria oscilações de amplitude constante, indicando uma condição de estabilidade marginal.
- **Z (Polos Instáveis de Malha Fechada):** O valor final de Z nos informa quantos polos da função de transferência de malha fechada se encontram no semiplano direito do plano S . Se $Z = 0$, o sistema de malha fechada é estável. Qualquer valor de $Z > 0$ indica que o sistema de malha fechada será instável. O teorema de Nyquist nos permite fazer essa previsão olhando apenas para a malha aberta.

8.4.3 Exemplo: Estabilização de um Pêndulo Invertido

Vamos aplicar o critério geral de Nyquist a um problema clássico: o controle de um pêndulo invertido.

A função de transferência de uma planta que modela um pêndulo invertido pode ser dada por:

$$P(s) = \frac{1}{(s+1)(s-1)} = \frac{1}{s^2-1}$$

Ao inspecionar $P(s)$, notamos a presença de um polo em $s = +1$ e outro em $s = -1$. O polo em $s = +1$ está no semiplano direito, tornando a planta de malha aberta instável.

Para controlar esta planta instável, utilizaremos um controlador Proporcional-Derivativo (PD) simples, cuja função de transferência é:

$$C(s) = K(s+1)$$

Aqui, K representa o ganho do controlador. A expressão $(s+1)$ incorpora a ação derivativa (pelo termo s) e a ação proporcional (pelo termo 1).

A função de transferência de malha aberta $L(s)$ do sistema realimentado negativamente é o produto de $C(s)$ e $P(s)$:

$$L(s) = C(s)P(s) = K \frac{s+1}{(s+1)(s-1)} = K \frac{1}{s-1}$$

Agora, vamos determinar P para $L(s) = K/(s-1)$. Independentemente do valor de K , $L(s)$ possui um único polo em $s = +1$. Este polo está localizado no semiplano direito do plano S . Portanto, para $L(s)$, temos $P = 1$.

Para a análise inicial, vamos considerar um ganho $K = 1$. Assim, $L(s) = 1/(s-1)$. O diagrama de Nyquist correspondente é apresentado abaixo (note que a imagem é conceitual para um diagrama de Nyquist, você pode gerá-la com o código MATLAB abaixo):

Analisando o comportamento do diagrama de Nyquist para $K = 1$:

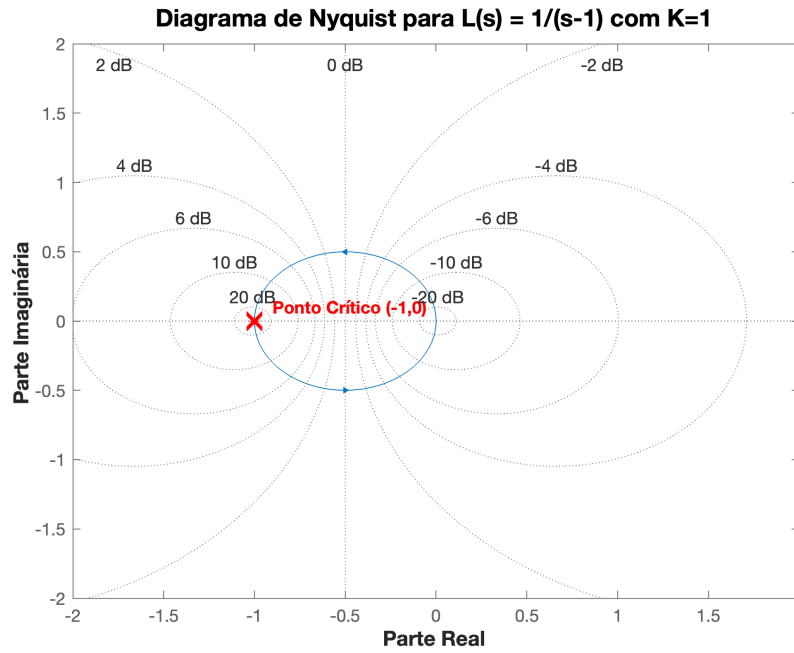


Figura 8.12: Diagrama de Nyquist para o pêndulo invertido com $K = 1$. O "X" vermelho marca o ponto crítico $(-1, 0)$.

- Conforme S percorre o contorno de Nyquist no sentido horário, o diagrama de $L(s)$ para $K = 1$ parte da origem (para $\omega \rightarrow \pm\infty$) e se move em uma curva.
- Observa-se que o diagrama de Nyquist **circunda o ponto crítico $(-1, 0)$ uma vez no sentido anti-horário**.
- Portanto, $N = -1$ (um circundamento anti-horário).

Aplicando o critério geral de Nyquist com $P = 1$ e $N = -1$:

$$Z = N + P = -1 + 1 = 0$$

Como $Z = 0$, concluímos que o sistema de malha fechada é **estável** para $K > 1$. Este é um resultado notável: conseguimos estabilizar uma planta intrinsecamente instável usando um controlador PD!

Análise do Impacto do Ganho K na Estabilidade

O diagrama de Nyquist não apenas nos diz se o sistema é estável para um dado ganho, mas também nos permite inferir sobre a estabilidade para diferentes valores de K . Quando variamos o ganho K , o diagrama de Nyquist de $L(s)$ simplesmente se expande ou contrai em relação à origem.

- Se $K = 1$, o sistema é estável ($Z = 0$).
- Se diminuirmos o ganho K para, por exemplo, $K = 0.5$ (ou qualquer $K < 1$), o diagrama de Nyquist encolherá e não mais circundará o ponto crítico $(-1, 0)$. Nesse cenário, N passaria a ser 0 (nenhum circundamento).

$$Z = N + P = 0 + 1 = 1$$

Com $Z = 1$, o sistema de malha fechada se tornaria **instável**.

- Por outro lado, se aumentarmos K (mantendo $K > 1$), a curva continuará circundando o ponto -1 uma vez no sentido anti-horário, mantendo $N = -1$ e, conseqüentemente, $Z = 0$. O sistema permanece estável.

Essa análise revela uma faixa de ganhos K (neste caso, $K > 1$) para a qual o sistema de malha fechada é estável. Isso ilustra o poder do diagrama de Nyquist para o projeto de controladores, permitindo determinar as margens de estabilidade e o intervalo de ganhos para garantir a operação estável do sistema.

8.4.4 Implementação no MATLAB para o Diagrama de Nyquist Geral

Vamos agora ver como gerar o diagrama de Nyquist para o exemplo do pêndulo invertido utilizando o MATLAB. Este ambiente é ideal para visualizar o comportamento de sistemas e aplicar o critério de Nyquist.

Primeiramente, precisamos definir as funções de transferência da planta e do controlador para, em seguida, obter a função de transferência de malha aberta $L(s)$.

Listing 8.3: Definição de Funções de Transferência para o Pêndulo Invertido no MATLAB

```

1 % 1. Limpar o workspace e a janela de comando
2 clear; clc;
3
4 % 2. Definir a variavel simbolica s para funcoes de transferencia
5 s = tf('s');
6
7 % 3. Definir a funcao de transferencia da planta (Pendulo
   Invertido)
8 % P(s) = 1 / ((s+1)(s-1))
9 P = 1 / (s^2 - 1); % Equivalentemente: P = 1 / ((s+1)(s-1));
10 disp('Funcao de Transferencia da Planta P(s):');
11 disp(P);
12
13 % 4. Definir a funcao de transferencia do controlador (PD)
14 % C(s) = K * (s+1)
15 K = 1; % Ganho K = 1 para a analise inicial
16 C = K * (s+1);
17 disp('Funcao de Transferencia do Controlador C(s) para K=1:');
18 disp(C);
19
20 % 5. Obter a funcao de transferencia de malha aberta L(s)
21 % L(s) = C(s) * P(s)
22 L = C * P;
23 disp('Funcao de Transferencia de Malha Aberta L(s) para K=1:');
24 disp(L);

```

Com a função de transferência de malha aberta $L(s)$ definida, podemos usar a função nyquist do MATLAB para gerar o diagrama. A função nyquist automaticamente lida com a construção do contorno D de Nyquist, incluindo as modificações necessárias para polos no eixo imaginário (se houver).

Listing 8.4: Geração do Diagrama de Nyquist no MATLAB e Ponto Crítico

```

1 % 6. Gerar o Diagrama de Nyquist
2 figure; % Abre uma nova janela para o grafico
3 nyquist(L); % Plota o diagrama de Nyquist de L(s)
4 grid on; % Ativa a grade no grafico
5 title('Diagrama de Nyquist para L(s) = 1/(s-1) com K=1'); % Titulo
   do grafico
6 xlabel('Parte Real'); % Rotulo do eixo X
7 ylabel('Parte Imaginaria'); % Rotulo do eixo Y
8 hold on; % Permite adicionar mais elementos ao grafico
9
10 % 7. Plotar o ponto critico (-1, 0) para facilitar a analise
11 plot(-1, 0, 'rx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2); % 'rx' cria
   um 'x' vermelho
12 text(-0.9, 0.1, 'Ponto Critico (-1,0)', 'Color', 'red', 'FontSize'
   , 10); % Adiciona texto
13 hold off; % Libera o grafico para que novas chamadas nao adicionem
   mais elementos
14
15 % Ajustar os limites dos eixos para uma visualizacao melhor do
   ponto critico
16 xlim([-2 2]); % Limites do eixo X
17 ylim([-2 2]); % Limites do eixo Y

```

As figuras a seguir mostram os resultados da análise do pêndulo invertido com diferentes ganhos:

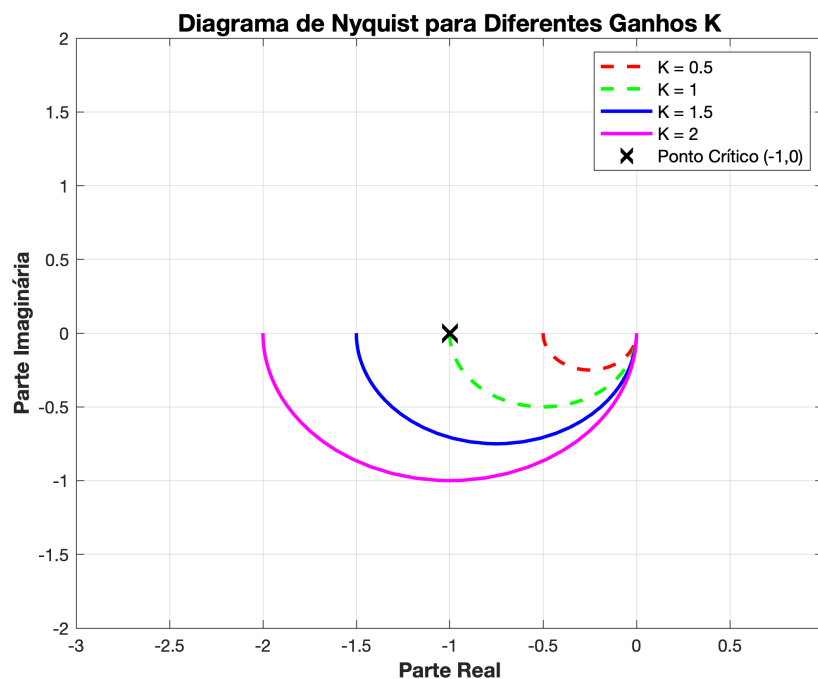


Figura 8.13: Análise de estabilidade do pêndulo invertido para diferentes valores de ganho K .

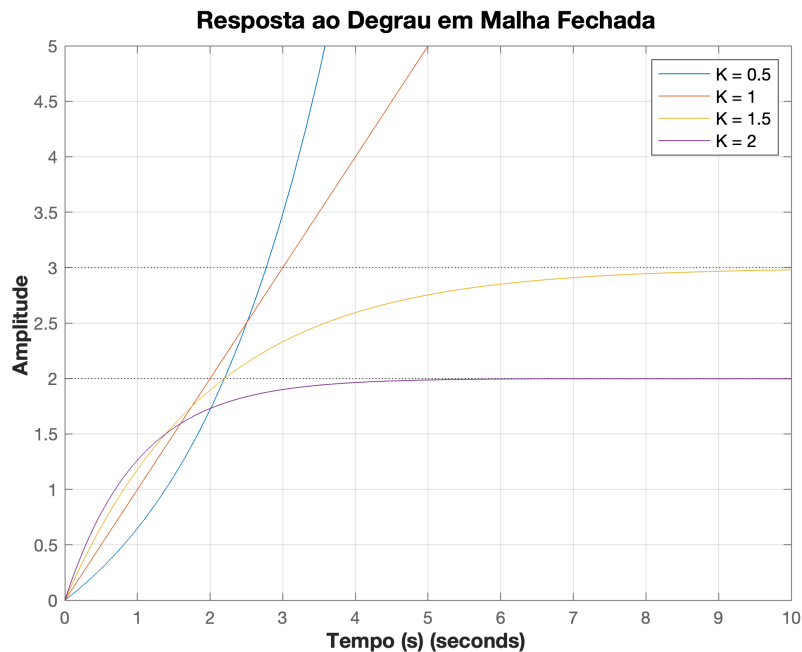


Figura 8.14: Respostas ao degrau do sistema de malha fechada para diferentes valores de K .

Para verificar os polos de malha aberta de $L(s)$ e determinar P , podemos usar a função `pole` do MATLAB:

Listing 8.5: Verificação dos Polos de Malha Aberta para P

```

1 % 8. Verificacao dos polos de L(s) para determinar P
2 poles_L = pole(L);
3 disp('Polos da funcao de transferencia de malha aberta L(s):');
4 disp(poles_L);
5
6 % Contar o numero de polos no semiplano direito (P)
7 P = sum(real(poles_L) > 0);
8 fprintf('Numero de polos de malha aberta no semiplano direito (P):
    %d\n', P);

```

Ao executar este código, você observará que a função de transferência de malha aberta $L(s)$ é simplificada para $K/(s - 1)$, e a chamada a `pole(L)` retornará um único polo em $+1$. Isso confirmará que $P = 1$ para este sistema. O diagrama de Nyquist gerado visualmente permitirá a contagem de N . Para o caso $K = 1$, como discutido, você identificará um circundamento anti-horário do ponto $(-1, 0)$, o que significa $N = -1$. Assim, $Z = N + P = -1 + 1 = 0$, indicando que o sistema de malha fechada é estável.

Para explorar o impacto de diferentes ganhos K , basta modificar o valor de K no script ($K = 0.4$; ou $K = 2$;) e observar como o diagrama de Nyquist se redimensiona, alterando a contagem de N e, conseqüentemente, a estabilidade de malha fechada. Esta é a essência da análise de estabilidade com o critério geral de Nyquist.

8.5 Critério de Estabilidade de Nyquist e Margens de Estabilidade

O critério de estabilidade de Nyquist é uma ferramenta de valor inestimável na análise de sistemas de controle. Ele nos permite determinar a estabilidade de um sistema em malha fechada, baseando-se unicamente na resposta em frequência da sua função de transferência de malha aberta, $L(s)$. Adicionalmente, este critério não apenas indica se o sistema é estável, mas também quão distante ele está do limiar da instabilidade.

8.5.1 Princípios do Critério de Nyquist

Considere um sistema de malha aberta com função de transferência $L(s)$, realimentado negativamente. O diagrama de Nyquist traça a resposta em frequência de $L(s)$ no plano complexo. A estabilidade da malha fechada é determinada pela análise do contorno de Nyquist em relação ao ponto crítico $-1 + j0$.

Exemplos Práticos

1. **Sistema de Primeira Ordem:** Para um sistema simples como $L(s) = \frac{1}{s+1}$, o diagrama de Nyquist não circunda o ponto -1 . Se todos os polos e zeros de $L(s)$ são estáveis (no semiplano esquerdo), a malha fechada é considerada estável. Multiplicar $L(s)$ por qualquer valor positivo de ganho manterá a estabilidade.

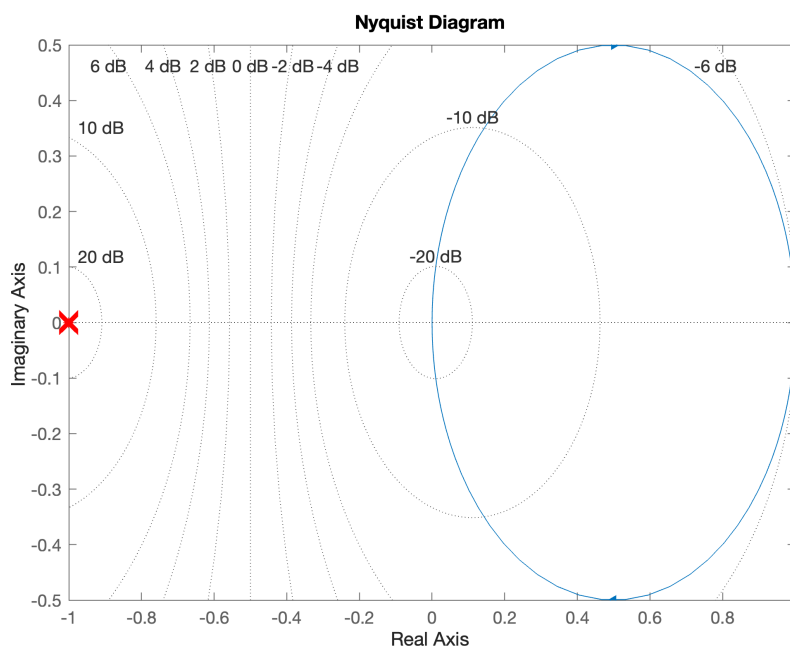


Figura 8.15: Análise de estabilidade de $L(s) = \frac{1}{s+1}$ através do diagrama de Nyquist. Note que para qualquer ganho K positivo, que se multiplicar $L(s)$, a malha fechada continuará estável (pois o diagrama não circundará o ponto crítico (-1)).

2. **Sistema de Terceira Ordem:** Consideremos $L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$. Inicialmente, o sistema em malha fechada é estável, pois o diagrama de Nyquist não circunda o

ponto -1 . No entanto, observa-se um cruzamento do eixo real negativo em um ponto intermediário, por exemplo, -0.125 . Isso indica que, se o ganho de realimentação for suficientemente aumentado, o diagrama poderá cruzar o ponto -1 , levando o sistema à instabilidade. Especificamente, se multiplicarmos $L(s)$ por 8, teremos $L(s) = \frac{8}{(s+1)^3}$, e o diagrama de Nyquist cruzará o ponto -1 precisamente. Este é um indicador direto de quão longe o sistema está da instabilidade, o que nos introduz ao conceito de margem de ganho.

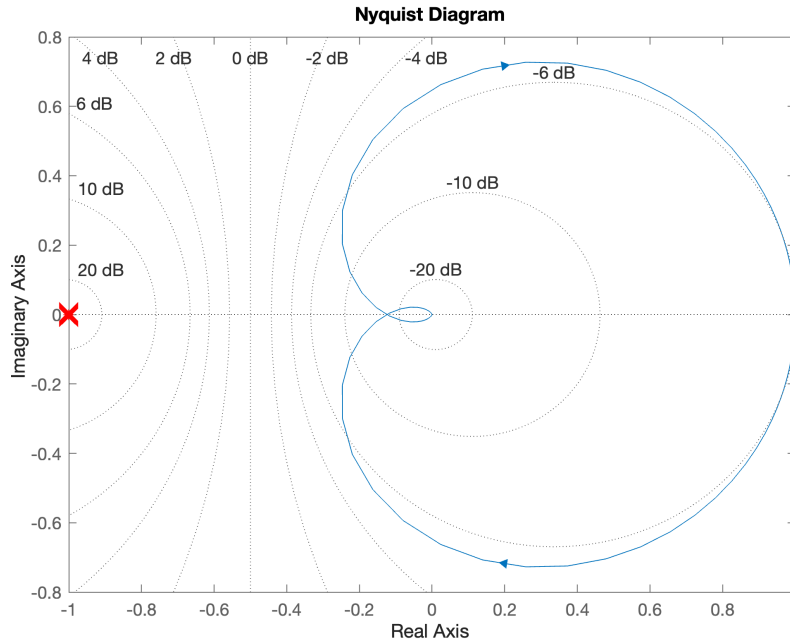


Figura 8.16: Análise de estabilidade de $L(s) = \frac{1}{s+1}^3$ através do diagrama de Nyquist. Note que para qualquer ganho K positivo entre 0 e 8, que se multiplicar $L(s)$, a malha fechada continuará estável (pois o diagrama não circundará o ponto crítico (-1)). Para ganhos maiores que 8, o sistema torna-se instável.

8.5.2 Margens de Estabilidade: Quantificando a Robustez

O critério de Nyquist inspirou a criação de parâmetros que quantificam a robustez de um sistema em relação à estabilidade, conhecidos como margens de estabilidade. As margens principais são a Margem de Ganho e a Margem de Fase.

Margem de Ganho (Gain Margin - GM)

A margem de ganho (GM) é definida como o menor ganho pelo qual a função de transferência de malha aberta $L(s)$ pode ser multiplicada até que o sistema em malha fechada atinja o limite da estabilidade.

Cálculo via Diagrama de Nyquist: Para determinar a GM, identificamos a frequência na qual a fase de $L(j\omega)$ é -180° . Esta é a **frequência de cruzamento de fase**. Nesse

ponto, o diagrama de Nyquist cruza o eixo real negativo. A margem de ganho é então calculada como a inversa do valor absoluto de $L(j\omega)$ nessa frequência.

- Exemplo: Se o diagrama de Nyquist cruza o eixo real em -0.125 (satisfazendo o critério de estabilidade), a margem de ganho é $GM = \frac{1}{|-0.125|} = 8$.

Cálculo via Diagrama de Nyquist: A margem de ganho pode ser visualizada diretamente no diagrama de Nyquist, conforme ilustrado na figura 8.17.

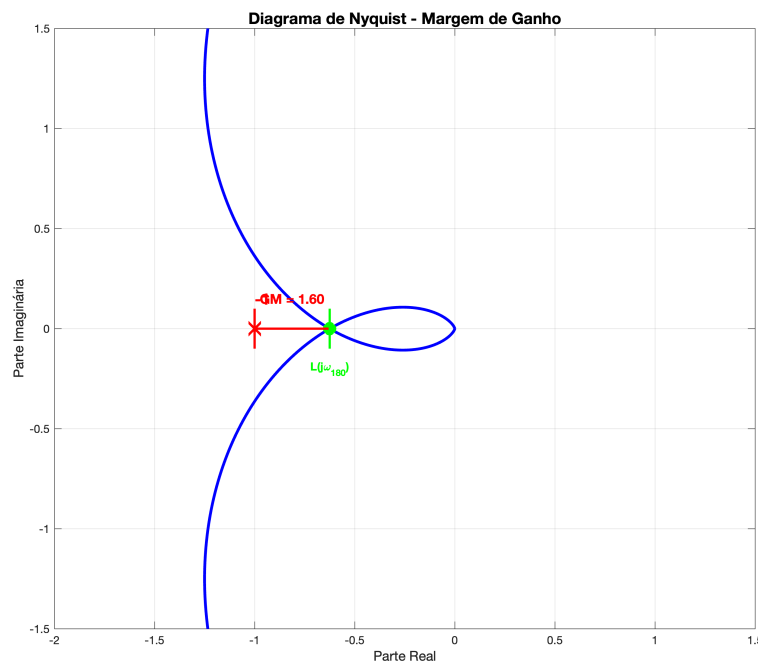


Figura 8.17: Ilustração da Margem de Ganho no Diagrama de Nyquist para $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$. A margem de ganho é determinada pelo ponto de cruzamento no eixo real negativo.

Cálculo via Diagrama de Bode: No diagrama de Bode, a margem de ganho é a distância, em decibéis (dB), da amplitude de $L(j\omega)$ até 0 dB na frequência de cruzamento de fase (onde a fase é -180°). Amplitude de 0 dB corresponde a um ganho unitário ($|L(j\omega)| = 1$). A GM indica o quanto podemos aumentar o ganho antes que a amplitude atinja 1 (ou 0 dB) quando a fase é -180° , o que levaria o diagrama de Nyquist a cruzar o ponto -1 . A margem de ganho pode ser expressa como um valor absoluto (ex: 2, 4, 8) ou em dB.

Margem de Fase (Phase Margin - PM)

A margem de fase (PM) é a quantidade de atraso de fase adicional necessária para levar o sistema ao limite de estabilidade.

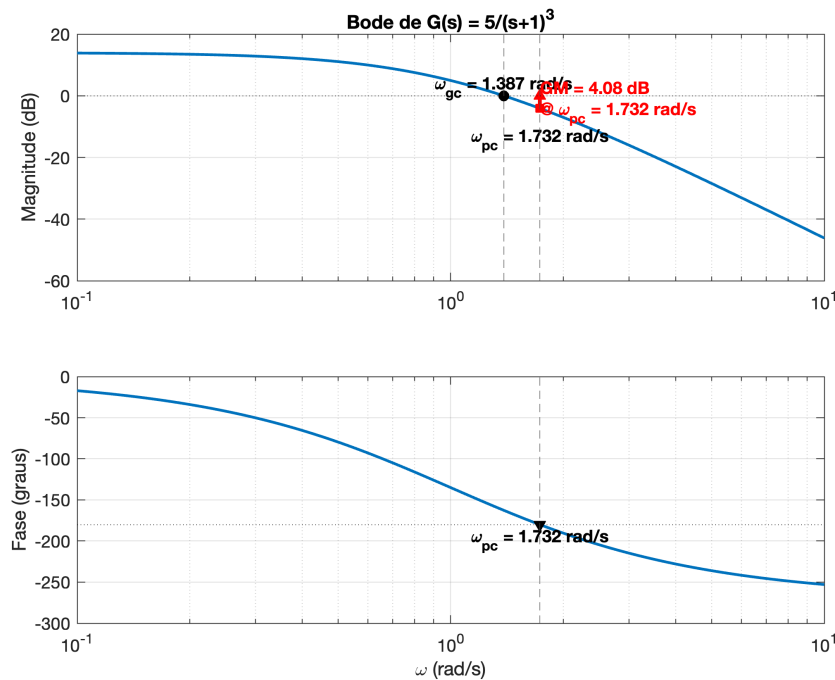


Figura 8.18: Ilustração da Margem de Ganho no Diagrama de Bode para $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$

Cálculo via Diagrama de Nyquist: Primeiramente, identificamos a menor frequência na qual a amplitude de $L(j\omega)$ é 1 (ou 0 dB no Bode). Esta é a **frequência de cruzamento de ganho**. No diagrama de Nyquist, isso corresponde aos pontos onde o diagrama cruza a circunferência unitária centrada na origem. A margem de fase é o ângulo necessário para que o diagrama cruze o ponto -1 , medido a partir do ponto de cruzamento de ganho até o eixo real negativo (equivalente a -180°), conforme ilustrado na figura 8.19.

Cálculo via Diagrama de Bode: No diagrama de Bode, na frequência de cruzamento de ganho (onde a magnitude é 0 dB), a margem de fase é a diferença entre a fase atual e -180° . Ou seja, é "quanto falta" de fase para atingir -180° .

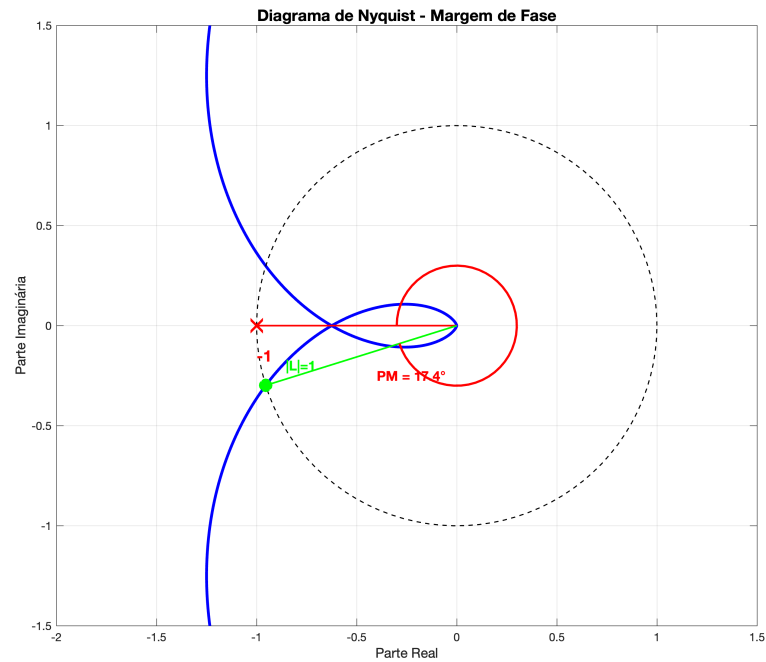


Figura 8.19: Ilustração da Margem de Fase no Diagrama de Nyquist para $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$. A margem de fase é o ângulo entre o ponto de cruzamento do círculo unitário e o eixo real negativo.

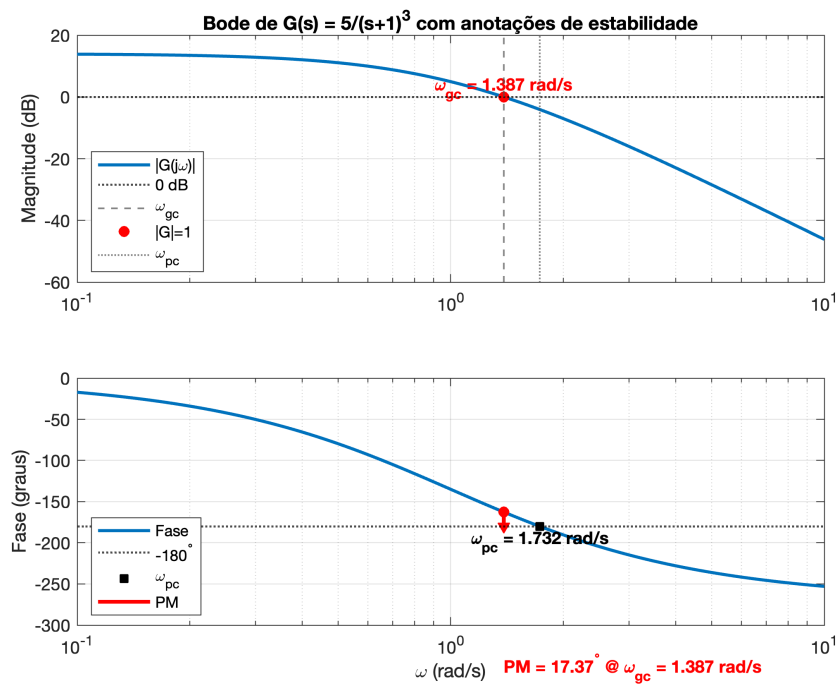


Figura 8.20: Ilustração da Margem de fase no Diagrama de Bode para $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$

8.5.3 Importância das Margens de Estabilidade para Robustez

Ter elevadas margens de fase e ganho é crucial para a robustez do projeto de sistemas de controle. Sistemas de controle e suas plantas operam com diversas incertezas, como variações de ganho, atrasos de tempo, erros de modelagem e imprecisões nos sensores. Margens de estabilidade elevadas ajudam a garantir que o sistema em malha fechada permaneça estável mesmo diante dessas incertezas. Pequenas margens de ganho ou fase indicam que pequenas variações (ex: um erro de ganho ou um pequeno atraso) podem levar o sistema à instabilidade, o que é perigoso.

Valores de Referência

Existem valores de referência práticos para as margens de estabilidade que auxiliam no projeto de sistemas robustos:

- **Margem de Ganho (GM):** Entre 2 e 5 (ou 6 a 14 dB).
- **Margem de Fase (PM):** Entre 30° e 60° .

Esses valores, embora dependam do projeto específico, são amplamente utilizados para garantir uma robustez adequada.

8.5.4 Margem de Estabilidade (Stability Margin)

Em algumas situações, mesmo com margens de ganho e fase aparentemente grandes ou até infinitas, um sistema pode estar perigosamente próximo da instabilidade. Por exemplo, um sistema de quarta ordem pode ter uma margem de ganho infinita e uma margem de fase de 70° , mas seu diagrama de Nyquist pode estar muito próximo do ponto -1 .

Para lidar com essas situações, foi definida a **margem de estabilidade** como a menor distância entre o diagrama de Nyquist e o ponto crítico -1 . Este parâmetro oferece uma medida mais direta da proximidade à instabilidade, complementando as margens de ganho e fase, especialmente em casos onde estas podem ser enganosas.

A figura 8.21 ilustra o conceito de margem de estabilidade para o sistema de terceira ordem $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$.

- **Valores de Referência:** Margem de estabilidade entre 0.5 e 0.8 são consideradas razoáveis.

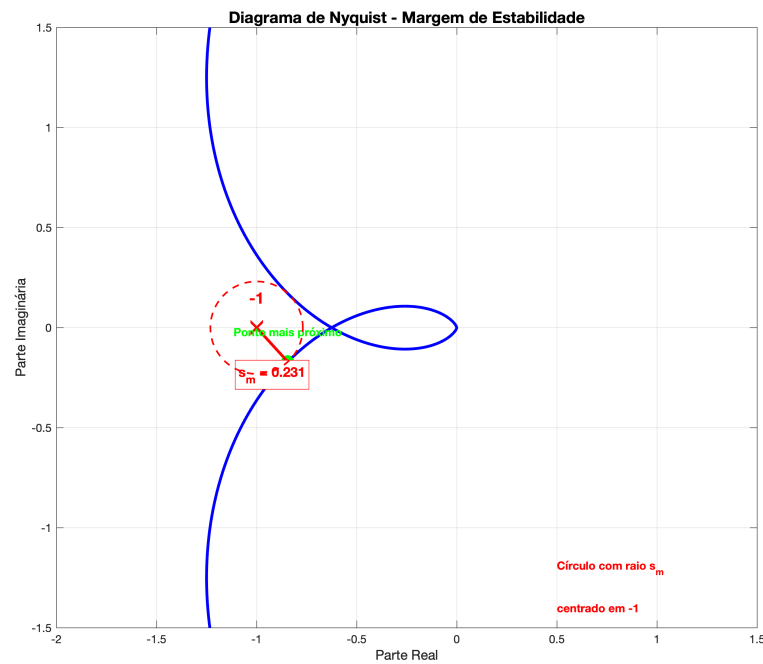


Figura 8.21: Ilustração da Margem de Estabilidade (SM) no Diagrama de Nyquist para $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$. A margem de estabilidade é a menor distância entre a curva de Nyquist e o ponto crítico $(-1,0)$.

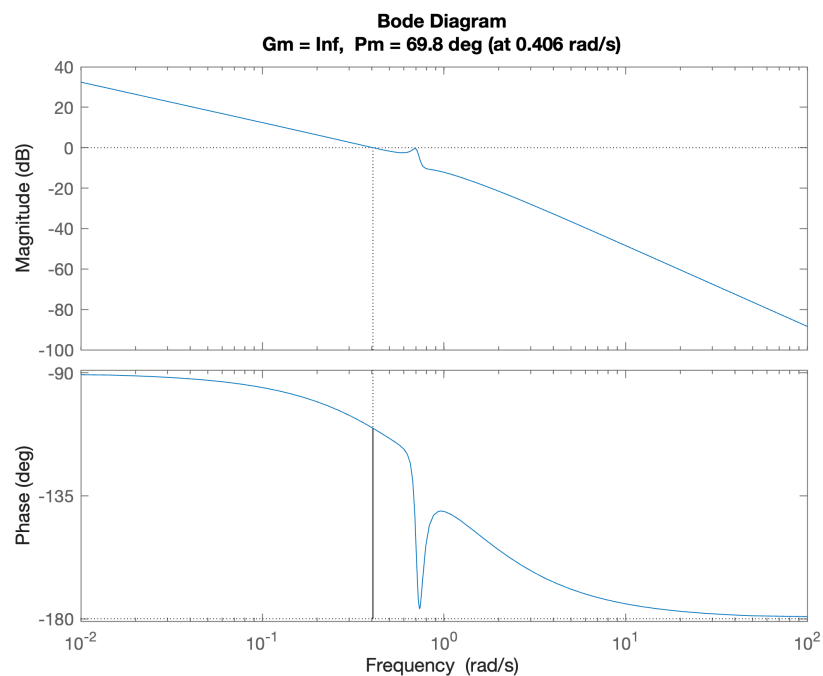


Figura 8.22: Diagrama de Bode do sistema de quarta ordem $L(s) = \frac{0.38(s^2+0.1s+0.55)}{s(s+1)(s^2+0.06s+0.5)}$. Note que as margens de ganho e margens de fase são elevadas.

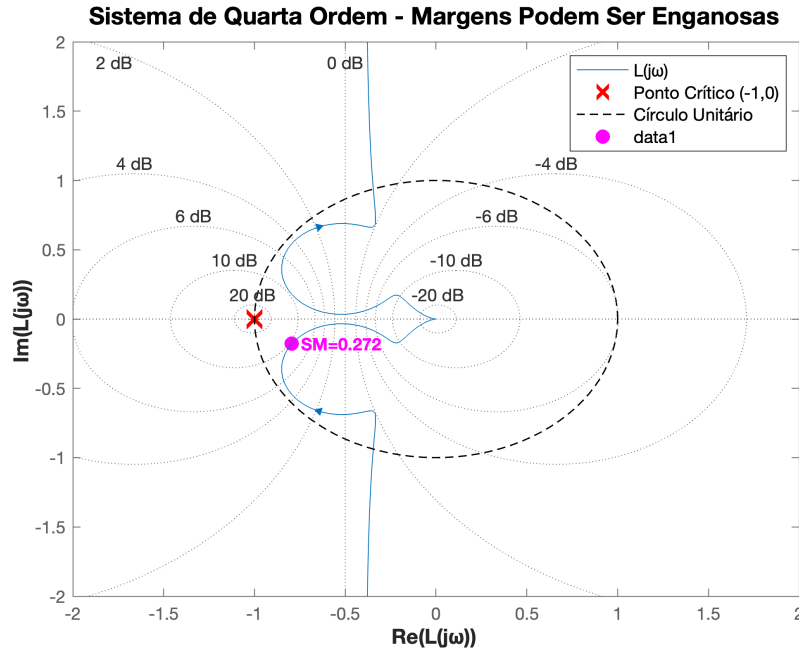


Figura 8.23: Diagrama de Nyquist de $L(s) = \frac{0.38(s^2+0.1s+0.55)}{s(s+1)(s^2+0.06s+0.5)}$. Note que, apesar das margens de ganho e de fase serem elevadas, o diagrama está muito perto de cruzar o ponto crítico. A distância até o ponto crítico define a margem de estabilidade s_m

8.5.5 Margem de Atraso (Delay Margin)

A margem de atraso está relacionada com o menor atraso de tempo (τ) que, se introduzido no sistema de malha aberta (multiplicando $L(s)$ por $e^{-s\tau}$), causaria a instabilidade do sistema em malha fechada. É um parâmetro crítico em sistemas digitais, onde sensores, atuadores e o processamento de sinais naturalmente introduzem atrasos. A margem de atraso nos informa qual é o valor máximo de atraso que o sistema pode tolerar antes de se tornar instável.

8.5.6 Obtenção das Margens no MATLAB

O MATLAB fornece funções diretas para calcular as margens de estabilidade de um sistema. A função `margin` calcula simultaneamente a margem de ganho, margem de fase e suas respectivas frequências de cruzamento.

Listing 8.6: Cálculo de Margens de Estabilidade no MATLAB

```

1 % Definir funcao de transferencia de malha aberta
2 s = tf('s');
3 L = 1/(s+1)^3; % Sistema de terceira ordem
4
5 % Calcular margens de estabilidade
6 [Gm, Pm, Wgm, Wpm] = margin(L);
7
8 % Exibir resultados
9 fprintf('Margem de Ganho: %.2f (%.2f dB)\n', Gm, 20*log10(Gm));
10 fprintf('Frequencia de cruzamento de fase: %.2f rad/s\n', Wgm);

```

```

11 fprintf('Margem de Fase: %.1f graus\n', Pm);
12 fprintf('Frequencia de cruzamento de ganho: %.2f rad/s\n', Wpm);
13
14 % Plotar diagramas de Bode com margens marcadas
15 figure;
16 margin(L);
17 grid on;
18 title('Diagramas de Bode com Margens de Estabilidade');

```

As figuras a seguir mostram as margens de estabilidade no diagrama de Nyquist e nos diagramas de Bode:

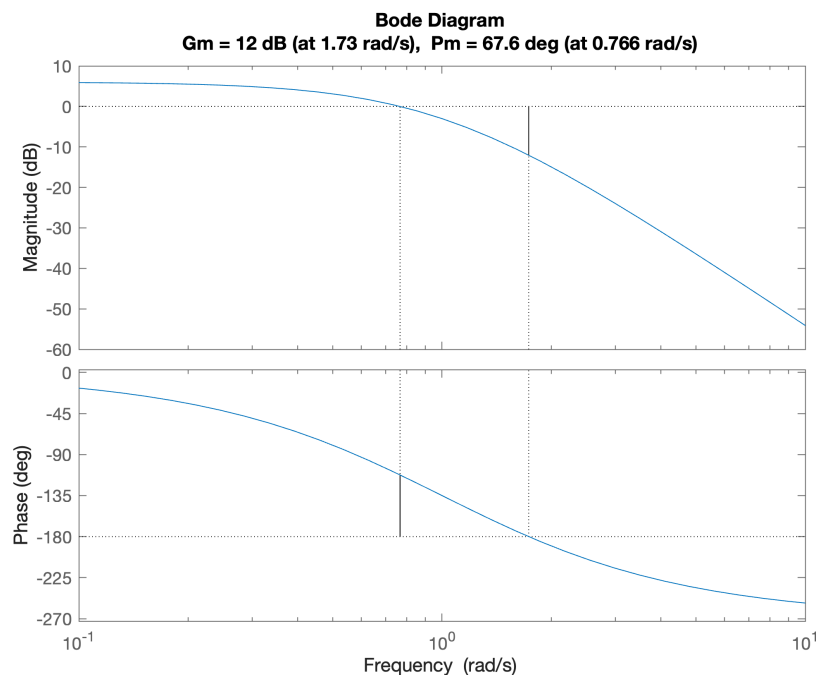


Figura 8.24: Margens de estabilidade visualizadas no diagrama de Nyquist para $L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$.

Para visualizar as margens de estabilidade no diagrama de Nyquist:

Listing 8.7: Visualização das Margens no Diagrama de Nyquist

```

1 % Gerar diagrama de Nyquist
2 figure;
3 nyquist(L);
4 hold on;
5
6 % Marcar ponto critico (-1, 0)
7 plot(-1, 0, 'rx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
8
9 % Adicionar circulo unitario para referencia
10 theta = linspace(0, 2*pi, 100);
11 plot(cos(theta), sin(theta), 'k--', 'LineWidth', 0.5);
12
13 % Configurar grafico

```

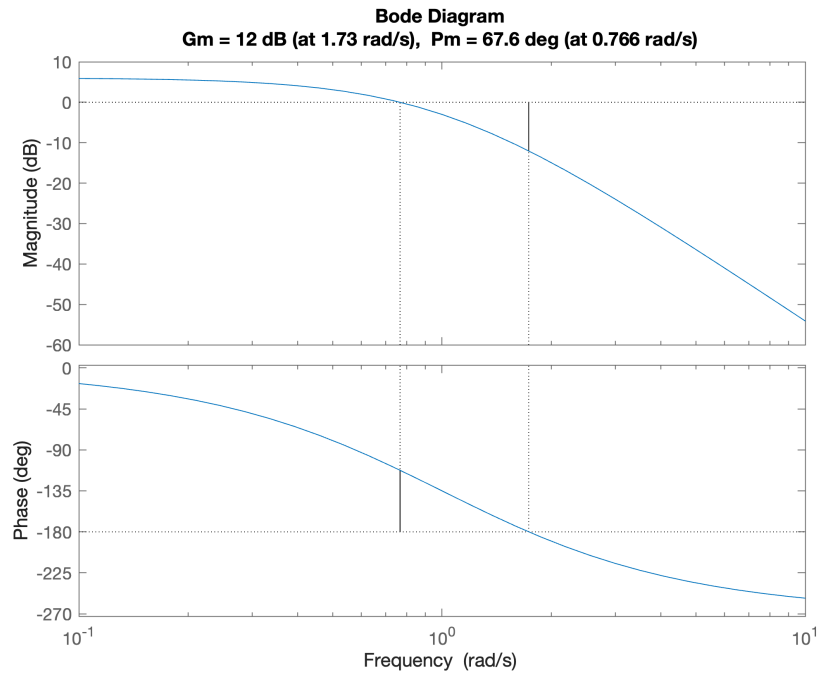


Figura 8.25: Margens de estabilidade visualizadas nos diagramas de Bode para $L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$.

```

14 grid on;
15 axis equal;
16 xlim([-2 1]);
17 ylim([-1 1]);
18 title('Diagrama de Nyquist com Ponto Critico');
19 legend('L(jw)', 'Ponto Critico (-1,0)', 'Circulo Unitario');

```

Para sistemas com ganho variável, é útil analisar como as margens mudam:

Listing 8.8: Análise de Margens com Ganho Variável

```

1 % Definir sistema base
2 s = tf('s');
3 P = 1/(s+1)^3; % Planta
4
5 % Faixa de ganhos para analise
6 K_values = logspace(-1, 1, 50); % De 0.1 a 10
7 Gm_array = zeros(size(K_values));
8 Pm_array = zeros(size(K_values));
9
10 % Calcular margens para cada ganho
11 for i = 1:length(K_values)
12     L = K_values(i) * P;
13     [Gm, Pm, ~, ~] = margin(L);
14     Gm_array(i) = Gm;
15     Pm_array(i) = Pm;
16 end
17

```



```

18 % Plotar evolucao das margens
19 figure;
20 subplot(2,1,1);
21 semilogx(K_values, 20*log10(Gm_array));
22 grid on;
23 xlabel('Ganho K');
24 ylabel('Margem de Ganho (dB)');
25 title('Evolucao da Margem de Ganho');
26
27 subplot(2,1,2);
28 semilogx(K_values, Pm_array);
29 grid on;
30 xlabel('Ganho K');
31 ylabel('Margem de Fase (graus)');
32 title('Evolucao da Margem de Fase');

```

As figuras a seguir mostram a evolução das margens de estabilidade com o ganho:

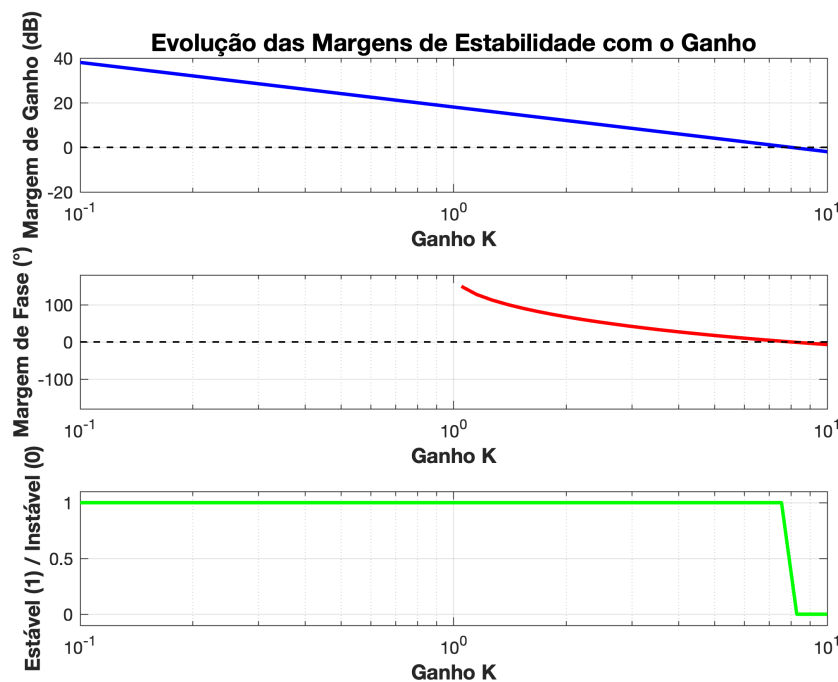


Figura 8.26: Evolução das margens de estabilidade com o ganho para $L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$.

8.6 Relações de Bode e Sistemas de Fase Mínima

Esta seção é dedicada a explorar o conceito fundamental das relações de Bode, que estabelecem uma ligação direta e significativa entre as características de magnitude e fase da resposta em frequência de um sistema. Detalharemos meticulosamente o comportamento de elementos clássicos do sistema em seus diagramas de Bode, definiremos o que constitui um sistema de fase mínima, e discutiremos as implicações críticas do comportamento de fase não mínima para o projeto de sistemas de controle. Este material visa fornecer uma compreensão abrangente adequada para notas de aula detalhadas.

8.6.1 Exemplos Motivadores: Integrador e Derivador

Para compreender as relações de Bode, é fundamental observar o comportamento característico de elementos básicos nos diagramas de Bode. A figura 8.27 ilustra dois elementos fundamentais: o integrador e o derivador.

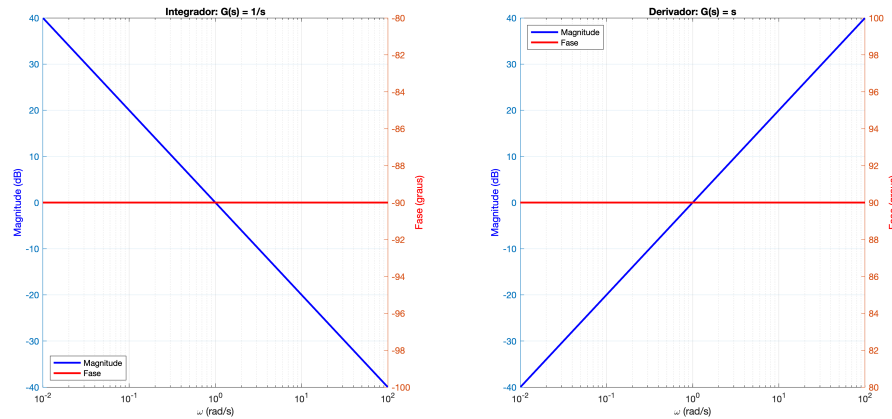


Figura 8.27: Diagramas de Bode do integrador $G(s) = 1/s$ e do derivador $G(s) = s$. Observa-se uma relação entre a inclinação da magnitude e a fase.

Integrador ($G(s) = \frac{1}{s}$):

- **Diagrama de Magnitude:** Quando plotado em escala log-log, a magnitude exibe uma inclinação negativa constante, especificamente -20 dB por década. Isso indica que para cada aumento de dez vezes na frequência, a magnitude diminui 20 dB.
- **Diagrama de Fase:** O ângulo de fase permanece constante e igual a -90° em todas as frequências.

Derivador ($G(s) = s$):

- **Diagrama de Magnitude:** Em escala log-log, a magnitude exibe uma inclinação positiva constante, especificamente $+20$ dB por década. Isso significa que para cada aumento de dez vezes na frequência, a magnitude aumenta 20 dB.
- **Diagrama de Fase:** O ângulo de fase permanece constante e igual a $+90^\circ$ em todas as frequências.

Observação importante: Já nesses elementos básicos, nota-se uma relação entre a inclinação do diagrama de magnitude e o valor da fase.

8.6.2 Exemplos Motivadores: Polo e Zero

A relação entre inclinação e fase continua válida para polos e zeros de primeira ordem, conforme ilustrado na figura 8.28.

- **Baixas Frequências:** Em frequências bem abaixo da frequência de corte do polo ($\omega = 1$ rad/s), a amplitude é aproximadamente constante em 0 dB, e o ângulo de fase é aproximadamente 0° .

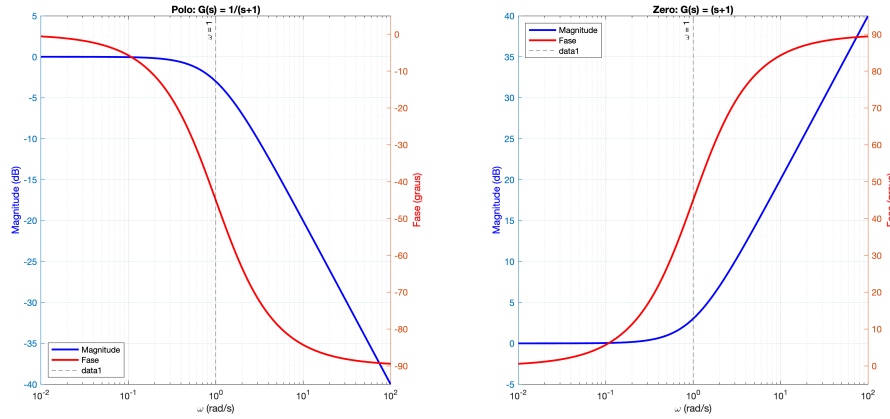


Figura 8.28: Diagramas de Bode de um polo $G(s) = 1/(s + 1)$ e um zero $G(s) = s + 1$. A relação entre magnitude e fase é evidente.

- **Altas Frequências:** Após $\omega = 1$ rad/s, o diagrama de magnitude aproxima-se de uma linha reta com inclinação negativa constante de -20 dB por década. Simultaneamente, o deslocamento de fase varia de 0° para -90° .

Zero de Primeira Ordem ($G(s) = s + 1$):

- **Baixas Frequências:** Em frequências bem abaixo de $\omega = 1$ rad/s, a amplitude é aproximadamente constante em 0 dB, e o ângulo de fase é aproximadamente 0° .
- **Altas Frequências:** Após $\omega = 1$ rad/s, o diagrama de magnitude exibe uma linha reta crescente com inclinação positiva constante de $+20$ dB por década, assemelhando-se a um derivador simples. O ângulo de fase varia de 0° para $+90^\circ$.

8.6.3 Relações de Bode: A Interconexão entre Magnitude e Fase

O insight profundo de Hendrik Bode emergiu de seu estudo extensivo de diagramas de resposta em frequência: ele descobriu que existe uma relação fundamental entre as características de amplitude e fase de um sistema. Crucialmente, para sistemas classificados como **sistemas de fase mínima**, o ângulo de fase pode ser determinado direta e completamente a partir do diagrama de amplitude.

Formulação Matemática das Relações de Bode Para sistemas de fase mínima, a fase pode ser calculada a partir da magnitude através da seguinte relação integral:

$$\arg G(j\omega_0) = \frac{\pi}{2} \int_0^\infty f(\omega) \frac{d \log |G(j\omega)|}{d \log \omega} d\omega$$

onde a função peso $f(\omega)$ é dada por:

$$f(\omega) = \frac{2}{\pi^2} \log \left| \frac{\omega + \omega_0}{\omega - \omega_0} \right|$$

Esta relação pode ser aproximada de forma prática por:

$$\arg G(j\omega_0) \approx \frac{\pi}{2} \frac{d \log |G(j\omega_0)|}{d \log \omega_0}$$

Interpretação Prática A equação acima demonstra que a fase em uma frequência está relacionada com a derivada da magnitude (inclinação do diagrama de Bode) naquela frequência. Mais especificamente, Bode demonstrou que o diagrama de fase está aproximadamente relacionado à derivada do diagrama de log-magnitude quando este último é plotado contra o logaritmo da frequência. Esta aproximação fornece uma compreensão intuitiva do acoplamento entre inclinações de magnitude e deslocamentos de fase:

- Se a derivada do diagrama de log-magnitude é zero (isto é, a magnitude é constante), o ângulo de fase é aproximadamente zero.
- Se a derivada é constante e negativa (indicando uma magnitude decrescente, característica de polos ou integradores em altas frequências), o ângulo de fase é aproximadamente -90° .
- Se a derivada é constante e positiva (indicando uma magnitude crescente, característica de zeros ou derivadores em altas frequências), o ângulo de fase é aproximadamente $+90^\circ$.

Esta relação é particularmente poderosa para sistemas de fase mínima, permitindo a predição de uma a partir da outra.

8.6.4 Sistemas de Fase Mínima: Definição e Características

Um **sistema de fase mínima** é definido como um sistema cuja função de transferência não possui zeros nem polos no semiplano direito do plano-s. Em outras palavras, todos os zeros e polos estão localizados no semiplano esquerdo (incluindo o eixo imaginário, mas excluindo a origem para polos). Esta definição é fundamental porque garante que o sistema tenha a menor fase possível para uma dada magnitude em qualquer frequência.

Propriedades dos Sistemas de Fase Mínima

1. **Relação Única Magnitude-Fase:** Para sistemas de fase mínima, existe uma correspondência única e bem definida entre os diagramas de magnitude e fase. Conhecendo um, pode-se determinar completamente o outro através das relações de Bode.
2. **Estabilidade e Causalidade:** Todos os sistemas de fase mínima são estáveis e causais quando considerados como sistemas em malha aberta.
3. **Fase Mínima:** Entre todos os sistemas possíveis com a mesma resposta de magnitude, o sistema de fase mínima apresenta a menor fase (ou atraso de fase) em qualquer frequência.
4. **Resposta Transitória Otimizada:** Sistemas de fase mínima tendem a ter respostas transitórias mais rápidas e com menos oscilação comparados a sistemas de fase não mínima com magnitudes similares.

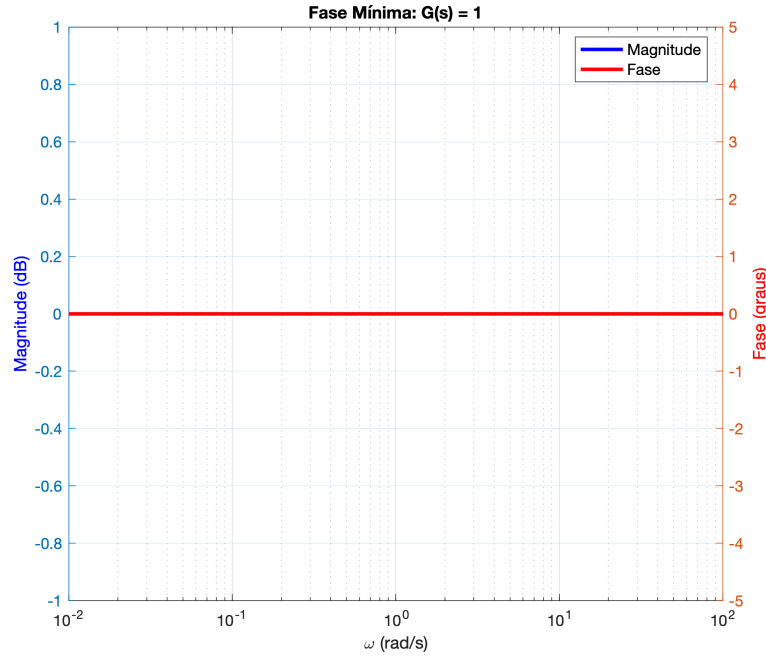


Figura 8.29: Diagrama de Bode de um sistema de fase mínima: $G(s) = 1$. Magnitude constante (0 dB) e fase constante (0°). As relações de Bode são satisfeitas trivialmente.

Exemplos de Sistemas de Fase Mínima e Não Mínima

Exemplo 1: Sistema de Fase Mínima ($G(s) = 1$) O sistema mais simples de fase mínima é um ganho unitário constante, ilustrado na figura 8.29.

Este sistema possui:

- Magnitude constante em 0 dB
- Fase constante em 0°
- Satisfaz trivialmente as relações de Bode

Exemplo 2: Atraso Puro ($G(s) = e^{-sT}$) Um atraso puro é um exemplo clássico de sistema de fase não-mínima, conforme mostrado na figura 8.30.

Para $T = 0.5$ s, o sistema apresenta:

- Magnitude constante em 0 dB
- Fase diminui linearmente: $\angle G(j\omega) = -\omega T$ rad $= -\omega T \times 180/\pi$ graus
- Viola as relações de Bode (magnitude constante, mas fase varia)

Exemplo 3: Zero no Semiplano Direito ($G(s) = \frac{1-s}{s+1}$) Sistemas com zeros no semiplano direito apresentam comportamento de fase não-mínima característico, como ilustrado na figura 8.31.

Este sistema possui:

- Zero no SPD em $s = 1$ e polo no SPE em $s = -1$

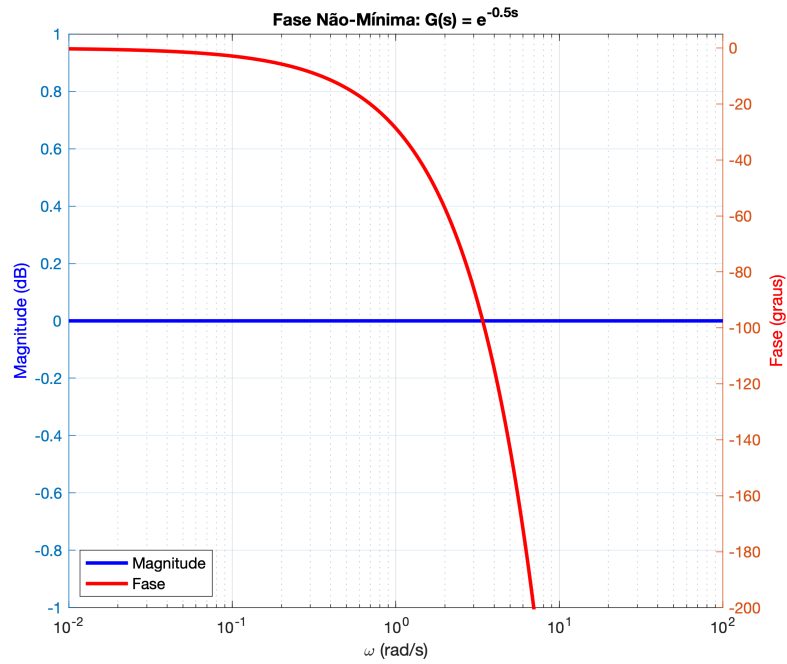


Figura 8.30: Diagrama de Bode de um sistema com atraso puro: $G(s) = e^{-0.5s}$. A magnitude permanece constante, mas a fase diminui linearmente com a frequência, violando as relações de Bode.

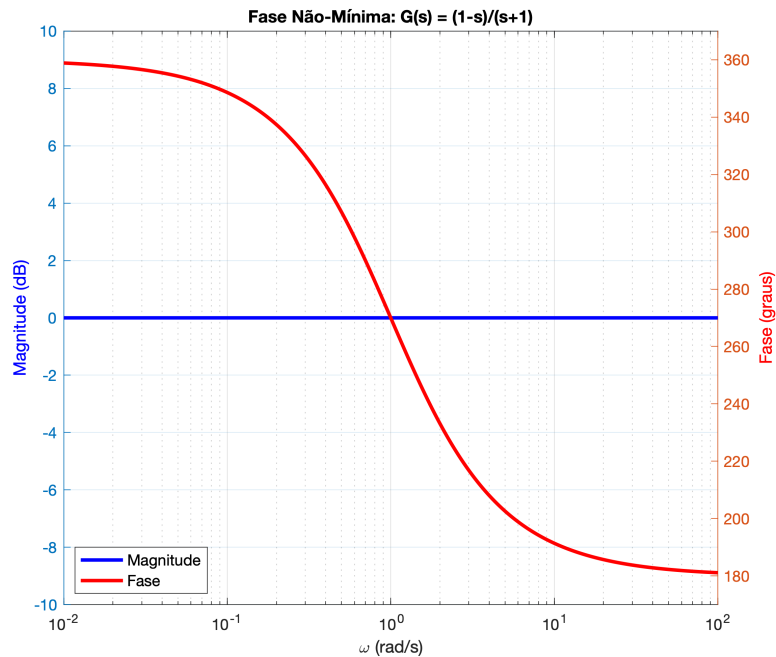


Figura 8.31: Diagrama de Bode de sistema com zero no SPD: $G(s) = (1-s)/(s+1)$. O zero no semiplano direito contribui para a magnitude como um zero normal, mas produz uma contribuição de fase anômala.

- Magnitude constante (0 dB)

- Fase anômala variando de $360^\circ \rightarrow 180^\circ$ (equivalente a $-180^\circ \rightarrow 0^\circ$)
- Viola as relações de Bode

Exemplo 4: Polo no Semiplano Direito ($G(s) = \frac{s+1}{1-s}$) Similarmente, polos no semiplano direito também geram comportamento de fase não-mínima, conforme a figura 8.32.

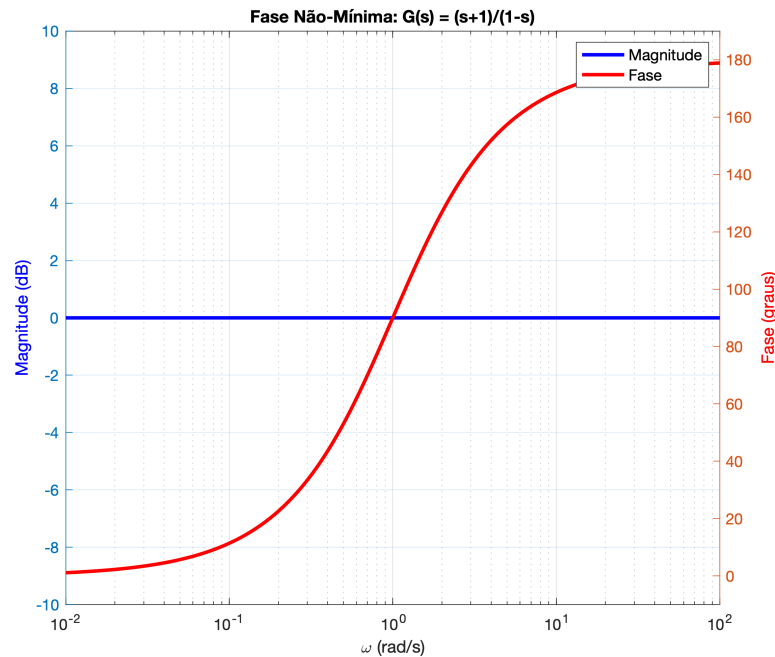


Figura 8.32: Diagrama de Bode de sistema com polo no SPD: $G(s) = (s + 1)/(1 - s)$. O polo no semiplano direito produz uma contribuição de fase anômala.

Este sistema apresenta:

- Zero no SPE em $s = -1$ e polo no SPD em $s = 1$
- Magnitude constante (0 dB)
- Fase anômala variando de $0^\circ \rightarrow 180^\circ$
- Viola as relações de Bode

Comportamento Comparativo no Domínio da Frequência

Para ilustrar a diferença entre sistemas de fase mínima e não mínima, considere que ambos os sistemas acima possuem a mesma resposta de magnitude em frequência (devido à propriedade $|s - 2| = |s + 2|$ quando $s = j\omega$). No entanto:

- O sistema de fase mínima terá uma fase que varia de 0° a -180° conforme a frequência aumenta.
- O sistema de fase não mínima terá uma variação de fase diferente, resultando em maior atraso de fase em certas frequências.

8.6.5 Características de Sistemas de Fase Não-Mínima

Causas Principais

Sistemas de fase não-mínima surgem principalmente devido a três causas:

1. **Atrasos de tempo:** Resultantes de processos de transporte, comunicação ou processamento de sinais.
2. **Zeros no semiplano direito:** Decorrentes da dinâmica inversa do sistema.
3. **Polos no semiplano direito:** Presentes em sistemas instáveis em malha aberta (que podem ser estabilizados em malha fechada).

Consequências para o Controle

Sistemas de fase não-mínima impõem **limitações fundamentais de desempenho**:

- Não é possível atingir certas especificações simultaneamente
- Trade-offs mais severos entre velocidade e robustez
- Largura de banda restrita
- Margens de estabilidade mais limitadas
- Sensibilidade aumentada a incertezas

Como Evitar Sistemas de Fase Não-Mínima

1. Projeto adequado da planta física:

- Minimizar atrasos (escolha de sensores/atuadores rápidos)
- Reduzir distâncias de transporte
- Usar comunicação de alta velocidade

2. Posicionamento de sensores e atuadores:

- Zeros dependem da **localização** de sensores/atuadores
- Reposicionar pode eliminar zeros no SPD
- Exemplo: em sistemas flexíveis, colocar sensores em nós vs antinós pode alterar drasticamente a dinâmica

3. Modelagem e compensação:

- Modelar explicitamente atrasos conhecidos
- Usar preditor de Smith para sistemas com atraso
- Técnicas de controle robusto para lidar com incertezas

Mensagem Principal: Sistemas de fase não-mínima impõem **limitações fundamentais**. Sempre que possível, devem ser evitados através do **projeto adequado da planta!**

8.6.6 Exemplo Prático no MATLAB

O código a seguir demonstra a diferença entre sistemas de fase mínima e não mínima:

Listing 8.9: Comparação entre Sistemas de Fase Mínima e Não Mínima

```

1 % Definir sistemas de fase minima e nao minima
2 s = tf('s');
3 G_min = (s + 2)/((s + 1)*(s + 3)); % Fase minima
4 G_naomin = (-s+2)/((s + 1)*(s + 3)); % Fase nao minima
5
6 % Comparar respostas em frequencia
7 figure;
8 subplot(2,1,1);
9 bode(G_min, 'b-', G_naomin, 'r--');
10 legend('Fase Minima', 'Fase Nao Minima', 'Location', 'best');
11 title('Comparacao de Diagramas de Bode');
12 grid on;
13
14 % Comparar respostas ao degrau
15 figure;
16 subplot(2,1,1);
17 step(G_min, 'b-', G_naomin, 'r--');
18 legend('Fase Minima', 'Fase Nao Minima', 'Location', 'best');
19 title('Resposta ao Degrau');
20 grid on;
21
22 % Verificar zeros e polos
23 fprintf('Zeros do sistema de fase minima: ');
24 disp(zero(G_min));
25 fprintf('Zeros do sistema de fase nao minima: ');
26 disp(zero(G_naomin));
27
28 % Calcular margens de estabilidade
29 [Gm_min, Pm_min] = margin(G_min);
30 [Gm_naomin, Pm_naomin] = margin(G_naomin);
31
32 fprintf('Margem de fase - Fase minima: %.1f graus\n', Pm_min);
33 fprintf('Margem de fase - Fase nao minima: %.1f graus\n',
    Pm_naomin);

```

As figuras a seguir comparam sistemas de fase mínima e não mínima:

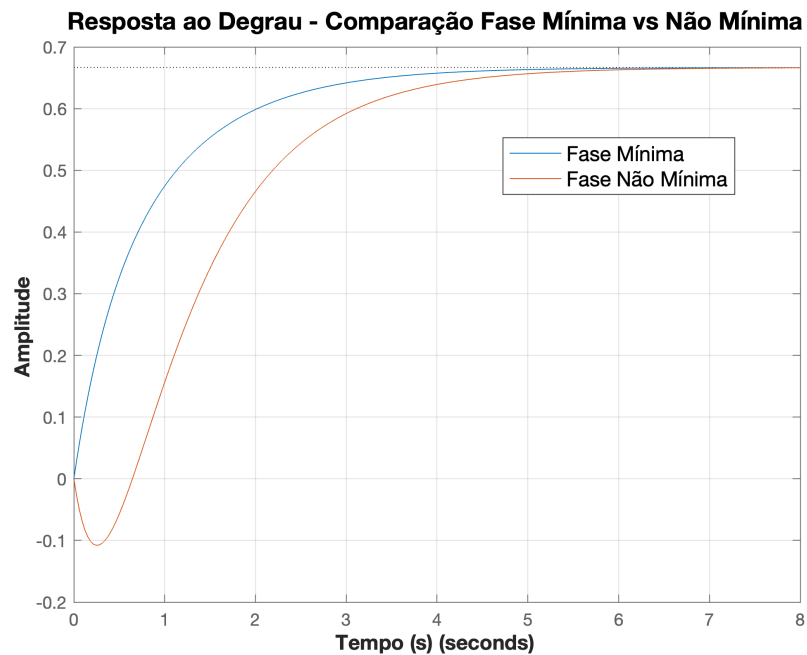


Figura 8.33: Comparação das respostas ao degrau entre sistemas de fase mínima e não mínima.

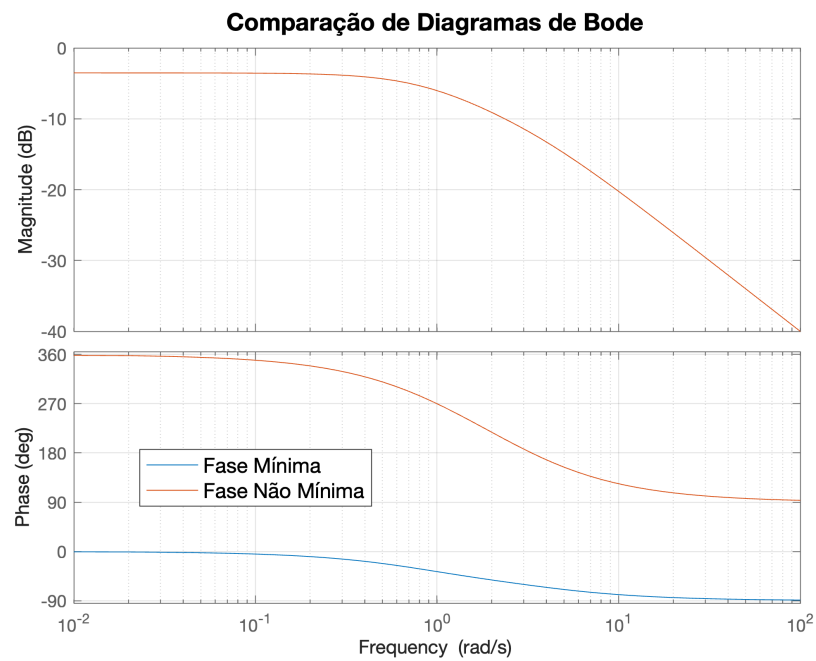


Figura 8.34: Comparação dos diagramas de Bode entre sistemas de fase mínima e não mínima.

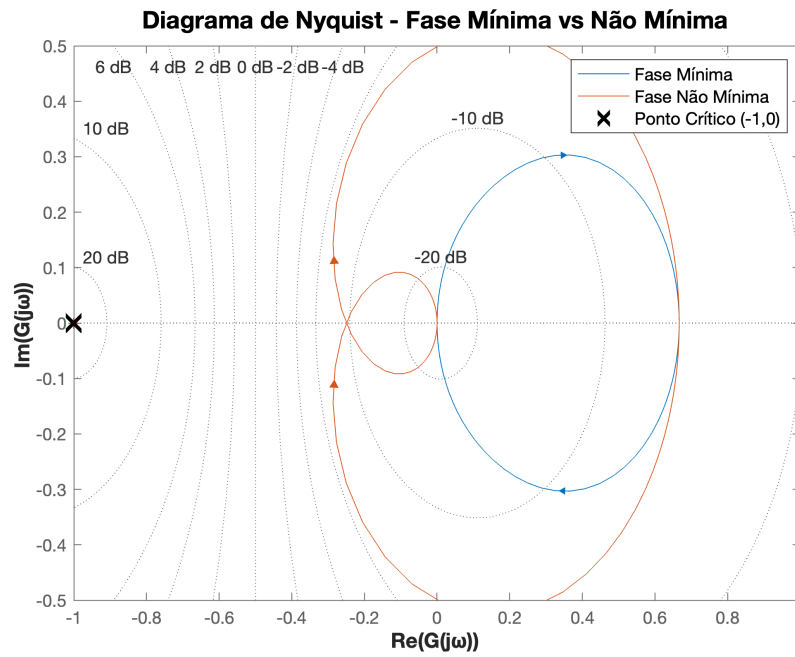


Figura 8.35: Comparação dos diagramas de Nyquist entre sistemas de fase mínima e não mínima.

Este código ilustra claramente as diferenças fundamentais entre sistemas de fase mínima e não mínima, tanto no domínio da frequência quanto no tempo, fornecendo insights valiosos para o projeto de sistemas de controle.

Parte IV

Projeto de Sistemas de Controle

Capítulo 9

Controladores PID

9.1 Introdução e Arquitetura dos Controladores PID

9.1.1 Importância dos Controladores PID

Apesar de sua simplicidade inerente, os controladores Proporcionais-Integrais-Derivativos (PID) detêm uma importância crítica no campo da engenharia de controle, representando praticamente a totalidade dos controladores empregados em ambientes industriais. No presente contexto de estudo, o foco recai sobre a revisão da estrutura fundamental dos controladores PID e a aplicação de técnicas de resposta em frequência tanto para analisar suas características quanto para auxiliar no ajuste de seus ganhos.

A lei de controle PID é estabelecida a partir de três componentes que agem sobre o erro de rastreo (e), sendo eles: um termo proporcional ao erro, um termo proporcional à integral desse erro, e um termo relacionado à derivada do erro de rastreo.

9.1.2 Arquitetura de Controle em Malha Fechada

A arquitetura de controle mais comumente empregada utiliza um controlador PID para determinar o sinal de controle (U) a ser enviado ao atuador, o qual, por sua vez, opera sobre a planta ($P(s)$) que se deseja controlar.

O processo controlado possui uma saída (Y) que é continuamente comparada com um sinal de referência (R) — que define o valor desejado para Y (por exemplo, a altitude de uma aeronave ou a temperatura de um processo). Desta comparação surge o erro (E), e o objetivo central do sistema de controle é garantir que este erro convirja para zero.

9.1.3 Função de Transferência do Controlador PID

A lei de controle do PID pode ser expressa matematicamente como uma função de transferência $C(s)$, que relaciona o sinal de saída do controlador ($U(s)$) com o sinal de entrada ($E(s)$):

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

onde:

- K_P é o ganho proporcional.
- $\frac{K_I}{s}$ representa o termo integral, com K_I sendo o ganho integral.

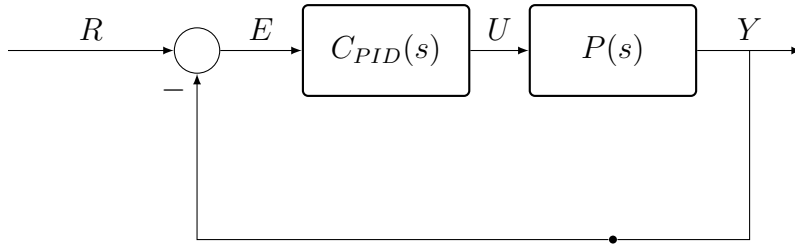


Figura 9.1: Diagrama de Blocos do Sistema de Controle em Malha Fechada com Controlador PID. O sinal de referência R é comparado com a saída Y no ponto de soma, gerando o erro E . O controlador PID $C_{PID}(s)$ processa o erro e gera o sinal de controle U , que atua sobre a planta $P(s)$ para produzir a saída Y . A realimentação negativa garante que o sistema busque minimizar o erro.

- $K_D s$ representa o termo derivativo, com K_D sendo o ganho derivativo.

O diagrama de blocos clássico para um sistema controlado em malha fechada é aquele no qual um controlador genérico $C(s)$ (neste caso, o PID) age sobre a planta $P(s)$.

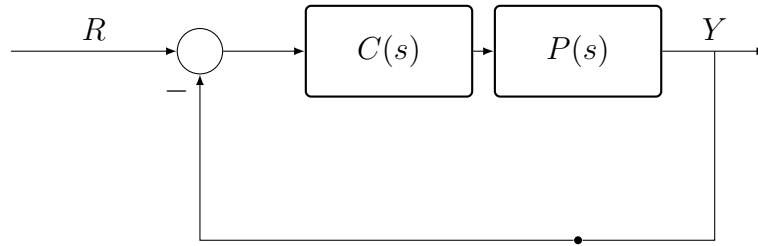


Figura 9.2: Diagrama de Blocos Clássico de Malha Fechada Unitária. Este diagrama é utilizado para deduzir a função de transferência em malha fechada $G_{YR}(s) = \frac{C(s)P(s)}{1+C(s)P(s)} = \frac{PC}{1+PC}$, onde $C(s)$ representa o controlador genérico e $P(s)$ representa a planta.

A manipulação deste diagrama permite determinar a função de transferência de malha fechada (G_{YR}) que liga a saída Y ao sinal de referência R :

$$G_{YR}(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P(s)C(s)}{1 + P(s)C(s)}$$

9.2 Influência dos Ganhos na Resposta do Sistema

Para analisar a influência de cada termo, utilizaremos uma planta de teste específica: um sistema de terceira ordem com três polos localizados em $s = -1$.

9.2.1 O Efeito do Ganho Proporcional (K_P)

Considerando inicialmente apenas um controlador Proporcional (P), o sinal de controle é dado por $u = K_P \cdot e$, e $C(s)$ se resume a K_P .

A função de transferência de malha fechada torna-se $G_{YR}(s) = \frac{K_P P(s)}{1 + K_P P(s)}$.

Ao aplicar uma entrada degrau unitário no sinal de referência ($R = 1$), as simulações mostram a influência de diferentes valores de K_P .

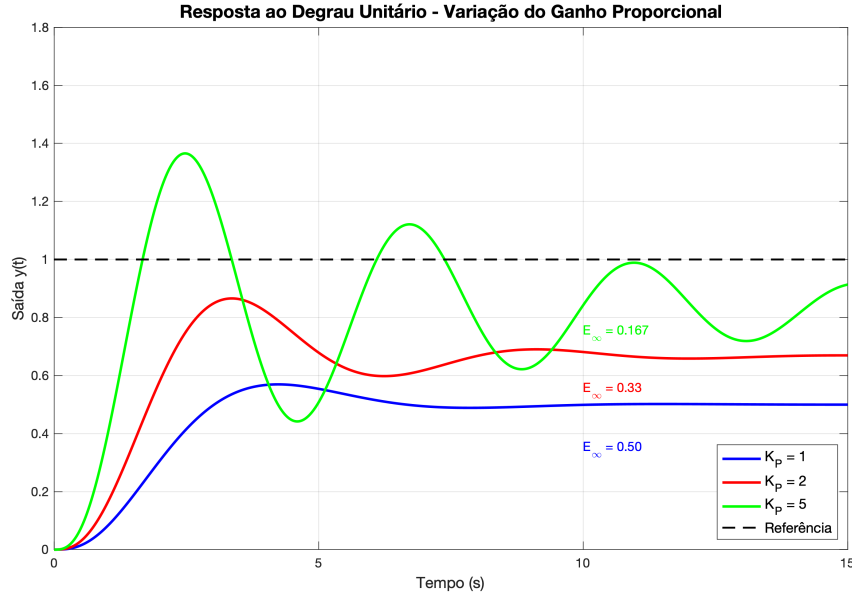


Figura 9.3: Resposta ao Degrau Unitário Variando o Ganho Proporcional (K_P). Observa-se que o aumento de K_P reduz o erro de regime permanente (curvas se aproximam de 1), porém aumenta as oscilações e o sobressinal do sistema. Para $K_P = 1$, o sistema estabiliza em aproximadamente 0.5, demonstrando um erro de regime de 50%.

Erro de Regime Permanente

A análise da resposta ao degrau unitário com o controlador P revela que a resposta final não atinge o valor de referência 1. Isto indica a presença de um **erro de regime permanente** (E_∞). Embora aumentar K_P cause maior oscilação, ele também faz com que o ponto de equilíbrio fique maior, reduzindo o E_∞ .

O erro no infinito (E_∞) é calculado utilizando o Teorema do Valor Final. Para uma entrada degrau unitário ($R(s) = 1/s$), o erro é dado por $E_\infty = 1 - Y_\infty$, onde $Y_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} G_{YR}(s)$.

A expressão do erro de regime permanente, substituindo $G_{YR}(s)$ e assumindo que $P(s)$ não possui polos na origem, é dada por:

$$E_\infty = \frac{1}{1 + C(0)P(0)}$$

Para um controlador puramente proporcional ($C(0) = K_P$) e considerando a planta de teste onde $P(0) = 1$, temos:

$$E_\infty = \frac{1}{1 + K_P}$$

Esta relação confirma que **quanto maior o ganho K_P , menor será o erro de regime permanente**.

9.2.2 O Efeito do Ganho Integral (K_I)

A principal finalidade de introduzir o termo integral é a **eliminação total do erro de regime permanente**. O controlador agora inclui o termo $\frac{K_I}{s}$.

Ao calcular o erro de regime permanente ($E_\infty = \frac{1}{1+C(0)P(0)}$), o termo $C(0)$ tende ao infinito devido ao integrador ($1/s$ no controlador). Assim, desde que $P(0)$ seja diferente de zero, o erro de regime permanente **tenderá a zero** ($E_\infty \rightarrow 0$).

As simulações ilustram que, com valores de K_I positivos e não nulos, o sistema sempre alcança a condição de erro de regime permanente nulo.

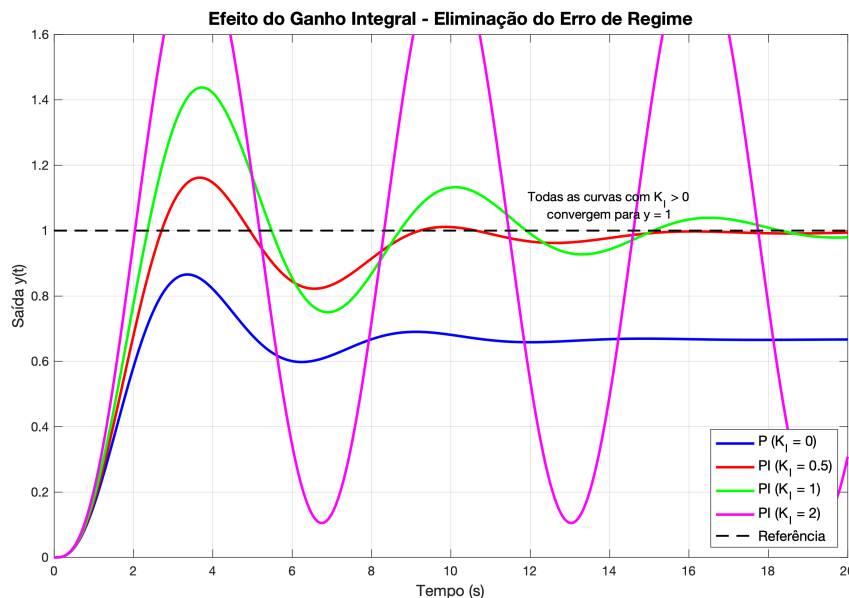


Figura 9.4: Efeito do Ganho Integral (K_I) na Eliminação do Erro de Regime Permanente. A curva azul (controlador P puro, $K_I = 0$) apresenta erro de regime permanente, estabilizando em valor inferior a 1. Todas as curvas com $K_I > 0$ (controladores PI) convergem para o valor de referência 1.0, demonstrando a capacidade do termo integral de eliminar completamente o erro de regime permanente.

Condição de Regime Permanente Nulo: Se for utilizado um controlador integral e o sistema atingir o regime permanente, o erro de regime permanente deve ser nulo. Se houvesse um erro constante não nulo ($E_\infty \neq 0$), o termo integral da lei de controle continuaria a variar ou aumentar, o que é incompatível com a definição de regime permanente.

Desvantagem dos Ganhos P e I

Embora K_P acelere a resposta e K_I elimine o erro de regime permanente, ambos os termos geram um efeito negativo: **tornam o sistema mais oscilatório**. Quanto maiores os ganhos K_P ou K_I , maiores serão as amplitudes de oscilação.

9.2.3 O Efeito do Ganho Derivativo (K_D)

Para combater as oscilações excessivas geradas pelos termos P e I, o **ganho derivativo** (K_D) é introduzido. Ele é proporcional à derivada do erro e adiciona o termo $K_D s$ à função de transferência do controlador.

O efeito fundamental de K_D é tornar o sistema **mais amortecido e menos oscilatório**.

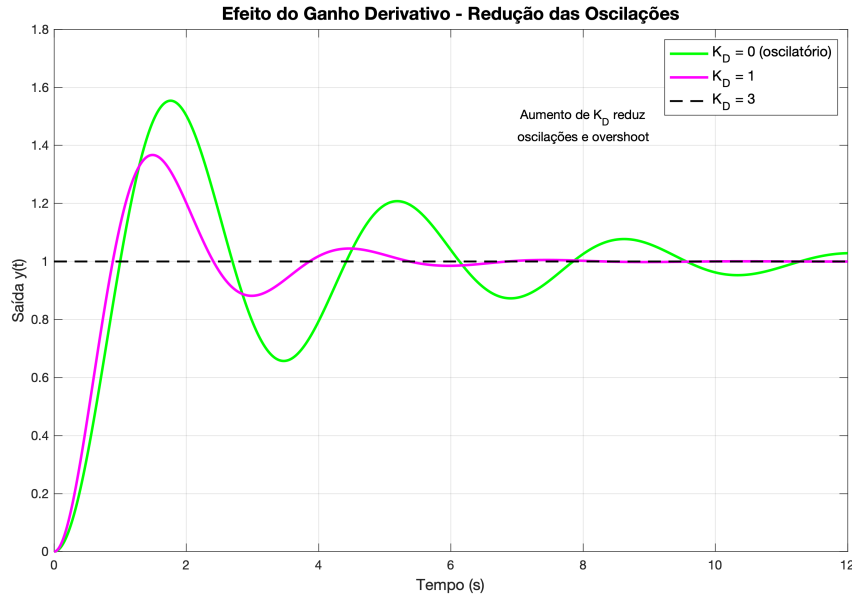


Figura 9.5: Efeito do Ganho Derivativo (K_D) no Amortecimento e Redução das Oscilações. O sistema sem termo derivativo ($K_D = 0$, curva azul) apresenta oscilações significativas. À medida que K_D é aumentado, as oscilações diminuem progressivamente e o sistema se torna mais amortecido, demonstrando o efeito estabilizador do termo derivativo. Para $K_D = 5$, o sistema apresenta resposta bem amortecida com mínimo sobressinal.

Interpretação Preditiva do Termo Derivativo

O ganho K_D atua como um **termo preditivo**. Ao analisar a derivada local do erro, o controlador estima como o erro se comportará em instantes futuros.

Uma representação comum para um controlador Proporcional-Derivativo (PD) é dada por:

$$u = K_P \cdot e + K_P T_D \frac{de}{dt}$$

onde $K_D = K_P T_D$.

Esta formulação implica que o controlador está **prevendo o erro** que ocorrerá num instante futuro $T + T_D$. O sinal de controle é ajustado com base nesta previsão do erro futuro, e não apenas no erro instantâneo atual.

A lógica preditiva permite que, se a derivada do erro indicar uma tendência de redução, o controlador possa **reduzir ligeiramente o sinal de controle de forma antecipada**. Essa ação antecipada evita que o sinal de controle impulsione o sistema a oscilações excessivamente grandes, resultando na **redução das oscilações** gerais do sistema.

9.3 Alternativa ao Controle Integral: Utilização de Ganho Feedforward para Eliminação do Erro de Regime

9.3.1 Limitações do Controle Proporcional

Conforme observado em estudos anteriores, a utilização de um controlador puramente Proporcional, onde a função de transferência do controlador é $C(s) = K_P$, em uma arquitetura de malha fechada, resulta inevitavelmente na ocorrência de um **erro de regime permanente** (E_∞) quando a entrada é um degrau (R). O objetivo principal do controle é fazer com que o erro de rastreo convirja para zero, mas com o controlador proporcional, isso só ocorreria se o ganho de corrente contínua da planta ($P(0)$) tendesse ao infinito.

O erro de regime permanente é determinado pela expressão:

$$E_\infty = \frac{1}{1 + C(0)P(0)}$$

Para o controlador proporcional, $C(0) = K_P$. Assim, a não ser que $P(0)$ seja infinito, E_∞ será diferente de zero. Embora o aumento do valor do ganho K_P resulte em um erro de regime permanente menor, ele não o elimina completamente.

A alternativa tradicional para garantir que o erro vá exatamente para zero é a utilização de um controlador do tipo **integral**.

9.3.2 Introdução do Ganho Feedforward

Existe uma alternativa distinta ao controle integral para a eliminação do E_∞ , que consiste na introdução de um termo de **controle feedforward**.

O sinal de controle total (U) passa a ser composto pelo termo de realimentação (feedback), proveniente do controlador Proporcional, e um termo adicional de feedforward (U_{FF}):

$$U = (K_P \cdot E) + U_{FF}$$

onde E é o erro e R é a referência.

O termo feedforward, por natureza, é aquele que depende **diretamente do sinal comandado** (R) e não depende da saída do sistema (daí o termo *feedforward* ou alimentação direta).

Proposta de Controle com Feedforward

Formalmente, propõe-se a seguinte lei de controle:

$$U(s) = C(s)E(s) + U_{ff}(s)$$

onde:

- $C(s)$ é o controlador feedback (tipicamente proporcional ou proporcional-derivativo)
- $U_{ff}(s) = F(s)R(s)$ é o termo feedforward
- $F(s)$ é a função de transferência do feedforward

9.3. ALTERNATIVA AO CONTROLE INTEGRAL: UTILIZAÇÃO DE GANHO FEEDFORWARD

A Figura 9.6 ilustra a arquitetura de controle com feedforward de referência, onde o sinal de referência R é simultaneamente usado para gerar o sinal feedforward U_{ff} e para calcular o erro através da malha de realimentação.

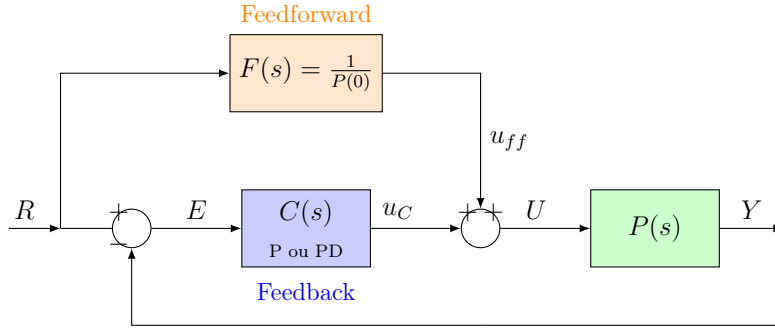


Figura 9.6: Diagrama de blocos do controle com feedforward de referência. O sinal de referência R alimenta simultaneamente o ramo feedforward (através de $F(s) = 1/P(0)$) e a malha de feedback. O sinal de controle total é $U = u_C + u_{ff}$, combinando a ação do controlador feedback com a ação antecipativa do feedforward.

Condição para Erro de Regime Permanente Nulo

Para que o erro de regime permanente seja nulo, a função de transferência do feedforward deve ser escolhida como:

$$F(s) = \frac{1}{P(0)}$$

Consequentemente, o sinal feedforward é:

$$U_{ff}(s) = F(s)R(s) = \frac{R(s)}{P(0)}$$

onde $P(0)$ representa o ganho de corrente contínua (DC) da planta.

Demonstração Matemática

Vamos demonstrar rigorosamente que esta escolha de $F(s)$ garante erro de regime permanente nulo.

Partindo da saída da planta:

$$Y(s) = P(s)U(s) = P(s)[C(s)E(s) + U_{ff}(s)]$$

Como o erro é definido por $E(s) = R(s) - Y(s)$:

$$Y(s) = P(s)C(s)[R(s) - Y(s)] + P(s)U_{ff}(s)$$

Expandindo:

$$Y(s) = P(s)C(s)R(s) - P(s)C(s)Y(s) + P(s)U_{ff}(s)$$

Substituindo $U_{ff}(s) = F(s)R(s)$:

$$Y(s) = P(s)C(s)R(s) - P(s)C(s)Y(s) + P(s)F(s)R(s)$$

Resolvendo para $Y(s)$:

$$Y(s)[1 + P(s)C(s)] = R(s)[P(s)C(s) + P(s)F(s)]$$

Portanto:

$$Y(s) = R(s) \frac{P(s)C(s) + P(s)F(s)}{1 + P(s)C(s)} = R(s) \frac{P(s)[C(s) + F(s)]}{1 + P(s)C(s)}$$

Em regime permanente, aplicando o teorema do valor final ($s \rightarrow 0$):

$$y(\infty) = r(\infty) \frac{P(0)[C(0) + F(0)]}{1 + P(0)C(0)}$$

Substituindo $F(0) = \frac{1}{P(0)}$:

$$y(\infty) = r(\infty) \frac{P(0) \left[C(0) + \frac{1}{P(0)} \right]}{1 + P(0)C(0)} = r(\infty) \frac{P(0)C(0) + 1}{1 + P(0)C(0)}$$

$$\boxed{y(\infty) = r(\infty)}$$

Portanto, o erro de regime permanente é:

$$e(\infty) = r(\infty) - y(\infty) = r(\infty) - r(\infty) = 0$$

A demonstração comprova que, independentemente do valor do ganho do controlador feedback $C(0)$, o erro de regime permanente é rigorosamente nulo quando $F(s) = 1/P(0)$.

9.3.3 Desvantagens do Controle Feedforward em Relação ao Controle Integral

Embora o controle feedforward ofereça um meio de eliminar o erro de regime permanente, ele apresenta certas dificuldades e desvantagens significativas quando comparado à abordagem integral:

1. **Necessidade de Conhecimento da Planta:** A principal desvantagem reside na exigência de se conhecer o valor exato do ganho de CC da planta, $P(0)$. Se o valor de $P(0)$ for desconhecido, torna-se impossível implementar a expressão $U_{FF} = R/P(0)$ e, conseqüentemente, eliminar o erro de regime permanente.
2. **Ajuste Experimental:** Caso o valor de $P(0)$ seja desconhecido, o ajuste desse ganho deve ser realizado através de experimentação direta no processo (planta). É necessário medir qual valor do ganho (multiplicando R) é capaz de levar o erro de regime permanente a zero.
3. **Variação Paramétrica da Planta:** Muitas plantas e processos industriais exibem variações em suas características ao longo do tempo. Tais variações podem ser causadas por fatores ambientais, como mudanças na temperatura do dia, que podem alterar $P(0)$, ou pelo desgaste natural das máquinas. O controle feedforward, baseado em um parâmetro constante ($1/P(0)$), torna-se menos robusto a essas variações.

4. **Adaptação Automática:** O controlador integral se destaca por sua capacidade de se ajustar automaticamente ao longo do tempo para compensar variações na planta, garantindo que o erro de regime permanente permaneça nulo. Em contraste, a abordagem feedforward requer um parâmetro constante e carece dessa capacidade de adaptação automática às variações dinâmicas de $P(0)$.

Em resumo, embora o *feedforward* ofereça uma solução matemática para o erro de regime permanente, a dependência do conhecimento preciso e constante dos parâmetros da planta o torna menos versátil e adaptável na prática industrial do que o controle integral.

9.4 Hipóteses Simplificadoras para Projeto de Controladores PID

Para facilitar o processo de projeto e ajuste de controladores do tipo PID, é prática comum na engenharia de controle simplificar a representação da planta complexa através de modelos de ordem reduzida. Tais simplificações se baseiam em hipóteses sobre a natureza da dinâmica dominante do sistema ou sobre a frequência na qual o controle será realizado.

A literatura de controle frequentemente utiliza três tipos principais de plantas simplificadas:

1. **Ganho Puro (Constante):** Assume-se que a planta pode ser simplificada por um ganho constante, $P(s) = K$. Essa é uma hipótese válida para qualquer sistema estável quando o objetivo é controlá-lo em **frequências muito baixas**. Isso implica que a velocidade de resposta desejada (dinâmica de controle) deve ser significativamente mais lenta do que a dinâmica inerente da planta.
2. **Sistema de Primeira Ordem:** Esta é uma boa aproximação para problemas que envolvem o armazenamento de massa, momento ou energia, onde apenas uma **única variável** é necessária para representar essa armazenagem. Exemplos incluem a velocidade de um carro (saída) em relação à tração (entrada), a velocidade de um corpo em rotação (entrada: torque), ou o nível de um único tanque de fluido (entrada: fluxo).
3. **Sistema de Segunda Ordem:** Essa simplificação é apropriada quando o armazenamento de massa, momento ou energia requer **duas variáveis** para ser completamente representado. Exemplos incluem a posição de um carro (que requer consideração da velocidade), a posição angular de um satélite em rotação (torque gera velocidade que altera a posição), ou o nível em dois tanques comunicantes (onde a entrada de fluxo afeta ambos os níveis).

Esses três modelos simples permitem representar uma vasta gama de sistemas naturais. Muitas vezes, um sistema complexo é reduzido a uma dessas formas para facilitar a abordagem inicial de ajuste de ganhos P, I ou D.

9.4.1 Projeto para Sistema com Ganho Puro

Vamos iniciar o projeto considerando o caso mais simplificado, onde a planta $P(s)$ é aproximada por um ganho puro constante.

Para um sistema estável, essa constante é o ganho de corrente contínua (CC) da planta, $P(0)$.

$$P(s) \approx P(0) = K$$

Esta simplificação é estritamente válida apenas para **frequências muito baixas**.

Utilização de Controlador Integral Puro

Para essa planta simplificada ($P(s) = K$), a estratégia de controle escolhida é a utilização de um **controlador integral puro**:

$$C(s) = \frac{K_I}{s}$$

Ao fechar a malha, a função de transferência do sistema em malha fechada ($G_{YR}(s)$) se torna:

$$G_{YR}(s) = \frac{P(s)C(s)}{1 + P(s)C(s)} = \frac{K \cdot (K_I/s)}{1 + K \cdot (K_I/s)} = \frac{KK_I}{s + KK_I}$$

Este sistema de malha fechada é intrinsecamente um **sistema de primeira ordem** estável, cujo polo está localizado em $-KK_I$.

Determinação do Ganho Integral

A constante de tempo (τ ou T_{CL}) de um sistema de primeira ordem é o inverso da magnitude do polo, ou seja, $T_{CL} = 1/(KK_I)$. Sabendo que $K = P(0)$, podemos expressar a constante de tempo de malha fechada (T_{CL}) como:

$$T_{CL} = \frac{1}{K_I P(0)}$$

Dessa relação, o ganho integral (K_I) pode ser determinado a partir do tempo de convergência desejado (T_{CL}) e do ganho de CC da planta ($P(0)$):

$$K_I = \frac{1}{T_{CL} P(0)}$$

O valor de T_{CL} representa o tempo desejado para que o sistema convirja para o erro de regime permanente nulo.

Restrições do Projeto Simplificado (Limitações de Frequência)

É crucial notar que a escolha do valor de T_{CL} não pode ser arbitrária.

Se o projetista escolher um valor de T_{CL} muito pequeno, isso implica que o sistema de malha fechada deverá ter uma **resposta rápida**. Uma resposta rápida está associada a frequências mais elevadas. Ao tentar controlar a planta em frequências mais altas, a hipótese inicial de que $P(s)$ pode ser aproximado por uma constante ($P(0)$) deixa de ser válida.

O modelo de ganho puro só é uma boa aproximação se o tempo de controle desejado for muito mais lento do que o tempo relacionado com a dinâmica própria da planta.

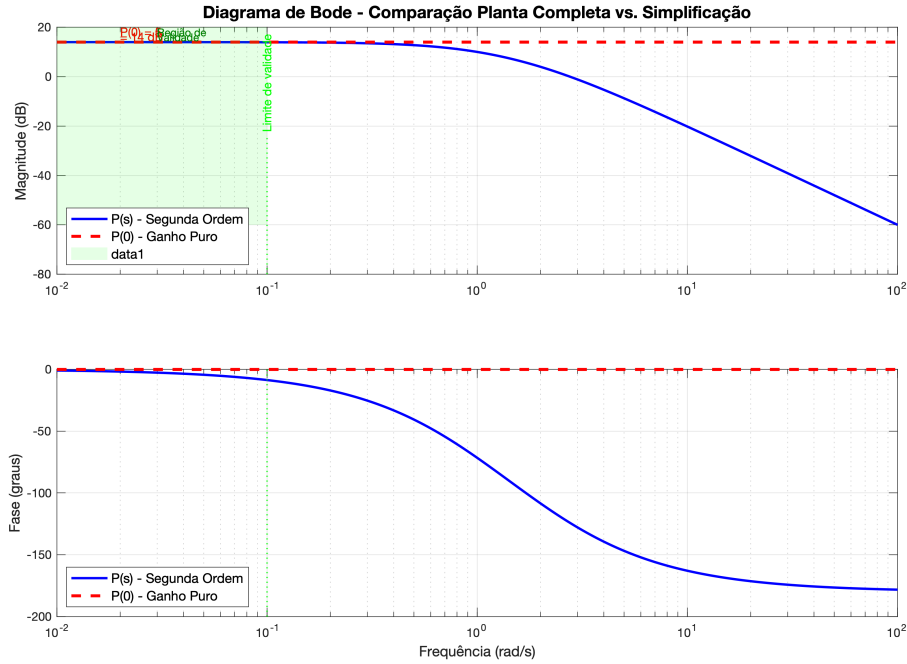


Figura 9.7: Diagrama de Bode Comparando a Planta de Segunda Ordem ($P(s)$) e sua Simplificação por Ganho Puro ($P(0)$). Em baixas frequências (região sombreada em verde), a planta de segunda ordem (curva azul) comporta-se aproximadamente como um ganho constante $P(0) = 10$ (20 dB, linha tracejada vermelha), com fase próxima de zero. Esta simplificação é válida apenas para frequências suficientemente baixas.

Exemplo de Validade da Simplificação

Considerando um exemplo onde a planta real é um sistema de segunda ordem, podemos analisar a validade da aproximação $P(s) \approx P(0)$.

No exemplo analisado, o ganho de corrente contínua é $P(0) = 10$.

O projeto do controlador integral puro é realizado para diferentes constantes de tempo T_{CL} :

1. Caso Lento ($T_{CL} = 5$ segundos):

A simulação da resposta ao degrau unitário mostra uma **concordância muito boa** entre a curva obtida com a dinâmica completa de segunda ordem (curva "completo") e a curva obtida com a dinâmica simplificada (primeira ordem, curva "simplificado"). Neste caso, a simplificação é razoável e o projeto funcionou bem.

2. Caso Moderado ($T_{CL} = 1$ segundo):

Ao reduzir o tempo de resposta, observa-se o início de uma **discrepância** entre as duas curvas, indicando que a aproximação $P(s) \approx P(0)$ já começa a perder validade.

3. Caso Rápido ($T_{CL} = 0.1$ segundo):

Neste caso extremo, a resposta do modelo simplificado permanece como um sistema de primeira ordem, enquanto a resposta do modelo completo (segunda ordem) se torna **bastante oscilatória**, revelando a dinâmica não modelada da planta. O

projeto falha na previsão da resposta, pois o controlador está excitando o sistema em frequências mais elevadas, onde a aproximação constante não se sustenta mais.

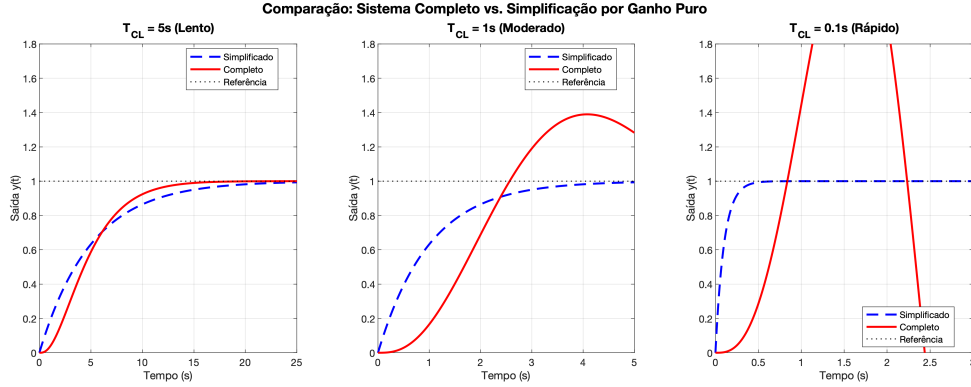


Figura 9.8: Respostas ao Degrau do Sistema Completo vs. Simplificado para Diferentes Constantes de Tempo (T_{CL}). Para $T_{CL} = 5s$ (esquerda), as curvas do modelo completo e simplificado são praticamente idênticas, validando a aproximação. Para $T_{CL} = 1s$ (centro), observa-se pequena discrepância. Para $T_{CL} = 0.1s$ (direita), a aproximação falha completamente: o modelo simplificado prevê resposta de primeira ordem, enquanto o sistema real apresenta oscilações acentuadas características de segunda ordem.

Em conclusão, a simplificação de uma planta dinâmica para um ganho constante pode ser válida em muitos processos industriais, mas exige o cuidado de garantir que o tempo de controle desejado seja significativamente mais lento do que a dinâmica natural da planta.

9.4.2 Projeto para Sistema de Primeira Ordem

O exemplo que será analisado consiste no controle de **velocidade de um carro constante**.

Modelo da Planta

A dinâmica de um carro pode ser aproximada por um **sistema de primeira ordem**. A variável de estado é a velocidade (V), e a entrada de controle é um sinal relacionado à tração do motor (U).

O modelo é linearizado em torno de uma condição de equilíbrio (velocidade V_E e sinal de controle U_E). A função de transferência da planta, $P(s)$, é dada por:

$$P(s) = \frac{B}{s + A}$$

A entrada do sistema é $U - U_E$ e a saída é $V - V_E$.

Estratégia de Controle e Dinâmica de Malha Fechada

Para controlar o sistema de primeira ordem, será utilizado um **controlador Proporcional-Integral (PI)**. A utilização de um controlador PI em um sistema de primeira ordem resulta em um sistema de malha fechada de **segunda ordem**, representado por um polinômio característico de grau dois.

O objetivo do projeto é especificar os polos de malha fechada desejados através da escolha dos coeficientes A_1 e A_2 do polinômio característico:

$$\text{Polinômio Característico Desejado} = s^2 + A_1s + A_2$$

Estes coeficientes podem ser relacionados com a frequência natural (ω_n) e o fator de amortecimento (ζ) desejados para o sistema realimentado:

$$A_1 = 2\zeta\omega_n \quad \text{e} \quad A_2 = \omega_n^2$$

Ao definir os valores desejados de ω_n e ζ , é possível determinar os ganhos do controlador, K_P e K_I .

Inclusão de Distúrbio e Simulação

Para testar a robustez da malha de realimentação, um **distúrbio** é introduzido no modelo da planta, relacionado, neste caso, com o ângulo de inclinação do carro (rampa). A presença da rampa introduz uma força externa que tende a reduzir a velocidade do carro. O objetivo da malha de realimentação é manter a velocidade próxima ao equilíbrio, garantindo que o erro de rastreamento de velocidade vá para zero, mesmo na presença desse distúrbio.

Na simulação:

1. O carro está inicialmente em equilíbrio (0 a 6 segundos).
2. A partir de 6 segundos, o carro entra em uma rampa de 4° , provocando uma tendência de perda de velocidade.
3. O controlador Proporcional-Integral começa a atuar, reduzindo o erro de velocidade a zero e levando o carro de volta à velocidade constante de equilíbrio.

Análise da Variação Paramétrica Desejada

O projeto de controle em malha fechada permite escolher diversos valores para a frequência natural (ω_n) e o fator de amortecimento (ζ) desejados do sistema realimentado. A escolha desses parâmetros impacta diretamente a resposta transitória e o sinal de controle.

Variação do Fator de Amortecimento (ζ) Ao variar o fator de amortecimento ζ (por exemplo, de 0.5 para 1 e 2) enquanto mantém ω_n constante, observa-se o seguinte:

- $\zeta = 0.5$: O erro de velocidade exibe oscilações significativas.
- **Aumento de ζ (Ex: 1 e 2)**: As oscilações do erro se tornam progressivamente menores, o que já é esperado para um sistema de segunda ordem.
- **Sinal de Controle (U)**: Conforme o fator de amortecimento aumenta, o tempo que o sistema leva para atingir o equilíbrio diminui, mas os movimentos do sinal de controle tornam-se **mais bruscos**.

Em resumo, **quanto maior o fator de amortecimento, mais rápida será a convergência ao equilíbrio e menores serão as oscilações.**

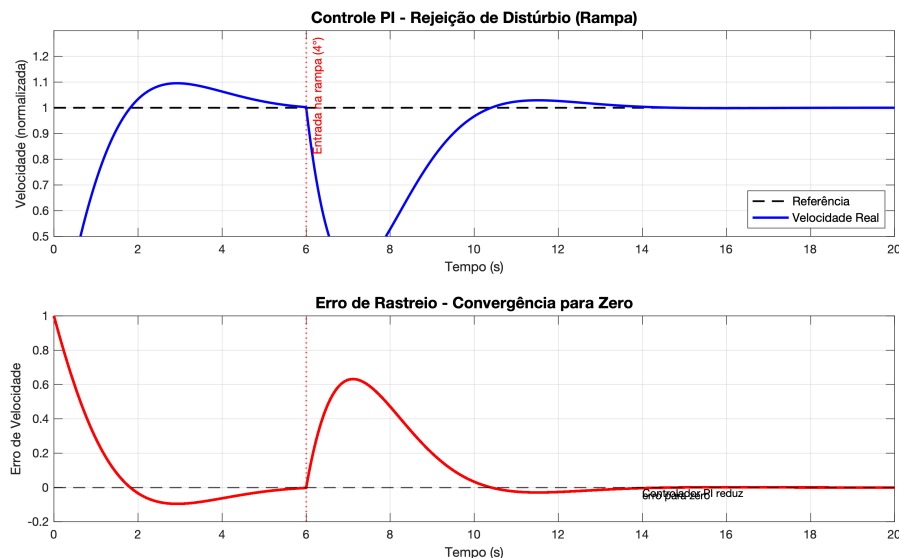


Figura 9.9: Resposta do Sistema à Entrada em Rampa de 4 Graus e Atuação do Controlador PI. No subplot superior, observa-se que o sistema permanece em equilíbrio até $t = 6$ s. Ao entrar na rampa (linha vertical vermelha), a velocidade cai temporariamente devido ao distúrbio gravitacional. O controlador PI age rapidamente, restaurando a velocidade à referência. No subplot inferior, o erro de rastreamento retorna a zero, demonstrando a capacidade do controle integral de rejeitar distúrbios constantes.

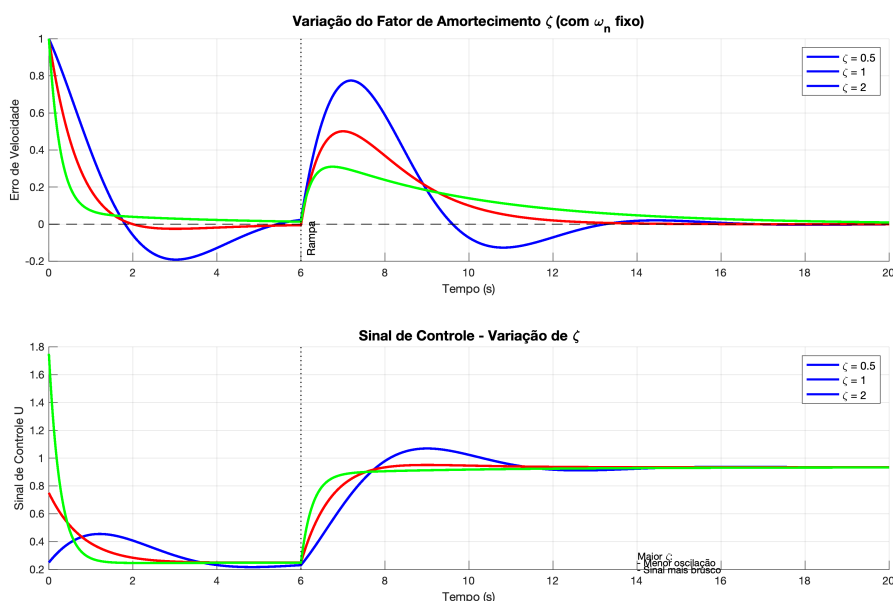


Figura 9.10: Impacto da Variação do Fator de Amortecimento (ζ) no Erro de Velocidade e no Sinal de Controle. No subplot superior, observa-se que o erro para $\zeta = 0.5$ (azul) apresenta oscilações significativas, enquanto para $\zeta = 2$ (verde) a resposta é bem amortecida. No subplot inferior, nota-se que maiores valores de ζ resultam em sinais de controle mais bruscos, com picos maiores e tempo de atuação menor.

Variação da Frequência Natural (ω_n) Ao variar a frequência natural ω_n (mantendo ζ constante), analisa-se a velocidade de resposta do sistema:

- $\omega_n = 0.5$: O erro demora um tempo considerável para ir a zero, e a amplitude máxima do erro é maior.
- **Aumento de ω_n** : Conforme a frequência natural é aumentada, o sistema tem erros menores e uma **resposta mais rápida** de retorno ao equilíbrio.
- **Sinal de Controle (U)**: Em contrapartida, quanto maior for a frequência desejada, **mais brusco** será o sinal de controle.

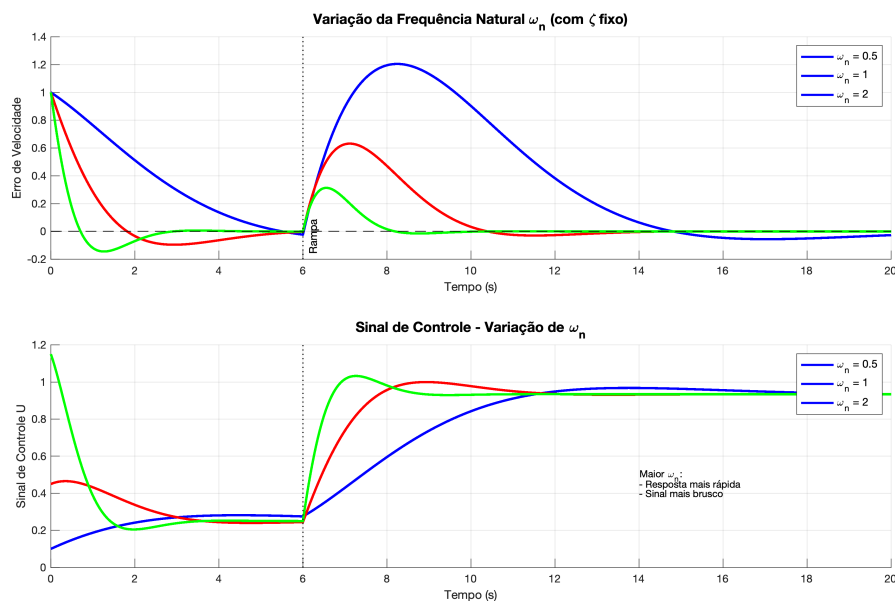


Figura 9.11: Impacto da Variação da Frequência Natural (ω_n) no Erro de Velocidade e no Sinal de Controle. Para ω_n baixo ($\omega_n = 0.5$, azul), a convergência é lenta com erro máximo maior. Para ω_n alto ($\omega_n = 2$, verde), a convergência é rápida com erro menor. Quanto maior ω_n , mais brusco é o sinal de controle, com maior pico e tempo de subida menor para combater o distúrbio.

Restrições Práticas e Considerações de Projeto

Embora a teoria de controle permita especificar qualquer frequência desejada para o sistema realimentado, na prática, diversas limitações devem ser levadas em consideração:

1. **Limitação Dinâmica do Modelo:** A tentativa de controlar o sistema com uma frequência muito elevada (resposta muito rápida) pode resultar em um sinal de controle que excita dinâmicas que não foram contempladas no modelo simplificado de primeira ordem. A dinâmica real do motor, por exemplo, pode ter uma frequência de atuação limitada, o que pode impedir que as respostas mais rápidas sejam alcançadas na prática.

2. **Saturação do Atuador:** O aumento da frequência natural leva a **sinais de controle mais bruscos**. O atuador (por exemplo, o motor do carro) pode não ser capaz de se mover tão rapidamente ou produzir a magnitude de sinal necessária, resultando na **saturação do atuador**.

Portanto, ao projetar a lei de controle, é fundamental considerar os **parâmetros físicos** da planta. Deve-se evitar tentar controlar a planta com uma frequência acima daquela utilizada na modelagem e tomar precauções para não saturar os sinais de controle.

9.4.3 Projeto para Sistema de Segunda Ordem

Para sistemas de segunda ordem, onde o armazenamento de energia, momento ou massa requer duas variáveis de estado, o projeto de controladores PID torna-se mais complexo devido à presença de dois polos na função de transferência da planta.

A função de transferência típica de um sistema de segunda ordem pode ser expressa na forma:

$$P(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

onde ω_n é a frequência natural da planta e ζ é seu fator de amortecimento.

Estratégia de Controle PID Completo

Para controlar sistemas de segunda ordem, frequentemente utiliza-se um **controlador PID completo**, incluindo os três termos:

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

A utilização de um controlador PID em um sistema de segunda ordem resulta em um sistema de malha fechada de **terceira ordem**. O termo derivativo (K_D) é particularmente importante para sistemas de segunda ordem, pois:

- Aumenta o amortecimento efetivo do sistema
- Reduz o sobressinal máximo
- Melhora a estabilidade relativa
- Permite resposta mais rápida sem oscilações excessivas

Projeto através de Alocação de Polos

O projeto do controlador PID para sistemas de segunda ordem pode ser realizado através da técnica de alocação de polos. Os três ganhos (K_P , K_I , K_D) oferecem três graus de liberdade que podem ser utilizados para:

1. Alocar os polos dominantes de malha fechada em posições desejadas
2. Garantir erro de regime permanente nulo (através de K_I)
3. Obter características transitórias adequadas (sobressinal, tempo de acomodação)

O polinômio característico desejado de terceira ordem pode ser especificado na forma:

$$(s + p_1)(s^2 + 2\zeta_{cl}\omega_{cl}s + \omega_{cl}^2)$$

onde p_1 representa um polo real adicional (tipicamente mais rápido que os polos dominantes) e ω_{cl} , ζ_{cl} representam a frequência natural e amortecimento desejados para o par de polos complexos conjugados dominantes.

Considerações Práticas

Ao projetar controladores PID para sistemas de segunda ordem, deve-se considerar:

- A relação entre a frequência de controle desejada e a frequência natural da planta
- Limitações do atuador e possível saturação
- Ruído de medição, que pode ser amplificado pelo termo derivativo
- Necessidade de filtragem do termo derivativo em aplicações reais

9.5 Ajuste de Controladores PID: Métodos Empíricos de Ziegler-Nichols

O ajuste dos ganhos Proporcional (K_P), Integral (K_I) e Derivativo (K_D) dos controladores PID é um desafio central na engenharia de controle. Nos vídeos anteriores, foram explorados métodos baseados no conhecimento da planta e na alocação de polos desejados. Em contraste, os métodos de Ziegler-Nichols, propostos no início dos anos 40, oferecem uma abordagem prática e empírica que não exige um modelo matemático prévio e detalhado da planta.

O fato de os controladores PID possuírem um número reduzido de parâmetros (no máximo três) motivou a busca por maneiras experimentais (empíricas) de ajustar esses ganhos.

Existem duas metodologias principais propostas por Ziegler-Nichols para esse ajuste:

9.5.1 Metodologia 1: Baseada na Resposta ao Degrau (Domínio do Tempo)

Esta metodologia é baseada em um experimento realizado no domínio do tempo, especificamente, na resposta do sistema a um degrau aplicado.

O Experimento

O procedimento experimental envolve:

1. Aplicar um degrau no sistema através do atuador.
2. Observar a resposta da planta ao longo do tempo.

Medição de Parâmetros

A partir da curva de resposta ao degrau, dois parâmetros são medidos sem a necessidade de aguardar a estabilização completa do problema: τ (tempo de atraso) e A (inclinação).

Para realizar a medição, traça-se uma reta que é **tangente** à curva de estabilização com a **maior inclinação possível**. O parâmetro A está relacionado à inclinação dessa reta, e τ está associado ao tempo de atraso.

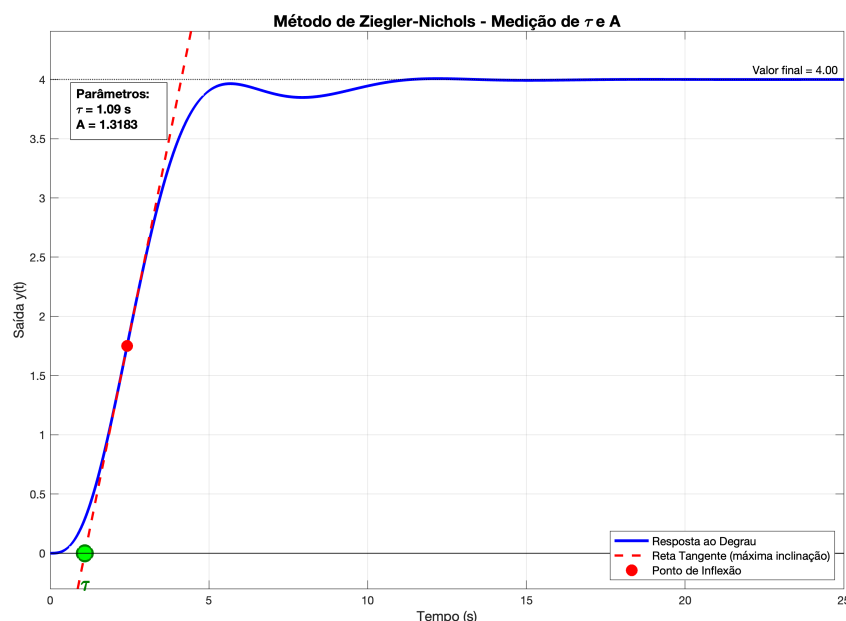


Figura 9.12: Método de Ziegler-Nichols Baseado na Resposta ao Degrau: Medição dos Parâmetros τ e A . A curva azul representa a resposta do sistema ao degrau unitário. A reta tangente verde (de maior inclinação) passa pelo ponto de inflexão (marcado com círculo). O parâmetro τ (tempo de atraso) é extraído da interseção da tangente com o eixo temporal, e a inclinação A é calculada como a derivada máxima da resposta.

Ajuste dos Ganhos

Os ganhos K_P , K_I e K_D (para P, PI ou PID) são então ajustados empiricamente em função desses dois parâmetros medidos (τ e A).

Ziegler-Nichols concluíram, com base em vários experimentos com dinâmicas distintas (primeira ordem, segunda ordem, etc.), que, utilizando essa forma de ajuste, os resultados obtidos são **razoáveis**. "Razoáveis" significa que o sistema resultante não apresenta muita oscilação, é capaz de controlar e rastrear o sinal, e não requer um ajuste muito preciso nem um conhecimento aprofundado da planta.

Embora esse ajuste não garanta a otimização, ele é útil como um **valor inicial** para a escolha dos parâmetros K_P , K_I e K_D .

Tabela de Ajuste para Resposta ao Degrau

Uma vez medidos os parâmetros τ (tempo de atraso) e A (inclinação máxima), os ganhos do controlador são calculados de acordo com a seguinte tabela:

Tipo	k_p	T_i	T_d
P	$1/A$	—	—
PI	$0.9/A$	3τ	—
PID	$1.2/A$	2τ	0.5τ

Tabela 9.1: Tabela de Ziegler-Nichols: Ajuste de Ganhos Baseado na Resposta ao Degrau. Os parâmetros A (inclinação máxima) e τ (tempo de atraso) são obtidos da resposta ao degrau unitário. Os ganhos são dados em termos de k_p (ganho proporcional), T_i (tempo integral) e T_d (tempo derivativo). Para obter K_I e K_D na forma padrão, usa-se: $K_I = k_p/T_i$ e $K_D = k_p \cdot T_d$.

9.5.2 Metodologia 2: Baseada na Resposta em Frequência (Estabilidade Crítica)

A segunda metodologia baseia-se na resposta em frequência do sistema e envolve um experimento de determinação do limiar de estabilidade da malha fechada.

O Experimento

Neste experimento, o sistema em malha fechada é considerado, e o controlador utilizado é simplesmente um **controlador proporcional puro**, $C(s) = K_P$.

Assume-se que a planta, $P(s)$, é **originalmente estável**. Se o ganho K_P for muito pequeno, a malha fechada também será estável.

O procedimento é o seguinte:

1. Aumenta-se gradualmente o valor do ganho proporcional K_P .
2. O aumento do ganho é continuado até que o sistema atinja o **limiar de estabilidade**.
3. O limiar de estabilidade é o ponto onde o sistema começa a oscilar de maneira **permanente**.

Medição de Parâmetros Críticos

Quando o sistema atinge o limiar de estabilidade (oscilações permanentes), medem-se dois parâmetros críticos:

1. O **Ganho Crítico** (K_C), que é o valor do ganho K_P que provoca a oscilação permanente.
2. A **Frequência Crítica** (ω_C), ou o **Tempo Crítico** (T_C), que é o tempo associado à frequência na qual o sistema está oscilando permanentemente.

$$T_C = \frac{2\pi}{\omega_C}$$

Relação com o Critério de Nyquist

Este experimento está fundamentalmente associado ao **critério de estabilidade de Nyquist**. O produto da malha aberta ($C(s)P(s)$) deve cruzar o ponto -1 do diagrama de Nyquist. Ao aumentar o ganho K_P , o diagrama de Nyquist da malha aberta é ampliado. O ganho crítico (K_C) é o valor que faz com que o diagrama cruze exatamente o ponto -1 , resultando na condição de estabilidade crítica e oscilações permanentes.

Ajuste dos Ganhos

Uma vez determinados os valores de K_C e T_C , a tabela de Ziegler-Nichols é utilizada para ajustar os ganhos K_P , K_I e K_D (para P, PI ou PID).

Tipo de Controlador	K_P	T_I	T_D
P	$0.5K_C$	∞	0
PI	$0.45K_C$	$0.83T_C$	0
PID	$0.6K_C$	$0.5T_C$	$0.125T_C$

Nota: Os ganhos podem ser convertidos usando $K_I = \frac{K_P}{T_I}$ e $K_D = K_P \cdot T_D$.

Figura 9.13: Tabela de Ziegler-Nichols: Ajuste de Ganhos Baseado na Resposta em Frequência. Os parâmetros K_C (ganho crítico) e T_C (período crítico) são obtidos experimentalmente ao levar o sistema ao limiar de estabilidade. A tabela fornece valores empíricos de K_P , T_I e T_D para controladores P, PI e PID, resultando em respostas razoáveis para a maioria dos processos industriais.

Assim como o método baseado na resposta ao degrau, essa tabela também foi construída empiricamente, buscando um ajuste que funcionasse razoavelmente bem para diversos sistemas.

9.5.3 Limitações e Restrições dos Métodos de Ziegler-Nichols

Apesar de sua praticidade, os métodos de Ziegler-Nichols apresentam várias limitações:

1. **Baixo Uso de Informação (Ignorância do Modelo):** O método utiliza pouquíssima informação sobre o processo. Se um modelo matemático detalhado (por exemplo, de segunda ou terceira ordem) já estiver disponível, o método de Ziegler-Nichols não faz uso desse conhecimento, e um projeto baseado no modelo tenderá a obter melhores resultados. O método é mais interessante quando o conhecimento da planta é limitado.
2. **Falta de Garantia de Robustez:** Embora funcione no caso geral, o método não oferece garantia de robustez. Não há certeza de que, se houver uma pequena variação nos parâmetros da planta, o sistema continuará funcionando adequadamente.
3. **Pré-requisito de Estabilidade em Malha Aberta:** É um pré-requisito fundamental que a malha aberta (a planta $P(s)$) seja **estável**. Se a malha aberta for instável, não será possível realizar a análise de resposta ao degrau (pois ela aumentaria indefinidamente) nem o ajuste por ganho proporcional (pois a malha fechada seria sempre instável). Consequentemente, o procedimento de Ziegler-Nichols **não pode ser utilizado para estabilizar uma planta originalmente instável**.

Em conclusão, Ziegler-Nichols fornece um método empírico que permite fazer um "chute inicial" ou realizar um ajuste rápido dos ganhos em processos onde o conhecimento do modelo é limitado ou a estabilidade da malha aberta é garantida. Existem métodos adicionais e variações que utilizam mais parâmetros para melhorar o desempenho desses ajustes.

9.6 Saturação de Atuadores e o Fenômeno do Wind-up

Nos estudos de controle, é comum a hipótese de que os sistemas são lineares. Contudo, esta hipótese falha em cenários reais, particularmente quando se considera a **saturação dos atuadores**, o que é especialmente relevante ao utilizar um controlador integral.

9.6.1 O Fenômeno Físico da Saturação

Todos os sistemas físicos possuem limitações e batentes máximos para seus atuadores. Isso é um **fenômeno físico** inerente. Por exemplo, uma superfície de controle de um avião tem uma deflexão máxima, e um foguete possui uma tração máxima limitada. O atuador sempre terá limitações máximas ou mínimas; ele não pode inserir qualquer valor na planta.

9.6.2 O Wind-up do Integrador

O problema surge quando se utiliza um controlador integral e o atuador atinge seu limite de saturação, mas o erro de rastreo ainda não é nulo.

Nessa condição:

1. O **integrador continua acumulando** e aumentando o valor da integral, pois o erro está entrando e gerando um valor cada vez maior para esse elemento.
2. No entanto, o **atuador já está saturado**. Portanto, o sinal comandado (calculado pelo controlador PID) é diferente do sinal que efetivamente entra na planta, devido a essa saturação.

Se o erro, apesar da saturação, começar a diminuir (o sistema está acelerando, por exemplo), o controle integral continua aumentando, fazendo com que o sinal comandado se torne cada vez maior do que o necessário.

Consequências do Wind-up

Quando o erro finalmente chega a zero, o sinal comandado ainda é muito grande (maior do que o necessário), porque a integral acumulou um valor excessivo.

Isso leva a um comportamento indesejado: o sistema tenderá a **ultrapassar a velocidade desejada** ou o setpoint e só depois de um tempo considerável o sinal de controle se reduzirá e o sistema estabilizará. O fato de não se inserir uma restrição no aumento da integral faz com que ela aumente "ao infinito".

9.6.3 Exemplo Prático: Carro em Rampa com Saturação

Retomando o exemplo do controle de velocidade de um carro, se aumentarmos a inclinação da rampa para 6° (ou 5° na simulação), o sistema entra em saturação.

O carro começa a subir a rampa (por exemplo, a partir de 5 segundos). A velocidade tende a cair e a tração (sinal de controle U) tende a aumentar. O controlador PI aumenta a tração, mas em algum momento, o sinal comandado pela integral **passa do limite de saturação** (exemplo, passa de 1) e continua subindo.

O resultado é que o sinal comandado é maior do que o necessário mesmo quando a velocidade já está positiva (além do desejado). Isso faz com que o carro continue acelerando e ultrapasse a velocidade desejada, levando muito tempo para estabilizar.

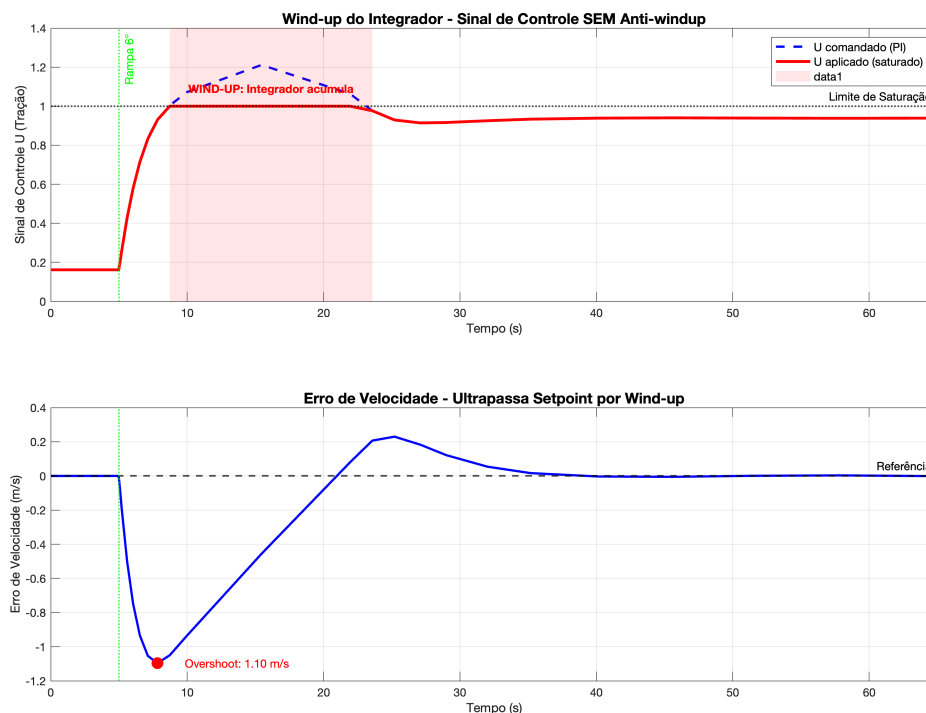


Figura 9.14: Fenômeno de Wind-up em Controlador PI com Saturação. No subplot superior, o sinal de controle comandado (azul tracejado) ultrapassa o limite de saturação (linha preta tracejada em 1.0) em 21%, acumulando integral excessiva. No subplot inferior, o erro de velocidade ultrapassa a referência e demora muito tempo para estabilizar, demonstrando o efeito prejudicial do wind-up. O distúrbio (rampa de 6°) é aplicado em $t=5$ s. O sistema permanece saturado por tempo prolongado enquanto o integrador acumula erro desnecessário.

9.6.4 Estratégias Anti-windup

O fenômeno de acumulação excessiva da integral é denominado **wind-up**, e as soluções para mitigá-lo são conhecidas como estratégias **anti-windup**.

Uma solução comum é monitorar a diferença entre o sinal de controle comandado e o sinal de controle efetivamente aplicado (saturado).

Implementação da Estratégia Anti-windup

A estratégia consiste em:

1. Calcular o **sinal comandado** (calculado pelo PID) e o **sinal saturado** (que vai para a planta).
2. Realizar a **subtração** entre o valor saturado (que vai para a planta) e o valor comandado (calculado).
3. Este valor de diferença é então **somado** (ou subtraído, dependendo do sinal) ao valor que entra no integrador, geralmente multiplicado por um ganho de *reset* (K_T).

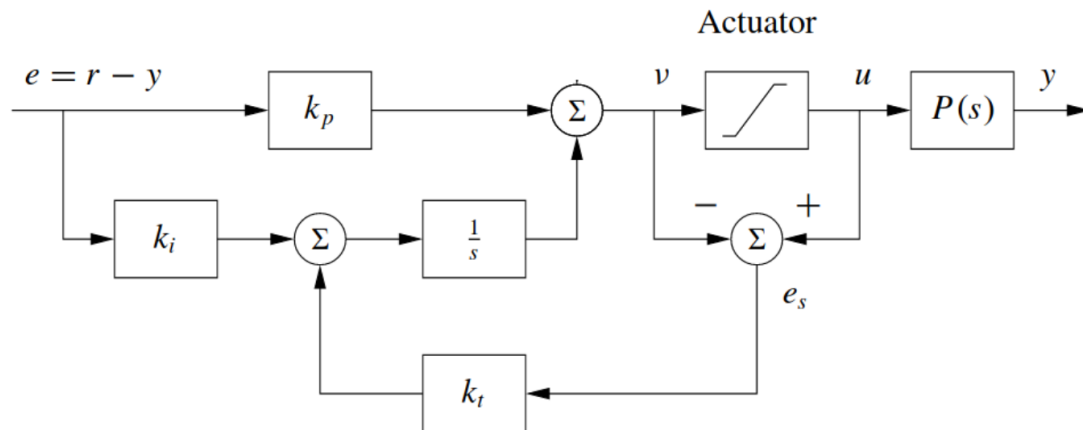


Figura 9.15: Diagrama de Blocos do Sistema de Controle PI com Estratégia Anti-windup. O erro $e = r - y$ é processado por dois caminhos: proporcional (k_p) e integral ($k_i \rightarrow \frac{1}{s}$). O somador gera o sinal de comando v , que passa pelo atuador com saturação, produzindo u . O erro de saturação $e_s = u - v$ é multiplicado por k_t e realimentado negativamente no integrador, evitando o acúmulo excessivo da integral quando ocorre saturação. Fonte: Adaptado de *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers* (2ª ed.) por Karl Johan Åström e Richard M. Murray.

Mecanismo de Ação

Se o sistema **não estiver saturado**, o sinal comandado é igual ao sinal saturado, a diferença é zero, e o termo anti-windup não age.

Se o sistema **estiver saturado**, a diferença entre o sinal saturado e o sinal comandado é não nula. Por exemplo, se o sinal comandado é 2 e o sinal saturado é 1, a diferença $1 - 2 = -1$. Este valor negativo, quando somado ao integrador, tem a **tendência de subtrair e reduzir o valor da integral**.

A ideia é que, se o sistema estiver saturado, deve-se tentar reduzir o valor do integrador para evitar o acúmulo excessivo. O ganho K_T está relacionado à rapidez com que se deseja **"resetar" o integrador** (ou zerar seu valor) através dessa subtração. Quanto maior o ganho K_T , mais rapidamente a integral tenderá a diminuir.

9.6.5 Resultado da Implementação do Anti-windup

Ao implementar essa lei no problema do carro em rampa, a simulação demonstra um desempenho significativamente melhor.

Com o anti-windup:

- O sistema não apresenta a situação de acelerar o carro além da velocidade desejada.
- A velocidade converge mais rapidamente para a condição desejada (erro nulo).
- Há uma **economia de combustível** relacionada, pois o carro não é acelerado desnecessariamente quando já ultrapassou a velocidade.
- O sinal de controle rapidamente se aproxima da saturação e permanece próximo dessa condição até que o erro de velocidade esteja convergindo a zero.

O controlador com anti-windup funciona consideravelmente melhor do que a versão sem ele.

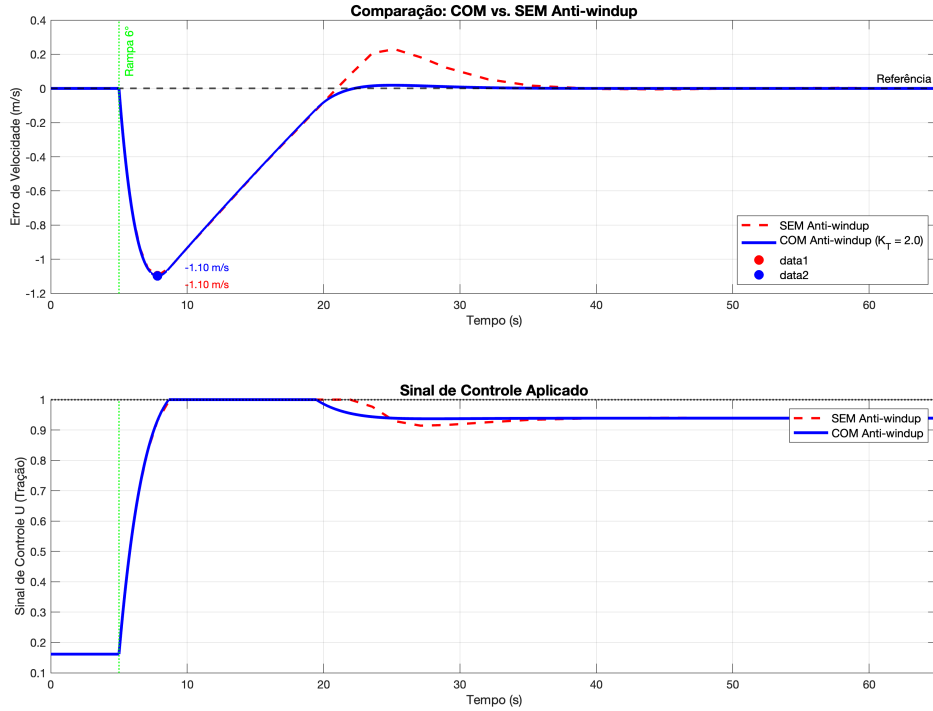


Figura 9.16: Resposta do Sistema PI com Estratégia Anti-windup ($K_T = 2.0$). No subplot superior, compara-se o erro de velocidade com (azul) e sem (vermelho tracejado) anti-windup após distúrbio de rampa 6° em $t=5s$. O sistema com anti-windup limita o acúmulo excessivo do integrador. No subplot inferior, o sinal de controle aplicado (ambos saturados em 1.0) mostra comportamento similar, porém o anti-windup reduz o sinal comandado internamente, evitando acúmulo desnecessário no integrador e melhorando a resposta transitória.

9.7 Filtragem da Derivada: Mitigando Ruídos de Alta Frequência em Controladores PID

A utilização do termo derivativo em controladores PID, embora essencial para o amortecimento do sistema, introduz um desafio prático significativo: a **amplificação de ruídos de alta frequência**.

9.7.1 Problema da Amplificação de Ruído pela Derivada

Para entender por que a derivada amplifica o ruído, deve-se analisar o diagrama de Bode de um controlador derivativo puro, cuja função de transferência é $C_D(s) = K_D s$.

Como a função de transferência possui s no numerador e não há polos no denominador, a magnitude dessa função **aumenta proporcionalmente à frequência**.

$$|C_D(j\omega)| = |K_D j\omega| = K_D \omega$$

Isso significa que, quanto maior for a frequência (ω), maior será a magnitude do sinal de saída. Se houver um ruído de frequência muito elevada, mesmo que sua amplitude original seja pequena, a saída do termo derivativo será muito grande. Consequentemente,

9.7. FILTRAGEM DA DERIVADA: MITIGANDO RUÍDOS DE ALTA FREQUÊNCIA EM CONTROLO

o controlador derivativo é frequentemente problemático em sinais com ruído, e todo sinal físico possui algum nível de ruído.

Exemplo Prático de Ruído na Derivada

Para ilustrar o problema, considera-se um sinal de entrada ideal ($R(t) = \sin(t)$), com frequência de 1 radiano por segundo. A derivada calculada idealmente seria $R'(t) = \cos(t)$.

No entanto, ao se introduzir uma pequena perturbação — um ruído muito pequeno (amplitude de 0.001, ou seja, um milésimo da amplitude original) —, mas com uma **frequência muito elevada** (1000 vezes maior que a frequência original), a simulação mostra que a derivada calculada se torna **muito ruidosa**, ou "terrível".

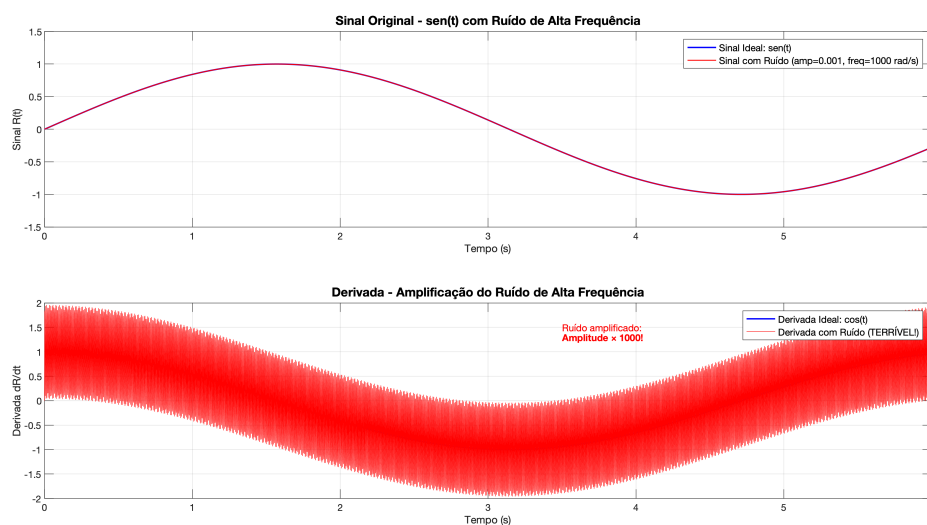


Figura 9.17: Problema da Derivada com Ruído: Amplificação de Alta Frequência. No subplot superior, o sinal senoidal original (azul) apresenta ruído de alta frequência com amplitude de apenas 0.1% (praticamente imperceptível). No subplot inferior, a derivada numérica (vermelho) amplifica violentamente o ruído, resultando em RMS do erro 959 vezes maior. As oscilações rápidas da derivada tornam o sinal completamente inutilizável para controle, demonstrando a necessidade de filtragem.

O sinal original, mesmo com ruído, ainda parece um $\sin(t)$, mas o pequeno ruído de alta frequência faz com que o cálculo da derivada seja muito afetado.

9.7.2 A Solução: Utilização de Filtro Passa Baixo

A solução padrão para este problema é a utilização de um **filtro passa baixo** (ou *low-pass filter*).

Características do Filtro Passa Baixo

Um filtro passa baixo típico tem uma função de transferência de primeira ordem, com a seguinte característica no diagrama de Bode:

- **Baixas Frequências:** A amplitude (módulo) da função de transferência é unitária (0 dB) e o ângulo de fase é zero. O filtro **não faz nada** para as baixas frequências.

- **Altas Frequências:** A amplitude da função de transferência cai e há uma defasagem (queda do ângulo de fase). O filtro **atenua os sinais** nessas frequências.

Por essa razão, ele é chamado de "passa baixo", pois apenas as baixas frequências são deixadas passar.

Derivada Filtrada

Ao introduzir o filtro passa baixo junto com o termo derivativo, o ruído de alta frequência é significativamente reduzido.

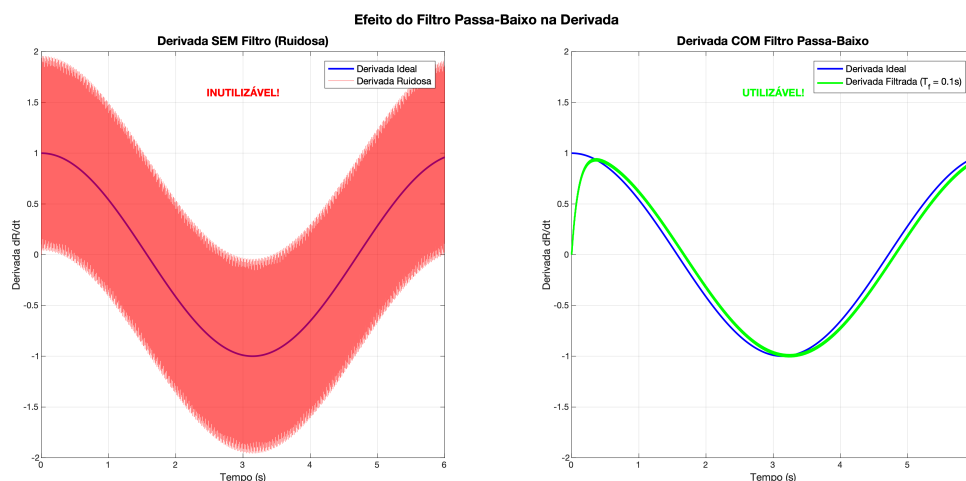


Figura 9.18: Comparação entre Derivada Ruidosa e Derivada Filtrada. À esquerda, a derivada sem filtro (vermelho) apresenta oscilações violentas, com RMS do erro de 0.68. À direita, a derivada após filtragem passa-baixo com $T_f = 0.1s$ (azul) é suave e próxima da derivada ideal (verde pontilhado), com RMS do erro de apenas 0.10. A filtragem proporciona uma redução de 7x no RMS do erro, produzindo um sinal adequado para controle derivativo.

A introdução do filtro, no entanto, adiciona uma **certa dinâmica** ao cálculo, geralmente de primeira ordem, o que se manifesta como um certo atraso no sinal. O ajuste do tempo de convergência (constante de tempo) do filtro está relacionado à frequência a partir da qual se deseja atenuar.

Diagrama de Bode do Controlador Derivativo Filtrado

Comparando o diagrama de Bode do controlador derivativo puro ($K_D s$) e o do **controlador derivativo filtrado** ($K_D s$ multiplicado pela função de transferência do filtro):

- **Baixas Frequências:** Os diagramas são **exatamente iguais**.
- **Altas Frequências:** O sinal filtrado diverge do sinal puro. Ele **não aumenta indefinidamente** com a frequência, mas sim atinge um patamar máximo.
- **Fase:** Em baixas frequências, as fases são idênticas. Em altas frequências, o derivativo filtrado introduz uma **defasagem**.

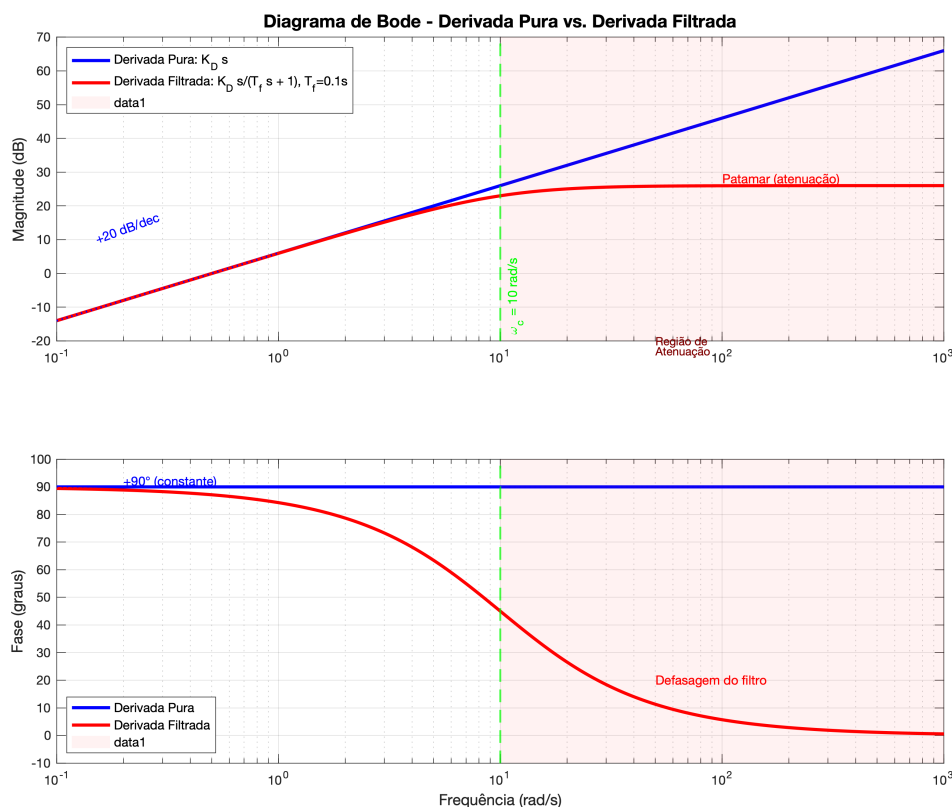


Figura 9.19: Diagrama de Bode Comparando Derivada Pura e Derivada Filtrada. No diagrama de magnitude (superior), a derivada pura s (azul) apresenta inclinação de $+20 \text{ dB/dec}$ em todas as frequências. A derivada filtrada $\frac{s}{T_f s + 1}$ (vermelho) segue a mesma inclinação em baixas frequências ($\omega < 10 \text{ rad/s}$), mas atinge um patamar de 26 dB em altas frequências, realizando a atenuação desejada do ruído. No diagrama de fase (inferior), a derivada pura mantém fase constante de $+90^\circ$, enquanto a derivada filtrada apresenta decaimento de fase em altas frequências devido à dinâmica do filtro.

9.7.3 Outras Opções de Filtro e Considerações de Implementação

Embora o filtro de primeira ordem seja comumente usado, outras opções, como um **filtro de segunda ordem**, também podem ser utilizadas. Um filtro de segunda ordem no denominador da função de transferência da derivada filtrada resulta em uma **atenuação ainda mais rápida** em altas frequências, após atingir a frequência de corte.

No entanto, a desvantagem do filtro de segunda ordem é que ele tende a introduzir uma **defasagem maior**, o que exige cuidado, pois pode gerar problemas de estabilidade em malha fechada.

9.7.4 Onde Inserir o Filtro

Embora tenhamos focado na filtragem do termo derivativo, uma prática comum na indústria é **inserir o filtro em todo o PID**. Isso pode ser feito filtrando o sinal medido ou o sinal de erro, em vez de aplicar o filtro apenas ao termo derivativo.

9.7.5 Impossibilidade da Derivada Exata e Implementação Física

É importante reforçar que é **impossível obter a derivada exata de um sinal** do ponto de vista do experimento físico. A derivada pode ser aproximada, por exemplo, através de métodos numéricos em um computador (utilizando o valor atual e o valor anterior dividido pelo intervalo de tempo).

Por outro lado, a **derivada filtrada pode ser implementada fisicamente**. Usando circuitos com amplificadores operacionais, é possível construir uma função de transferência que corresponde exatamente a uma derivada filtrada, permitindo sua aplicação prática em sistemas de controle.

Capítulo 10

Lugar Geométrico das Raízes (LGR)

10.1 Conceitos Fundamentais do LGR

10.1.1 Definição e Propriedades Básicas

10.1.2 Relação com Polos e Zeros

10.2 Regras de Construção do LGR

10.2.1 Regras Básicas

10.2.2 Casos Especiais

10.3 Análise de Sistemas usando LGR

10.3.1 Análise de Estabilidade via LGR

10.3.2 Análise de Desempenho via LGR

10.4 Projeto de Compensadores usando LGR

10.4.1 Compensação por Avanço de Fase

10.4.2 Compensação por Atraso de Fase

10.4.3 Compensação por Avanço-Atraso

10.5 Implementação no MATLAB

10.5.1 Comandos Básicos

10.5.2 Exemplos Práticos

Capítulo 11

Projeto no Domínio da Frequência

11.1 Funções de Sensibilidade

11.2 Projeto “Feedforward”

11.3 Especificações de Desempenho

11.3.1 Resposta a Sinais de Referência

11.3.2 Resposta a Distúrbios de Entrada e Ruídos de Medida

11.4 Projeto da Realimentação por “Loop Shaping”

11.4.1 Considerações de Projeto

11.4.2 Compensador de Avanço e Atraso de Fase

11.5 Limitações Fundamentais

11.5.1 Polos e Zeros no Semi-plano Direito, e Atrasos

11.5.2 Sistema com Polo e Zero no Semi-plano Direito Próximos

11.5.3 Fórmula Integral de Bode

11.6 Exemplo de Projeto

Parte V

Controle Moderno

Capítulo 12

Controle no Espaço de Estados

12.1 Controlabilidade

12.2 Realimentação de Estados

12.2.1 Alocação de Polos

12.2.2 Regulador Linear Quadrático (LQR)

12.2.3 Realimentação de Estado com Ação Integral

12.3 Observabilidade

12.3.1 Definição e Conceitos

12.3.2 Teste de Observabilidade

12.4 Observador de Estados

12.4.1 Projeto de Observadores

12.4.2 Observadores de Ordem Reduzida

12.5 Controlador utilizando Observador de Estados

12.5.1 Princípio da Separação

12.5.2 Projeto Completo do Sistema de Controle

Dinâmica Longitudinal de um avião

.1 Modelo longitudinal não linear de uma aeronave

Nesta seção descrevemos um modelo longitudinal não linear de aeronave adequado para análise e projeto de controle. Adotamos eixos de corpo com x apontando para a frente, y para a direita e z para baixo, e consideramos movimento puramente longitudinal (sem acoplamento lateral-direcional).

Hipóteses e convenções

- Eixos de corpo (x_b, y_b, z_b) com z_b positivo para *baixo*.
- Movimento no plano x_b - z_b : $p = r = v = \phi = 0$ (sem rolamento nem guinada).
- Atmosfera imóvel (vento nulo); densidade $\rho = \rho(h)$ pode variar com a altitude.
- Massa m e momento de inércia I_y constantes (podem ser estendidos para variar com combustível).
- Empuxo T alinhado com x_b (sem vetoração; $Z_T = 0$).

Estados, entradas e variáveis auxiliares

Usaremos, em eixos de corpo, o vetor de estados

$$\mathbf{x} = [u \quad w \quad q \quad \theta \quad h]^\top,$$

onde u e w são as componentes da velocidade do centro de massa nos eixos x_b e z_b , q é a taxa de arfagem, θ é o ângulo de atitude (pitch) e h é a altitude (positiva para cima).

Como entradas, adotamos

$$\mathbf{u}_c = [\delta_e \quad T]^\top,$$

onde δ_e é a deflexão do profundor (e.g., radianos) e T o empuxo (N).

Definimos ainda a velocidade total, o ângulo de ataque e o ângulo de trajetória:

$$V = \sqrt{u^2 + w^2}, \quad \alpha = \text{atan2}(w, u), \quad \gamma = \theta - \alpha.$$

O número de Mach e a pressão dinâmica são

$$M = \frac{V}{a(h)}, \quad \bar{q} = \frac{1}{2}\rho(h)V^2,$$

em que $a(h)$ é a velocidade do som.

Equações de movimento (eixos de corpo)

As equações translacionais e rotacionais no plano longitudinal (com g constante) são

$$\dot{u} = -q w + \frac{X}{m} - g \sin \theta, \quad (1)$$

$$\dot{w} = q u + \frac{Z}{m} + g \cos \theta, \quad (2)$$

$$\dot{q} = \frac{M}{I_y}, \quad (3)$$

$$\dot{\theta} = q, \quad (4)$$

$$\dot{h} = -u \sin \theta - w \cos \theta = V \sin \gamma. \quad (5)$$

Aqui, (X, Z, M) são, respectivamente, as forças aerodinâmicas projetadas nos eixos de corpo e o momento de arfagem total sobre o centro de massa. Pela nossa hipótese de empuxo alinhado a x_b ,

$$X = X_A + T, \quad Z = Z_A, \quad M = M_A + M_T,$$

onde X_A, Z_A, M_A são as parcelas aerodinâmicas e M_T é o momento devido ao empuxo (e.g., braço de empuxo).

Modelo aerodinâmico

Trabalhando em eixos de *vento* (wind axes), admitimos

$$L = \bar{q} S C_L(\alpha, q, \delta_e, M), \quad D = \bar{q} S C_D(\alpha, q, \delta_e, M), \quad M_A = \bar{q} S c C_m(\alpha, q, \delta_e, M),$$

onde S é a área de asa e c a corda média aerodinâmica. A transformação de eixos *vento* $\rightarrow$ *corpo* para as forças aerodinâmicas é uma rotação de ângulo α em torno de y_b :

$$X_A = -D \cos \alpha + L \sin \alpha, \quad (6)$$

$$Z_A = -D \sin \alpha - L \cos \alpha. \quad (7)$$

Um *ansatz* comum para os coeficientes (válido em ângulos moderados) é

$$C_L = C_{L0} + C_{L\alpha} \alpha + C_{Lq} \frac{c}{2V} q + C_{L\delta_e} \delta_e, \quad (8)$$

$$C_D = C_{D0} + K C_L^2 + C_{Dq} \frac{c}{2V} q + C_{D\delta_e} \delta_e, \quad (9)$$

$$C_m = C_{m0} + C_{m\alpha} \alpha + C_{mq} \frac{c}{2V} q + C_{m\delta_e} \delta_e, \quad (10)$$

onde K é o fator de arrasto induzido. Esses modelos podem ser substituídos por mapas não lineares ou tabelas (α, M, δ_e) quando necessário (por exemplo, para cobrir estol).

Kinemática alternativa em (V, α)

Em algumas aplicações é conveniente trabalhar com os estados

$$\tilde{\mathbf{x}} = [V \quad \alpha \quad q \quad \theta \quad h]^\top.$$

A partir de (1)–(2), obtém-se, de forma exata,

$$\dot{V} = \frac{u\dot{u} + w\dot{w}}{V} = \frac{X \cos \alpha + Z \sin \alpha}{m} - g \sin \gamma, \quad (11)$$

$$\dot{\alpha} = \frac{u\dot{w} - w\dot{u}}{V^2} = q + \frac{Z \cos \alpha - X \sin \alpha}{mV} + \frac{g}{V} \cos \gamma, \quad (12)$$

$$\dot{q} = \frac{M}{I_y}, \quad \dot{\theta} = q, \quad \dot{h} = V \sin \gamma. \quad (13)$$

Em (11)–(12), X e Z são as *forças totais* em eixos de corpo (incluindo empuxo em X). Explicitando $X = T + X_A$ e $Z = Z_A$, as parcelas de empuxo aparecem projetadas por $\sin \alpha$ e $\cos \alpha$.

Resumo em forma de sistema

Agrupando, o modelo longitudinal não linear pode ser escrito como

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}_c; \mathbf{p}), \quad \mathbf{x} = [u \ w \ q \ \theta \ h]^\top, \quad \mathbf{u}_c = [\delta_e \ T]^\top,$$

com $\mathbf{p}$ o conjunto de parâmetros ($m, I_y, S, c, \rho(\cdot), C_\bullet$) e f definido por (1)–(5) em conjunto com (6)–(7) e as leis de C_L, C_D, C_m .

Observações

- As expressões acima são *não lineares* devido às relações trigonométricas, à definição $\alpha = \text{atan2}(w, u)$, e às dependências aerodinâmicas com V e M .
- O momento devido ao empuxo M_T pode ser modelado por $M_T = T z_T$ se houver um *offset* vertical z_T entre a linha de ação do empuxo e o centro de massa (sinal conforme a convenção adotada).
- Extensões usuais: atraso de atuadores (δ_e dinâmica de $1^{\text{a}}/2^{\text{a}}$ ordem), saturações, modelos de motor (mapa $T = T(h, M, \delta_T)$), e perturbações de rajada (u, w relativos à massa de ar).
- A linearização em torno de um ponto de equilíbrio em voo nivelado ($\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$) fornece o modelo longitudinal em pequenas perturbações clássico (*short period* e *phugoid*).

Tabelas de Transformadas de Laplace

Adotamos a transformada unilateral de Laplace

$$\mathcal{L}\{f(t)\} \triangleq F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt, \quad s \in \mathbb{C},$$

com $u(t)$ denotando a função degrau de Heaviside e $\delta(t)$ a delta de Dirac. Salvo menção em contrário, supõe-se causalidade ($f(t) = 0$ para $t < 0$) e existência da ROC apropriada.

Notação: $\mathcal{L}\{\cdot\}$ é a transformada; $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ e $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$; $a, \alpha, \omega \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$.

Tempo $x(t)$	$\Longleftrightarrow$	Laplace $X(s)$
$\delta(t)$	$\Longleftrightarrow$	1
$\delta(t - a)$	$\Longleftrightarrow$	e^{-as}
$u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{1}{s}$
$u(t - a)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{e^{-as}}{s}$
$t u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{1}{s^2}$
$t^n u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$s^{-1/2}$
$e^{at} u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{1}{s - a}$
$t^n e^{at} u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{n!}{(s - a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\sin(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cosh(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{s}{s^2 - \omega^2}$
$\sinh(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$
$e^{at} \cos(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{s - a}{(s - a)^2 + \omega^2}$
$e^{at} \sin(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{\omega}{(s - a)^2 + \omega^2}$
$\frac{1}{2\omega^3} (\sin \omega t - \omega t \cos \omega t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{1}{(s^2 + \omega^2)^2}$
$\frac{t}{2\omega} \sin \omega t$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2}$
$\frac{1}{2\omega} (\sin \omega t + \omega t \cos \omega t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$

Observações úteis (propriedades):

Linearidade: $\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s).$

Deslocamento no tempo: $\mathcal{L}\{f(t - a)u(t - a)\} = e^{-as}F(s).$

Deslocamento em frequência: $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a).$

Derivada no tempo: $\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0^+).$

Integral no tempo: $\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s}F(s).$

Convolução: $\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = F(s)G(s).$

Comandos MATLAB para Sistemas de Controle

Exercícios Resolvidos

Referências

Referências Bibliográficas

- [1] Ogata, K. (2010). *Engenharia de Controle Moderno*. 5^a ed. Pearson Prentice-Hall, São Paulo.
- [2] Franklin, G.F., Powell, J.D. & Emami-Naeini, A. (2013). *Sistemas de Controle para Engenharia*. 6^a Ed., Bookman Editora, Porto Alegre.
- [3] Skogestad, S.; Postlethwaite, I. (2005). *Multivariable Feedback Control - Analysis and Design*, 2nd. Ed., John Wiley and Sons, Chichester.
- [4] Nise, N. S. (2011). *Control Systems Engineering*. 6th ed. Wiley.
- [5] Dorf, R. C., and Bishop, R. H. (2011). *Modern Control Systems*. 12th ed. Prentice Hall.
- [6] Bolton, W. (2004). *Control Engineering*. 2nd ed. Newnes.
- [7] Kuo, B. C. (1995). *Automatic Control Systems*. 7th ed. Prentice Hall.
- [8] Goodwin, G. C., Graebe, S. F., and Salgado, M. E. (2001). *Control System Design*. Prentice Hall.
- [9] Åström, K. J., and Murray, R. M. (2008). *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press.