

Neuroengineering

13 maggio 2026

Indice

I	NeuroFisiologia	8
1	Introduzione alla Neuroingegneria	9
	Perché un corso di Neuroingegneria?	9
1.1.1	Neuroscienze e Ingegneria dei Controlli	9
1.1.2	Robotica, AI e Interfacce Cerebrali (BCI)	9
2	Principi di Neuroanatomia e Organizzazione Cerebrale	11
	Il Cervello: Scale Spaziali e Temporalì	11
2.1.1	Sostanza Grigia e Sostanza Bianca	11
	Organizzazione della Corteccia Cerebrale	12
2.2.1	Tipi di Connessioni Neurali	12
	Lobi Cerebrali e Aree Sottocorticali	12
2.3.1	I Lobi Corticali	12
2.3.2	Aree Sottocorticali	13
	Mappe Corticali e Aree di Brodmann	13
	La Plasticità Cerebrale	14
3	Richiami di elettrofisiologia cellulare	15
	Struttura del neurone, potenziale di membrana, meccanismi di trasporto	15
3.1.1	La cellula nervosa	15
3.1.2	Struttura della membrana neuronale	16
3.1.3	Ioni coinvolti nell'attività neuronale	17
3.1.4	Il potenziale di membrana	17
3.1.5	Energie in gioco	18
3.1.6	Equazione di Nernst	18
3.1.7	Meccanismi di trasporto di membrana	20
3.1.8	Cause del potenziale di riposo	21
3.1.9	Diffusione facilitata: i canali ionici	21
3.1.10	Il potenziale d'azione	23
3.1.11	Generazione del potenziale d'azione	24

3.1.12	Refrattarietà assoluta	25
3.1.13	Refrattarietà relativa	25
3.1.14	Sequenze di potenziale d'azione	25
	Propagazione del potenziale d'azione	26
3.2.1	Propagazione continua	27
3.2.2	La propagazione saltatoria	28
	La trasmissione sinaptica e l'integrazione dell'informazione	29
	Sommazione spaziale e temporale	33
	Registrazioni intra ed extra cellulari	39
4	Correlati Elettrici dell'Attività Cerebrale (Popolazioni Neurali)	43
	Scale di Misurazione e Tecniche	43
	Generazione del Segnale EEG	44
4.2.1	I Neuroni Piramidali e i Dipoli Elettrici	44
	Fattori che influenzano l'ampiezza dell'EEG	45
4.3.1	Sincronia	45
4.3.2	Orientamento: Giri vs Solchi	45
4.3.3	Campi Aperti e Campi Chiusi	45
	Vantaggi e Limiti dell'EEG di Scalpo	45
5	Modelli elettrici della membrana neuronale	47
	Introduzione ai modelli elettrici di membrana	47
5.1.1	Neurone biologico completo	48
5.1.2	Semplificazione a compartimenti	48
5.1.3	Modello semplificato a pochi rami	48
5.1.4	Modello a punto singolo (one-compartment model)	48
	Il modello integra-e-spara	54
	Modello di Hodgkin e Huxley	62
	Modello delle correnti sinaptiche	73
6	Modelli multicompartimentali della membrana neuronale	81
	Modello di propagazione intracellulare	81
6.1.1	Propagazione passiva	81
6.1.2	Teoria dei cavi	82
	Modello multi-compartimentale di propagazione del potenziale d'azione	85
6.2.1	Modelli multi-compartimentali	85
6.2.2	Propagazione continua del potenziale d'azione	87
6.2.3	Propagazione saltatoria del potenziale d'azione	89

Schemi Riassuntivi	91
7 Modelli di encoding e decoding neuronale	93
Funzione di risposta neuronale e frequenza di scarica	93
Curve di Tuning	95
Il Generatore di Spike di Poisson	98
7.3.1 Perché un modello stocastico?	98
7.3.2 Probabilità del numero di spike	98
7.3.3 Costruire un generatore di Poisson	99
7.3.4 Distribuzione degli inter-spike intervals (ISI)	99
7.3.5 Limiti del generatore di Poisson e soluzioni	100
7.3.6 Riassunto	100
Decoding neuronale	101
7.4.1 Teoria delle curve ROC	103
Applicazioni dell'encoding e decoding neuronale	105
8 Modelli di reti cerebrali	106
Reti di neuroni e applicazioni	106
8.1.1 Complessità dei modelli di neurone	106
8.1.2 Reti di neuroni	107
8.1.3 Connessioni cerebrali (fibre)	107
8.1.4 Interazioni tra neuroni	108
8.1.5 Modelli elettrici (spiking models)	108
8.1.6 Modelli encoding-decoding (firing models)	110
Applicazioni dei modelli computazionali dei sistemi neurali	111
8.2.1 Reti neurali biomimetiche spiking	111
8.2.2 Neuro-protesica	112
8.2.3 Cervello artificiale	113
8.2.4 Reti neurali artificiali	113
8.2.5 Modelli quantitativi in neuroscienze – conclusioni	114
Analisi Spettrale e Connettività Funzionale	114
8.3.1 I Tre Livelli della Connettività Cerebrale	114
8.3.2 Correlazione e Teorema di Wiener-Khinchin	115
8.3.3 Coerenza Ordinaria e Limiti dell'Approccio Bivariato	115
Connettività Direzionale e Causalità	115
8.4.1 Causalità di Wiener-Granger	115
8.4.2 Modelli Multivariati (MVAR) e PDC	116
Teoria dei Grafi e Topologia delle Reti	116

8.5.1	Misure Globali	116
8.5.2	Analisi a Mesoscala: Integrazione e Segregazione	117
8.5.3	Modelli di Rete di Riferimento	117
8.5.4	Esempi numerici di calcolo delle metriche di rete	117
II	Elettrofisiologia	121
9	Elettromiografia (EMG)	122
	Fisiologia di base della contrazione muscolare e controllo motorio . .	122
9.1.1	Fibra muscolare e sue proprietà	122
9.1.2	Velocità di conduzione della fibra muscolare (MFCV)	123
9.1.3	Unità Motoria (MU)	124
9.1.4	Modulazione della forza muscolare	124
9.1.5	Biofisica della generazione del segnale EMG	125
	Strumentazione EMG	126
9.2.1	Tipi di elettrodi	126
9.2.2	Posizionamento e parametri che influenzano l'EMG	126
	Elaborazione del segnale EMG	126
9.3.1	Pipeline tipica di elaborazione	126
9.3.2	Feature di base del segnale EMG	127
10	Elettroencefalogramma (EEG)	128
	Introduzione storica	128
	Generazione del segnale EEG	128
	Ritmi cerebrali	129
10.3.1	Proprietà del ritmo mu	129
	Strumentazione EEG	130
10.4.1	Elettrodi	130
10.4.2	Il sistema 10-20 (Internazionale)	131
10.4.3	Amplificatore differenziale	131
10.4.4	Montaggi	132
	Artefatti EEG	133
	Analisi EEG	134
10.6.1	Attività evocata vs indotta	134
10.6.2	Potenziali Evento-Correlati (ERP)	134
10.6.3	ERD/ERS (Event-Related Desynchronization/Synchronization)	135
11	Elaborazione dei Segnali Biomedici	137

Caratterizzazione statistica dei segnali	137
Conversione Analogico-Digitale (ADC)	138
11.2.1 Campionamento e Teorema di Nyquist-Shannon	138
11.2.2 Quantizzazione	139
Teorema del Limite Centrale (CLT) e rumore	139
Filtri digitali	140
11.4.1 Caratteristiche generali di un filtro	140
11.4.2 FIR vs IIR	141
11.4.3 Filtro di Butterworth	141
11.4.4 Filtro Notch	141
Analisi Spettrale (DFT e PSD)	142
11.5.1 Discrete Fourier Transform (DFT)	142
11.5.2 Zero-padding	142
11.5.3 Spectral leakage e windowing	142
11.5.4 Densità Spettrale di Potenza (PSD)	143
12 Brain-Computer Interfaces (BCI)	144
Definizione formale e obiettivi	144
Pipeline closed-loop del BCI	144
BCI Assistivi — P300 Speller	145
12.3.1 Contesto clinico: il gap AT	145
12.3.2 Paradigma P300 Speller (Farwell & Donchin)	145
12.3.3 Pipeline di decodifica	146
BCI Riabilitativi — Sensorimotor Rhythms (SMR)	146
12.4.1 Motor Imagery (MI)	146
12.4.2 Sensorimotor Rhythms (SMR) e ERD	146
12.4.3 Classificazione asincrona per BCI SMR	147
12.4.4 Chiusura del loop sensomotorio per la neuroplasticità	147
12.4.5 Hybrid BCI — Corticomuscular Coherence (CMC)	148
Evidenza clinica: studio Pichiorri et al. (2015)	148
13 Domande Vero/Falso dalle Slide	149
Blocco 1 — Ritmi EEG e potenziali evocati (slide 13)	149
Blocco 2 — Strumentazione EEG e sistema 10-20 (slide 37/45)	150
Blocco 3 — Artefatti EEG, ERP ed ERD/ERS (slide 120–121)	152
Blocco 4 — ADC: campionamento e quantizzazione (slide 48)	155
Blocco 5 — Statistiche, probabilità e rumore (slide 61)	156
Blocco 6 — Filtri digitali (slide 99)	157

Blocco 7 — Analisi spettrale DFT e Welch (slide 90–91)	158
Blocco 8 — Brain-Computer Interfaces (slide 4)	159
Blocco 9 — Elettromiografia (slide finali EMG)	161

Parte I

NeuroFisiologia

Capitolo 1

Introduzione alla Neuroingegneria

1.1 Perché un corso di Neuroingegneria?

Il cervello umano è un sistema di apprendimento complesso, in grado di elaborare continuamente un enorme flusso di informazioni e di tradurlo in azioni su una scala temporale di millisecondi. Proprio per questa sua straordinaria efficienza, il cervello ha ispirato numerose soluzioni ingegneristiche che stanno attualmente trasformando il modo in cui affrontiamo i problemi a tutti i livelli e in tutti i domini.

1.1.1 Neuroscienze e Ingegneria dei Controlli

La Teoria dei Controlli e le Neuroscienze sono profondamente interconnesse:

- Il cervello può essere considerato come il **sistema di controllo definitivo**, che riceve input (informazioni sensoriali), li elabora e produce output (risposte motorie, processi cognitivi).
- La Teoria dei Controlli fornisce gli strumenti matematici per identificare ruoli e strategie di controllo nei dati neurali, aiutando a comprendere questi processi complessi e dinamici.

1.1.2 Robotica, AI e Interfacce Cerebrali (BCI)

I principi della neuroingegneria trovano applicazione in campi all'avanguardia:

- **Protesi Neurali e Robotica:** sviluppo di algoritmi di controllo sofisticati per interpretare i segnali neurali e guidare arti robotici o esoscheletri.

- **Brain-Computer Interfaces (BCI)**: sistemi che traducono l'attività neurale in comandi per dispositivi esterni, permettendo a individui con disabilità motorie di recuperare capacità d'azione.
- **Intelligenza Artificiale (AI)**: l'AI può accelerare la ricerca neuroscientifica analizzando dataset complessi, identificando pattern nell'imaging cerebrale e supportando lo sviluppo della medicina personalizzata.

Storicamente, l'ispirazione biologica ha portato alla creazione di modelli fondamentali, come il **Percettrone** (Frank Rosenblatt, 1958), precursore dell'odierna Intelligenza Artificiale, e allo sviluppo della **Robotica Sociale**, che studia robot capaci di interagire e comunicare con gli esseri umani seguendo regole sociali.

Capitolo 2

Principi di Neuroanatomia e Organizzazione Cerebrale

2.1 Il Cervello: Scale Spaziali e Temporali

Per comprendere e modellare il cervello umano, è necessario studiarlo su diverse scale di grandezza:

- **Scala Temporale:** il cervello opera nell'ordine dei **millisecondi** (ms), la scala tipica della durata di un potenziale d'azione e della trasmissione sinaptica.
- **Scala Spaziale:** si parte dai **nanometri** (nm, spessore della membrana e dei canali ionici), passando per i **micrometri** (μm , dimensione del soma neuronale), fino ad arrivare ai **centimetri** (reti cerebrali e lobi).

2.1.1 Sostanza Grigia e Sostanza Bianca

Il tessuto cerebrale si divide macroscopicamente in due componenti:

- **Sostanza Grigia:** costituita principalmente dai corpi cellulari (soma) e dai dendriti dei neuroni.
- **Sostanza Bianca:** costituita dai fasci di assoni mielinizzati (che conferiscono il colore bianco). Un esempio fondamentale è il **Corpo Calloso**, l'"autostrada" di informazioni che collega i due emisferi cerebrali. La sostanza bianca può essere mappata *in vivo* grazie a tecniche di imaging non invasive come la **Trattografia** (basata su DTI - Diffusion Tensor Imaging).

2.2 Organizzazione della Corteccia Cerebrale

La corteccia cerebrale è lo strato esterno del cervello. Rappresenta solo l'1,5% del peso corporeo, ma consuma il 15% del flusso sanguigno totale (e il 20% dell'energia). Per aumentare la superficie a disposizione in un volume cranico limitato, la corteccia è fortemente ripiegata, formando:

- **Giri (Gyri):** le "creste" o sporgenze.
- **Solchi (Sulci):** le fessure o avvallamenti (che costituiscono circa i 2/3 della superficie totale).

A livello microscopico, la corteccia ha un'organizzazione altamente strutturata:

1. **Livello Orizzontale (Strati/Layers):** i neuroni sono organizzati in **6 strati orizzontali**, strettamente interconnessi.
2. **Livello Verticale (Colonne):** i neuroni si organizzano in colonne verticali (circa 0.5 mm di diametro) perpendicolari alla superficie corticale. I neuroni appartenenti alla stessa colonna tendono ad avere **lo stesso comportamento** in risposta al medesimo stimolo.

2.2.1 Tipi di Connessioni Neurali

All'interno dell'architettura cerebrale, le informazioni viaggiano attraverso diversi tipi di percorsi:

- **Feedforward (bottom-up):** dirette dalle regioni di elaborazione primaria (es. sensoriali) verso gli stadi cognitivi superiori.
- **Feedback (top-down):** dalle aree cognitive superiori (stadi avanzati) all'indietro verso le aree di livello gerarchico inferiore.
- **Laterali:** collegano regioni appartenenti allo stesso stadio di elaborazione. La maggioranza delle connessioni corticali sono di questo tipo. Possono essere sia eccitatorie che inibitorie.

2.3 Lobi Cerebrali e Aree Sottocorticali

2.3.1 I Lobi Corticali

La corteccia cerebrale è divisa in quattro lobi principali, ciascuno specializzato in specifiche funzioni:

- **Lobo Frontale:** Centro di controllo per le *funzioni esecutive* (ragionamento, decision-making, linguaggio espressivo/Broca, orientamento e processi cognitivi superiori) e per la pianificazione ed esecuzione dei movimenti (Corteccia Motoria Primaria).
- **Lobo Parietale:** Sede della *corteccia somatosensoriale* primaria e secondaria. Gestisce la navigazione spaziale e processa tatto, pressione, temperatura e dolore.
- **Lobo Occipitale:** Sede della *corteccia visiva primaria*. Si occupa dell'elaborazione e interpretazione delle informazioni visive.
- **Lobo Temporale:** Sede della *corteccia uditiva*. Contiene i centri per il linguaggio recettivo (Area di Wernicke) e lavora in stretta sinergia con l'ippocampo (formazione della memoria ed emozioni).

2.3.2 Aree Sottocorticali

Al di sotto della corteccia si trovano strutture fondamentali, difficili da registrare non invasivamente a causa della loro profondità:

- **Talamo:** Funge da "centralino" o stazione di relè; controlla e smista il traffico delle vie sensoriali afferenti dalla periferia verso la corteccia.
- **Tronco encefalico (Brainstem), Gangli della base e Cervelletto.**

2.4 Mappe Corticali e Aree di Brodmann

Korbinian Brodmann (1909) divise la corteccia in diverse aree (Aree di Brodmann) basandosi sulla *citoarchitettura* (tipo e organizzazione cellulare). Successivamente, si scoprì che differenze architettoniche corrispondono a differenze *funzionali* (es. le aree 3, 1 e 2 formano la corteccia sensoriale).

Un aspetto fondamentale dell'organizzazione corticale è la presenza di **Mappe Topografiche (Feature Maps)**:

- **Mappa Retinotopica (Corteccia Visiva):** un'eccellente mappatura spaziale in cui le relazioni geometriche dell'immagine proiettata sulla retina vengono conservate (trasformate) nella corteccia visiva primaria (V1). Vi sono neuroni altamente specializzati per riconoscere forma, movimento e contrasto.

- **Mappa Somatotopica (Corteccia Motoria e Somatosensoriale):** la rappresentazione del corpo sulla corteccia prende il nome di **Homunculus di Penfield**. Le dimensioni delle aree corticali dedicate a una parte del corpo non sono proporzionali alla dimensione fisica dell'arto, ma alla sua *importanza e complessità funzionale* (es. mani, labbra e lingua hanno aree corticali enormi).

2.5 La Plasticità Cerebrale

"Le cellule che si attivano insieme si collegano insieme" (Donald Hebb, 1949 - *Hebbian Learning*).

Inizialmente si pensava che il cervello fosse plastico solo in un "periodo critico" dell'infanzia (0-2 anni). Oggi sappiamo che il cervello rimane **plastico per l'intera durata della vita**. La plasticità è il meccanismo fondamentale alla base dell'apprendimento, della memoria, ma anche del recupero spontaneo e della neuroriabilitazione a seguito di lesioni cerebrali.

Vi sono **quattro meccanismi principali** alla base della plasticità neurale:

1. **Plasticità Sinaptica (a breve termine):** Modifiche funzionali a livello della singola sinapsi. L'uso ripetuto di una sinapsi chimica aumenta o diminuisce la probabilità di rilascio dei neurotrasmettitori o modifica la sensibilità (numero di recettori) della membrana post-sinaptica, alterando "l'efficienza" o il "peso" della connessione nell'arco di ore o giorni.
2. **Axonal Sprouting o Pruning (Gemmazione o Potatura Assonale):** Adattamenti strutturali veri e propri. Nuovi rami collaterali assonali (*sprouting*) possono crescere per formare nuove connessioni con bersagli limitrofi (spesso in sostituzione di un assone lesionato). Al contrario, connessioni non utilizzate vengono eliminate (*pruning*).
3. **Axonal Regeneration (Rigenerazione Assonale):** Tipica delle prime fasi della vita (e del sistema nervoso periferico), molto più rara e difficile nel sistema nervoso centrale adulto. Inizia con l'intervento di macrofagi e cellule di Schwann per tentare di ripristinare fisicamente un assone tranciato.
4. **Smascheramento di Connessioni Sinaptiche Latenti (Unmasking):** Il cervello possiede una certa *ridondanza*. Esistono connessioni sinaptiche già formate ma "silenziate" o non attivamente utilizzate. In caso di danno cerebrale, queste vie latenti possono essere "smascherate" e attivate per compensare e vicariare la funzione della regione lesionata.

Capitolo 3


Richiami di elettrofisiologia cellulare

3.1 Struttura del neurone, potenziale di membrana, meccanismi di trasporto

3.1.1 La cellula nervosa

Il sistema nervoso è ciò che distingue un animale e un non animale, la componente cellulare principale di tale sistema è il neurone (cellula nervosa). Alla cellula nervosa sono associate tre funzioni principali. Il neurone, oltre a trasmettere impulsi, è considerato un “piccolo centro di calcolo” che svolge in maniera ridotta quello che fa il cervello.


- la ricezione delle informazioni, da altre cellule o da ricettori, avviene nell'albero dendritico. Gli stimoli che pervengono sono molteplici: la cellula è dotata di più ingressi.
- **Integrazione:** le informazioni ricevute in ingresso devono essere elaborate (processo di integrazione). A tanti ingressi corrisponde una sola uscita (assone), tramite un meccanismo a soglia: se viene raggiunto il livello soglia la cellula genera un impulso, altrimenti ritorna all'equilibrio. L'integrazione è distribuita su tutta la membrana, sul soma e sull'albero dendritico, tranne che sull'assone.
- **Generazione e propagazione:** l'impulso, generato principalmente sul cono di emergenza dell'assone, è unidirezionale: parte dal soma, si propaga lungo l'assone e raggiunge le sinapsi, dove viene trasmesso ad altre cellule o agli attuatori (come la cellula muscolare), mettendo in pratica la decisione elaborata. Il bottone sinaptico, parte terminale dell'assone, porta sempre lo stesso segnale.

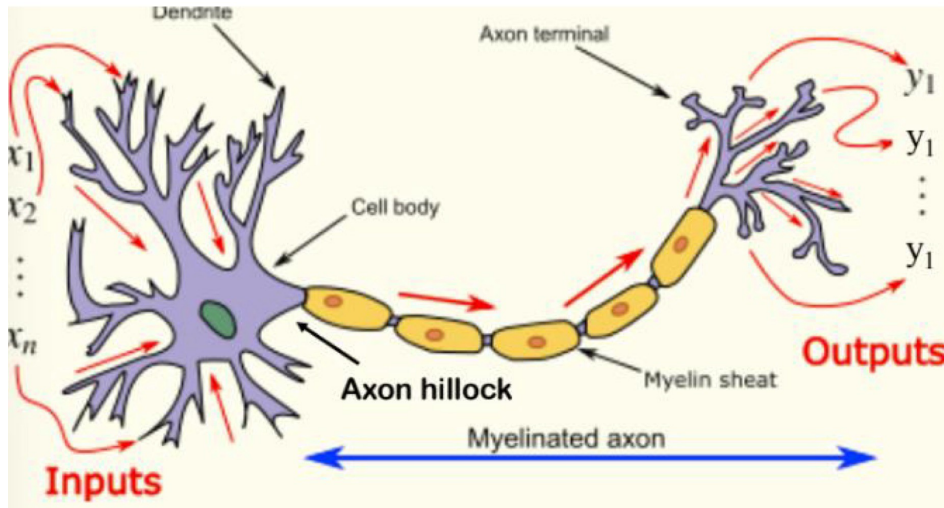

La struttura delle cellule nervose non è sempre la stessa: ciò che varia è la forma, mentre le componenti rimangono le medesime.

3.1.2 Struttura della membrana neuronale

Il cuore del funzionamento della cellula nervosa sta nella membrana cellulare: essa è ciò che distingue il neurone dalle altre cellule. Tale membrana svolge varie funzioni: tiene insieme la cellula, le dà una forma e assicura il corretto svolgimento delle funzioni precedentemente elencate. È caratterizzata dalla variazione di tre grandezze elettriche: potenziale di membrana, corrente di membrana e correnti intra extra cellulari.

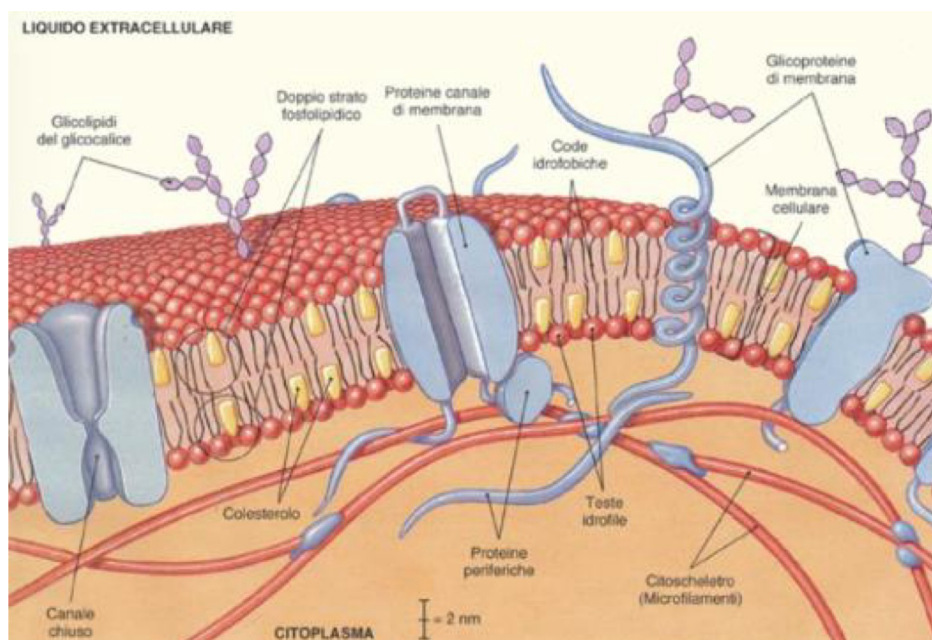

La membrana è costituita da un doppio strato fosfolipidico, caratterizzato da teste fosforiche e idrofile e da code lipofile (non si collegano con l'acqua ma con i lipidi) e idrofobe, le teste si trovano esternamente mentre le code internamente. La membrana separa la parte interna della cellula (riempita di una soluzione a base acquosa, **citoplasma** o **citosol**) dall'esterno (ambiente **extracellulare**). Ci sono delle proteine, dette proteine integrali, che attraversano la membrana da parte a parte, permettendo il passaggio controllato di sostanze; esistono delle proteine che si trovano solo sul lato esterno interno e sono dette proteine periferiche.

3.1.3 Ioni coinvolti nell'attività neuronale

I neuroni funzionano grazie al movimento di alcuni ioni (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Cl^-) dentro e fuori la cellula. Questi ioni non sono distribuiti in modo uguale: ce ne sono di più fuori o dentro a seconda del tipo (la letteratura ci dice le concentrazioni). Questa differenza crea due effetti:

- una differenza di concentrazione (chimica),
- una differenza di carica elettrica (elettrica),

Insieme formano la differenza elettrochimica, che è ciò che permette al neurone di trasmettere segnali.

3.1.4 Il potenziale di membrana

Il potenziale di membrana è la differenza di potenziale tra l'interno e l'esterno della cellula, misurata con un voltmetro (elettrodo di riferimento all'esterno, esplorante all'interno). La membrana alterna due condizioni: a riposo, quando è in equilibrio, e attiva, quando varia. A riposo, il potenziale non è nullo ma rappresenta un "riposo attivo", simile a una molla carica, pronto a generare risposta. Tale valore deriva dall'equilibrio tra forze elettriche e chimiche che agiscono sugli ioni (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Cl^-). L'equilibrio elettrochimico è dato da due forze, la differenza di concentrazione e temperatura (la forza chimica) e le forze elettriche (ioni positivi attratti dal potenziale negativo, ioni negativi dal potenziale positivo). L'effetto sommato di queste due forze dà origine ad un equilibrio, spiegato dall'equazione di Nernst.

$$\Delta\mu = RT \ln \frac{[X]_A}{[X]_B} + zF(E_A - E_B)$$

Il termine chimico (in rosso) scompare se le concentrazioni sono uguali, mentre il

termine elettrico (in blu) dipende da z (valenza, ovvero il numero di carica dello ione: ad esempio $z = +1$ per Na^+ e K^+ , $z = +2$ per Ca^{2+} , $z = -1$ per Cl^-) e dalla differenza di potenziale.

Le due componenti agiscono insieme: se spingono lo ione nella stessa direzione, il movimento è facilitato; se agiscono in direzioni opposte, la direzione dipende dalla loro somma. Quando le due forze si equilibrano, si raggiunge il potenziale di equilibrio, cioè il valore stabile del potenziale di membrana a riposo.

3.1.5 Energie in gioco

Il movimento degli ioni è determinato da due forze principali: il **gradiente di concentrazione** e il **potenziale elettrico**. Gli ioni possiedono energia cinetica dovuta alla temperatura, che li fa muovere casualmente secondo il moto browniano; se c'è una differenza di concentrazione tra due regioni, si crea uno spostamento netto dalla zona più concentrata a quella meno concentrata. Questo meccanismo è proporzionale alla temperatura: più le particelle si muovono velocemente, maggiore sarà la diffusione. La seconda forza deriva dal potenziale elettrico della membrana. Gli ioni carichi vengono spinti verso l'interno o l'esterno a seconda del segno della loro carica e della polarità del potenziale: ad esempio, un ione positivo sarà attratto verso l'interno se l'interno della cellula è più negativo, mentre un ione negativo sarà respinto verso l'esterno.

In totale, si possono avere quattro combinazioni possibili tra segno della carica e polarità del potenziale, che determinano la direzione dello spostamento. In questo caso l'energia che muove gli ioni è l'energia potenziale elettrica. Per descrivere questi fenomeni si utilizzano costanti diverse a seconda che si consideri un singolo ione o una mole di ioni: per un singolo ione si usa la costante di Boltzmann, mentre per una mole di ioni si usa la costante universale dei gas, ottenuta moltiplicando la costante di Boltzmann per il numero di Avogadro. L'energia elettrica, invece, dipende dalla valenza dell'ione e dalla differenza di potenziale. In sintesi, il movimento ionico è il risultato dell'interazione tra energia termica e potenziale elettrico, con direzione e intensità determinate dal gradiente di concentrazione e dal campo elettrico, e con energia fornita rispettivamente dall'energia cinetica e dall'energia potenziale elettrica.

3.1.6 Equazione di Nernst

RECAP: L'equazione di Nernst descrive il potenziale di equilibrio elettrochimico di un singolo tipo di ione attraverso una membrana. Gli ioni sono soggetti a due forze

principali: la forza chimica e la forza elettrica. Il potenziale di membrana a cui queste due forze si bilanciano è chiamato **potenziale di equilibrio**, ed è il valore per cui uno specifico tipo di ione non si sposta più.

Prima di procedere, è utile richiamare i concetti di potenziale di riposo, depolarizzazione e iperpolarizzazione, che descrivono i possibili stati della membrana rispetto al suo valore basale di circa -70 mV:

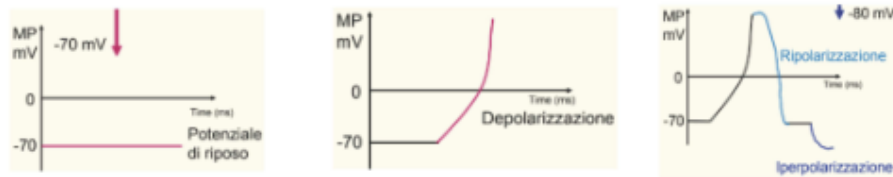


Figura 3.1: Da sinistra: potenziale di riposo (-70 mV), depolarizzazione (il potenziale diventa meno negativo) e iperpolarizzazione (il potenziale diventa più negativo di -70 mV).

Per trovare il potenziale di equilibrio, si impone $\Delta\mu = 0$ nell'equazione elettrochimica, ricavando la differenza di potenziale a cui lo ione non si sposta più:

$$\begin{aligned} & \Delta\mu = 0 \\ & RT \ln \frac{[X]_E}{[X]_I} + zF(E_E - E_I) = 0 \rightarrow -zF(E_E - E_I) = RT \ln \frac{[X]_E}{[X]_I} \\ & \text{All'equilibrio: } E_I - E_E = E_j = \frac{RT}{Fz} \ln \left(\frac{[extra]_I}{[intra]_j} \right) \\ & \text{In cui:} \\ & [extra]_j = \text{concentrazione extracellulare dello ione } j \\ & [intra]_j = \text{concentrazione intracellulare dello ione } j \\ & z = \text{valenza dello ione } j \\ & \text{L'equazione di Nernst esprime il potenziale di equilibrio elettrochimico } E_j \text{ per ogni famiglia ionica } j \end{aligned}$$

Figura 3.2: Derivazione dell'equazione di Nernst: ponendo $\Delta\mu = 0$ si ricava il potenziale di equilibrio E_j per ogni famiglia ionica j .

In generale:

- se il potenziale di equilibrio E_j è **inferiore** al potenziale di membrana V_m , gli ioni positivi tenderanno a **uscire** e quelli negativi a **entrare**;
- se E_j è **superiore** a V_m , gli ioni positivi **entreranno** e quelli negativi **usciranno**.

La tabella seguente riassume il comportamento dei quattro principali ioni fisiologici, confrontando il loro potenziale di equilibrio con il potenziale di riposo ($V_m = -70$ mV):

Ione	E_j (mV)	$V_m = -70$ mV	Cosa succede?
K^+	-90 mV	$V_m = -70$ mV → più positivo di E_j	K^+ tende a uscire dalla cellula, per portare V_m verso il suo equilibrio più negativo.
Na^+	+30 mV	$V_m = -70$ mV → molto più negativo di E_j	Na^+ tende a entrare nella cellula, per rendere V_m più positivo, avvicinandosi a +30 mV.
Ca^{2+}	+150 mV	$V_m = -70$ mV → molto più negativo di E_j	Ca^{2+} tende a entrare nella cellula, spinto dal gradiente elettrochimico.
Cl^-	-70 mV	$V_m \approx E_j \rightarrow$ quasi in equilibrio	Cl^- è quasi in equilibrio : ha poco movimento netto. Se V_m diventasse più negativo, Cl^- tenderebbe a entrare; se più positivo, uscirebbe.


Tabella 3.1: Potenziali di equilibrio e comportamento atteso per i principali ioni fisiologici a $V_m = -70$ mV.

3.1.7 Meccanismi di trasporto di membrana

Gli spostamenti che avvengono seguendo il gradiente elettrochimico (visti ora) prendono il nome di **trasporto passivo**, in quanto lo spostamento avviene esclusivamente mediante l'energia (cinetica potenziale) fornita dagli ioni stessi.

Tuttavia esiste un altro tipo di trasporto detto **trasporto attivo**, non utilizza il gradiente elettrochimico (gli ioni si spostano contro gradiente) ma le **pompe ioniche**. L'energia usata questa volta è fornita dalla cellula ed è l'ATP.

Esistono diverse pompe ioniche, la più importante è la **pompa sodio-potassio**.

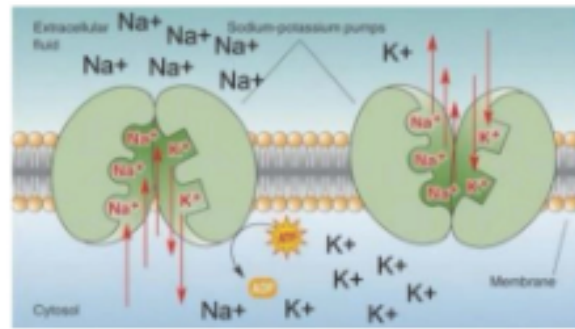

La pompa sodio-potassio cambia la sua conformazione per esporre alternativamente i siti di legame verso l'interno o l'esterno della cellula. Durante il ciclo, trasporta 3 ioni sodio dall'interno verso l'esterno e 2 ioni potassio dall'esterno verso l'interno, consumando 1 molecola di ATP per ogni ciclo. Questo meccanismo non simmetrico permette di mantenere e ripristinare l'equilibrio ionico della cellula.

3.1.8 Cause del potenziale di riposo

Le quattro principali famiglie ioniche (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺) vengono continuamente spostate attraverso la membrana dai tre meccanismi visti: diffusione, forze elettriche e pompe ioniche. Nonostante questo movimento costante, il potenziale di membrana rimane stabile nel tempo, perché la risultante di tutti gli spostamenti è bilanciata. Questo stato di equilibrio dinamico prende il nome di **potenziale di riposo**, che nei neuroni è di circa -70 mV, con l'interno della cellula più negativo rispetto all'esterno, quindi la membrana è polarizzata. Quando si verifica una perturbazione, flussi di ioni positivi attraversano la membrana, riducendo la sua polarizzazione: questo fenomeno si chiama **depolarizzazione**. Gli ioni che provocano questo effetto sono detti *ioni depolarizzanti*, e le correnti generate si chiamano *correnti depolarizzanti*. Successivamente, la membrana può tornare al potenziale di riposo attraverso la **ripolarizzazione**, dovuta a *ioni e correnti ripolarizzanti*. Se la membrana diventa ancora più negativa del valore di riposo, si verifica l'**iperpolarizzazione**, cioè un aumento della polarizzazione.

3.1.9 Diffusione facilitata: i canali ionici

La diffusione facilitata avviene tramite **canali ionici**, tali proteine che permettono il passaggio selettivo di specifici ioni attraverso la membrana, senza consumo di energia (*passaggio selettivo di ioni in modo passivo*), poiché agiscono secondo gradiente


di concentrazione. Ogni canale è **selettivo**: ad esempio, un canale per il sodio non permette il passaggio del potassio e viceversa. I canali possono essere sempre aperti oppure dotati di un “cancello” che ne regola l’apertura e la chiusura. L’apertura di questi canali può dipendere da diversi fattori:

- agenti chimici (che si legano al canale direttamente o indirettamente, come nei recettori sinaptici) → canali chimico-dipendenti;
- variazioni del potenziale di membrana → canali voltaggio-dipendenti;
- stimoli fisici come luce, temperatura o pressione → canali attivati da stimoli fisici.

Canale Na^+ voltaggio-dipendente Il canale del sodio è una proteina di membrana che può assumere tre configurazioni: chiuso, aperto e inattivo. Nello stato di chiusura, il canale non permette il passaggio di ioni ma può aprirsi; nello stato di apertura, cambia forma e lascia passare gli ioni sodio; nello stato di inattivazione, il passaggio degli ioni è nuovamente impedito, ma il canale non può riaprirsi direttamente, deve prima tornare allo stato di chiusura.

Il passaggio tra questi stati dipende dal potenziale di membrana, che determina soglie specifiche di attivazione e inattivazione:

- A -70 mV (potenziale di riposo), il canale è chiuso;
- Se il potenziale si depolarizza e raggiunge circa -60 mV , il canale si apre, permettendo l’ingresso di ioni sodio dall’esterno verso l’interno, secondo gradiente elettrochimico;
- L’ingresso di sodio aumenta la depolarizzazione fino a circa $+30 \text{ mV}$, momento in cui il canale si inattiva e il flusso ionico si interrompe.

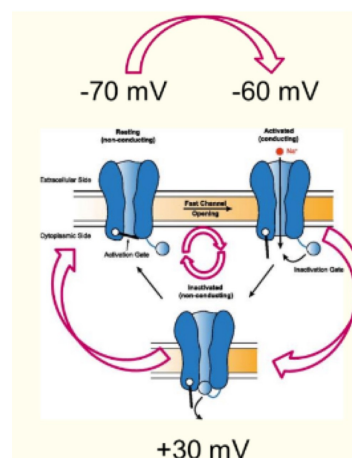


Quando la membrana si ripolarizza (torna negativa), il canale non si riapre subito, ma passa dallo stato inattivo a quello chiuso a -70 mV , pronto a riattivarsi in seguito. Lo stato di inattività ha la funzione di impedire una riapertura troppo precoce del canale, garantendo che la sequenza di apertura e chiusura avvenga in modo ordinato e controllato durante il potenziale d'azione. **Canale K^+ voltaggio-dipendente** Il canale del potassio (K^+) a voltaggio-dipendente è un canale a cancello elettricamente

controllato, che cambia configurazione in base al potenziale di membrana. Può trovarsi solo in due stati: **aperto** o **chiuso**, con due soglie precise: +30 mV per l'apertura e -80 mV per la chiusura. A riposo (-70 mV) il canale è chiuso. Quando avviene una depolarizzazione, il canale rimane chiuso fino al raggiungimento di +30 mV, valore in cui il canale del sodio si inattiva e quello del potassio si apre, permettendo il passaggio degli ioni K^+ . Il canale del potassio quindi agisce in senso opposto a quello del sodio, contribuendo al ritorno del potenziale a valori negativi.

Canale	Potenziale	Stato del canale	Cosa fanno gli ioni	Effetto sulla membrana
Na^+, K^+	-70 mV	Chiuso (riposo)	Nessun passaggio	Pronto ad aprirsi
Na^+	-60 mV	Aperto (attivato)	Na^+ entra nella cellula	Depolarizzazione
Na^+	+30 mV	Inattivo	Nessun passaggio	Fine ingresso Na^+
K^+	+30 mV	Aperto (attivato)	K^+ esce dalla cellula	Ripolarizzazione
K^+	-80 mV	Chiuso (chiusura ritardata)	Nessun passaggio	Iperpolarizzazione
Na^+, K^+	-70 mV	Chiuso (riposo)	Nessun passaggio	Pronto ad aprirsi

La soglia di chiusura è -80 mV, inferiore al potenziale di riposo (-70 mV), perciò è necessaria un'iperpolarizzazione per richiudere il canale. Poiché il potenziale di equilibrio del K^+ è -90 mV, gli ioni potassio continuano a uscire anche oltre i -80 mV, spingendo la membrana verso l'iperpolarizzazione e favorendo la chiusura del canale. **1b. Generazione e propagazione del potenziale d'azione, potenziali graduati**

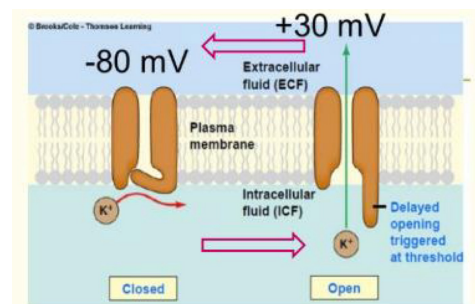


3.1.10 Il potenziale d'azione

Il potenziale d'azione è una variazione del potenziale di membrana (da qui "potenziale") osservabile in punti specifici della cellula, che permette alla cellula di inviare segnali ad altre cellule, entrando così "in azione" (da qui "d'azione"). Non tutte le cellule lo generano: solo le **cellule eccitabili** (nervose, muscolari striate e cardiache). Ha una forma sempre identica, con ampiezza, durata e andamento costanti, per cui l'informazione non dipende da queste caratteristiche. Funziona secondo il principio del "tutto o nulla": o non avviene, oppure, se si genera, è sempre uguale, come un segnale binario (0 o 1). Si verifica quando la membrana si depolarizza fino a circa -60 mV, indicando che è regolato da un meccanismo a soglia.

3.1.11 Generazione del potenziale d'azione

In figura è rappresentato l'andamento del potenziale d'azione. Sull'asse delle ascisse si ha il tempo in ms, mentre sull'asse delle ordinate si ha il potenziale di membrana, espresso in mV.

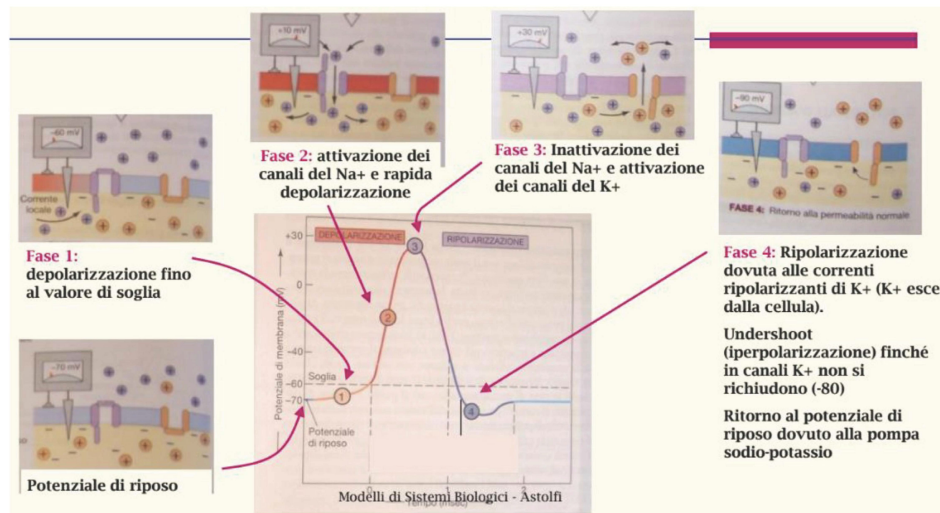

La generazione del potenziale d'azione segue un andamento preciso nel tempo:

- **Riposo:** la membrana è a -70 mV, con canali di sodio e potassio chiusi. Piccole variazioni intorno al potenziale di riposo possono avvenire, ma il meccanismo importante parte solo quando si raggiunge la soglia di -60 mV.
- **fase 1- Soglia di attivazione (-60 mV):** se la depolarizzazione raggiunge questa soglia, si apre il canale del sodio.
- **fase 2 - Depolarizzazione rapida:** gli ioni sodio entrano nella cellula, causando un rapido aumento del potenziale fino a circa +30 mV. Il canale del sodio si inattiva a questo punto, interrompendo il flusso.
- **fase 3 - Ripolarizzazione:** si aprono i canali del potassio; il potassio esce dalla cellula, riportando la membrana verso il potenziale di riposo (-70 mV). I canali del potassio si chiudono a -80 mV, causando un'iperpolarizzazione temporanea.
- **fase 4 - Ripristino dell'equilibrio:** le pompe sodio-potassio riportano gli ioni nelle loro posizioni iniziali, ripristinando completamente il potenziale di membrana.

Indipendentemente dal percorso iniziale, una volta raggiunta la soglia di -60 mV, il meccanismo è sempre lo stesso: apertura e chiusura dei canali e delle pompe sono costanti, così come il numero di ioni coinvolti.

3.1.12 Refrattarietà assoluta

Quando la membrana parte dal potenziale di riposo (-70 mV) e raggiunge la soglia, si apre il canale del sodio, che permette agli ioni sodio di entrare e avviare il potenziale d'azione. Poco dopo, però, questo canale diventa inattivo:

- Quando è aperto, il sodio può passare normalmente;
- Quando è inattivo, il canale non può più aprirsi, nemmeno se lo stimolo sulla
- membrana diventa molto forte.

Questo significa che durante questo intervallo (viola nell'immagine) non può essere generato nessun nuovo potenziale d'azione. Questo periodo prende il nome di **refrattarietà assoluta**: la membrana è completamente refrattaria, cioè oppone resistenza totale alla generazione di un nuovo potenziale d'azione. In pratica, la refrattarietà assoluta dipende solo dai canali del sodio e non ammette eccezioni: finché i canali sono inattivi, il potenziale d'azione non può ricominciare. Termina quando i canali Na^+ si chiudono (-70mV).

3.1.13 Refrattarietà relativa

La refrattarietà relativa inizia subito dopo la refrattarietà assoluta, quando i canali del sodio, che prima erano inattivi, si chiudono di nuovo intorno a -70 mV. In questo momento la membrana non è ancora al potenziale di riposo perché i canali del potassio sono ancora aperti, causando una iperpolarizzazione. I canali del sodio sono però pronti a riaprirsi, quindi è possibile generare un nuovo potenziale d'azione, ma serve uno stimolo più forte del normale, superiore ai 10 mV necessari a raggiungere la soglia di -60 mV. Questo periodo prende il nome di **refrattarietà relativa**: la membrana non impedisce completamente un nuovo potenziale d'azione, ma rende la sua generazione più difficile.

A differenza della refrattarietà assoluta, che dipende dai canali del sodio, quella relativa dipende dai canali del potassio ancora aperti. Termina quando i canali K^+ si chiudono (-80mV).

3.1.14 Sequenze di potenziale d'azione

La cellula, in tempi brevissimi (1-2 ms), valuta continuamente se generare nuovi potenziali d'azione. La linea azzurra indica il potenziale di riposo, mentre la linea rossa rappresenta la soglia di attivazione. Non tutte le variazioni del potenziale di

membrana raggiungono la soglia: quelle più piccole, che non provocano un potenziale d'azione, si chiamano potenziali graduati. Questi sono meno ampi e più lunghi dei potenziali d'azione veri e propri.



I potenziali d'azione, invece, si generano solo quando la perturbazione della membrana supera la soglia. Essendo tutti identici per ampiezza, forma e durata, l'informazione non sta nel singolo potenziale, ma nella sequenza con cui essi si susseguono. In altre parole, ciò che conta è quando avviene ogni potenziale d'azione e quanto spazio temporale c'è tra due segnali consecutivi, perché da questo dipende la risposta della cellula. Brevissima durata, ampiezza elevata: simile a uno **spike** (delta di Dirac). L'informazione non è contenuta nella forma.

3.2 Propagazione del potenziale d'azione

Il potenziale d'azione può essere registrato in diversi distretti della cellula. I canali ionici voltaggio-dipendenti, infatti, sono presenti sul soma, sui dendriti e, in concentrazione particolarmente elevata, sul cono d'emergenza dell'assone e lungo l'assone stesso. È proprio l'elevata densità di canali del sodio a fare del cono d'emergenza il sito in cui, con maggiore probabilità, il potenziale d'azione viene innescato. Le informazioni raccolte dai dendriti vengono integrate dal neurone e convertite in una variazione del potenziale di membrana che si propaga fino al cono d'emergenza. Se tale perturbazione supera il valore soglia, in questa regione si genera il potenziale d'azione, che viene successivamente propagato lungo l'assone. La propagazione può avvenire secondo due modalità, che dipendono dalla struttura dell'assone:

- **continua**, nelle fibre amieliniche;
- **saltatoria**, nelle fibre mieliniche.

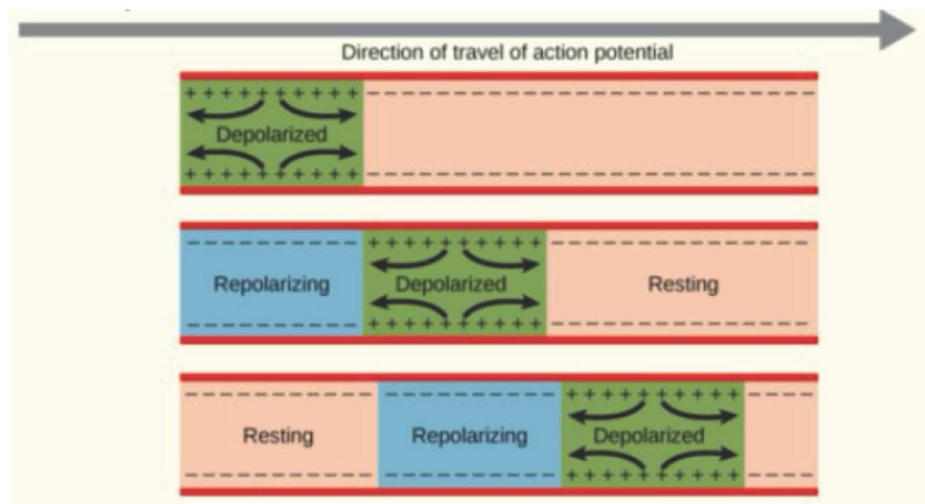


Figura 3.3: Propagazione continua del potenziale d'azione.

3.2.1 Propagazione continua

Quando in un punto della membrana assonale si scatena un potenziale d'azione, si verifica localmente un'inversione della polarità: l'interno diventa positivo rispetto all'esterno. Al contrario, le regioni adiacenti si trovano ancora al potenziale di riposo, con cariche negative sul versante intracellulare e positive su quello extracellulare. Questa differenza genera correnti ioniche locali: le cariche positive diffondono all'interno dell'assone verso le zone a potenziale minore, mentre all'esterno si muovono in direzione opposta. Tali flussi prendono il nome di **correnti locali**. Questo meccanismo è detto **propagazione passiva** (da non confondere con il trasporto passivo di membrana). Non riguarda unicamente il potenziale d'azione, ma qualsiasi perturbazione del potenziale di membrana. Le sue proprietà fondamentali sono:

- è **adirezionale**, poiché le cariche si spostano in tutte le direzioni seguendo il gradiente elettrochimico;
- è **dipendente dalla distanza**, attenuandosi progressivamente allontanandosi dal punto d'origine;
- si **estingue rapidamente** se non viene rigenerata.

Nel caso del potenziale d'azione, la perturbazione iniziale è molto ampia (circa 100 mV). La depolarizzazione che ne deriva, propagandosi passivamente alle zone adiacenti, mantiene un'intensità ancora considerevole (sempre inferiore a 100 mV, ma comunque superiore ai 10 mV necessari per attivare i canali voltaggio-dipendenti). In questo modo, la propagazione passiva è in grado di depolarizzare la membrana circostante fino alla soglia. Il potenziale d'azione si propaga pertanto rigenerandosi punto per

punto lungo l'assone: la perturbazione si trasmette passivamente al tratto adiacente, vi innesca un nuovo potenziale d'azione, che a sua volta si propaga passivamente al segmento successivo, e così via. Questo processo prende il nome di **conduzione attiva**. Esso richiede un notevole dispendio energetico ed è intrinsecamente più complesso e lento della semplice propagazione passiva. La propagazione passiva, essendo basata sulla diffusione, è per sua natura adirezionale. Tuttavia, il potenziale d'azione viaggia nell'assone in direzione centrifuga, ovvero dal corpo cellulare verso le terminazioni sinaptiche. L'unidirezionalità è garantita dal **periodo refrattario assoluto**: la regione di membrana che ha appena generato un potenziale d'azione si trova con i canali del sodio inattivati e non può essere rieccitata. Il potenziale può così propagarsi soltanto verso il tratto di membrana ancora a riposo, situato anteriormente. La propagazione continua è un meccanismo relativamente lento, con una velocità media di circa 1 m/s. Le vie dolorose, ad esempio, sono vie a conduzione lenta che utilizzano proprio questa modalità di propagazione.

3.2.2 La propagazione saltatoria

La propagazione saltatoria si basa su una diversa struttura dell'assone. Rispetto all'assone "nudo" della conduzione continua, qui intervengono le cellule di Schwann, che avvolgono l'assone in più strati formando una guaina mielinica, simile a un nastro isolante. Questa guaina isola l'interno dall'esterno e impedisce il passaggio di sostanze. La mielina non ricopre tutta la lunghezza dell'assone: esistono delle interruzioni chiamate nodi di Ranvier, dove la membrana è esposta e sono presenti canali del sodio e del potassio voltaggio-dipendenti. La propagazione procede così: si genera la perturbazione, si produce una forte depolarizzazione, segue una breve e rapida propagazione passiva, e poi si genera un potenziale d'azione, che è sempre uguale. L'assone rivestito si chiama assone mielinizzato; gruppi di assoni mielinizzati costituiscono le fibre nervose. Nel segmento mielinizzato la depolarizzazione si propaga passivamente, ma non può generare nuovi potenziali d'azione perché non c'è comunicazione tra interno ed esterno (la guaina isola). Quindi in quel tratto non possono attivarsi i canali: le correnti scorrono passivamente fino al nodo successivo. Al nodo successivo, se la distanza tra i nodi è adeguata, la perturbazione, pur attenuandosi lungo il tratto mielinizzato, arriva ancora con un'ampiezza di almeno 10 mV nella direzione della depolarizzazione, sufficiente a generare un nuovo potenziale d'azione. La distanza tra i nodi è ottimizzata per questo. I vantaggi sono:

- generazione di potenziali solo nei nodi e non lungo tutto l'assone;
- maggiore efficienza;

- velocità molto elevata: circa 120 m/s.


Le vie motorie sono mielinizzate, mentre quelle dolorifiche non lo sono. Si parla di conduzione saltatoria perché il potenziale d'azione sembra comparire, sparire e poi ricomparire ai nodi, come se "saltasse" da un nodo all'altro.

3.3 La trasmissione sinaptica e l'integrazione dell'informazione

La trasmissione dell'informazione avviene sempre tra due cellule: una cellula **inviante** (che può essere un neurone o uno stimolo esterno) e una cellula **ricevente**. L'informazione viene trasmessa sotto forma di **potenziale d'azione**, ossia una depolarizzazione intensa del potenziale di membrana, che viaggia lungo l'assone fino a raggiungere altre cellule. Questo processo prende il nome di **trasmissione sinaptica** e avviene attraverso le sinapsi, che rappresentano le strutture fisiche responsabili del passaggio dell'informazione da una cellula all'altra. Le cellule che ricevono informazioni possiedono dendriti, siti specifici organizzati in una struttura ramificata chiamata albero dendritico. La forma dell'albero dendritico può variare: esistono cellule con strutture diverse, ma tutte condividono la struttura base composta da soma e ramificazioni con forma e distribuzione differenti. Le informazioni inviate dalla cellula si presentano come un unico segnale che cambia nel tempo, e possono essere molteplici e di origine diversa. Esso inoltre è un segnale elettrico, cioè una variazione di una grandezza elettrica, che viaggia tra le cellule creando una connessione elettrica per trasferire l'informazione. L'informazione ha la forma di un segnale elettrico, cioè una variazione di una grandezza elettrica che viaggia da una cellula all'altra creando una connessione utile al trasferimento. Questo fenomeno in natura prende il nome di sinapsi elettrica, anche se non è il meccanismo più comune. In ogni sinapsi ci sono due cellule: la pre-sinaptica, che invia l'informazione, e la post-sinaptica, che la riceve. I ruoli non sono interscambiabili. I principali vantaggi della sinapsi elettrica sono la velocità elevata e la sincronizzazione tra cellule. La cellula pre-sinaptica invia il segnale sotto forma di potenziale d'azione (impulso nervoso). In realtà arriva una sequenza di potenziali d'azione, ma consideriamo un singolo impulso: esso percorre l'assone fino al bottone sinaptico, dove incontra la cellula post-sinaptica. Quest'ultima riceve l'informazione tramite il proprio albero dendritico. Nelle sinapsi elettriche le membrane pre e post-sinaptiche sono collegate da gap junctions, proteine che ancorano le due membrane e mettono in continuità i liquidi intracellulari. I loro pori, sempre aperti, permettono il passaggio libero degli ioni tra le cellule. Quando

arriva l'impulso nervoso, si verifica una depolarizzazione: le cariche positive passano alla cellula post-sinaptica, che si depolarizza a sua volta. In questo modo il segnale viene trasmesso mantenendo la sua natura elettrica.

Questo meccanismo, però, ha un limite: poiché il segnale è sempre una depolarizzazione, l'effetto sulla membrana post-sinaptica è sempre lo stesso, positivo. Non può mai cambiare segno. Per questo motivo la sinapsi elettrica, pur essendo semplice, veloce e sincronizzata, risulta poco comune. La sinapsi chimica è un meccanismo molto più diffuso e complesso, ma con enormi vantaggi. In questa sinapsi le due cellule **non** si toccano, non esiste una continuità fisica, ma uno spazio detto **fessura sinaptica**. L'informazione elettrica che arriva sulla cellula pre-sinaptica cambia natura: diventa un segnale chimico per attraversare la fessura e raggiungere la cellula post-sinaptica. Il messaggero è quindi di tipo chimico, e il segnale passa da elettrico a chimico, per poi tornare di nuovo elettrico. La trasformazione è mediata dai neurotrasmettitori.

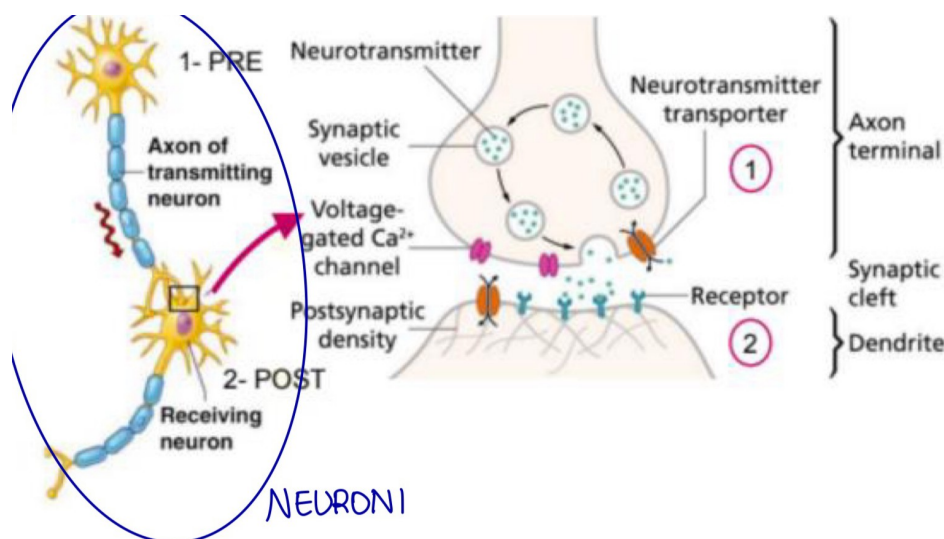

Nell'immagine si osservano due neuroni che fanno sinapsi, l'arrivo del potenziale d'azione lungo l'assone mielinizzato e l'ingrandimento della fessura sinaptica tra il bottone sinaptico del neurone pre-sinaptico e l'albero dendritico del neurone post-sinaptico. Perché avvenga una sinapsi chimica sono necessarie strutture specifiche. Nella cellula pre-sinaptica, lungo la membrana, ci sono canali voltaggio-dipendenti per lo ione calcio. Quando arriva il potenziale d'azione, i canali si aprono: il calcio, presente soprattutto all'esterno, entra nella cellula secondo il gradiente elettrochimico. Questo ingresso attiva il meccanismo di rilascio del neurotrasmettitore tramite esocitosi. Il processo è unidirezionale: il neurone pre-sinaptico trasmette, quello post-sinaptico riceve. I neurotrasmettitori, contenuti in vescicole nel bottone sinaptico, vengono liberati con l'esocitosi: le vescicole si fondono con la membrana e rilasciano il


contenuto nella fessura sinaptica. A questo punto interviene la cellula post-sinaptica, dotata di strutture per ricevere il segnale:

- **canali a cancello chimico**, che si aprono solo in presenza del neurotrasmettitore;
- **recettori**, proteine specifiche capaci di legarsi con una particolare molecola di neurotrasmettitore.


Se il neurotrasmettitore non è presente nella fessura, i canali rimangono chiusi e la membrana resta a riposo. Ciò può avvenire se il potenziale d'azione non è arrivato, se non c'è abbastanza neurotrasmettitore o se manca il calcio necessario al rilascio. Quando invece il potenziale d'azione raggiunge la cellula pre-sinaptica e avviene il rilascio, il neurotrasmettitore si lega ai recettori e apre i canali ionici. Questo può avvenire in due modalità: **ionotropica** o **metabotropica**. Il canale permette il passaggio di ioni secondo gradiente, generando correnti di membrana, dette correnti sinaptiche, che modificano il potenziale di membrana producendo i potenziali post-sinaptici. Il meccanismo non è ciclico e si interrompe in tre modi:

- **degradazione enzimatica del neurotrasmettitore** e successivo smaltimento;
- **riassorbimento** del neurotrasmettitore da parte della cellula pre-sinaptica;
- **fuga** del neurotrasmettitore dalla fessura sinaptica.

Come abbiamo detto, i meccanismi di apertura dei canali possono essere di due tipi: ionotropico e metabotropico. Nel meccanismo **ionotropico** il canale ionico può essere immaginato come una serratura e il neurotrasmettitore come la chiave: appena arriva, il neurotrasmettitore interagisce direttamente con il canale e lo apre. In questo caso il recettore coincide con il canale stesso o si trova su di esso. Si tratta quindi di un meccanismo semplice e molto rapido (sia ad attivare che a riattivare il canale, per esempio il riflesso motorio). Nel meccanismo **metabotropico**, invece, il processo è più complesso, perché c'è una mediazione tra il legame del neurotrasmettitore e l'apertura del canale. Possiamo immaginarlo come aprire una porta tramite un citofono: il neurotrasmettitore non si lega al canale ma a un recettore separa-

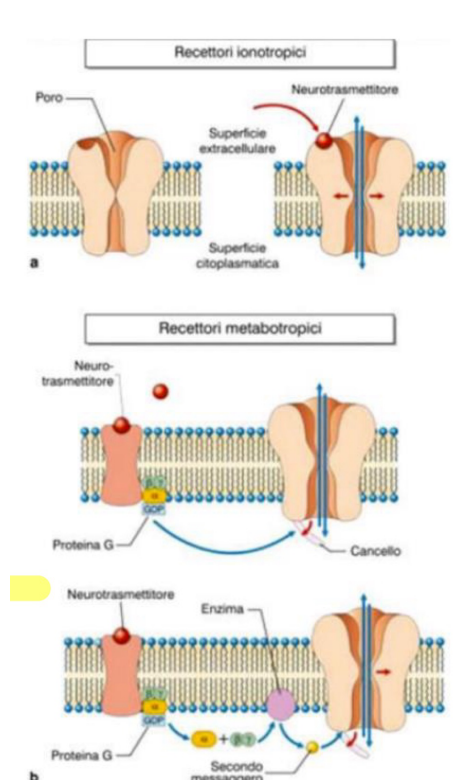

to. Questo legame genera delle molecole dette secondi messaggeri, che si muovono all'interno della cellula e interagiscono con i canali a cancello, inducendone l'apertura. Questo meccanismo è più lento e complesso, ma consente un'ampia gamma di funzioni e comporta cambiamenti nel tempo (plasticità, esperienza, apprendimento e memoria).

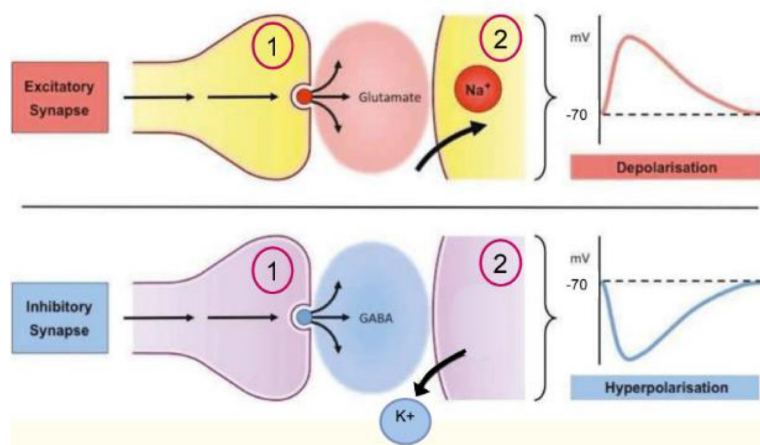

Nelle sinapsi elettriche, poiché l'informazione è sempre una depolarizzazione (potenziale d'azione), l'unico effetto possibile sulla membrana post-sinaptica è una depolarizzazione: il segnale non può mai cambiare segno. Le sinapsi chimiche, invece, sono molto più flessibili e permettono una varietà di interazioni tra cellule. I vantaggi principali sono due: consentono variazioni del potenziale di membrana post-sinaptico sia in senso positivo sia in senso negativo, e permettono meccanismi di memoria. Per quanto riguarda il primo vantaggio, consideriamo due casi. Nella prima situazione, quando un potenziale d'azione raggiunge il bottone sinaptico, viene rilasciato un neurotrasmettitore come il glutammato, che apre canali chimicamente controllati del sodio (sia ionotropici sia metabotropici). Questi canali sono passivi e permettono l'ingresso del sodio dall'esterno all'interno secondo gradiente elettrochimico, producendo una depolarizzazione della membrana post-sinaptica. Questa depolarizzazione è più lenta e meno ampia rispetto a un potenziale d'azione, e prende il nome di potenziale post-sinaptico eccitatorio (EPSP). È detto "eccitatorio" perché avvicina il potenziale di membrana alla soglia di apertura dei canali voltaggio-dipendenti del sodio, contribuendo così alla generazione di un potenziale d'azione, anche se da solo potrebbe non bastare.

Nel secondo caso, quando un potenziale d'azione raggiunge il bottone sinaptico, viene rilasciato un altro neurotrasmettitore, ad esempio il GABA, che apre i canali chimicamente controllati del potassio, esso tende a uscire dalla cellula post-sinaptica, producendo un'iperpolarizzazione della membrana. Il potenziale che ne deriva

prende il nome di potenziale post-sinaptico inibitorio (IPSP), perché allontana il potenziale di membrana dalla soglia necessaria e quindi sfavorisce la generazione di un potenziale d'azione. In sintesi, un potenziale post-sinaptico può essere eccitatorio o inibitorio a seconda dei canali che si aprono. Se si aprono i canali del sodio, si parla di sinapsi eccitatoria; se si aprono canali che hanno effetto iperpolarizzante, come quelli del potassio, si parla di sinapsi inibitoria. Anche il cloro partecipa in alcune sinapsi chimiche con canali chimicamente controllati: in genere ha effetto inibitorio, ma non in modo assoluto. Il potenziale di equilibrio del cloro è circa -65 mV, molto vicino al potenziale di membrana a riposo.


Infine, **cosa succede esattamente nella cellula post-sinaptica?** Quando il potenziale d'azione arriva al neurone pre-sinaptico, si ha una forte depolarizzazione della membrana che apre i canali del calcio. L'ingresso di calcio provoca il rilascio del neurotrasmettitore nella fessura sinaptica. Dall'altro lato, i recettori della cellula post-sinaptica riconoscono quella specifica molecola e, attraverso meccanismi ionotropici o metabotropici, inducono l'apertura dei canali ionici chimicamente controllati. Gli ioni, muovendosi secondo gradiente elettrochimico, determinano una variazione del potenziale: può essere depolarizzazione (se entra sodio) o iperpolarizzazione (se esce potassio).

L'iperpolarizzazione, cioè un contributo negativo, ha un ruolo importante. Infatti la cellula post-sinaptica non riceve un solo potenziale, ma moltissimi, e non da una sola sinapsi, ma da tante contemporaneamente. Anche considerando una sola sinapsi, il neurone non riceve un singolo impulso, ma una sequenza di potenziali d'azione a distanza variabile. L'informazione, quindi, risulta dalla somma e dall'integrazione di tanti segnali eccitatori e inibitori. L'esistenza delle sinapsi inibitorie è fondamentale, perché interviene nella terza funzione della cellula, ovvero l'integrazione dell'informazione, che possiamo considerare come l'elaborazione dei segnali ricevuti. Integrare significa sommare: la cellula somma tutte le informazioni che riceve, e il risultato di questa somma costituisce una decisione. Questo processo avviene fisicamente grazie alla membrana cellulare, che ricopre l'albero dendritico e il soma fino al cono d'emergenza.

3.4 Sommazione spaziale e temporale

La sommazione avviene tramite due meccanismi: **sommazione spaziale** e **sommazione temporale**. Per quanto riguarda la sommazione, si parte dai potenziali post-sinaptici, sia eccitatori sia inibitori. Per la cellula ricevente, l'informazione si


manifesta come una variazione del potenziale di membrana in un punto specifico: in un punto si può avere una depolarizzazione di un certo valore, in un altro punto un'altra depolarizzazione, e così via.

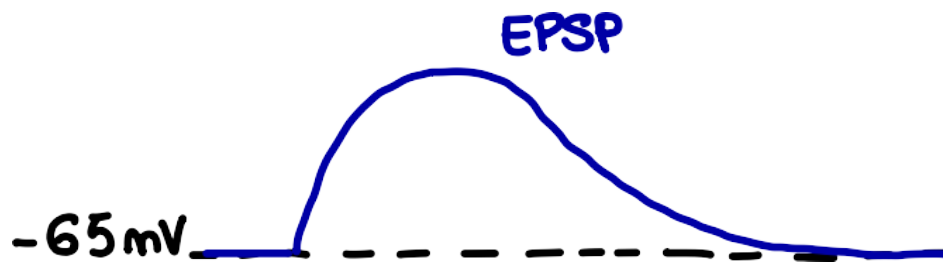

Per comprendere il processo, consideriamo un caso teorico con una sola sinapsi e un solo potenziale d'azione. In un punto della membrana post-sinaptica arriva un potenziale d'azione e si verifica una sinapsi eccitatoria: il potenziale di membrana passa dal valore di riposo (-65 mV) a una variazione positiva di pochi millivolt. Questa ampiezza è troppo piccola per raggiungere la soglia necessaria all'apertura dei canali voltaggio-dipendenti (circa 1 mV). Dopo un breve intervallo, in assenza di altre perturbazioni, la membrana ritorna all'equilibrio grazie alle pompe sodio-potassio. In pratica, i canali si chiudono, il potenziale d'azione fa entrare ioni sodio, i canali poi si richiudono, e la pompa sodio-potassio ripristina l'equilibrio spostando dentro ioni potassio e fuori ioni sodio. L'intero processo richiede circa $10\text{--}15$ millisecondi. Nella realtà, però, si hanno tante sinapsi. Valutiamo quindi i meccanismi che avvengono.

Sommazione spaziale

La sommazione spaziale si verifica quando più sinapsi eccitatorie, poste in punti vicini nello spazio, producono perturbazioni che si propagano nelle regioni circostanti e finiscono per agire insieme.

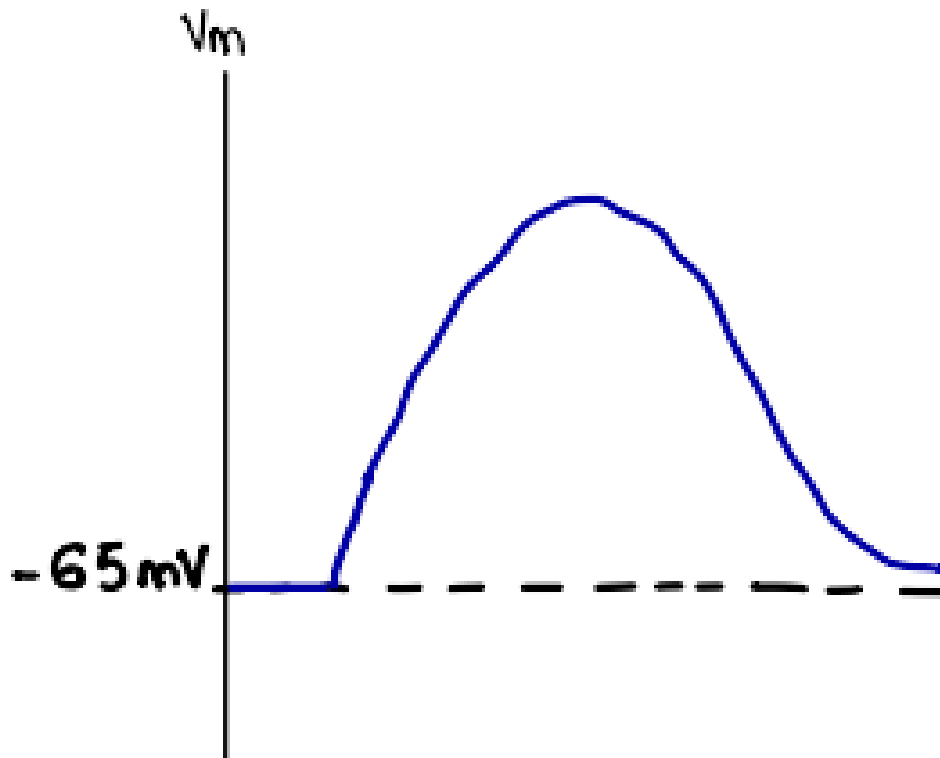

In questo caso gli ioni positivi entrano attraverso ciascuna sinapsi e la quantità totale di cariche positive all'interno della membrana risulta moltiplicata rispetto a quella prodotta da una sola sinapsi. Di conseguenza, l'ampiezza della curva che descrive il fenomeno è maggiore, e cresce ulteriormente se le sinapsi coinvolte sono numerose, ad esempio un centinaio. Questo avviene perché i potenziali post-sinaptici hanno una durata molto più lunga rispetto a quella del potenziale d'azione: prima che tornino all'equilibrio, c'è tempo per l'arrivo di numerosi potenziali d'azione. Si parla dunque di meccanismo spaziale, nel quale la cellula somma in modo passivo gli effetti generati da più sinapsi vicine. Se però tra queste sinapsi ve ne sono anche di tipo inibitorio, l'effetto cambia. Nel caso di due sinapsi eccitatorie e una inibitoria, le cariche negative introdotte da quest'ultima si sommano a quelle positive delle prime, con un risultato finale meno marcato rispetto alla sommazione di tre eccitatorie. Se invece sono presenti due sinapsi inibitorie e una eccitatoria, il risultato è un'iperpolarizzazione. Infine, la distanza della sinapsi dal cono d'emergenza dell'assone è un fattore importante. Una sinapsi lontana produce un effetto molto più debole rispetto a una vicina, perché durante il trasporto e la sommazione l'informazione può attenuarsi o perdersi. Diventano quindi fondamentali la geometria e l'estensione fisica della cellula nel determinare l'efficacia della sommazione spaziale.


Sommazione temporale

La sommazione temporale dipende dal fatto che i potenziali d'azione arrivano sulla stessa sinapsi in sequenza, più o meno ravvicinati nel tempo. Supponiamo di avere una sinapsi eccitatoria su cui arrivano tre potenziali d'azione molto vicini tra loro. Se ne arrivasse solo uno, si osserverebbe un singolo andamento del potenziale post-sinaptico, ma quando sono più di uno, il secondo potenziale arriva mentre il primo è ancora in corso, quindi la membrana non è tornata al riposo. In questo modo il secondo potenziale si somma al primo, causando un ulteriore aumento della depolarizzazione, in un meccanismo graduato. Lo stesso avviene con il terzo potenziale: ciascuno arriva su una membrana già parzialmente polarizzata, amplificando l'effetto complessivo. Alla chiusura dei canali ionici, infine, la membrana torna all'equilibrio. Se la sinapsi fosse inibitoria, il grafico sarebbe lo stesso ma invertito, mostrando iperpolarizzazione anziché depolarizzazione. Se invece i potenziali d'azione arrivano distanziati nel tempo, la sommazione non si verifica perché ciascun potenziale ha il tempo di riportare la membrana al riposo prima dell'arrivo del successivo.

Combinazione di sommazione spaziale e temporale

Si consideri una cellula post-sinaptica con due sinapsi: quella in alto, eccitatoria, e quella in basso, inibitoria. Immaginiamo di misurare i potenziali di membrana con tre elettrodi posti lungo lo stesso asse temporale: uno in alto sulla cellula pre-sinaptica della sinapsi eccitatoria, uno nel mezzo sulla cellula che fa la sinapsi inibitoria e uno in basso sulla cellula ricevente. In questo esempio, sulla cellula eccitatoria arrivano quattro potenziali d'azione e uno solo sulla sinapsi inibitoria. All'inizio arriva un potenziale eccitatorio isolato, che non si somma con altri e porta la membrana a tornare rapidamente all'equilibrio. Successivamente, due potenziali d'azione ravvicinati sulla sinapsi eccitatoria si sommano temporalmente, aumentando il potenziale post-sinaptico fino a raggiungere la soglia dei canali del sodio voltaggio-dipendenti e generando un potenziale d'azione. Quando arriva simultaneamente un potenziale eccitatorio e uno inibitorio, i due effetti si bilanciano tra loro, annullandosi quasi completamente. In questo modo, i meccanismi di sommazione temporale e spaziale agiscono insieme: l'effetto della sommazione temporale si somma spazialmente con quello di altre sinapsi. Moltiplicando questo fenomeno per migliaia di sinapsi e per un numero elevatissimo di potenziali d'azione nel tempo, si ottiene una variazione del potenziale post-membrana che può assumere forme molto diverse, senza un andamento tipico. L'output binario della cellula è costituito dalla sequenza dei potenziali d'azione. Nell'esempio considerato, si osservano quattro sinapsi e quattro

treni di potenziali diversi. L'informazione passa dalla cellula pre-sinaptica a quella post-sinaptica tramite una sinapsi chimica. Sulla membrana post-sinaptica si osserva quindi l'effetto della sommazione temporale o spaziale, il cui risultato è rappresentato nel grafico. L'intervallo temporale considerato è di circa 10 millisecondi.

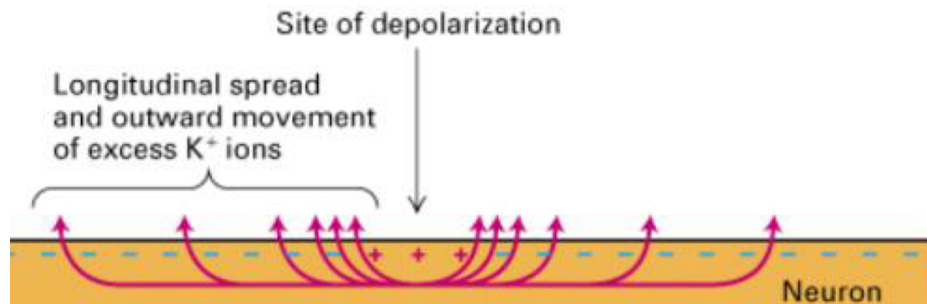

Propagazione e potenziali graduati


Le perturbazioni di cui si è parlato in precedenza corrispondono ai potenziali post-sinaptici sommati tra loro, che producono una variazione del potenziale di membrana. Localmente si osserva una depolarizzazione: la membrana in quella zona diventa meno negativa rispetto alle altre regioni, ma questo non significa che diventi positiva, semplicemente che la negatività è ridotta. Le cariche concentrate, essendo libere di muoversi nel liquido intracellulare, generano correnti intracellulari che propagano la perturbazione ai siti vicini. Questa propagazione è passiva, non direzionata e dipende dalla distanza dal punto di origine del potenziale. Grazie a questo meccanismo, la sommazione spaziale può avvenire anche quando le sinapsi non sono direttamente adiacenti tra loro, e permette al risultato finale di raggiungere il cono d'emergenza dell'assone. I potenziali post-sinaptici sommati tra loro prendono il nome di **potenziali graduati**. I potenziali d'azione hanno sempre lo stesso segno positivo e risultano quindi sempre depolarizzanti, a differenza dei potenziali graduati, che possono essere sia depolarizzanti che iperpolarizzanti. Perché si generi un potenziale d'azione è necessario raggiungere un valore soglia, mentre nei potenziali graduati questo non è richiesto. I potenziali d'azione eseguono il principio del tutto o nulla, mentre negli altri l'intensità dello stimolo influisce sull'ampiezza del segnale. Per quanto riguarda la propagazione, i potenziali d'azione si diffondono in maniera continua o saltatoria, i graduati invece si propagano solo passivamente e non si rigenerano mai, percorrendo distanze minori. Inoltre i potenziali d'azione presentano un periodo refrattario assoluto e un periodo refrattario relativo, assenti in quelli graduati. I potenziali d'azione caratterizzano in modo specifico le cellule eccitabili, come quelle nervose, muscolari e cardiache, mentre i graduati possono

essere presenti in tutte le cellule.

Potenziali graduati	Potenziali d'azione
Depolarizzanti o iperpolarizzanti	Sempre depolarizzanti
Assenza del valore soglia	È necessaria una depolarizzazione al valore soglia prima che inizi il potenziale d'azione
L'entità di depolarizzazione o iperpolarizzazione dipende dall'intensità dello stimolo	Principio del tutto-o-nulla; tutti gli stimoli che superano la soglia produrranno potenziali d'azione identici
Propagazione passiva dal punto di stimolazione	Il potenziale d'azione in un sito depolarizza i siti adiacenti fino alla soglia
L'effetto sul potenziale di membrana diminuisce con la distanza dal sito di stimolazione	Propagazione attraverso l'intera superficie della membrana senza decremento di forza
Assenza di periodo refrattario	Periodo refrattario
Si verificano nella maggior parte delle membrane cellulari	Si verificano solo nelle membrane eccitabili di cellule specializzate, quali i neuroni e le cellule muscolari
Ampiezza dell'ordine di 1 mV	Ampiezza dell'ordine di 100 mV
Durata dell'ordine delle decine di ms	Durata dell'ordine di 1 ms

Integrazione dell'informazione

L'integrazione dell'informazione nella membrana avviene tramite la sommazione degli EPSP e degli IPSP, sia spaziale che temporale. Questo determina la depolarizzazione o l'iperpolarizzazione della membrana: se la depolarizzazione non raggiunge la soglia o se prevale l'iperpolarizzazione, il potenziale d'azione non si genera. Il segnale risultante si propaga passivamente fino al cono d'emergenza dell'assone, dove può nascere il potenziale d'azione. La possibilità di raggiungere la soglia dipende dall'intensità della perturbazione e dalla geometria dei dendriti, in particolare dalla loro distanza e posizione rispetto al cono d'emergenza, poiché l'effetto si attenua con la distanza.

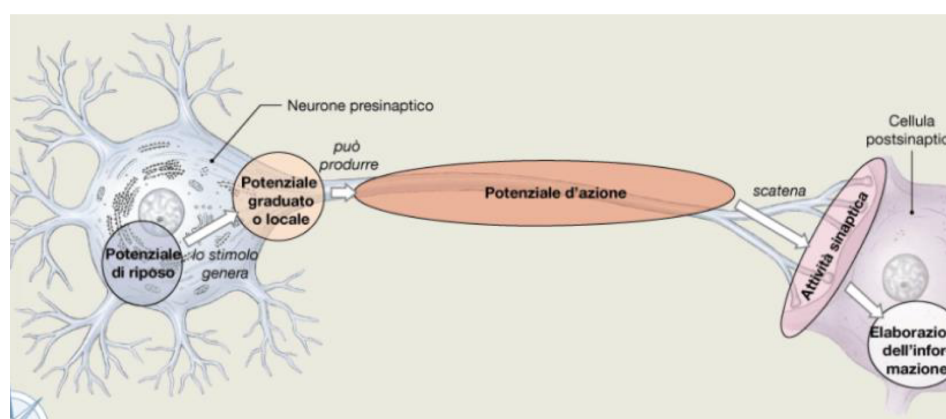

All'interno della cellula, che possiede un potenziale di riposo, gli stimoli ricevuti dai dendriti con segno positivo o negativo producono, tramite sommazione spaziale o temporale, un potenziale graduato o locale. Se questo potenziale supera la soglia, viene generato un potenziale d'azione, che si propaga lungo l'assone in maniera


continua o saltatoria fino alla sua estremità. La cellula comunica con altre tramite sinapsi, di solito chimiche, che possono essere eccitatorie o inibitorie: in base al neurotrasmettitore rilasciato, si genera un potenziale d'azione eccitatorio o inibitorio nella cellula successiva.

3.5 Registrazioni intra ed extra cellulari

Le registrazioni intracellulari permettono di misurare direttamente il potenziale attraverso la membrana cellulare. Per farlo si utilizza un elettrodo di riferimento, posizionato all'esterno, e un elettrodo perforante, che deve acquisire il potenziale dall'interno della cellula. Questo può avvenire in due modi: perforando fisicamente la membrana con l'elettrodo e attraversandola, oppure utilizzando un elettrodo che si fonde con la membrana entrando in contatto elettrico con la cellula. L'elettrodo perforante è solitamente una micropipetta di vetro riempita di soluzione salina concentrata, al cui interno vengono inseriti fili metallici collegati a un oscilloscopio. Quest'ultimo permette di visualizzare l'ampiezza del potenziale di membrana in Volt. Lo stesso avviene per l'elettrodo extracellulare: la differenza tra interno ed esterno della cellula rappresenta infatti il potenziale di membrana. Rispetto a un elettrodo patch, quello perforante è più complesso da utilizzare e presenta un rischio maggiore di danneggiare la membrana. Questo perché attraversarla senza comprometterla è un'operazione molto delicata: è più semplice in alcune zone della cellula, come nel soma o in certe parti dell'albero dendritico, e molto più difficile negli assoni o nelle ramificazioni sottili. A questa difficoltà si aggiunge il problema delle registrazioni in vivo, dove occorre raggiungere i neuroni nel cervello senza danneggiare il tessuto circostante. Le registrazioni intracellulari possono quindi essere effettuate in vivo, cioè direttamente nel cervello, oppure in vitro, estraendo i neuroni e studiandoli in laboratorio. In quest'ultimo caso, poiché i neuroni non si trovano più nel loro ambiente naturale, è necessario stimolarli artificialmente con iniezioni di corrente che simulano l'effetto delle sinapsi, così da osservare le loro risposte. Questo rappresenta un compromesso utile quando le registrazioni in vivo non sono possibili. Il grande vantaggio delle registrazioni intracellulari è che consentono di misurare in modo diretto e preciso l'attività neuronale, cioè l'andamento nel tempo del potenziale di membrana. Dal punto di vista della qualità del segnale non esistono tecniche equiparabili: l'unico modo per avere una misura diretta dell'attività neuronale è proprio questo tipo di registrazione.


Le registrazioni extracellulari evitano l'aspetto più complesso delle registrazioni intracellulari, cioè l'attraversamento della membrana. Questo è possibile perché,

quando nella cellula avvengono delle perturbazioni e si generano correnti intracellulari, all'esterno si creano correnti simmetriche ma di segno opposto. In questo modo, ponendo un elettrodo al di fuori della cellula e confrontandolo con un altro punto di riferimento, è possibile rilevare una differenza che indica che qualcosa sta accadendo, anche se in maniera meno chiara rispetto a quanto si osserva all'interno. Il grande vantaggio di questa tecnica è che non si deve attraversare la membrana, evitando così il rischio di danneggiare la cellula. Non ci si scontra quindi con il problema delle porzioni sottili e fragili della membrana, e si può registrare vicino a strutture come assoni o dendriti. Anche in vivo l'operazione risulta più semplice. Lo svantaggio, invece, riguarda la qualità del segnale: con questa tecnica non si misura direttamente il potenziale di membrana, ma solo variazioni importanti di esso. Più grande è la variazione, più è probabile che venga rilevata anche con un elettrodo esterno. Questo significa che non si misura l'attività neuronale in senso stretto, ma si riescono a rilevare solo i fenomeni più intensi, cioè i potenziali d'azione, e non quelli graduati. Infatti, le variazioni dei potenziali graduati sono spesso così piccole da confondersi con il rumore, mentre quelle dei potenziali d'azione sono sempre evidenti e certe. Questa tecnica viene quindi utilizzata esclusivamente per rilevare l'avvenuto potenziale d'azione e per sapere in quale istante esso si verifica. Non si misura la sua ampiezza, ma non è un problema, perché il potenziale d'azione ha sempre la stessa grandezza. L'informazione non è contenuta nell'ampiezza o nell'andamento, ma nella frequenza con cui i potenziali d'azione appaiono. Ad esempio, se in un secondo si hanno cinque potenziali d'azione, nel caso in cui siano ravvicinati tra loro, a distanza di 3 millisecondi, si ha una sommazione temporale che produce un effetto maggiore sul neurone ricevente. Se invece sono distanziati, l'effetto risulta più blando. In sintesi, quando si vuole studiare l'attività dei potenziali d'azione ci sono due possibilità: se si vogliono indagare i meccanismi di generazione del potenziale, occorre misurarne l'andamento nel tempo, e quindi non si possono usare le registrazioni extracellulari, ma servono quelle intracellulari, come nel classico esperimento sull'assone gigante. Se invece non si è interessati all'ampiezza o all'andamento, ma solo a verificare se una cellula in un certo momento stia producendo o meno un potenziale d'azione, allora la registrazione extracellulare è sufficiente. Questo non vale per i potenziali graduati, perché troppo piccoli per essere rilevati con questa tecnica.

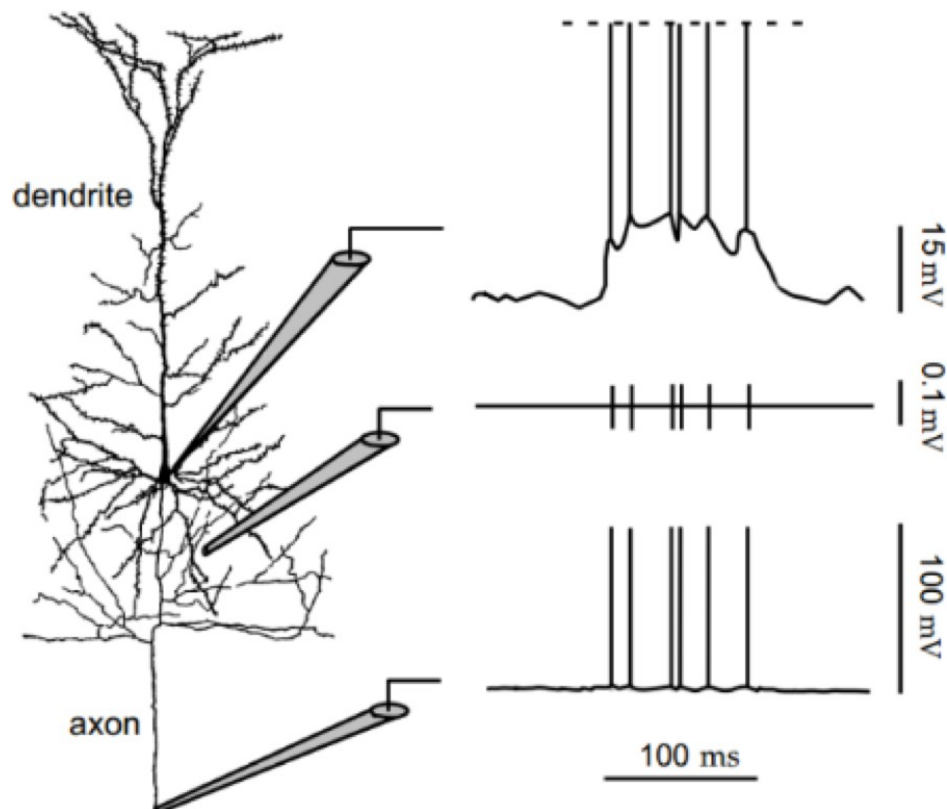

In figura è rappresentato un neurone piramidale, così chiamato perché il soma ha una forma piramidale. Sono state effettuate tre registrazioni simultanee sullo stesso neurone, confrontando i risultati. La prima registrazione è intracellulare e viene fatta sul soma, vicino al cono di emergenza dell'assone. In questo punto è possibile misurare sia i potenziali d'azione sia i potenziali graduati, perché l'elettrodo entra direttamente in contatto con l'interno della cellula. Nel grafico, i potenziali d'azione appaiono tagliati a causa della scala utilizzata. La seconda registrazione è extracellulare. Qui l'elettrodo viene posto vicino all'assone e permette di rilevare con precisione gli istanti in cui si verificano i potenziali d'azione, ma non di misurarne l'ampiezza reale. Inoltre, i potenziali graduati non vengono registrati, perché l'elettrodo non è abbastanza sensibile. In questo caso, nel grafico l'ampiezza rilevata è di circa 0,1 mV, molto più piccola di quella reale. La terza registrazione è intracellulare, ma fatta direttamente sull'assone. In questo modo si entra a contatto con l'ambiente cellulare e si rilevano i potenziali d'azione, ma non i potenziali graduati. Confrontando i tre grafici, si osserva che le ampiezze registrate sono molto diverse tra loro: nella registrazione extracellulare, l'ampiezza appare molto ridotta rispetto al valore reale, quindi non si può dire di aver misurato effettivamente il potenziale. Inoltre, nell'assone non compaiono i potenziali graduati. Ciò che rimane uguale in tutte e tre le registrazioni è l'istante in cui i potenziali d'azione si verificano. Quando si devono effettuare

delle registrazioni, la prima domanda da porsi è a cosa serve la misura. Se si vuole vedere se la cellula risponde a stimoli interni attraverso i potenziali graduati, la registrazione extracellulare deve essere esclusa. Se invece interessa solo verificare la presenza dei potenziali d'azione, allora la registrazione extracellulare può essere sufficiente. Un'altra considerazione riguarda il contesto: una registrazione in vivo è molto più difficile da realizzare rispetto a una in vitro. In conclusione, la scelta tra registrazione intracellulare o extracellulare dipende dalla localizzazione, dal tipo di segnale che si vuole acquisire e dalla possibilità o meno di stimolare il neurone. Per esempio, se si vuole osservare la risposta di una cellula a un certo stimolo e descrivere il trend dei potenziali che produce, si userà una registrazione extracellulare. Se invece si vogliono studiare i meccanismi di generazione del potenziale d'azione, sarà necessario ricorrere a una registrazione intracellulare in vitro.

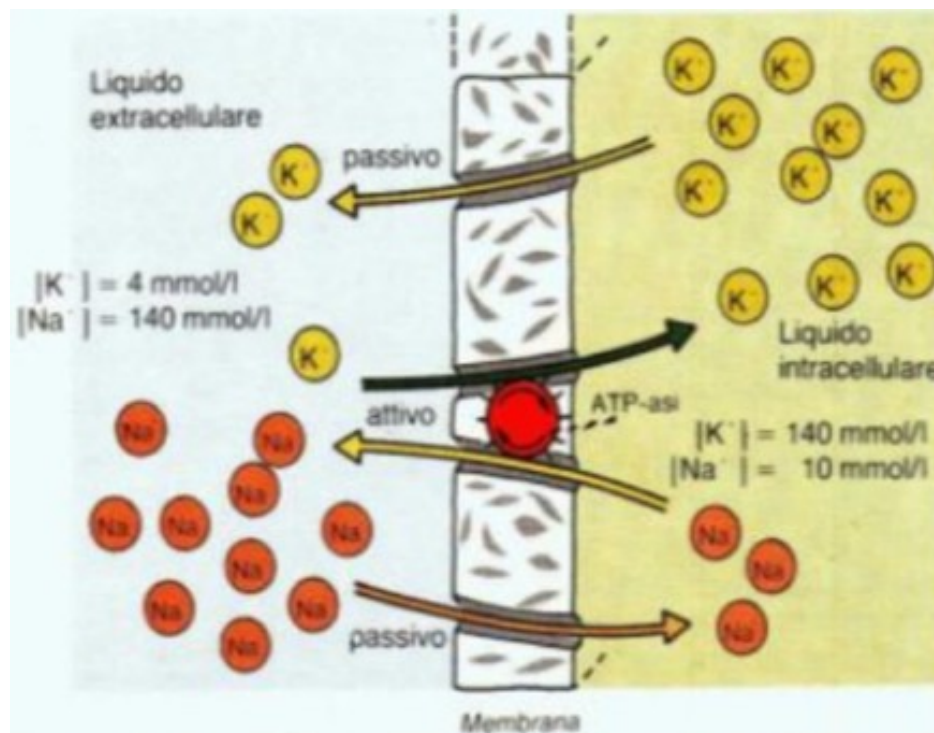

Capitolo 4

Correlati Elettrici dell'Attività Cerebrale (Popolazioni Neurali)

Finora abbiamo analizzato l'attività elettrica della singola cellula (registrazioni intracellulari ed extracellulari). Tuttavia, per comprendere il funzionamento di intere reti cerebrali nell'uomo, si ricorre a misurazioni dei campi elettrici generati dall'attività collettiva di vaste popolazioni neuronali.

4.1 Scale di Misurazione e Tecniche

Le tecniche di registrazione si differenziano per **Risoluzione Spaziale** e **Invasività**. Partendo dal livello più microscopico e invasivo fino a quello macroscopico e non invasivo, abbiamo:

1. **IP (Intracellular Potentials)** ed **EP (Extracellular Potentials)**: registrazioni a livello di singola cellula (massima risoluzione, massima invasività).
2. **LFP (Local Field Potentials)**: Misurano il flusso di corrente extracellulare derivante dalla sommazione lineare dei potenziali post-sinaptici (PSP) di un gruppo locale di neuroni. Gli elettrodi sono inseriti all'interno della corteccia. Hanno un'alta risoluzione spaziale (10^{-3} - 1 mm^3).
3. **S-EEG (Stereo-Electroencephalography)**: Elettrodi impiantati in profondità nel cervello. Usati clinicamente (es. in pazienti epilettici) per misurare l'attività in regioni sottocorticali o per individuare zone epilettogene profonde (risoluzione: $1\text{-}4 \text{ mm}^3$).
4. **ECoG (Electrocorticography)**: Matrici di elettrodi posizionate direttamente

sulla *pia madre* (sotto la dura madre, intracranica). Misurano l'attività sinaptica prodotta dalle macrocolonne corticali (risoluzione: 1-20 mm³).

5. **EEG (Electroencephalography)**: Misurazione non invasiva sullo scalpo. I campi elettrici prodotti dalle correnti locali si propagano istantaneamente e si sommano linearmente, ma subiscono la **conduzione di volume** (volume conduction) attraverso i tessuti (liquor, cranio, scalpo).

4.2 Generazione del Segnale EEG

L'EEG **non** misura i potenziali d'azione (spike). I potenziali d'azione sono troppo rapidi (1-2 ms) e asincroni per potersi sommare temporalmente in modo efficace. L'EEG è costituito principalmente dai **Potenziali Post-Sinaptici (PSP)**, che essendo più lenti (decine o centinaia di ms) si sommano molto più facilmente quando grandi gruppi di neuroni si attivano in modo **sincrono**.

4.2.1 I Neuroni Piramidali e i Dipoli Elettrici

A contribuire maggiormente all'EEG sono i **neuroni piramidali corticali**. Questi neuroni hanno caratteristiche fondamentali:

- **Geometria allungata**: presentano dendriti apicali (rivolti verso la superficie corticale) e dendriti basali.
- **Allineamento a palizzata**: sono disposti tutti paralleli tra loro e **perpendicolari** alla superficie corticale.

Quando si verifica una sinapsi, si crea uno sbilanciamento di carica tra l'interno e l'esterno della cellula, formando una regione di *source* (sorgente, dove la corrente positiva esce dalla cellula) e una di *sink* (pozzo, dove la corrente positiva entra). Una *source* (+I) e un *sink* (-I) separati da una distanza d costituiscono un **dipolo di corrente**.

La direzione del dipolo (e quindi la polarità del segnale misurato sullo scalpo) dipende da due fattori:

1. **Natura della sinapsi**: se è eccitatoria (EPSP) o inibitoria (IPSP).
2. **Posizione della sinapsi**: se avviene sui dendriti apicali (es. sinapsi cortico-corticali) o sui dendriti basali (es. sinapsi talamo-corticali).

Ad esempio, un EPSP apicale genera un *sink* in alto e una *source* in basso (il vettore dipolo punta verso l'alto/superficie). Un IPSP apicale inverte questa polarità.

4.3 Fattori che influenzano l'ampiezza dell'EEG

4.3.1 Sincronia

L'ampiezza dell'EEG è strettamente legata alla sincronizzazione delle popolazioni neurali:

- L'ampiezza del segnale è **direttamente proporzionale** al numero di neuroni che scaricano *sincronizzati*.
- Se i neuroni scaricano in modo *asincrono*, si verifica una cancellazione intracorticale e l'ampiezza del segnale è proporzionale solo alla **radice quadrata** del loro numero. (Es. 10^{10} dipoli asincroni producono un segnale di ampiezza 10^5 . Se solo l'1% di essi (10^8) scarica in modo sincrono, produrrà un segnale di 10^8 , dominando completamente il tracciato).

4.3.2 Orientamento: Giri vs Solchi

La conformazione ripiegata della corteccia gioca un ruolo cruciale. I generatori di dipolo nei **giri** (le creste corticali) sono orientati radialmente rispetto allo scalpo, creando forti segnali EEG. Al contrario, i dipoli nei **solchi** (fessure) sono spesso paralleli allo scalpo, e i dipoli su pareti opposte dello stesso solco tendono a **cancellarsi reciprocamente** (mutual cancellation). Pertanto, la maggior parte del segnale EEG proviene dai *giri*.

4.3.3 Campi Aperti e Campi Chiusi

- **Campi Aperti (Open Fields):** I neuroni piramidali, essendo asimmetrici e allineati in parallelo, permettono alle correnti di sommarsi costruttivamente e propagarsi fino agli elettrodi. *Solo i neuroni che formano campi aperti contribuiscono all'EEG.*
- **Campi Chiusi (Closed Fields):** Neuroni con struttura simmetrica a raggiera (es. cellule stellate) o neuroni orientati casualmente generano correnti che si annullano a vicenda prima di raggiungere la superficie.

4.4 Vantaggi e Limiti dell'EEG di Scalpo

Vantaggi:

- Assoluta non invasività, basso costo e portabilità.

- **Eccellente risoluzione temporale** (millisecondi), fondamentale per cogliere le dinamiche oscillatorie dei ritmi cerebrali.
- Copre l'intera superficie corticale.

Limitazioni:

- **Spatial Blur (Sfocatura spaziale):** forte attenuazione e dispersione spaziale dei potenziali a causa della conduzione di volume attraverso i tessuti (cranio, liquor).
- **Basso rapporto segnale-rumore (SNR):** i segnali misurati sono dell'ordine dei microvolt (μV).
- **Problema inverso:** a un singolo elettrodo contribuiscono sorgenti multiple (anche profonde), e sorgenti corticali "open field" oscurano spesso le sorgenti "closed field" o profonde.
- Difficoltà nella scelta del riferimento (reference) ideale.

Capitolo 5

Modelli elettrici della membrana neuronale

5.1 Introduzione ai modelli elettrici di membrana

Le caratteristiche fisiche della membrana cellulare possono essere tradotte in proprietà elettriche, utilizzando dei **circuiti elettrici come rappresentazione astratta di fenomeni** che, nella realtà, hanno natura fisica. Questo tipo di modello risulta uno strumento adeguato a rappresentare la membrana di cellule eccitabili in quanto, quest'ultima, svolge le proprie funzioni tramite la **variazione di grandezze elettriche** (come il potenziale di membrana o la corrente di membrana).

Le correnti ioniche che attraversano la membrana possono essere attivate da:

- **Canali di membrana:** non selettivi, selettivi o controllati (a cancello). Possono essere *canali variabili* in base a specifici stimoli o *canali sempre aperti*, che permettono il passaggio di ioni secondo gradiente elettrochimico (trasporto passivo);
- **Pompe ioniche:** dove, invece, gli ioni vengono spostati contro gradiente di concentrazione, utilizzando energia (trasporto attivo).

LIVELLO DI ATRAZIONE

L'obiettivo principale è quello di **passare dalla struttura reale del neurone** (in figura 1) **ad un modello di esso** (in figura 4), che ovviamente non dovrà essere fedele al progetto fisico. Questo perché bisogna utilizzare uno schema utile ai nostri scopi, fornendo le informazioni corrette.

5.1.1 Neurone biologico completo

Viene rappresentato un neurone realistico, con tutti i suoi tratti fisiologici principali (soma, albero dendritico, assone e terminali assonici). Non è utile in questo caso perché è una struttura troppo complessa per poter essere modellata direttamente;

5.1.2 Semplificazione a compartimenti

Schematizzazione del neurone con **segmenti rettilinei** connessi tra loro, come rappresentazione delle ramificazioni dendritiche. Abbiamo poi le sinapsi ancora visibili, rappresentate da **triangolini** ed infine il colle dell'assone, rappresentato da un **cerchio**;

5.1.3 Modello semplificato a pochi rami

Le precedenti ramificazioni dendritiche sono adesso rappresentate da **pochi rami principali** più grandi. Le sinapsi sono ancora visibili in quanto è necessario che l'informazione si propaghi;

5.1.4 Modello a punto singolo (one-compartment model)

Si arriva ad una situazione di estrema semplificazione, dove il cono di emergenza dell'assone è rappresentato da una **sfera** e le sinapsi si trovano tutte vicine tra loro **come se si fondessero in un unico punto**. Questo modello è detto "*a punto*" o "*integratore*": non si considera più la distribuzione spaziale ma solo l'attività globale e tutte le sinapsi contribuiscono alla stessa variabile di membrana.

Modello a singolo compartimento

Il modello a singolo compartimento non è così tanto lontano dalla realtà, infatti, ricorda molto le *registrazioni intracellulari*, dove il potenziale viene misurato solo in un punto del neurone, assumendo che esso rappresenti bene l'intero compartimento cellulare. Si andranno a **trascurare le variazioni del potenziale di membrana nello spazio**, poiché sono state eliminate con la modellizzazione fatta in precedenza. A questo punto, quindi, è possibile descrivere le grandezze elettriche con un **unico valore rispetto alla dimensione spaziale**: un unico valore per il potenziale di membrana (costante nello spazio) e uno per le correnti di membrana. Gli elementi circuitali equivalenti che verranno utilizzati nel modello sono:

- Resistenza $\rightarrow$ canali ionici;

- Condensatore → capacità della membrana di accumulare cariche.


OSS: per svincolarsi dalle dimensioni della membrana ogni grandezza elettrica sarà per ora riferita all'unità di spazio.

Proprietà capacitiva della membrana

La membrana è costituita da un **doppio strato fosfolipidico** che separa due ambienti con distribuzione di cariche differenti: **cariche negative** disposte all'interno della membrana e **cariche positive** all'esterno. Il comportamento elettrico del doppio strato fosfolipidico può essere modellizzato con un **condensatore**, infatti, si osservano due superfici separate da una *distanza* d (spessore del doppio strato fosfolipidico) su cui supponiamo essere distribuite le cariche dell'ambiente intra ed extra-cellulare. Per svincolarsi dalla dimensione spaziale, nel circuito è conveniente, anziché calcolare la capacità del condensatore, dividere quest'ultima per la superficie della membrana (A): si ottiene così la **capacità specifica di membrana**.

$$C_m = c_m \cdot A$$

- C_m : capacità di membrana (nF)

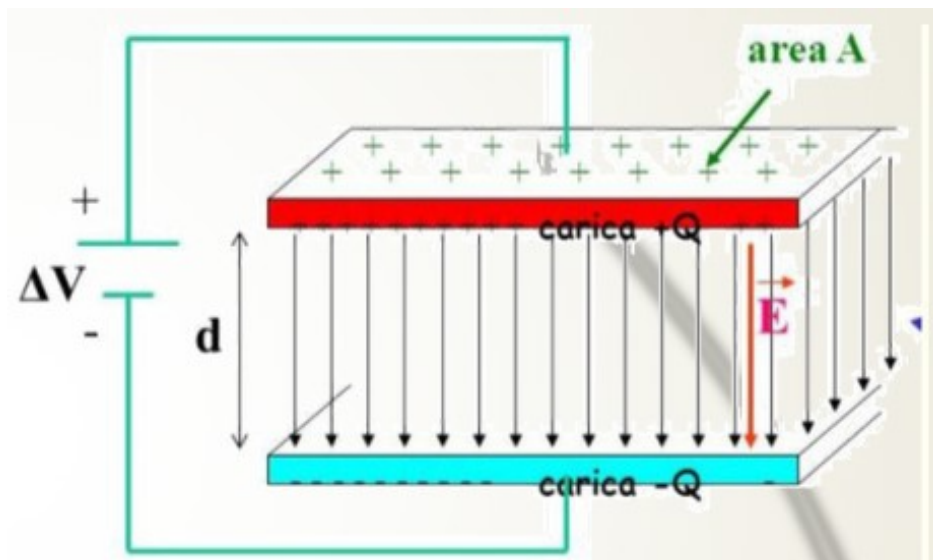

$$c_m = \frac{C_m}{A}$$

- c_m : capacità specifica di membrana ($\mu\text{F}/\text{cm}^2$)

EQUAZIONE DI BASE DELLA MEMBRANA

A questo punto è possibile iniziare a scrivere l'*equazione di base* del circuito che stiamo andando a considerare partendo appunto dal condensatore.

$$I = \frac{dQ}{dt} = C_m \frac{dV}{dt}$$

La corrente I in questo caso è quella generata dalla differenza di potenziale ΔV (costante nello spazio, ma non nel tempo), che occorre che passi attraverso una membrana di capacità totale C_m per cambiare la tensione V ad una velocità dV/dt .

Proprieta' resistive della membrana

Il comportamento elettrico della membrana dipende principalmente dall'attività dei canali ionici e delle pompe ioniche. Infatti, un canale di membrana che permette il passaggio di ioni, quindi di corrente, si può immaginare rappresentato con delle **resistenze/conduzzanze**. Se si hanno più canali aperti, si avrà una **bassa resistenza**, se invece si hanno più canali chiusi, la **resistenza** sarà **infinita**. **OSS:** si spiega così anche l'effetto dei farmaci/tossine che bloccano i canali, infatti, la loro azione, aumenta la resistenza della membrana ostacolando la trasmissione nervosa.

- **Resistenza:** determina quanta corrente I è necessaria per mantenere, a regime, una differenza di potenziale ΔV ;
- **Conduzzanza:** direttamente proporzionale alla superficie di membrana A .

Anche in questo caso si andranno ad utilizzare le grandezze specifiche, per cui la conduzzanza sarà divisa per la superficie di membrana A , mentre la resistenza moltiplicata per essa.

$$G_m = g_m \cdot A$$

- G_m : conduzzanza di membrana (S)

$$g_m = \frac{G_m}{A}$$

- g_m : conduzzanza specifica di membrana (S/m²)


$$R_m = \frac{r_m}{A}$$

- R_m : resistenza di membrana (M Ω)

$$r_m = R_m \cdot A \rightarrow \text{Resistenza specifica di membrana } (\Omega \text{ m}^2)$$

EQUAZIONE DI NERST – richiamo

Per ciascuna famiglia ionica è possibile confrontare il potenziale di riferimento con il potenziale di membrana per capire la spinta che agisce sugli ioni: se il **potenziale** di riferimento è **più negativo** si parla di effetto *iperpolarizzante*, se è **meno negativo** si parla invece di effetto *depolarizzante*. Oltre a questo, il potenziale elettrochimico può essere utilizzato per capire l'effetto di una corrente ionica: **il potenziale di equilibrio tende a spostare la membrana verso quel**

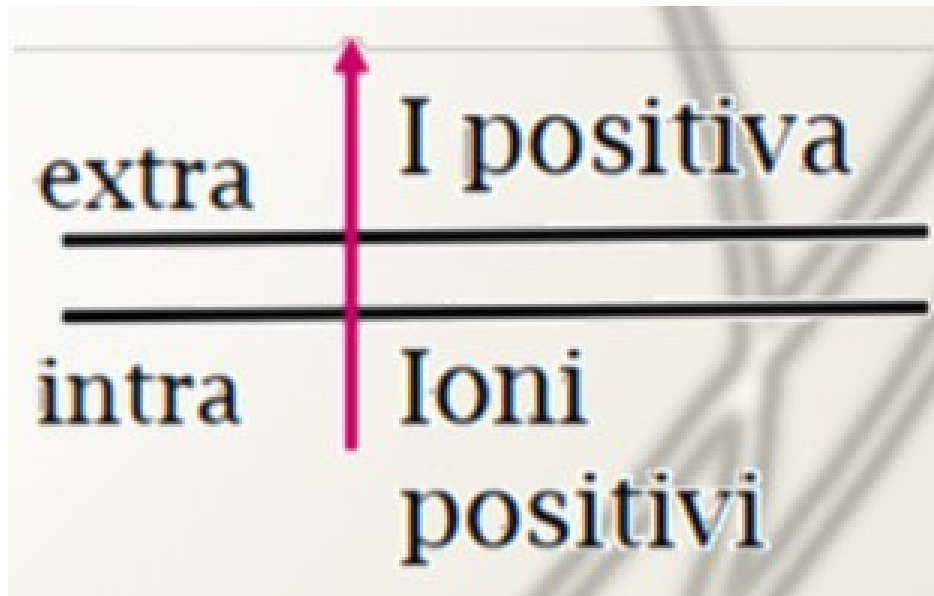

valore. 1, è il potenziale con cui le forze di diffusione secondo gradiente di concentrazione bilanciano quelle secondo gradiente elettrico di tipo j.

- $V < E$: correnti ioniche positive verso l'interno della membrana → depolarizzazione;
- $V > E$: correnti positive verso l'esterno della membrana →

iperpolarizzazione/ripolarizzazione;

- Sinapsi eccitatorie: $V_{th} < E$ (depolarizzanti)
- Sinapsi inibitorie: $V_{th} > E$ (iperpolarizzanti)

La differenza di potenziale elettrico tra l'interno e l'esterno della cellula viene originata da gradienti ionici, mantenuta dalle pompe ioniche e rappresenta una forza elettromotrice proprio come una pila.

Corrente di membrana

La **corrente di membrana** rappresenta il movimento netto di cariche elettriche (ioni) che attraversano la membrana cellulare, in entrata o in uscita dalla cellula.

- **Positiva** → ioni positivi **escono** dalla cellula;
- **Negativa** → ioni positivi **entrano** nella cellula.

N.B. se si parla di ioni negativi la direzione è opposta.

Come già anticipato, attraverso la membrana si hanno diversi tipi di correnti date dai canali ionici, che possono essere sommate tutte insieme e rappresentate proprio dalla corrente di membrana:

$$i_m = \sum_j g_j (V - E_j)$$


- g_j → *conduttanza specifica dello ione di tipo j*
- $g_j(V - E_j)$ → *corrente dovuta ai canali di tipo j*
- E_j → *potenziale di equilibrio per cui le forze di diffusione secondo gradiente bilanciano quelle secondo gradiente elettrico per gli ioni di tipo j .*

OSS: anche in questo caso ci si riferisce all'unità di superficie; le grandezze sono normalizzate per unità di superficie di membrana.

Conduttanze di membrana

In generale le conduttanze di membrana possono essere suddivise in:

- **Conduttanze costanti nel tempo:** dovute alle **pompe ioniche** o ai **canali ionici sempre aperti** (rappresentati da resistore + generatore). Le prime sono *sempre attive*, ma **non vale l'equazione di Nerst** in quanto spostano ioni contro gradiente; possono comunque essere rappresentate con rami resistivi senza generatore.
- **Conduttanze variabili nel tempo:** questo accade perché molti canali ionici si aprono o si chiudono in risposta a **variazioni di potenziale** (*canali voltaggio-dipendenti*) o a

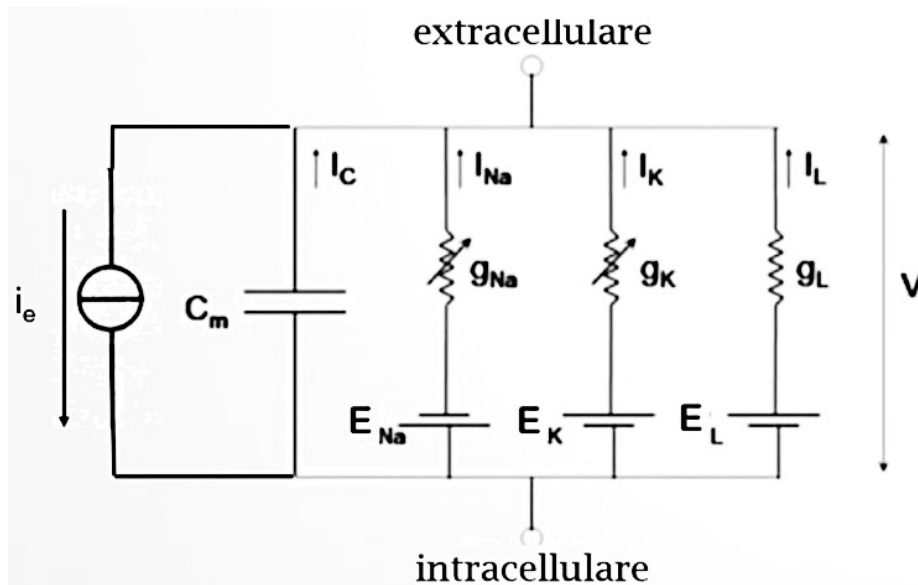

stimoli chimici (canali chimicamente controllati, come quello del cloro). Sono conduttanze in funzione del potenziale di membrana (V). I rami costanti, proprio a causa della conduttanza invariante in funzione del tempo, possono essere raggruppati in un unico ramo equivalente, il **ramo di leakage**, formato da un **resistore di leakage** e da un **generatore di tensione** (che rappresenta la spinta elettrochimica costante). Se tutti i canali sono chiusi e restano attivi solo i fenomeni di leakage, la membrana è in *equilibrio elettrico* e il potenziale di membrana è quello di riposo (-70 mV).

Le correnti dovute alle conduttanze costanti sono detti “**correnti di perdita**” (*leakage currents*):

$$i_L = g_L (V - E_L)$$

- $g_L \rightarrow$ conduttanza di perdita (fissa e riferita al ramo di leakage)
- $V \rightarrow$ potenziale di membrana
- $E_L \rightarrow$ potenziale di equilibrio (valore medio o “efficace” per più ioni)

Queste correnti rappresentano il **flusso costante di ioni che attraversa la membrana** anche in assenza di stimoli, quindi, quando tutti i canali a cancello (voltage-dipendenti o chimico-dipendenti) sono chiusi. Sono correnti sempre presenti, anche a riposo.

La membrana come circuito elettrico

Quindi, arrivati a questo punto e riassumendo tutto ciò che abbiamo visto fino ad adesso, è possibile modellizzare tutti i fenomeni bioelettrici con componenti circuitali.

- **DiPerenza di potenziale ai lati della membrana = generatore di tensione**
- **Corrente ionica attraverso la membrana = corrente I (che fluisce nel ramo)**
- **Canali ionici = resistori**
- **Doppio strato fosfolipidico = condensatore**

ESEMPIO DI CIRCUITO EQUIVALENTE DI MEMBRANA

Riassumiamo il tutto con un circuito rappresentativo: si hanno l'ambiente extra-cellulare ed intra-cellulare ai lati opposti del circuito e nel mezzo vengono posti tanti rami in parallelo quanti sono i fenomeni che si vogliono rappresentare. In particolare, si ha un numero variabile di rami che rappresentano tutto ciò che non si può inserire nel ramo di leakage, ovvero tutto ciò che non varia nel tempo, come ad esempio i canali ionici voltaggio-dipendenti, uno per ramo, in quanto hanno una **evoluzione temporale diversa**. OSS: come si può notare si hanno due rami, quello del sodio e quello del potassio, con conduttanza variabile nel tempo. I due generatori di tensione dipendono dal potenziale elettrochimico ed infatti sono opposti nei due rami → potenziali di segno opposto. Ma il generatore del potassio e quello di membrana hanno lo stesso verso in quanto sono entrambi negativi.

- **Condensatore** :0: capacità di membrana di accumulare cariche.
- **Generatori di tensione** ;12, ;3, ;4: forze elettromotrici corrispondenti ai potenziali di Nerst e alle correnti di perdita. Spingono gli ioni a muoversi secondo il gradiente elettrochimico.
- **Resistenze/conduttanze** =12, =3, =4: canali ionici, -56 > -7 dipendono dal potenziale di membrana, mentre, -/ è costante e rappresenta i canali di perdita sempre aperti.
- **Generatore di corrente esterna** ?8: corrente iniettata dall'esterno, come in una stimolazione fisiologica o sperimentale.

Tutte le correnti si sommano secondo la **legge di Kirchhoff**: $29 = 256 + 27 + 2/ + 2\%$

dove $2, = -(' - 1,)$

5.2 Il modello integra-e-spara

INTRODUZIONE – quanto semplificare?

Esistono diverse modellizzazioni del neurone, a partire dal più semplice verso il

più complesso: il primo che andremo ad analizzare è il **modello integra-e-spara** dove *integrare*, per la cellula, significa **elaborare l'informazione** che riceve, mentre *sparare* indica **inviare un potenziale d'azione in maniera molto veloce**. La domanda principale che bisogna porsi è: *quanto è possibile semplificare?*

Consideriamo due punti fondamentali per rispondere a questa domanda:

- **Nessun modello è una rappresentazione esatta della realtà:** tutti i modelli sono sbagliati, ma alcuni sono utili.
- **L'utilità è ciò che conta:** il modello non deve essere inutilmente complicato, anzi, un bravo modellista deve essere in grado di togliere tutto ciò che non è essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo. Un modello che semplifica ma consente di spiegare o predire fenomeni osservabili è prezioso.
- *ogni modello è un compromesso tra precisione e semplicità.* Il compito è scegliere il modello giusto per la domanda giusta.


MODELLO INTEGRA-E-SPARA

Il modello integra-e-spara venne realizzato da Lapicque nel 1907: **modello estremamente semplificato, che però descrive bene il comportamento del neurone**. Fu un risultato sorprendente per l'epoca, in quanto non si conoscevano ancora i meccanismi di membrana: non si comprendeva, infatti, il perché si generassero delle variazioni di potenziale/corrente. Nonostante ciò, le variazioni potevano essere registrate e Lapicque, quindi, sfruttò proprio queste registrazioni (dove erano evidenti le variazioni) per ipotizzare un semplice meccanismo per riprodurre il segnale con un modello circuitale.

- *Il neurone integra gli stimoli ricevuti, mediante variazioni del potenziale sotto soglia (per cui non c'è trasmissione sinaptica) e spara il potenziale d'azione appena viene raggiunta la soglia.*

In quell'epoca, era già chiara la doppia natura dei potenziali di membrana (graduato e d'azione): con questo modello, vennero spiegati solamente i **meccanismi che fanno variare i potenziali graduati**, non tenendo in considerazione i meccanismi che generano i potenziali d'azione.

Meccanismi a soglia

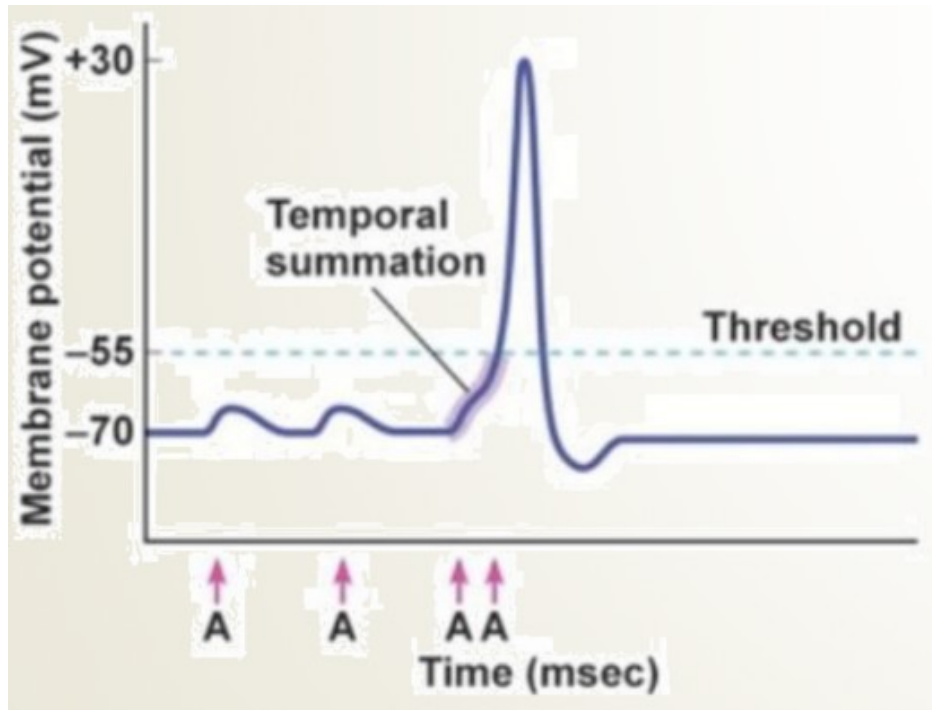


Il modello pensato da Lapicque ha due comportamenti diversi per la membrana:

- comportamento *sotto soglia*;
- comportamento *sopra soglia*.

Una volta che il potenziale d'azione viene generato, l'informazione non è contenuta nel suo andamento, ma nell'istante in cui avviene.

• COMPORTAMENTO SOTTO SOGLIA

Per quanto riguarda il comportamento sotto soglia, si tiene in considerazione una semplificazione del circuito equivalente, andando a trascurare i termini con conduttanza-voltaggio dipendente (per piccole variazioni sotto soglia questa è una buona approssimazione).

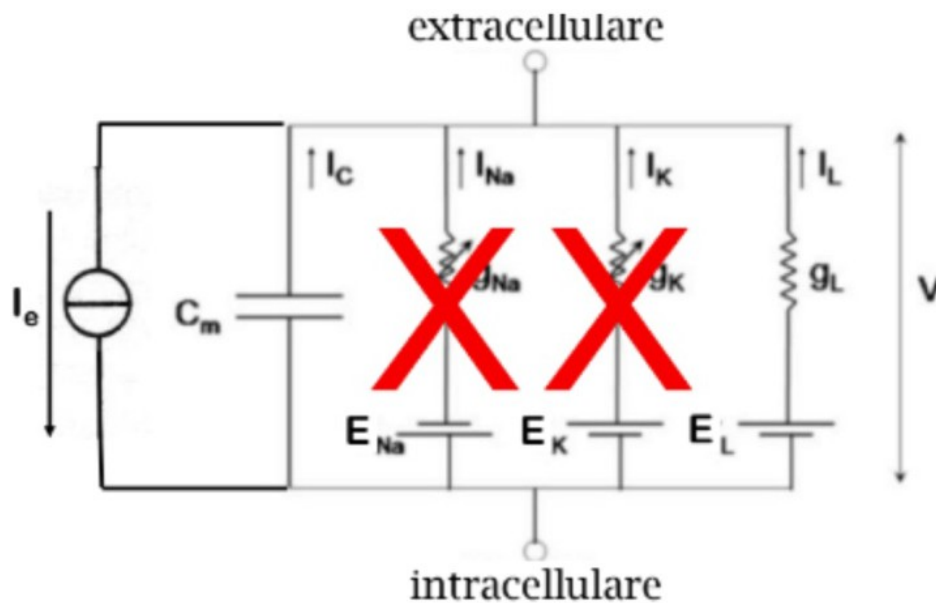

In particolare, andremo a considerare solamente il ramo capacitivo (effetti capacitivi di membrana), il ramo resistivo (effetti sotto soglia) e il ramo con il generatore di corrente (stimolazione che simula le correnti sinaptiche): si tratta quindi di un **circuito RC**.

- **OSS 1:** eliminando il generatore di corrente la membrana è in equilibrio (potenziale di equilibrio).
- **OSS 2:** anche se considerassimo i canali del sodio e del potassio, sotto soglia

avrebbero una conduttanza pari a 0 → resistenza infinita → corrente nulla → eliminabili. Questo accade perché ci troviamo nel *colle dell'assone*: ci fossimo trovati in una zona precedente, i canali sodio e potassio non ci sarebbero nemmeno stati. Quindi, questi canali in questa zona non si aprono se non viene raggiunta la soglia.

Analizziamo l'andamento delle tensioni e delle correnti. Scriviamo innanzitutto un **bilancio delle correnti** (corrente iniettata = corrente di leakage + corrente capacitiva):

$$I_e = \frac{V - E_L}{R_m} + C_m \frac{dV}{dt}$$

Sostituiamo il tutto nell'equazione del condensatore (con capacità costante, V ed E variano) e normalizziamo per unità di area:

$$C_m \frac{dV}{dt} = -\frac{V - E_L}{R_m} + I_e$$

N.B. R_L (Ωm^2) è l'unico resistore del circuito e lo definiamo **resistenza di membrana** R_m (Ωm^2).

Moltiplichiamo a questo punto entrambi i membri per R_m :

$$\tau_m \frac{dV}{dt} = E_L - V + R_m I_e$$

dove: $\tau_m = R_m C_m = R_m \cdot C_m \rightarrow$ costante di tempo del circuito RC.

Resistenza totale di membrana (unica R del circuito).

Quando viene iniettata corrente I_e , il potenziale di membrana varia con l'equazione scritta precedentemente. Se $I_e = 0$, il potenziale di membrana va esponenzialmente a E_L (potenziale di riposo) con costante di tempo τ_m :

$$I_e = 0 \rightarrow \tau_m \frac{dV}{dt} = E_L - V$$

Dividiamo tutto per τ_m :

$$\frac{dV}{dt} = \frac{E_L - V}{\tau_m}$$

Questa è un'equazione differenziale lineare del primo ordine, la cui soluzione generale ha la forma:

$$V(t) = E_L + (V_0 - E_L) e^{-t/\tau_m}$$


dove: $V_0 \rightarrow$ valore iniziale del potenziale di membrana al tempo $t=0$

N.B. se il potenziale di membrana è inizialmente diverso da $1/$, in assenza di corrente esterna ($I_e = 0$) esso tende esponenzialmente a $1/$.


• COMPORTAMENTO SOPRA SOGLIA

Tutto ciò che avviene sopra soglia non può essere rappresentato dal circuito precedente, in quanto, tutto quello che Lapique sapeva, era che il risultato fosse una **variazione di potenziale impulsivo** di una durata brevissima (1ms), ampiezza unitaria (1mV) e con verso depolarizzante (positivo) sempre uguale.

All'istante t_0 in cui il potenziale d'azione raggiunge il valore soglia V_{th} , viene imposto un

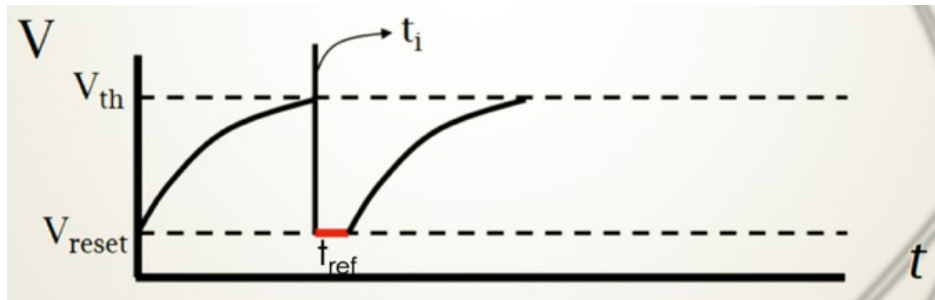

potenziale d'azione $B((- t_0)$ sulla membrana e il potenziale di membrana viene quindi posto al valore di riposo (V_{reset}) e mantenuto costante per il periodo di refrattarietà (t_{ref}).

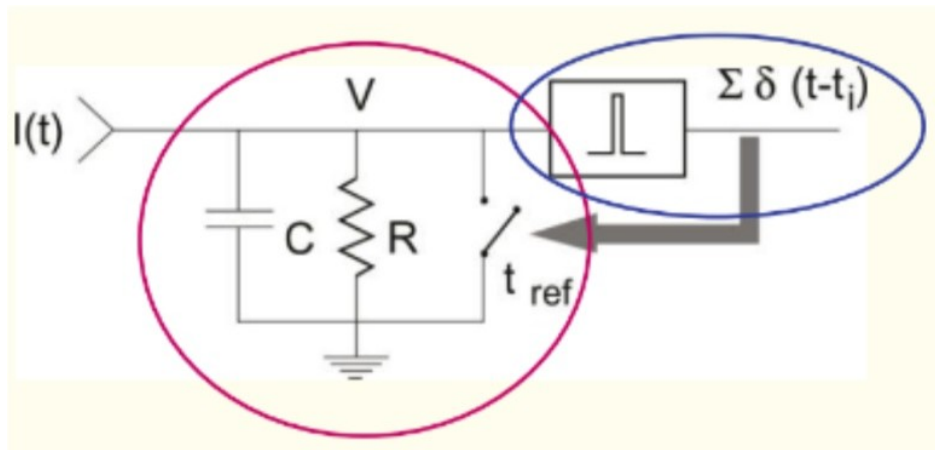

Circuito equivalente (modello ibrido)

Per questo motivo, si è arrivati a costruire un circuito che *sotto soglia*, si comporta come un **circuito RC**, mentre *sopra soglia*, il circuito non funziona più ed entra in gioco un **generatore di impulsi** che, a richiesta, produce una *delta di Dirac* con le stesse caratteristiche del potenziale d'azione: in questo modo si bypassa il problema di spiegare come si genera il potenziale d'azione.

Potenziale di membrana

Consideriamo un esempio con una corrente iniettata positiva, che simula la sinapsi eccitatoria. Prima di iniettarla tutto è **a riposo** (-70 mV), dopo di che, una volta iniettata, il potenziale di membrana diviene meno negativo, per cui si **depolarizza** la membrana. Se non si ha una corrente abbastanza elevata, non si raggiunge la soglia di -60 mV. Nel momento in cui si riduce la corrente iniettata e si riporta a zero, i meccanismi di equilibrio riportano la membrana a -70 mV. **OSS: manca la**

refrattarietà, infatti, quando il modello “spara” il potenziale d’azione, lo fa sempre alla stessa frequenza, ma non è così.

Confronto con i dati sperimentali e limiti

Nel modello integra-e-spara, quello che si osserva immediatamente è un **disallineamento tra dati computazionali e dati reali** su di un grafico in cui viene esplicitata il *legame lineare tra corrente CD e la frequenza di scarica* EABA. Questo accade a causa di alcuni meccanismi di memoria che fanno sì che, se si ripete la stimolazione sulla cellula vera, in molti casi la risposta nel tempo cambia. Il modello RC, però, non tiene conto di ciò, al contrario della cellula. Per i primi spike, il modello spiega bene i dati (retta e pallini neri), mentre per i successivi si discosta, perché non si tiene più conto dell’adattamento fisiologico della frequenza di spike che segue a stimolazioni continue.

Refrattarietà assoluta e relativa

Come già anticipato, nel modello originale, viene totalmente ignorato il meccanismo di refrattarietà (sia assoluta che relativa). Ciò che si può fare per modellizzare gli intervalli di refrattarietà, è inserire una **conduttanza inibitoria** (che inibisce la generazione di un nuovo spike) *a valori variabili nel tempo*. Questa conduttanza aumenterà subito dopo lo spike, rendendo il neurone meno eccitabile (*refrattarietà assoluta*) e decrescerà esponenzialmente nel tempo, rendendo il neurone nuovamente eccitabile (*refrattarietà relativa*). Quindi, quando il potenziale di soglia è raggiunto a breve distanza dal precedente, si inibisce un nuovo spike; quando la distanza temporale aumenta, si permette un nuovo spike ma con più difficoltà. **N.B.** se non si inserisse questa conduttanza il tempo di reset e la frequenza di spiking sarebbero costanti, ma, come già anticipato, questo non è fisiologicamente possibile. Risolviamo in questo modo il problema di fitting iniziale. La conduttanza inibitoria decade esponenzialmente dopo ogni spike:

$$g_{inh}(t) = g_{inh,0} e^{-(t-t_0)/\tau_g}$$

dove: $t_0 \rightarrow$ istante dell’ultimo spike; $\tau_g \rightarrow$ tempo di decadimento della conduttanza inibitoria.

L’equazione dell’integratore aggiornata diventa:

$$\tau_m \frac{dV}{dt} = -(V - V_{rest}) - r_m g_{inh}(t) (V - E_{inh})$$

- $V > V_{th}$:

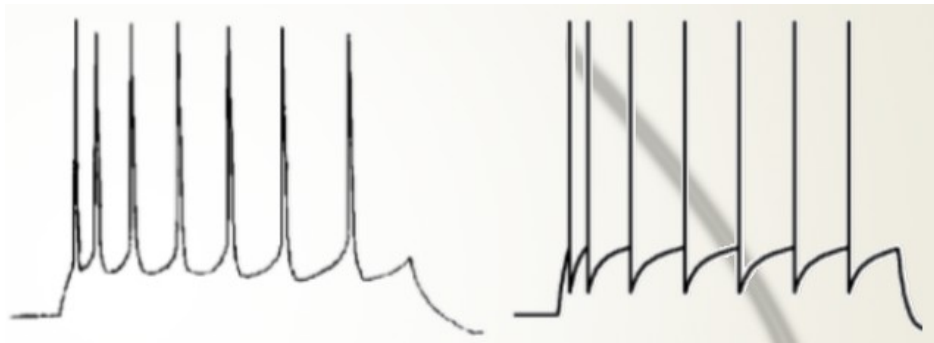


Figura 1- Dati reali / dati computazionali

Inserendo una conduttanza inibitoria variabile (come per la refrattarietà, ma con un tempo di recupero più lungo), si può modellizzare l'adattamento del neurone alla stimolazione ripetuta.

Caratteristica	Senza conduttanza variabile	Con conduttanza variabile
Frequenza iniziale	Costante	Alta all'inizio
Frequenza nel tempo	Costante	Diminuisce (adattamento)
Potenziale tra gli spike	Stabile	Più iperpolarizzato nel tempo
Corrispondenza con esperimenti reali	Limitata	Molto più realistica

Conclusioni

Il modello integra-e-spara, pur essendo molto semplice, riproduce abbastanza bene il comportamento del neurone dal punto di vista della generazione del potenziale d'azione. Sotto soglia funziona bene ma sopra soglia no, per questo motivo potrebbe essere utile complicare il modello con una conduttanza inibitoria per includere effetti di refrattarietà assoluta, refrattarietà relativa, adattamento della frequenza di spike. Il modello non tiene conto dei fenomeni sinaptici (come l'interazione tra neuroni, i neurotrasmettitori, ecc.) e va bene se vogliamo includere il neurone in una rete più complessa. Può essere utile arrivare ad un modello più fisiologico (modello di Hodgkin e Huxley).

5.3 Modello di Hodgkin e Huxley

Complessità nei modelli di neurone

Il modello di Hodgkin e Huxley permette di descrivere dinamicamente la variazione di canali ionici (Na^+ , K^+), considerando la dipendenza dal tempo dei meccanismi di propagazione del segnale. Il vantaggio di questo modello è che esso è molto fedele alla fisiologia anche se risulta più complesso rispetto al modello integra e spara, ma nonostante questo ha permesso di spiegare i meccanismi di **generazione** e di **propagazione del potenziale d'azione**. È stato ideato nel 1952, dai due scienziati, attraverso la combinazione di studi sperimentali, ipotesi teoriche, modellizzazione e data fitting. I loro studi si sono basati sull'**assone gigante di calamaro** (1 mm di diametro) in modo da poter svolgere misure più puntuali.

Circuito equivalente di membrana

$$C_m \frac{dV}{dt} = -i_m + \frac{I_e}{A}$$

Lo scopo di questo modello è spiegare i meccanismi alla base di generazione e propagazione del PA che si basano sulle variazioni della permeabilità di membrana. Partendo dal circuito sottosoglia, per studiare questo aspetto, bisogna andare a considerare i rami resistivi relativi ai canali ionici a voltaggio dipendenti del Sodio e Potassio. Questi due rami rappresentano i fenomeni che **variano nel tempo, al variare del potenziale di membrana (V)**. (La variabilità è rappresentata dalla freccia sul resistore). La variazione di conducibilità dei canali innesca **correnti ioniche di membrana**, producendo una variazione di V che a sua volta produce una **variazione della conducibilità**. Otteniamo un'equazione del circuito, applicando Kirchhoff, in cui la corrente I_c viene espressa attraverso la derivata di V rispetto al tempo, queste variazioni inducono variazioni di i_m (corrente che attraversa rami resistivi) mentre I_e è la **corrente iniettata dall'esterno**. Per ogni ramo andiamo ad analizzare come si ottiene la conduttanza variabile da inserire poi nelle equazioni del circuito.

Conduttanza del canale del K^+ a voltaggio dipendente Analizziamo il canale del potassio più semplice: presenta due stati (aperto o chiuso) controllati dal potenziale

di membrana. Per quanto riguarda la conduttanza g_k andiamo a considerare più canali K^+ ; infatti, sulla membrana cellulare è presente un numero abbastanza elevato di canali, che dipende dalla superficie di membrana e dal punto della membrana che si considera. Ciò che avviene è che le proteine cominciano a modificare la loro struttura via via che ci si avvicina alla soglia di apertura ma non lo fanno tutte allo stesso istante, per cui c'è un passaggio graduale dalla condizione in cui sono tutti chiusi a quella in cui sono tutti aperti, si ha una **transizione**.

Per un numero di canali > 1 avremo una **probabilità di apertura P_k** che modula il valore di g_k (più canali sono aperti, maggiore è g_k):

$$g_k = \bar{g}_k P_k$$

$\bar{g}_k$ = conduttanza massima (costante)

Pertanto, la conducibilità si muove gradualmente tra un valore minimo (0 – canali tutti chiusi) e un valore massimo (1- canali tutti aperti), g_k può assumere un valore intermedio tra questi due estremi. Il valore massimo è costante, poiché una volta che si sono aperti tutti i canali la conduttanza è massima per cui il valore massimo di g è fisso e pari a g_k . Il valore variabile della conduttanza si calcola moltiplicando il valore massimo di g per un numero compreso tra 0 e 1, che dice quanti canali sono aperti, questo valore è espresso tramite P_k che prende il nome di probabilità di apertura, che moltiplicata per il valore massimo di g_k (calcolabile) fornisce il g_k *intermedio in un determinato istante*. La probabilità di apertura dipende da V , ovvero dal potenziale di membrana. L'espressione per il P_k , trovata sperimentalmente dai due scienziati, è la seguente: in cui:

$$P_K = n^k$$

- n è la variabile di attivazione (compresa tra 0 e 1) ed indica la probabilità che i canali siano aperti (modula il numero degli ioni che passano attraverso il canale quindi il valore della corrente che attraversa il canale, che a sua volta dipende dal potenziale di membrana)
- k è un parametro da fittare sui dati (fattore di aggiustamento), sperimentalmente H & H trovarono che $k = 4$ (in seguito è stato dimostrato che k corrisponde al numero di componenti biologici che regolano il comportamento del canale).

A questo punto ci si può chiedere come varia n nel tempo, in funzione di V . Sperimentalmente si è rivelato che la transizione da chiusi ad aperti avviene con una velocità voltaggio-dipendente indicata con $\alpha_n(V)$ (**tasso di apertura**); mentre la transizione da aperti a chiusi avviene con velocità $\beta_n(V)$ (**tasso di chiusura**). La velocità con cui cambia la **probabilità di apertura** dei canali è:

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V)n$$

quindi se n aumenta (canali aperti che aumentano) vuol dire che qualche canale che era chiuso si è aperto, questo aspetto viene messo in evidenza moltiplicando il tasso di apertura per la probabilità di canali chiusi che si devono ancora aprire.

Diversamente n diminuisce quando i canali che erano precedentemente aperti si chiudono pertanto il tasso di chiusura è preceduto da un segno negativo e viene moltiplicato per la probabilità che i canali siano aperti (ovvero tutti i canali che devono ancora chiudersi). Il **tasso di apertura agisce sui canali chiusi**, mentre **quello di chiusura sui canali aperti**. Dato che α_n e β_n dipendono da V , a seconda del valore del potenziale di membrana si avrà una certa velocità con cui i canali potassio si aprono e chiudono (dn/dt) e questo indica proprio come varia P_k nel tempo. Possiamo

ottenere un secondo modo di esprimere la variazione della **probabilità di apertura** n dividendo entrambi i membri per $\alpha_n(V) + \beta_n(V)$:

$$\frac{dn}{dt} = \frac{n_\infty(V) - n}{\tau_n(V)}$$

In questo modo introduciamo due nuove variabili: τ_n , che ha le dimensioni di un tempo e indica quanto rapidamente n varia nel tempo (**quanto tempo impiega per raggiungere il suo valore massimo**); e n_∞ , il valore della probabilità di apertura a regime (dopo un lungo tempo):

$$n_\infty(V) = \frac{\alpha_n}{\alpha_n + \beta_n}, \quad \tau_n(V) = \frac{1}{\alpha_n + \beta_n}$$

Risolvendo l'equazione differenziale si ottiene l'andamento di n nel tempo:

$$n(t) = n_\infty + (n_0 - n_\infty) e^{-t/\tau_n}$$

Ovvero, per $t \rightarrow \infty$, n tende a n_∞ con **andamento esponenziale**; la costante di tempo τ_n esprime la velocità di questo processo.

$$\tau_n(V) = \frac{1}{\alpha_n(V) + \beta_n(V)}$$


$$n_\infty(V) = \frac{\alpha_n(V)}{\alpha_n(V) + \beta_n(V)}$$

→ $g_K(t)$ per una data V
 → $\alpha_n(V)$, $\beta_n(V)$
 → $\tau_n(V)$, $n_\infty(V)$

Dal momento che possiamo misurare i valori di n_{∞} e τ_n , possiamo andare a ricavare i valori di $\alpha_n(V)$ e $\beta_n(V)$ sperimentalmente. Per effettuare il fitting, occorre misurare l'ampiezza della corrente ionica di K^+ che fluisce attraverso la membrana a diversi livelli del potenziale di membrana. Questa procedura rappresenta un problema dal momento che la corrente che fluisce attraverso la membrana fa cambiare il potenziale di membrana e di conseguenza la conduttanza della membrana (c'è una relazione mutua), quindi g_k si modifica sia al variare del potenziale di membrana che nel tempo. La soluzione è quella di bloccare (clamp) il potenziale di membrana ad un valore costante nel tempo e registrare le correnti ioniche di membrana generate. In questo modo andiamo a studiare la dipendenza di $g_k(V, t)$ dal solo tempo (bloccando V). La funzione fondamentale del circuito di blocco del voltaggio è quella **di impedire la mutua interazione fra apertura e chiusura dei canali ionici voltaggio-dipendenti (conduttanza) e potenziale di membrana**.


Voltage clamp

La tecnica del voltage clamp prevede un setting sperimentale composto da un circuito che possa mantenere il potenziale di membrana V_m ad un valore **costante**. Si procede andando ad inserire l'assone in un ambiente salino, poi si inserisce un **elettrodo di registrazione** all'interno, ed un secondo **elettrodo** esterno che costituisce la **referenza**, in questo modo è possibile misurare V_m istante per

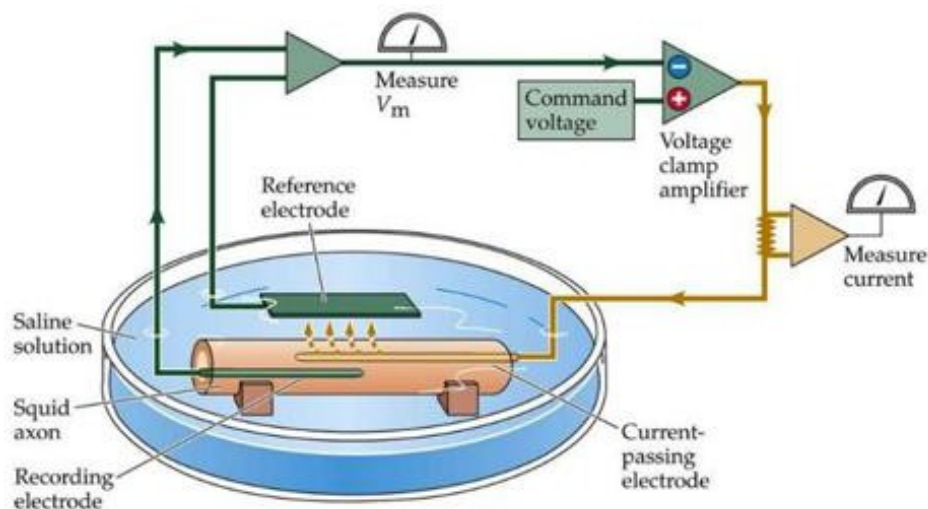


istante tramite un oscilloscopio. Si avrà poi un operazionale che esegue il confronto tra la V_m misurata e la tensione di riferimento (command voltage). Se V_m è diverso dalla tensione di riferimento, un amplificatore di voltage clamp genera una corrente iniettata attraverso un secondo elettrodo (current-passing electrode), per riportare V_m

al valore desiderato. La corrente necessaria per mantenere V_m costante è esattamente uguale (ed opposta) alla **corrente ionica che passa attraverso i canali**. Quindi misurando questa corrente iniettata si ottiene la corrente ionica da analizzare. (Si misura la I nel tempo, ovvero la conduttanza della membrana g_m). Bloccando la tensione, i parametri introdotti diventano costanti. Si impongono, successivamente **variazioni di V_{cmd}** a gradino (per andare velocemente a regime $n\infty$) e si misura la corrente che fluisce attraverso la membrana, si ricavano:

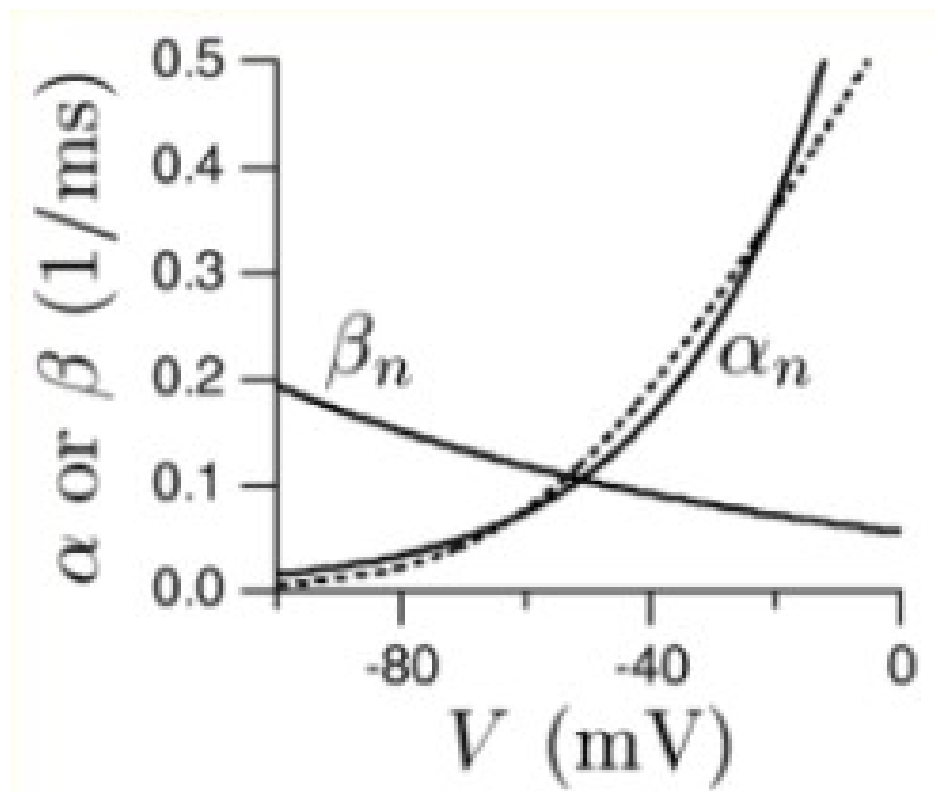

In questo modo è possibile valutare l'andamento delle costanti, in funzione della tensione di membrana V e calcolare la conduttanza del canale in uno stato intermedio. Una volta ottenuti i parametri, possiamo ricavare n , da cui si ricava P , e infine la conduttanza variabile nel tempo. Le equazioni non sono semplici quindi solitamente si risolvono per via computazionale e non analitica.

Conduttanza del canale del Na^+ voltaggio dipendente

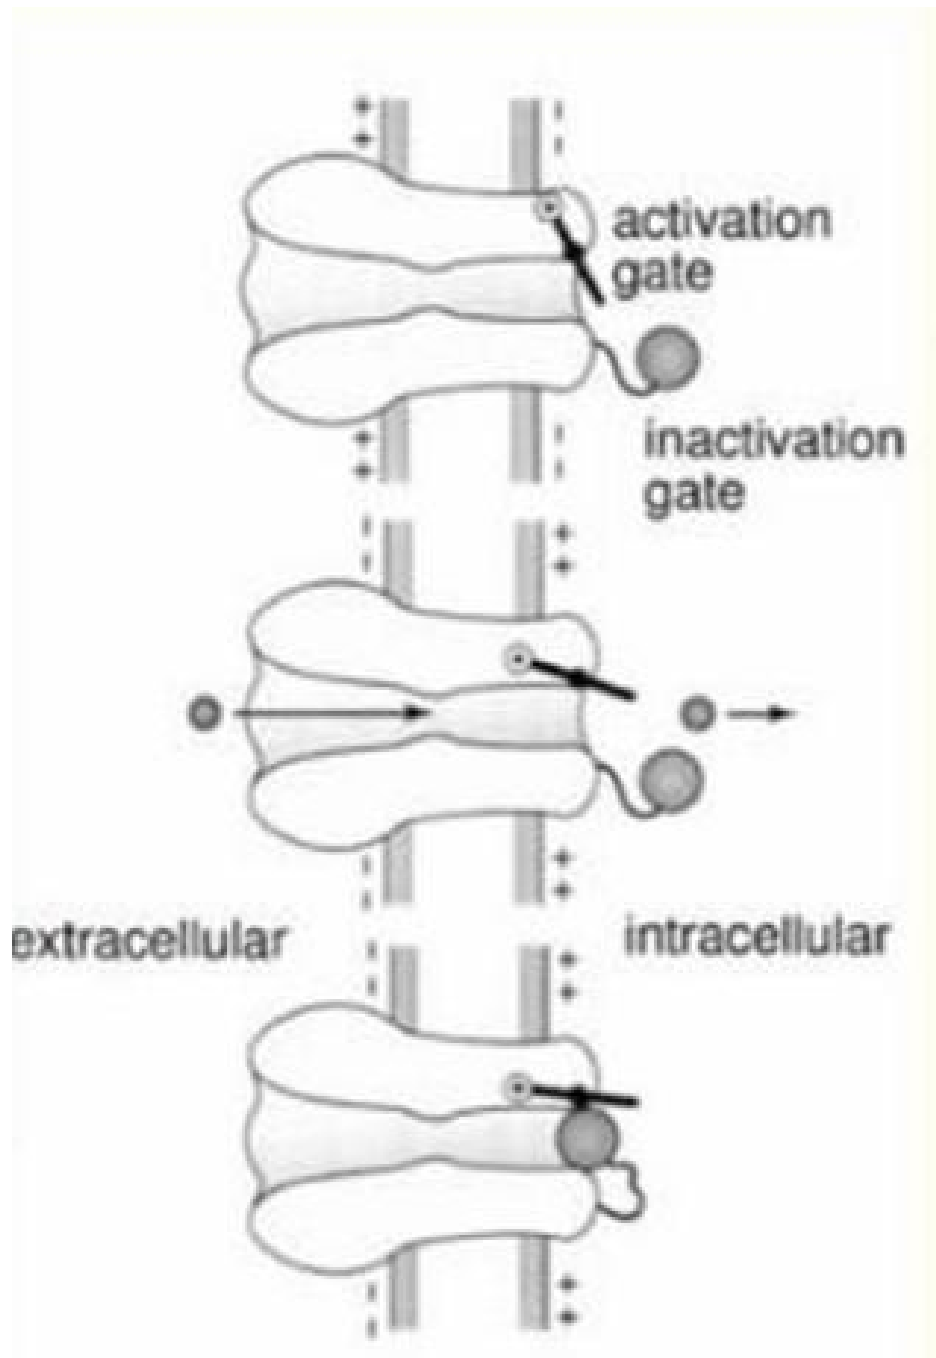

Questo canale prevede 3 configurazioni: aperto, chiuso e inattivo. I canali sono aperti se non sono chiusi né inattivi. Ciò che andiamo a descrivere sono le transizioni, quindi andiamo a considerare tanti canali presenti sulla membrana e non solo uno. Questo richiede una trattazione probabilistica. In questo caso la conduttanza, in un certo istante sarà data dal prodotto tra la conduttanza massima e la probabilità di apertura PNa che in questo caso sarà data da: In cui:

- m è la probabilità che i canali **non siano chiusi** (ha lo stesso significato di n) ed

è detta

- h è la probabilità che i canali **non siano inattivati** ed è detta **variabile di attivazione** (è uguale a 1 quando i canali sono tutti attivi, 0 quando sono tutti inattivi), anche questa variabile è elevata ad una costante che in questo caso è uguale a 1 quindi non compare;
- k è una costante, H&H trovarono che $k = 3$ che corrisponde al numero di compartimenti mobili che si devono attivare affinché il canale sia aperto.

In questo modo la **conducibilità assume valori tra 0 e 1**. Durante la depolarizzazione si ha un aumento di m (i canali si aprono) e una lenta riduzione di h (alcuni canali cominciano ad essere inattivi), mentre quando la membrana si ri/iperpolarizza m si riduce (i canali sodio si chiudono) ed h aumenta (i canali si riportano alla condizione di equilibrio in cui sono attivabili).

$$\begin{aligned}\frac{dm}{dt} &= \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V)m \\ \frac{dh}{dt} &= \alpha_h(V)(1 - h) - \beta_h(V)h\end{aligned}$$

Dato che si hanno due variabili, si ottengono due equazioni per analizzare la velocità di apertura/chiusura e attivazione/inattivazione dei canali:

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V)m, \quad \frac{dh}{dt} = \alpha_h(V)(1 - h) - \beta_h(V)h$$

Oppure, in forma τ/x_∞ :

$$\frac{dm}{dt} = \frac{m_\infty(V) - m}{\tau_m(V)}, \quad \frac{dh}{dt} = \frac{h_\infty(V) - h}{\tau_h(V)}$$


dove α_m rappresenta il **tasso di apertura** dei canali chiusi, β_m il **tasso di chiusura** dei canali aperti; α_h la **velocità con cui i canali smettono di essere inattivi** e β_h la **velocità di inattivazione**. All'inizio della depolarizzazione m cresce e ciò corrisponde all'apertura dei canali sodio. Poco dopo, h diminuisce (alcuni canali sodio iniziano a inattivarsi), nel frattempo n aumenta in quanto i canali potassio cominciano ad aprirsi per garantire la successiva fase di ripolarizzazione.

Canale	Meccanismo	Probabilità di apertura P_j	Conduttanza g_j
K^+	4 gate identici	n^4	$\bar{g}_K n^4$
Na^+	3 attivazioni + 1 inattivazione	$m^3 h$	$\bar{g}_{Na} m^3 h$

Modello di Hodgkin e Huxley

A partire dal modello integra e spara andiamo ad aggiungere quanto ricavato dallo studio del canale sodio e del canale potassio, che caratterizzano la **generazione del potenziale d'azione**.

Nel circuito abbiamo due rami resistivi costituiti da un generatore di tensione e una resistenza variabile

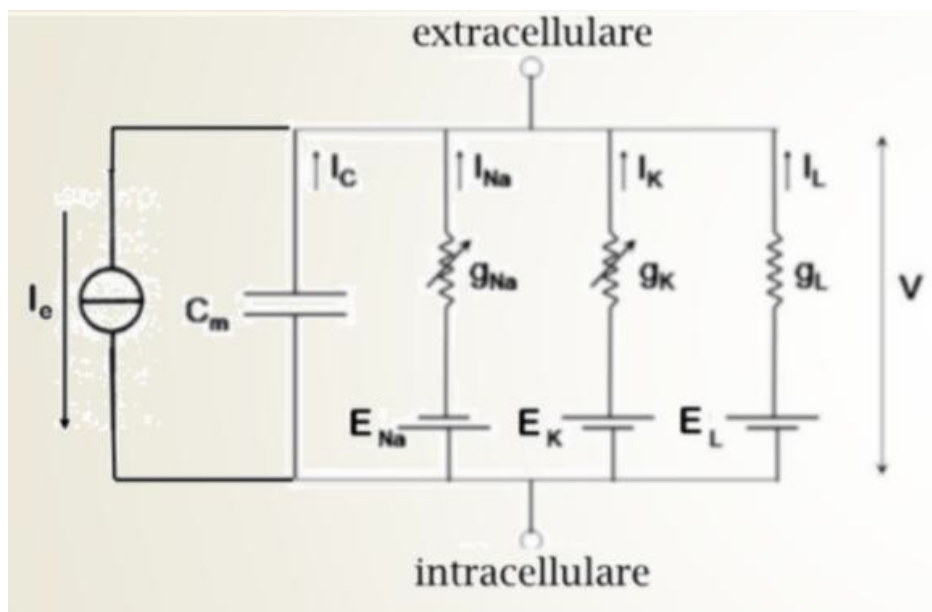

nel tempo in funzione di V . il generatore rappresenta il potenziale di equilibrio elettrochimico della famiglia ionica che viene confrontato con V . Il verso dei due generatori che rappresentano il meccanismo delle due pompe (sodio e potassio) è invertito: le correnti di ioni Na^+ e K^+ hanno due effetti opposti, una è la depolarizzazione e una ripolarizzazione. L'intensità della corrente dipenderà dalla conduttanza variabile nel tempo $g_j(t, V)$.

$$g_j = \overline{g}_j P_j$$

Abbiamo ricavato che la conduttanza g_j di un generico canale si ottiene moltiplicando la densità di canali della membrana, ovvero la conduttanza massima $\overline{g}_j$, per la frazione di canali che sono aperti in quel momento (probabilità P_j):

Possiamo riscrivere l'equazione delle correnti di equilibrio di membrana: al primo membro abbiamo le correnti capacitive, al secondo le correnti di membrana (i_m) e la possibile corrente iniettata.

$$C_m \frac{dV}{dt} = -i_m + \frac{I_e}{A}$$

$$i_m = \overline{g}_L(V - E_L) + \overline{g}_K n^4(V - E_K) + \overline{g}_{Na} m^3 h(V - E_{Na})$$

La corrente di membrana i_m contiene tutti i **meccanismi di trasporto di membrana** che si dividono in **costanti** (ramo di leakage, pompe sempre attive) e **variabili** (pompa sodio, pompa potassio). Per includere gli effetti sopra soglia dobbiamo includere due nuovi termini. Il primo termine rappresenta la *corrente di ioni potassio* (data dalla conduttanza del canale che moltiplica la differenza di potenziale). Il secondo termine variabile è relativo alla *corrente che scorre attraverso il canale ionico voltaggio dipendente del sodio*.

Mettendo tutto insieme otteniamo il modello di Hodgkin e Huxley:

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V)n$$

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V)m$$

$$\frac{dh}{dt} = \alpha_h(V)(1 - h) - \beta_h(V)h$$

modello circuitale

- equazione del bilancio delle correnti + equazione della corrente di membrana
- andamento di n , m , h dato da 3 equazioni differenziali (che possono essere espresse anche tramite il valore limite e la costante di tempo)

Dinamica di V ed i_m in funzione di n , m , h

- Apertura Na^+ , afflusso di Na^+
- Na^+ comincia ad inattivarsi, apertura K^+
- Inattivazione completa Na^+

Andiamo a vedere perché il canale Na^+ ha 3 stadi e il K^+ solo 2. riportiamo sulla stessa scala temporale il potenziale di membrana (V), il valore di i_m e poi l'andamento delle tre variabili m , h , n .

Esiste un potenziale di equilibrio (circa -70 mV) e una soglia di apertura dei canali sodio (circa -60 mV).

Vediamo che **all'equilibrio tutti i canali sono chiusi**. Dopodiché giunto uno stimolo **si supera la soglia di apertura del canale sodio**: questi si aprono e cominciano a far fluire ioni sodio creando una **corrente depolarizzante** negativa ($i_m < 0$). Si verifica un aumento del numero di canali non chiusi (**m aumenta**).

Al picco del potenziale d'azione i canali del sodio sono tutti non chiusi e cominciano ad inattivarsi ($+30 \text{ mV}$). I canali non chiusi saranno in parte aperti e in parte inattivi (refrattarietà assoluta – h scende). Nel frattempo, canali potassio si cominciano ad aprire in un transitorio (n aumenta). Aprendosi succede che nasce **una corrente ionica iperpolarizzante** (positiva). La corrente Na^+ è maggiore e dura meno mentre quella K^+ dura di più ed è più spalmata.


K^+ tende a riportare il potenziale a riposo, ma in realtà abbiamo un'iperpolarizzazione dovuta alla

lentezza dei canali K^+ a chiudersi.

I meccanismi del sodio sono cosiddetti **autoalimentanti**: appena si raggiunge il potenziale di soglia si crea un sistema a **feedback positivo**. (la corrente di depolarizzazione fa aprire i canali sodio, serve un blocco a questo meccanismo). Se non esistesse lo **stato di inattivazione del sodio**, la membrana non uscirebbe mai da questo circuito.

Nel caso degli ioni potassio, per innescare l'apertura dei canali abbiamo bisogno anche qui di una

depolarizzazione. Quando aumentano gli ioni potassio producono una corrente **iperpolarizzante** e

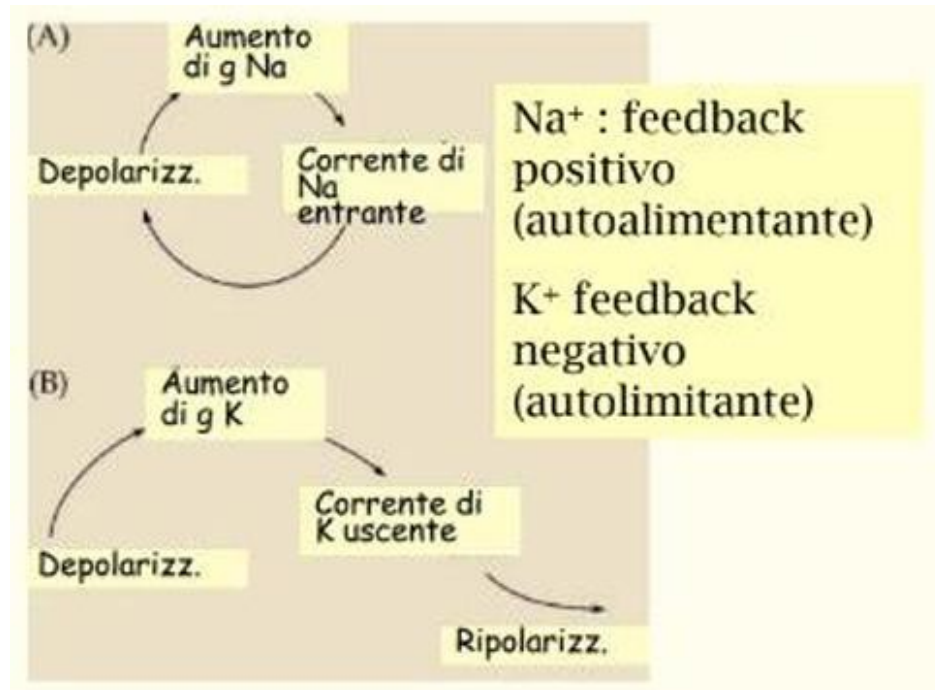

quindi, anziché alimentare il processo, il processo si autoestingue. Si chiama processo autolimitante o a feedback negativo. Questo fa sì che nel caso del potassio non abbiamo bisogno del terzo stadio: l'apertura porta naturalmente alla chiusura. Al contrario negli ioni sodio non abbiamo un effetto limitante, ma la depolarizzazione produce depolarizzazione: se non esistesse l'inattivazione, il canale non tornerebbe mai alla situazione di chiusura.

5.4 Modello delle correnti sinaptiche

Sinapsi chimica richiami

Nella sinapsi chimica avvengono due eventi fondamentali: il **rilascio del neurotrasmettitore** e la sua **azione sulla membrana postsinaptica**. Quando il potenziale d'azione raggiunge il bottone presinaptico, induce il rilascio del neurotrasmettitore nella fessura sinaptica. Le molecole rilasciate si legano ai recettori postsinaptici, provocando l'apertura dei canali ionici e generando una depolarizzazione (EPSP)

o un'iperpolarizzazione (IPSP) della membrana. Nel modello questo processo serve a descrivere come un neurone integra i segnali provenienti dagli altri neuroni, introducendo una **corrente sinaptica** nelle equazioni. L'intensità di tale corrente dipende dalla presenza del neurotrasmettitore, dalla probabilità di apertura dei canali sinaptici e dal potenziale di membrana rispetto al gradiente elettrochimico. A differenza dei canali voltaggio-dipendenti per Na^+ e K^+ , **questa conduttanza è chimicamente controllata**.

Conduttanza sinaptica

Nei precedenti esempi andavamo a considerare un solo neurone. In questo caso ne consideriamo 2:

- **presinaptico** (rilascia neurotrasmettitori);
- **postsinaptico** (il neurotrasmettitore si lega ai recettori).

$$g_s(t) = \overline{g_s} \cdot P(t)$$

Come per i canali voltaggio-dipendenti, ci serve la dipendenza della conduttanza dei canali postsinaptici dal tempo. Questa conduttanza dipende dal numero di canali aperti che può variare nel tempo. Avremo una conduttanza che è compresa tra 0 e la conduttanza massima relativa all'apertura di tutti i canali. La conduttanza variabile g_s sarà espressa come prodotto tra la conduttanza massima (costante – conduttanza del singolo canale moltiplicato per tutti i canali che ci sono) per la probabilità P che assume un valore tra 0 e 1, che pesa la quantità di canali aperti:

Cambia la $P(t)$, ovvero cosa determina l'apertura dei canali (fenomeni presinaptici e fenomeni postsinaptici). P sarà data dal prodotto tra la **probabilità di rilascio del neurotrasmettitore P_{rel}** e la **probabilità di apertura sinaptica P_s** . La probabilità di rilascio è la probabilità che si verifichino tutti i fenomeni presinaptici (arrivo del PA e rilascio del neurotrasmettitore). Mentre la probabilità di apertura sinaptica è la probabilità che il canale postsinaptico si apra, questo si apre solo se il neurotrasmettitore è stato rilasciato ovvero se è presente nella fessura sinaptica. P indica la % di canali aperti dal neurotrasmettitore nel tempo. Non è un processo istantaneo, la conducibilità cambierà dunque nel tempo (e così la probabilità).

$$P = P_s P_{rel}$$

P = Probabilità complessiva che un canale postsinaptico si apra


Probabilità di apertura sinaptica

$$\frac{dP_s}{dt} = \alpha_s(1 - P_s) - \beta_n P_s$$

La probabilità di apertura sinaptica (P_s) indica la probabilità che un canale postsinaptico si apra una volta rilasciato il neurotrasmettitore. Rappresenta quindi i meccanismi postsinaptici: legame del neurotrasmettitore ai recettori, velocità di apertura dei canali e dinamica di legame. P_s varia nel tempo in base al bilancio tra canali chiusi che si aprono (contributo positivo) e canali aperti che si chiudono (contributo negativo).

$$\alpha_s = \text{cost}[\text{trasmettitore}]^k$$

I **tassi di apertura (α) e chiusura (β) non dipendono dal potenziale di membrana**. α descrive la velocità di apertura dei canali chiusi ed è funzione della concentrazione di neurotrasmettitore: bassa concentrazione $\rightarrow$ legame lento; alta concentrazione $\rightarrow$ legame rapido. Se servono k molecole per aprire un canale, questo valore compare come esponente nel termine di apertura. β , invece, è un tasso di chiusura costante, legato ai meccanismi che staccano il neurotrasmettitore dal recettore (degradazione, riassorbimento, diffusione).

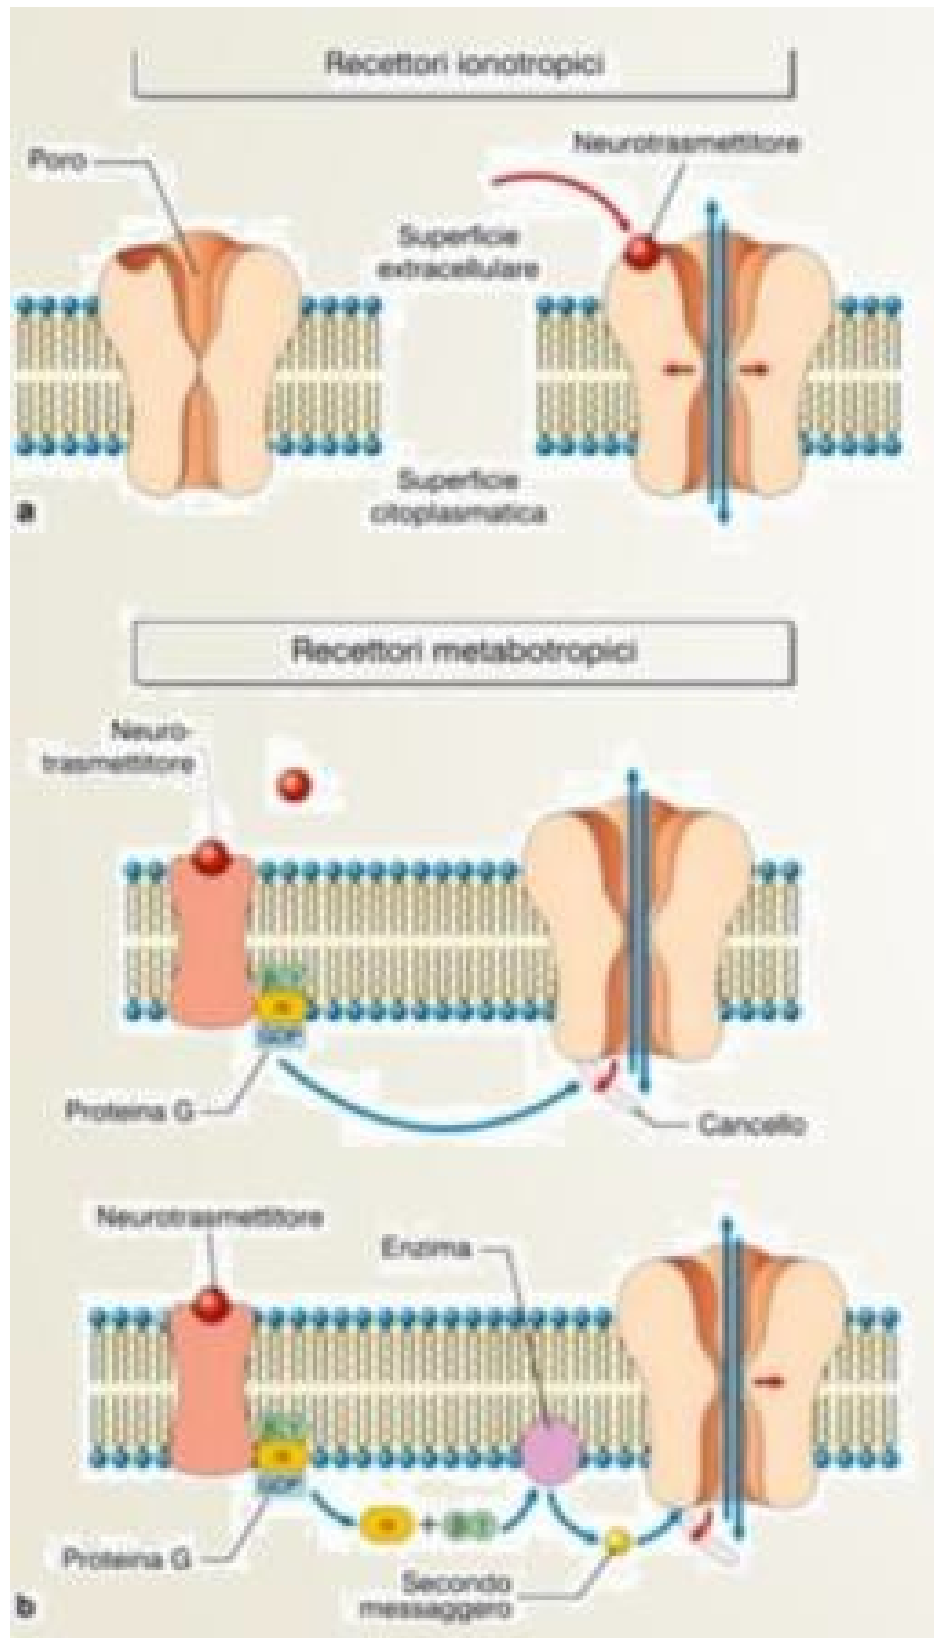

Quando arriva un potenziale d'azione, la concentrazione di neurotrasmettitore aumenta rapidamente: α cresce, P_s sale. Poi, con la rimozione del neurotrasmettitore,


α torna a zero e P_s decresce esponenzialmente. Diverse funzioni possono descrivere P_s in base al tipo di recettore coinvolto.

Questi possono essere di due tipi:


- **Ionotropico:** Il neurotrasmettitore si lega al canale e lo attiva direttamente. È più rapido (caratterizza riflessi)
- **Metabotropico:** il neurotrasmettitore si lega ad un recettore distinto dal canale, il quale genera molecole dette *messaggeri* che agiscono intracellularmente per attivare i canali. Si tratta di un meccanismo più lento che garantisce cambiamenti nel tempo che caratterizzano la plasticità e la flessibilità della cellula nervosa (memoria e apprendimento).

Per introdurre queste differenze si utilizzano **tre funzioni tipo o modelli principali**. Si vanno a graficare, sulla stessa scala temporale, il potenziale d'azione sul neurone presinaptico (spike), una corrente di membrana postsinaptica (EPSC) e il potenziale di membrana postsinaptica (EPSP). Per rappresentare la probabilità sinaptica, ovvero la probabilità che i canali siano aperti data la presenza del neurotrasmettitore, si usano:


- **Funzione esponenziale:** Si ha una costante di tempo pari all'inverso del tasso di chiusura. Questa equazione descrive una **apertura istantanea** (appena il neurotrasmettitore è presente), poi una **chiusura esponenziale** causata dall'aumento di β che causa, in seguito all'apertura, i meccanismi che portano alla chiusura (riassorbimento, degradazione). Questa funzione rappresenta i canali a rapida apertura, per cui quando si hanno **sinapsi/recettori ionotropici**.

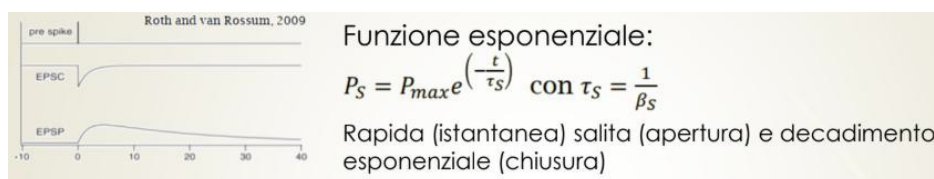

- **Funzione alfa:** in questo caso la corrente raggiunge il picco seguendo un andamento esponenziale, il quale dipende dal tasso di apertura, questo modello rappresenta un tempo di **attivazione graduale**, il picco si raggiunge in corrispondenza di τ_s , poi la funzione decresce, la funzione modella sia la salita che la discesa con la stessa costante τ_s , utile per analizzare **sinapsi/recettori** con una risposta più lenta, per cui quelli di tipo **metabotropico**.

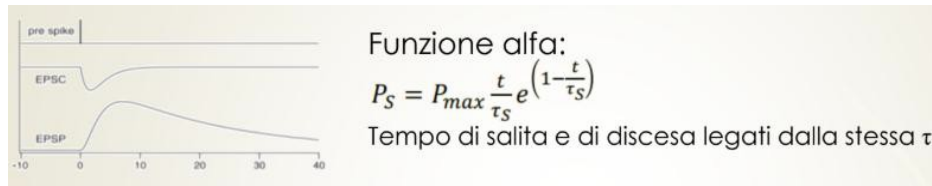


- *Differenza tra due esponenziali:* Si tratta del caso più corretto in quanto tiene conto di una costante di tempo per la salita τ_1 , e una per la fase di discesa τ_2 ; B rappresenta il fattore di normalizzazione per regolare il massimo della funzione; questa forma è molto flessibile e consente di rappresentare risposte sinaptiche che si attivano e disattivano con velocità diverse.

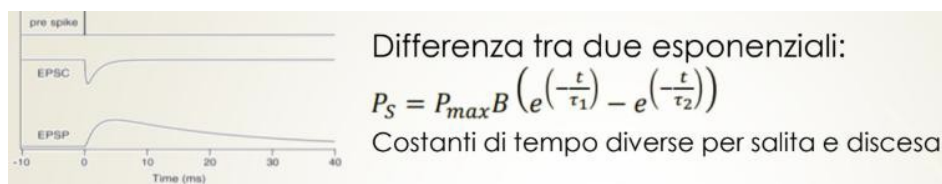

Probabilità di rilascio presinaptico


Andiamo a vedere come varia la Probabilità di rilascio presinaptico *Prel*. In condizioni normali, questa probabilità può considerarsi costante: un potenziale d'azione presinaptico causa il rilascio di neurotrasmettitore con probabilità fissa. Tuttavia, con **stimolazioni ripetute e ravvicinate**, *Prel* può cambiare nel tempo per effetto di due meccanismi principali:

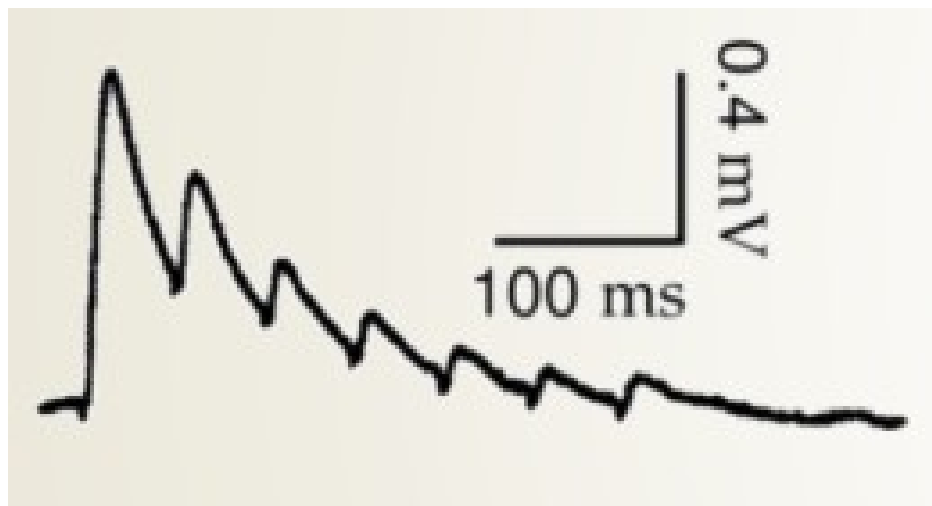

Depressione sinaptica: Ogni volta che arriva uno stimolo, la probabilità di rilascio diminuisce. È un meccanismo che riduce la risposta sinaptica quando gli stimoli sono troppo ravvicinati, ad esempio perché le vescicole non hanno ancora fatto in tempo

a riformarsi per la successiva esocitosi del neurotrasmettitore. f_D è un **fattore moltiplicativo** che regola quanto cala la probabilità, più è vicino a 0, più forte è la depressione. Nel grafico vediamo la risposta, ovvero che ESPS si indebolisce progressivamente.

$$P_{rel} = f_D \cdot P_{rel} \quad \text{con} \quad 0 \leq f_D \leq 1$$

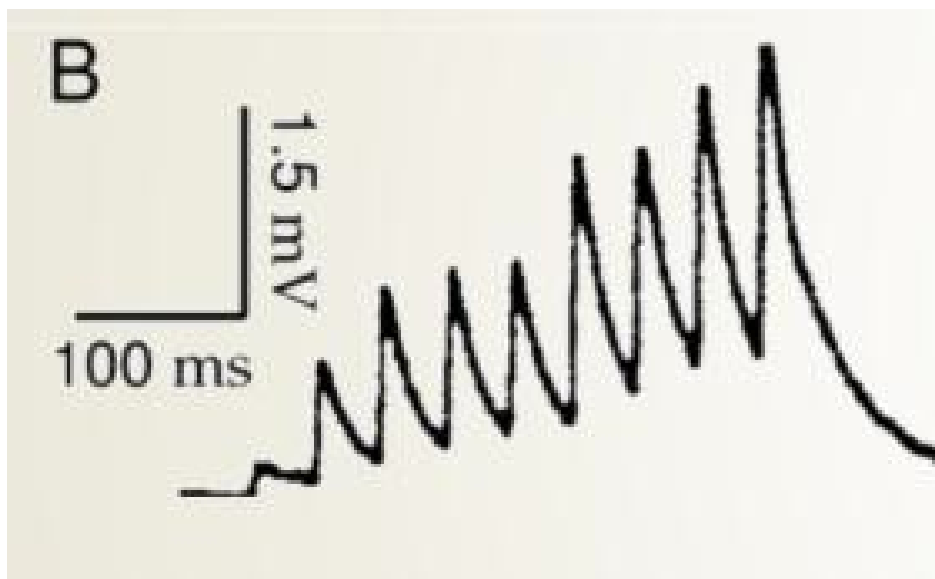

Facilitazione sinaptica: in questo caso, la probabilità di rilascio aumenta ogni volta che arriva uno stimolo, perché la presenza continua di calcio residuo nel terminale presinaptico facilita il rilascio. f_F è un fattore additivo che regola quanto cresce la probabilità, più è vicino a 1, più rapida è la facilitazione. Nel grafico vediamo l'aumento dell'ampiezza della risposta con stimoli successivi.

Correnti sinaptiche

Abbiamo detto che la conduttanza sinaptica dipende dal tempo e dalla probabilità che varia in base ai valori della probabilità di rilascio e apertura. Otteniamo così un valore di $g_s(t)$ a cui corrisponde una **corrente sinaptica**, che quindi può essere inserita nel circuito. Si avrà un nuovo ramo che rappresenta l'effetto delle **correnti eccitatorie ed inibitorie**. Possiamo esprimere la **conduttanza sinaptica** come:

$$g_s = \bar{g}_s P \rightarrow i_s = \bar{g}_s P (V - E_s)$$

dove E_s rappresenta il potenziale di equilibrio elettrochimico dello ione relativo a quel tipo di canale

$$i_s = \sum i_k$$

Per k sinapsi si sommano le correnti, per comodità:

Quindi la corrente totale può essere scomposta in **due contributi**:

$$i_s = \bar{g}_s P(V - E_s) = \bar{g}_{exc} P_{exc}(V - E_{exc}) + \bar{g}_h P_{inh}(V - E_{inh})$$

- **eccitatoria** (es. glutammato): tende a depolarizzare la membrana (cioè, aumentare V)
- **inibitoria** (es. GABA): tende a iperpolarizzare la membrana (cioè, diminuire V)

Queste due correnti possono essere aggiunte sia al modello integra e spara (in quanto sono attive anche sottosoglia) che al modello di Hodgkin e Huxley. In questo modello non abbiamo bisogno di correnti iniettate perché lo stimolo è generato dalle correnti sinaptiche.

$$c_m \frac{dV}{dt} = -\bar{g}_L(V - E_L) - \bar{g}_s P(V - E_s) + \frac{I_e}{A} \quad \text{Integra-e-spara}$$

$$c_m \frac{dV}{dt} = -i_m + \frac{I_e}{A} \quad \text{con:} \quad \text{Hodgkin-Huxley}$$

$$i_m = \bar{g}_L(V - E_L) + \bar{g}_K n^4(V - E_K) + \bar{g}_{Na} m^3 h(V - E_{Na}) + \bar{g}_s P(V - E_s)$$


Capitolo 6

Modelli multicompartimentali della membrana neuronale

6.1 Modello di propagazione intracellulare

Finora abbiamo ignorato la **dimensione spaziale**, scelta accettabile per descrivere i meccanismi di base (sinapsi, potenziale d'azione, sommazione temporale). Tuttavia, non è sufficiente quando si vogliono spiegare fenomeni come sommazione spaziale, propagazione lungo la membrana e conduzione del potenziale d'azione.

Anche se la struttura neuronale reale è tridimensionale e complessa, dendriti e assone possono essere **approssimati come cilindri**, o come combinazioni di cilindri $\Rightarrow$ questo permette di ridurre il problema alla sola dimensione **longitudinale** (x): il potenziale di membrana V dipenderà quindi dal tempo t e dalla posizione x .

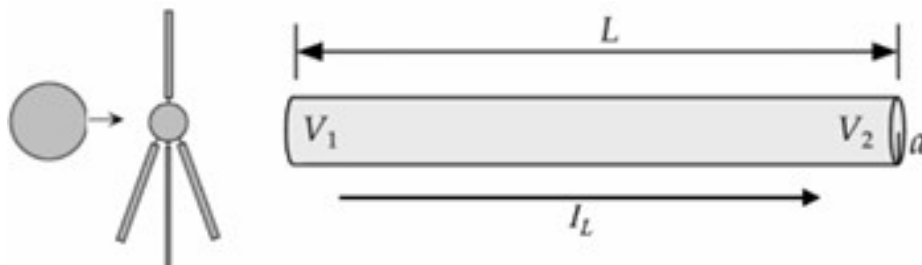


6.1.1 Propagazione passiva

Il soma è rappresentato come un cilindro singolo, mentre l'albero dendritico come una serie di cilindri collegati. Se in un punto della membrana si genera una variazione del

potenziale (V_1), questa si ripercuote anche nelle zone vicine (V_2) per la propagazione passiva.

La depolarizzazione locale crea un gradiente di cariche all'interno del cilindro: gli ioni si spostano lungo questo gradiente generando correnti intracellulari longitudinali che modificano il potenziale nei punti vicini. Durante questo movimento, la corrente incontra una **resistenza longitudinale** (R_L), che:

- cresce con la lunghezza del cilindro;
- diminuisce con l'aumentare della sezione;
- è determinata da una resistenza specifica intracellulare r_L , tipicamente molto elevata (ordine dei $\text{k}\Omega \cdot \text{mm}$).

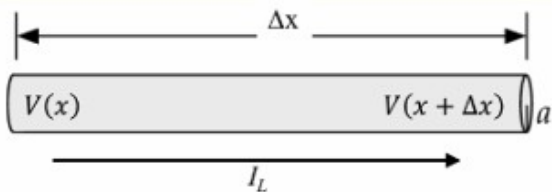

V è funzione di t e di x : $V(x,t)$

Esprimiamo le grandezze precedenti in funzione di x :

$$\Delta V = -I_L R_L = -I_L \frac{r_L \cdot L}{\pi a^2} = -\frac{I_L r_L \Delta x}{\pi a^2}$$


$$I_L = -\frac{\pi a^2 \Delta V}{r_L \Delta x}$$

Effettuando il $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} I_L$: $I_L = -\frac{\pi a^2}{r_L} \frac{\partial V}{\partial x}$ (derivata parziale perché dipende anche da t)

6.1.2 Teoria dei cavi

Permette di descrivere il potenziale di membrana come funzione del tempo t e della posizione x lungo un cilindro che rappresenta un tratto di dendrite o assone. Questa teoria nasce dall'**analogia tra un neurone e un cavo elettrico**, adattata poi alle caratteristiche specifiche della membrana cellulare.

Considerando un piccolo segmento di cilindro di lunghezza Δx , si analizza la differenza di potenziale tra i suoi estremi, $V(x)$ e $V(x + \Delta x)$; questa è legata alla corrente longitudinale e alla resistenza interna. Facendo tendere Δx a zero, la variazione $\Delta V / \Delta x$ diventa la derivata parziale di V rispetto a x .

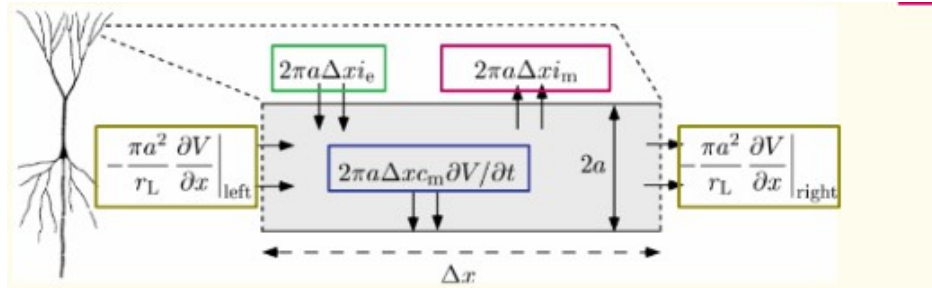

La superficie del cilindro $= 2\pi a \Delta x$. Deve valere l'equilibrio tra:

- la **corrente ionica** di membrana i_m moltiplicata per la superficie
- la **corrente capacitiva** di membrana (come sopra)
- la **corrente iniettata** i_e (pari ad I_e/A) moltiplicata per la superficie
- la **corrente intracellulare** i_L

Su un segmento infinitesimo agiscono tutte le correnti note del modello elettrico della membrana che devono rispettare il bilancio di corrente $\Rightarrow$ quello che entra nel cavo = quello che esce $\Rightarrow$ la loro somma deve essere nulla.

$$2\pi a \Delta x c_m \frac{\partial V}{\partial t} = \left(\frac{\pi a^2}{r_L} \frac{\partial V}{\partial x} \right) \Big|_+ - \left(\frac{\pi a^2}{r_L} \frac{\partial V}{\partial x} \right) \Big|_- - 2\pi a \Delta x i_m + 2\pi a \Delta x i_e$$

Dividendo tutto per la superficie laterale e semplificando si ottiene:

$$c_m \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{1}{2\pi a \Delta x} \left[\left(\frac{\pi a^2}{r_L} \frac{\partial V}{\partial x} \right) \Big|_+ - \left(\frac{\pi a^2}{r_L} \frac{\partial V}{\partial x} \right) \Big|_- \right] - (i_m - i_e)$$

Dividendo l'equazione per la superficie del cilindro ($2\pi a \Delta x$) e facendo tendere Δx a zero, si ottiene l'**equazione dei telegrafisti**, che descrive come V varia nel tempo e nello spazio (se la sezione non varia rispetto ad x si può semplificare). Per risolverla servono condizioni al contorno:

- Il potenziale V deve essere continuo per assicurare la continuità fisica del modello;
- Conservazione della carica o corrente nei nodi (leggi di Kirchhoff) per assicurare la corretta propagazione del segnale;
- Per avere coerenza elettrica, oltre che nei nodi, anche alle estremità ci sono diverse possibili condizioni, ma la più semplice è imporre la corrente di uscita nulla.

Poiché l'equazione completa è molto difficile da risolvere contenendo tutti i mecca-

nismi di membrana, si **separano i processi di propagazione passiva da quelli di generazione del potenziale d'azione**.

$$\begin{aligned} \text{se } V(t) < V_{th} : c_m \frac{dV}{dt} &= -\bar{g}_L(V - E_L) + \frac{I_e}{A} \\ -\bar{g}_L(V - E_L) &= -(V - V_{rest})/r_m \end{aligned}$$

Per la propagazione passiva si usa il modello integra-e-spara in versione sotto soglia $\Rightarrow$ si possono trascurare i canali voltaggio-dipendenti e le correnti sinaptiche. La corrente di membrana è descritta come un semplice ramo resistivo.

$$c_m \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{a}{2r_L} \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} - (V - V_{rest})/r_m + i_e$$

La versione semplificata dell'equazione dei cavi è quindi adatta per descrivere la propagazione passiva, ma non la propagazione attiva del potenziale d'azione, per la quale servono modelli più complessi (multi-compartmentali).

La Costante di Spazio (λ)

Dalla risoluzione dell'equazione dei telegrafisti per la propagazione passiva in stato stazionario, emerge un parametro fondamentale: la **costante di spazio** λ , definita come:


$$\lambda = \sqrt{\frac{r_m}{r_L}}$$

dove r_m è la resistenza specifica di membrana e r_L è la resistenza longitudinale interna. λ rappresenta la distanza alla quale l'ampiezza del potenziale decade al 37% (ovvero di un fattore $1/e$) del suo valore iniziale. La guaina mielinica, aumentando enormemente la resistenza di membrana r_m , fa aumentare drasticamente λ . Questo permette alla depolarizzazione di viaggiare passivamente per lunghe distanze all'interno dell'assone senza disperdersi, raggiungendo il nodo di Ranvier successivo con un'ampiezza ancora sufficiente per innescare un nuovo potenziale d'azione.

6.2 Modello multi-compartmentale di propagazione del potenziale d'azione

6.2.1 Modelli multi-compartmentali


Si spezza il modello in tanti compartimenti, spostando la dimensione spaziale dalla variabile x alla numerazione dei singoli compartimenti $\Rightarrow$ ogni compartimento deve essere abbastanza piccolo da far sì che le variazioni spaziali di potenziale al suo interno siano trascurabili $\Rightarrow$ si approssima il potenziale continuo $V(x, t)$ in ogni compartimento (che però può variare da un compartimento all'altro).

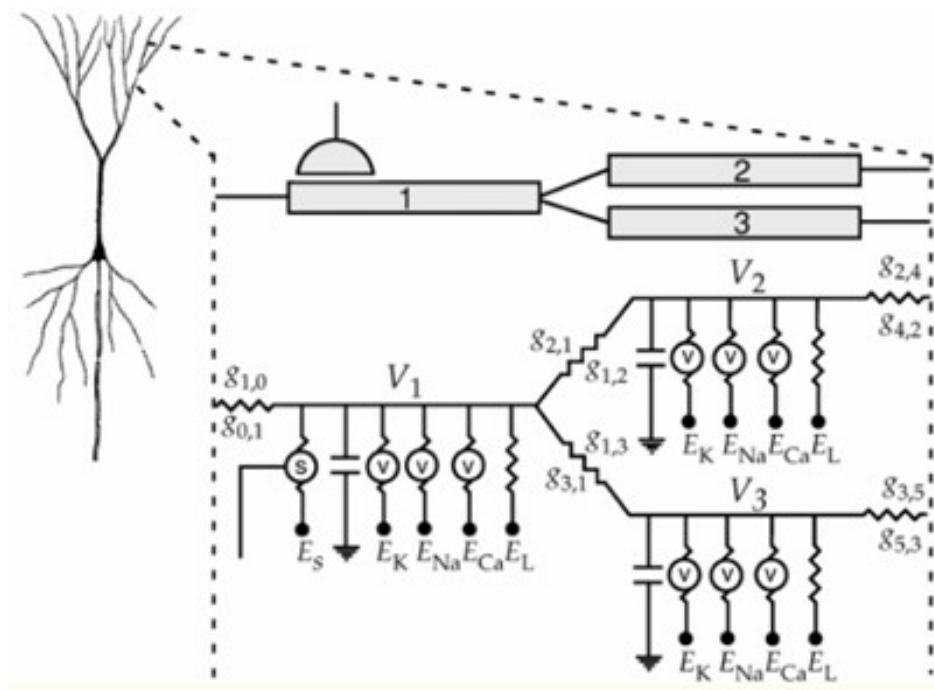

Ogni compartimento si rappresenta con il modello circuitale di Hodgkin-Huxley: si inseriscono elementi circuitali a seconda di ciò che succede in un segmento di membrana.

1) Compartimento “bottone sinaptico” (sinapsi): ramo con le conduttanze sinaptiche (S) e canali ionici voltaggio-dipendenti $\Rightarrow$ rami potassio e sodio (V indica resistenza variabile) + ramo effetti capacitivi e uno per leakage.

2-3) Compartimenti intermedi: non avendo sinapsi, hanno solo i canali ionici voltaggio-dipendenti con i relativi canali.



Per tenere conto delle correnti intracellulari si inseriscono dei rami resistivi tra un compartimento e l'altro $\Rightarrow$ si separano i meccanismi di membrana (rappresentati nei compartimenti in parallelo) e i meccanismi di propagazione passiva (rappresentati dai rami resistivi longitudinali).

$$c_m \frac{dV_\mu}{dt} = -i_m^\mu + \frac{I_e^\mu}{A_\mu} + g_{\mu,\mu+1}(V_{\mu+1} - V_\mu) + g_{\mu,\mu-1}(V_{\mu-1} - V_\mu)$$

Quindi, per ciascun compartimento avremo la classica equazione che tiene conto delle correnti capacitive, delle correnti di membrana, delle correnti iniettate, e in aggiunta le correnti intracellulari; quest'ultime dipendono dalle conduttanze di raccordo e dalle differenze di potenziale tra il compartimento in esame e quelli adiacenti.

La **conduttanza di raccordo** rappresenta l'accoppiamento resistivo tra due compartimenti (il cilindro che li collega). Serve a modellizzare la caduta di potenziale che si verifica quando la depolarizzazione passa fisicamente da un compartimento al successivo.

La conduttanza specifica $g_{\mu,\mu+1}$ è calcolata per ogni tratto di raccordo (cilindrico) dividendo la G_L per la superficie:

$$\begin{aligned} V_1 &= V_\mu \\ V_2 &= V_{\mu+1} \\ R_{L(\mu,\mu+1)} &= \frac{r_L L}{\pi a^2} \\ G_{L(\mu,\mu+1)} &= \frac{\pi a^2}{r_L L} \rightarrow g_{\mu,\mu+1} = \frac{\pi a^2}{r_L L} \frac{1}{2\pi a L} = \boxed{\frac{a}{2r_L L^2}} \end{aligned}$$

Nell'equazione dei telegrafisti (modello continuo), si devono riportare le grandezze specifiche al caso fisico, in quanto le variazioni spaziali non sono trascurabili. Ma nel caso del modello multi-compartimentale si torna alle grandezze assolute $\Rightarrow$ la conduttanza di raccordo viene divisa per la superficie, ottenendo una formulazione più semplice da gestire.


Per semplificare la trattazione, consideriamo separatamente la propagazione continua

da quella saltatoria.

6.2.2 Propagazione continua del potenziale d'azione

Nella propagazione continua, tipica degli **assoni non mielinizzati**, il potenziale d'azione si rigenera punto per punto lungo la membrana. Ogni tratto dell'assone si depolarizza e innesca la depolarizzazione del tratto successivo, mantenendo ampiezza e forma costanti.

Il modello compartimentale (es. a 100 compartimenti senza diramazioni) permette di:

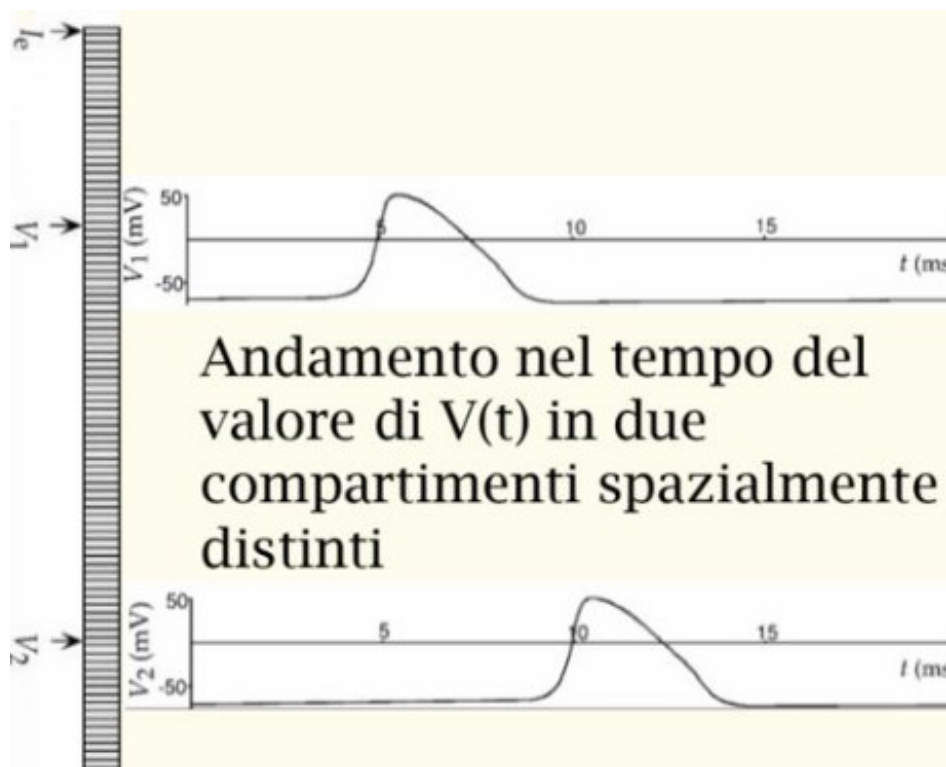


rappresentare sia la componente temporale (osservando il singolo compartimento, dimensione continua), sia quella spaziale (spostandosi tra i vari compartimenti, dimensione discreta). Se la discretizzazione è fatta bene, non si perde molta informazione ed è più semplice rispetto all'equazione dei telegrafisti in forma continua.

Nel grafico a sinistra, si ha il modello=assone con tutti i compartimenti in serie e ognuno di essi con una V . Consideriamo solo 2 compartimenti (V_1 tra i primi, più vicino al soma; V_2 tra gli ultimi, più lontano).

Per osservare la dimensione temporale, ci concentriamo sul singolo compartimento. La corrente I_e in alto è la corrente iniettata a $t = 0$ nel primo compartimento. Grazie alle conduttanze di raccordo, la perturbazione si propaga a quelli successivi in istanti

di tempo diversi $\Rightarrow$ il modello emula ciò che succede nella cellula vera e sarà tanto più accurato quanto maggiore sarà la discretizzazione.

Dal punto di vista spaziale, per vedere come il potenziale viaggia lungo l'assone, riportiamo orizzontalmente il grafico. In questo caso non si considera tutto l'asse dei tempi, ma un istante specifico; cambiando istante, cambierà ciò che si vede nell'assone $\Rightarrow V(x)$ è diversa istante per istante. Scegliamo un istante di tempo fissato, per esempio $t = 9,75 \text{ ms}$ da quando si inietta la corrente.

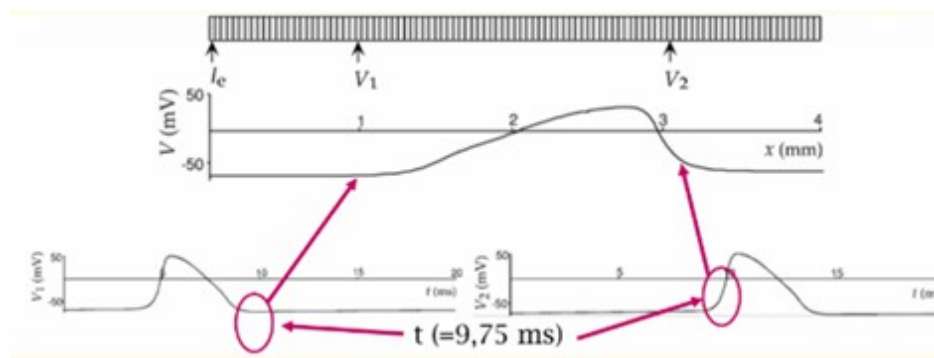


- Nel 1° compartimento non sarà presente il potenziale: la membrana è tornata allo stato di riposo poiché il potenziale d'azione dura molto meno di 10 ms.
- Nel tratto crescente la membrana si sta ripolarizzando: il potenziale è maggiore rispetto a quello di riposo perché è passato meno tempo da quando il potenziale è transitato in quel compartimento.
- Il picco corrisponde al compartimento in cui, in quell'istante, si ha il massimo del potenziale (+30 mV).
- Dopo il picco si trovano compartimenti in cui il potenziale d'azione non ha ancora raggiunto l'apice ma già risentono della depolarizzazione.
- Molto dopo si trovano compartimenti non ancora investiti dalla depolarizzazione, ancora in equilibrio.

Attenzione: i tratti orizzontali a sinistra rappresentano l'equilibrio a cui si è tornati dopo il passaggio del potenziale d'azione, mentre a destra l'equilibrio non è ancora stato perturbato.

Se si sceglie un istante di tempo maggiore, il grafico si sposterebbe verso destra, con un'area a riposo inferiore a sinistra $\Rightarrow$ l'unidirezionalità della propagazione è garantita dalla presenza nel modello H&H dei canali del sodio voltaggio-dipendenti, che comportano la refrattarietà assoluta.

6.2.3 Propagazione saltatoria del potenziale d'azione

La propagazione saltatoria si verifica negli **assoni mielinizzati**, cioè fibre nervose ricoperte da una guaina mielinica formata da cellule (di Schwann o oligodendrociti) avvolte più volte attorno all'assone. Questo isolamento impedisce quasi totalmente il passaggio di corrente attraverso la membrana nei tratti mielinizzati.

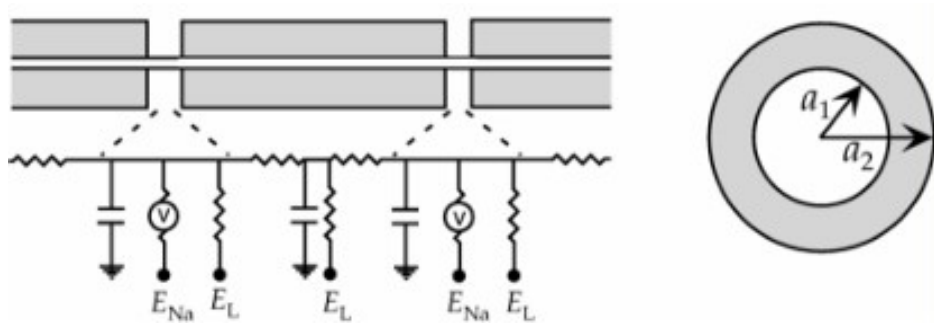

La guaina non è continua: lascia delle piccole interruzioni chiamate **nodi di Ranvier**. Qui sono concentrati i canali ionici voltaggio-dipendenti, responsabili della generazione del potenziale d'azione. Anche in questo caso si usa un modello a compartimenti, ma con una differenza fondamentale:

- **Nodi di Ranvier:** sono modellati con il circuito di Hodgkin-Huxley (contenente i canali voltaggio-dipendenti). Sono i punti in cui il potenziale d'azione viene realmente rigenerato.
- **Segmenti mielinizzati (internodi):** non hanno canali ionici $\Rightarrow$ non si usa né il modello H&H né il modello "integra e spara". Si equiparano i segmenti a zone con membrana spessa e senza canali ionici. Da un punto di vista circuitale sono dei condensatori in serie con una bassissima capacità. Gli effetti resistivi trasversali sono quasi infiniti (la mielina è un isolante), quindi si rappresentano con una resistenza di membrana molto elevata (conduttanza bassa).

I circuiti nodali sono poi raccordati da resistenze longitudinali che rappresentano la propagazione passiva all'interno degli internodi mielinizzati. Volendo si può aggiungere al modello un ultimo tratto che rappresenta il bottone sinaptico.

$$\frac{c_m 2\pi a L \Delta a}{\Delta a}$$

Interpretando la guaina mielinica come una serie di cilindri concentrici di spessore infinitesimo Δa , la capacità e la resistenza equivalente del tratto mielinizzato dipendono dai raggi interno (a_1) ed esterno (a_2) della guaina:

- **Capacità equivalente (C_{eq}):** diminuisce logaritmicamente all'aumentare dello spessore della mielina:

$$C_{eq} \propto \frac{1}{\ln(a_2/a_1)}$$

- **Resistenza equivalente (R_{eq}):** aumenta logaritmicamente all'aumentare dello spessore della mielina:

$$R_{eq} \propto \ln(a_2/a_1)$$

Di conseguenza, maggiore è lo spessore della mielina (maggiore differenza tra a_2 e a_1), maggiore sarà la resistenza opposta alla fuoriuscita degli ioni e minore sarà la capacità che la cellula deve “caricare” per variare il potenziale.

Come avviene la propagazione?

La corrente che nasce da un nodo attivo scorre passivamente lungo il tratto mielinizzato, senza dispersioni verso l'esterno, grazie alla grande resistenza trasversale e alla bassa capacità della mielina. Quando la corrente raggiunge il nodo successivo:

- la depolarizzazione supera la soglia;
- si aprono i canali del sodio;
- si genera un nuovo potenziale d'azione.

⇒ Il potenziale d'azione quindi “salta” da un nodo all'altro, da cui il nome **propagazione saltatoria**.

Grazie alla mielina:

- la membrana da caricare è molto meno (bassa capacità → si carica in fretta);
- la corrente si disperde pochissimo (alta resistenza trasversale);
- la depolarizzazione si trasmette molto più lontano (aumento della costante di spazio λ) e più rapidamente.

⇒ La velocità di conduzione è enormemente maggiore rispetto alla propagazione continua delle fibre non mielinizzate. In altre parole: più mielina = isolamento migliore = conduzione più veloce.

6.3 Schemi Riassuntivi

Schema riassuntivo: Propagazione Passiva

Caratteristica	Descrizione
Tipo di modello	Teoria dei cavi (modello continuo spaziotemporale sotto soglia)
Correnti considerate	Solo correnti lineari di perdita (no canali voltaggio-dipendenti) e correnti longitudinali
Legge fisica	Equazione dei telegrafisti (versione semplificata)
Equazione	$\lambda^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \tau_m \frac{\partial V}{\partial t} + (V - E_L)$
Limiti	Descrive solo l'attenuazione elettrotonica (passiva); non spiega la rigenerazione attiva del segnale.

Schema riassuntivo: Propagazione Continua

Caratteristica	Descrizione
Tipo di modello	Hodgkin-Huxley (HH) multicompartimentale
Correnti considerate	Include i canali voltaggio-dipendenti (Na^+ , K^+)
Equazione	Equazioni differenziali non lineari con variabili dinamiche (m, h, n)
Risultato	Propagazione attiva e continua lungo tutto l'assone
Esempio	Assone non mielinizzato modellato con N compartimenti in serie
Osservazione	Il potenziale si rigenera e si propaga invariato nel tempo e nello spazio.

Schema riassuntivo: Propagazione Saltatoria

Caratteristica	Descrizione
Tipo di modello	Modello ibrido: HH nei nodi di Ranvier + propagazione passiva (cavo) nei tratti mielinizzati
Struttura dell'assone	Alternanza di segmenti isolati (mielina) e segmenti nudi (nodi di Ranvier)
Modello fisico	Guaina modellata come condensatori in serie tra cilindri concentrici
Vantaggi fisici	Diminuzione drastica della capacità equivalente (C_{eq}) e aumento della resistenza (R_{eq})
Conduzione	Velocità di conduzione enormemente maggiore, minore dissipazione di energia
Unidirezionalità	Garantita dall'inattivazione dei canali Na^+ (stato h) nei nodi appena attivati

Capitolo 7

Modelli di encoding e decoding neuronale

7.1 Funzione di risposta neuronale e frequenza di scarica

Introduzione

Il comportamento della cellula nervosa può essere schematizzato come una **scatola nera** che trasforma un *input* (uno stimolo) in un *output* (un treno di spike). Questo processo è sintetizzato nello schema di Figura 7.1:

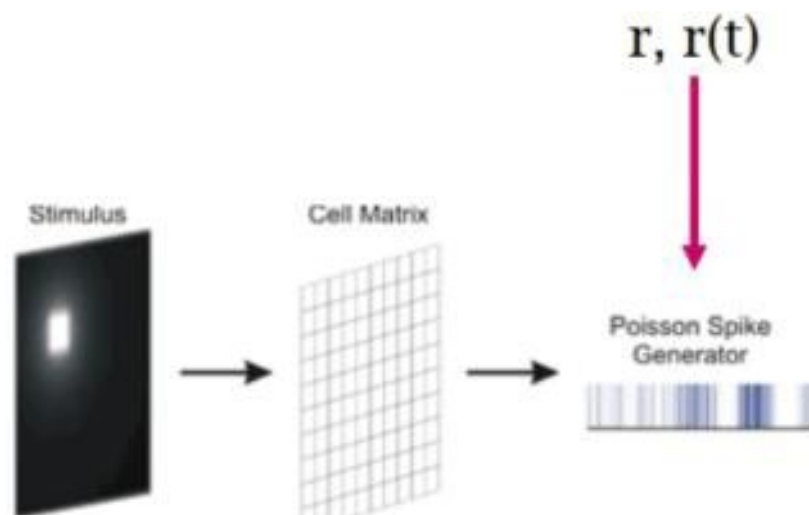


Figura 7.1: Modello di generazione degli spike: lo stimolo modula la frequenza $r(t)$, che governa un generatore di Poisson.

L'**encoding** neuronale studia come il neurone trasforma lo stimolo in una sequenza

di spike, mentre il **decoding** cerca di ricostruire lo stimolo a partire dalla risposta osservata.

Treni di impulsi e frequenza di scarica

In registrazioni extracellulari, la sequenza di spike è descritta dalla funzione: $\rho(t) = \sum_{i=1}^n \delta(t - t_i)$. Poiché la media sull'intero trial cancella l'informazione temporale, utilizziamo la frequenza istantanea $r(t)$.

Stima pratica di $r(t)$

Avendo a disposizione un numero limitato di trial, $r(t)$ deve essere stimata tramite filtraggio. Analizziamo i due metodi principali:

1. Finestra rettangolare Si utilizza una finestra di ampiezza Δt . La funzione di peso è definita come:

$$\omega(t) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta t} & -\frac{\Delta t}{2} \leq t < \frac{\Delta t}{2} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Questo metodo produce una stima "a gradini" (Figura 7.2).

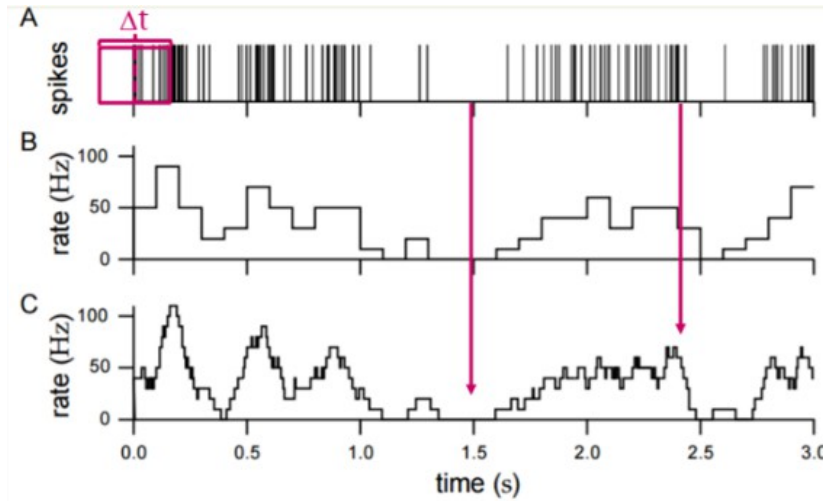


Figura 7.2: Stima della frequenza con finestra rettangolare: (A) Spike, (B) Frequenza stimata.

$$\omega(t) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta t} & \text{se } -\frac{\Delta t}{2} \leq t < \frac{\Delta t}{2} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Figura 7.3: Funzione di peso $\omega(t)$ per la finestra rettangolare.

2. Finestra Gaussiana Per ottenere una stima più fluida, si utilizza un kernel Gaussiano. La forma della curva è determinata dai parametri μ (centro) e σ (ampiezza/deviazione standard):

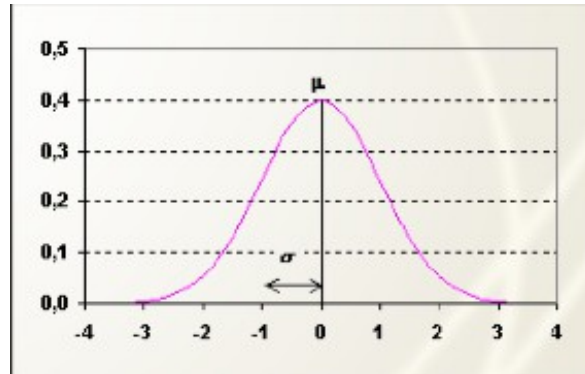


Figura 7.4: Kernel Gaussiano utilizzato per lo smoothing della frequenza di scarica.

Il confronto visivo tra la stima rettangolare e quella gaussiana è illustrato in [Figura 7.5](#):

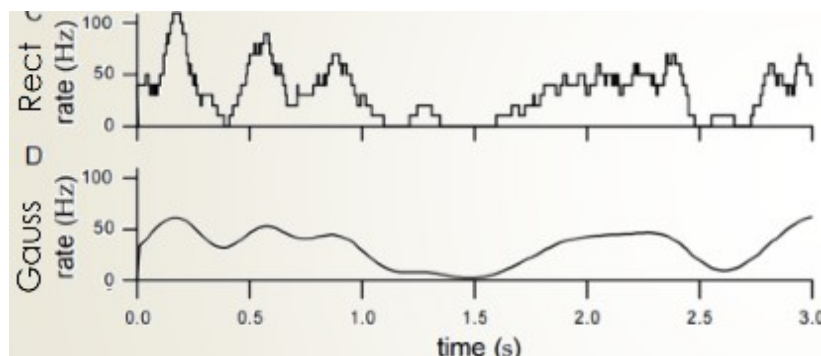


Figura 7.5: Confronto tra stima Rect (C) e Gaussiana (D).

7.2 Curve di Tuning

Introduzione

Si consideri uno stimolo *stazionario* (costante all'interno del trial), caratterizzato da un parametro s (es. orientazione di una barra, direzione di movimento, distanza). La risposta del neurone è riassunta dalla frequenza di scarica media su più trial, indicata con $\langle r \rangle$. La **curva di tuning** è la funzione f che lega la caratteristica dello stimolo alla risposta media:

$$\langle r \rangle = f(s).$$

Costruzione di una curva di Tuning

1. Identificare il parametro s dello stimolo.
2. Far variare s sistematicamente; per ogni valore si effettuano diversi trial.
3. Registrare l'attività neuronale (extracellulare) durante ciascun trial.
4. Calcolare la frequenza di scarica media $\langle r \rangle$ per ogni s .
5. Riportare i punti $(s, \langle r \rangle)$ su un grafico.
6. Fittare i dati con una funzione matematica che descriva il comportamento del neurone e permetta di fare previsioni anche per s non testati.

Stimolo costante, trial multipli

Anche con lo stesso stimolo, la risposta del neurone è variabile (numero e disposizione degli spike cambiano). La frequenza media si calcola come:

$$\langle r \rangle = \frac{\langle n \rangle}{T} = \frac{1}{T} \int_0^T r(t) dt,$$

dove $\langle n \rangle$ è il numero medio di spike su tutti i trial. Maggiore è il numero di trial, più accurata è la stima.

Esempi di curve di Tuning

Esempio 1 – Orientamento di una barra luminosa (corteccia visiva V1). Stimolo: barra ruotata a diversi angoli. La curva di tuning è ben approssimata da una *Gaussiana*:

$$f(s) = r_{\max} \exp\left(-\frac{(s - s_{\text{pref}})^2}{2\sigma^2}\right) + r_{\text{base}},$$

dove s_{pref} è l'orientazione preferita, σ la larghezza della curva. Il neurone risponde massimamente a un angolo specifico e molto meno ad altri; è “sintonizzato” (tuned) su quell'orientazione. Angoli opposti producono la stessa frequenza, per cui dalla sola frequenza non si può risalire univocamente all'angolo.

Esempio 2 – Direzione del movimento del braccio (corteccia motoria primaria). Stimolo endogeno: angolo s di un movimento volontario. La curva di tuning è di tipo cosinusoidale:

$$f(s) = r_0 + (r_{\max} - r_0) \cos(s - s_{\text{pref}}),$$

con $r_{\max}$ risposta massima, s_{pref} direzione preferita, r_0 attività basale. Il neurone risponde a tutte le direzioni, seppure con intensità diverse; anche qui non si può invertire univocamente la funzione.

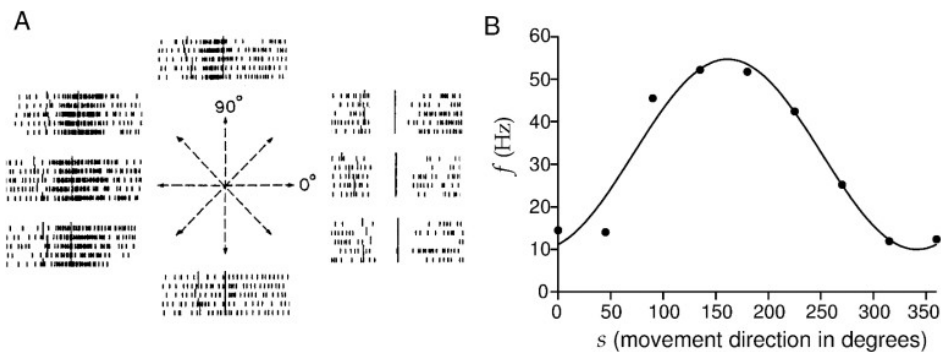


Figura 7.6: Curva di tuning cosinusoidale.

Esempio 3 – Distanza di un oggetto (visione binoculare, neuroni “far-tuned”).

La distanza viene codificata dall’angolo di disparità retinica rispetto al punto di fissazione. Il neurone non risponde per oggetti più vicini del punto di fissazione (angoli negativi), mentre aumenta la frequenza quando l’oggetto si trova sul punto di fissazione (angolo nullo) e mantiene una risposta costante per oggetti lontani. La curva è di tipo sigmoidale:

$$f(s) = \frac{r_{\max}}{1 + \exp(-k(s - s_0))},$$

dove s_0 è l’angolo di soglia. Questi neuroni sono detti *far-tuned* perché sensibili solo alle distanze lontane.

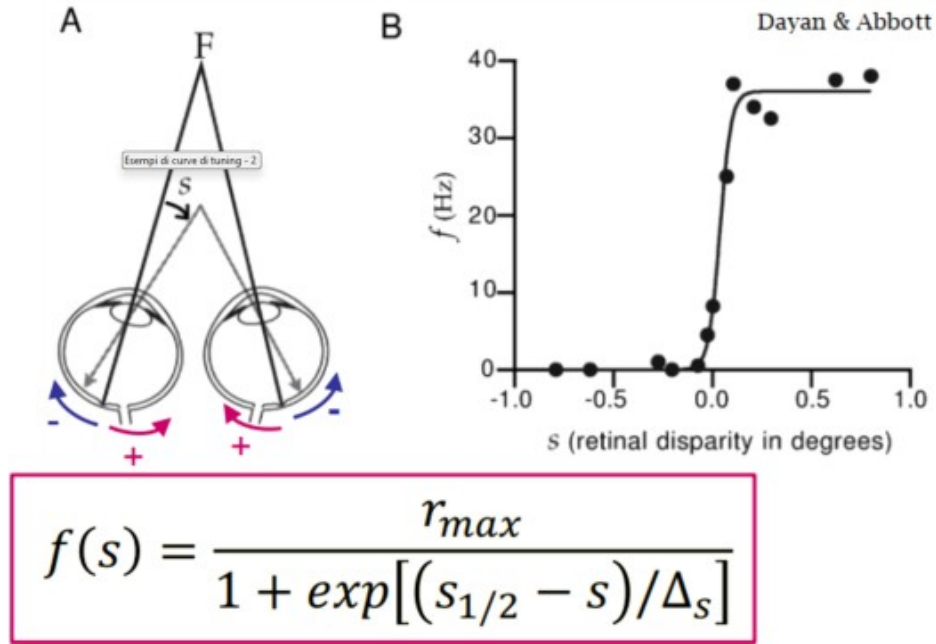


Figura 7.7: Curva di tuning per un neurone sensibile alla distanza.

7.3 Il Generatore di Spike di Poisson

7.3.1 Perché un modello stocastico?

La relazione tra lo stimolo e la generazione di un potenziale d'azione è complessa. Anche a parità di stimolo, la risposta neuronale varia tra i diversi *trial* a causa del rumore intrinseco del sistema nervoso. Per questo motivo, si ricorre a un approccio probabilistico per modellare la scarica neuronale, utilizzando un **processo di Poisson omogeneo**.

In questo modello, si assume che la probabilità di generare uno spike sia indipendente dalla presenza o dal tempismo degli spike precedenti, e che la frequenza di scarica r sia costante nel tempo.

7.3.2 Probabilità del numero di spike

In un processo di Poisson omogeneo, la probabilità $P_T[n]$ di osservare esattamente n spike in un intervallo di tempo T è data dalla distribuzione di Poisson:

$$P_T[n] = \frac{(rT)^n}{n!} e^{-rT} \quad (7.1)$$

dove rT rappresenta il numero medio (atteso) di spike nell'intervallo T (media = varianza = rT).

- Per un dato n , il massimo della probabilità si ottiene quando $rT \approx n$.
- Quando rT diventa sufficientemente grande ($rT \geq 10$), la distribuzione di Poisson approssima una curva gaussiana con media e varianza pari a rT .

7.3.3 Costruire un generatore di Poisson

Un algoritmo al computer per simulare l'attività di un neurone (fissata la frequenza r derivata ad esempio da una curva di tuning) procede per piccoli passi temporali Δt :

1. Il programma avanza di un passo Δt .
2. Genera un numero casuale x_{rand} distribuito uniformemente tra $[0, 1]$.
3. Confronta x_{rand} con la probabilità di generare uno spike in quell'istante, che è pari a $r\Delta t$.
4. **Regola:** se $r\Delta t \geq x_{\text{rand}}$, viene generato uno spike; altrimenti non succede nulla.

In questo modo, la sequenza di spike prodotta ha una frequenza media r e segue le statistiche di Poisson.

7.3.4 Distribuzione degli inter-spike intervals (ISI)

L'inter-spike interval (ISI) è il tempo τ che intercorre tra due spike consecutivi. In un processo di Poisson omogeneo, la probabilità di non avere nessuno spike per un tempo τ (cioè $n = 0$) è $e^{-r\tau}$. La probabilità di avere poi uno spike nell'istante successivo Δt è $r\Delta t$.

La distribuzione degli intervalli ISI segue quindi una **legge esponenziale decrescente**:

$$P[\tau] = r \Delta t e^{-r\tau} \quad (7.2)$$

Le proprietà statistiche di questa distribuzione sono:

- **Media** dell'intervallo inter-spike: $\langle \tau \rangle = 1/r$
- **Varianza** dell'intervallo: $\sigma_\tau^2 = 1/r^2$
- **Coefficiente di variazione (C_V)**: definito come il rapporto tra la deviazione standard e la media, $C_V = \sigma_\tau / \langle \tau \rangle$. Per un processo di Poisson perfetto, si ha sempre $C_V = 1$.

7.3.5 Limiti del generatore di Poisson e soluzioni

Il modello di Poisson assume che gli spike siano eventi **completamente indipendenti**. Secondo la legge esponenziale, gli intervalli più probabili sono quelli brevissimi (vicini allo zero).

Tuttavia, confrontando l'istogramma degli ISI generato dal modello con quello di dati biologici reali, si nota una discrepanza significativa:

- **Nei dati reali** esiste una quasi totale assenza di ISI brevissimi (inferiori a circa 1-2 ms).
- **Causa:** il neurone biologico possiede **periodi refrattari** (assoluto e relativo) dovuti all'inattivazione dei canali Na^+ e all'apertura dei canali K^+ . Durante il periodo refrattario assoluto è impossibile generare un nuovo spike; durante quello relativo la probabilità è ridotta.

Soluzioni possibili per rendere il modello più realistico:

- Introdurre un vincolo che impedisca al generatore di produrre spike a distanze inferiori al periodo refrattario assoluto (es. imponendo un "dead time" in cui la probabilità di spike è forzata a zero).
- Usare modelli più sofisticati, come il **Poisson non omogeneo** con una frequenza $r(t)$ che si riduce temporaneamente dopo ogni spike, o modelli *renewal* con distribuzione ISI gamma.

Nonostante queste limitazioni, il generatore di Poisson rimane molto utilizzato per la sua semplicità e perché riproduce fedelmente il firing rate medio del neurone, che è spesso l'informazione più rilevante in applicazioni di decoding e nelle simulazioni di reti neurali di grandi dimensioni.

7.3.6 Riassunto

- Il processo di Poisson omogeneo è un modello stocastico che utilizza solo il firing rate r .
- La probabilità di n spike in T è $P_T[n] = (rT)^n e^{-rT} / n!$.
- La distribuzione degli ISI è esponenziale: $P[\tau] \propto e^{-r\tau}$, con $C_V = 1$.
- Il modello ignora i periodi refrattari, ma può essere esteso per includerli.

7.4 Decoding neurale

Il decoding inverte la relazione ingresso-uscita: dalla risposta neurale (sequenza di spike o frequenza di scarica) si cerca di risalire allo stimolo che l'ha generata. Poiché stimoli diversi possono produrre risposte simili e l'attività neurale è intrinsecamente variabile, si adotta un approccio probabilistico.

Esempio: decodifica della direzione del movimento

Si registra un neurone della corteccia visiva mentre il soggetto osserva un insieme di punti in movimento con un certo *livello di coerenza* (percentuale di punti che si muovono nella stessa direzione). Le due possibili direzioni sono "+" (preferita) e "-" (opposta). Per ogni trial, si misura la frequenza di scarica r del neurone.

- Si costruiscono due **istogrammi** di r , uno per la direzione + e uno per la direzione - (figura 7.8).
- Le distribuzioni sono diverse: il picco per + è più alto, ma esiste una zona di sovrapposizione in cui la semplice frequenza non consente una classificazione certa.
- La separazione tra le due distribuzioni cresce all'aumentare del livello di coerenza.

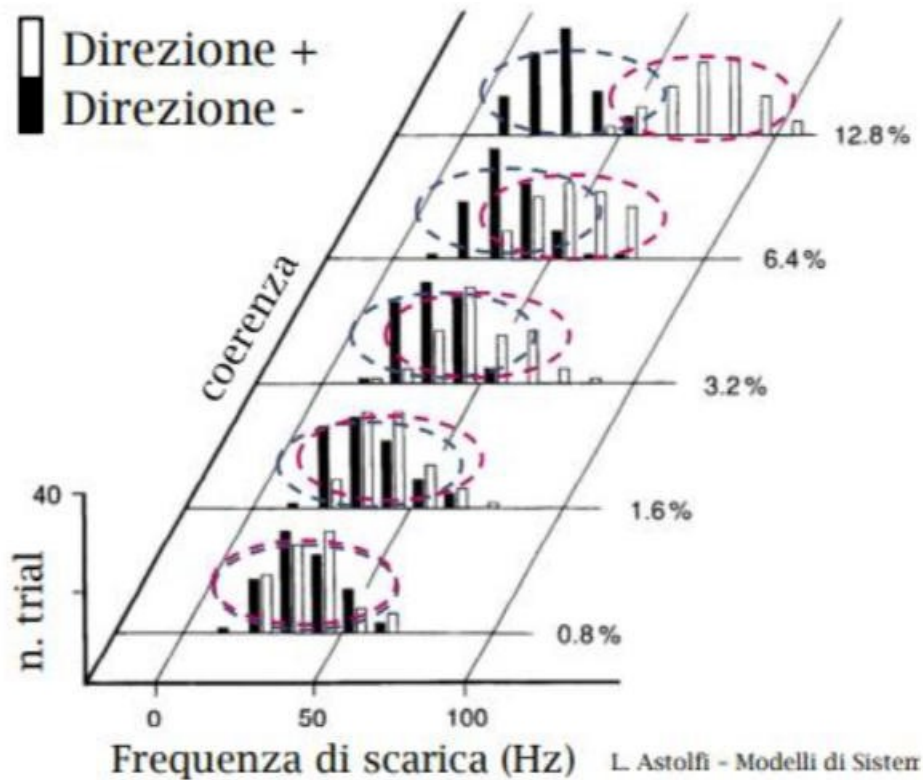


Figura 7.8: Istogrammi della frequenza di scarica per le due direzioni.

Per discriminare le due direzioni si fissa una **soglia** z :

$$\text{se } r \geq z \Rightarrow \text{direzione } +; \quad \text{se } r < z \Rightarrow \text{direzione } -.$$

La qualità della classificazione si valuta tramite la **matrice di confusione**:

- **True Positive Rate** (sensibilità): $\beta(z) = P(\text{decidere } + \mid \text{stimolo } +)$.
- **False Positive Rate** (1 – specificità): $\alpha(z) = P(\text{decidere } + \mid \text{stimolo } -)$.
- I corrispondenti True Negative Rate e False Negative Rate sono $1 - \alpha(z)$ e $1 - \beta(z)$.

Se +:		Se -:	
$P[r \geq z +] = \beta(z)$ (vero positivo)		$P[r \geq z -] = \alpha(z)$ (falso positivo)	
$P[r < z +] = 1-\beta(z)$ (falso negativo)		$P[r < z -] = 1-\alpha(z)$ (vero negativo)	
Probabilità	Stimolo		
	+	-	
$r \geq z$	$\beta(z)$	$\alpha(z)$	Vorremmo, idealmente, una z tale che: $\begin{cases} \beta(z)=1 \\ \alpha(z)=0 \end{cases}$
$r < z$	$1-\beta(z)$	$1-\alpha(z)$	
	$\beta(z)+[1-\beta(z)] = 1$	$\alpha(z)+[1-\alpha(z)] = 1$	

Figura 7.9: Illustrazione della soglia z e delle probabilità di errore.

Variando la soglia z , si modifica il bilanciamento tra sensibilità e specificità. Per visualizzare questo trade-off si utilizza la **curva ROC** (Receiver Operating Characteristic), che riporta $\beta(z)$ (TPR) contro $\alpha(z)$ (FPR).

7.4.1 Teoria delle curve ROC

- Asse Y: TPR = β (sensibilità). Asse X: FPR = α (1 – specificità).
- Il punto (0,1) rappresenta la classificazione perfetta (100% sensibilità, 0% falsi allarmi).
- La diagonale dal (0,0) a (1,1) corrisponde a una classificazione casuale (AUC = 0.5).
- L'**Area Under the Curve** (AUC) quantifica la capacità discriminativa complessiva: AUC = 1 indica discriminazione perfetta; AUC = 0.5 equivale al caso.

Per costruire la curva ROC:

1. Disporre di un vettore di output del neurone y (es. frequenza di scarica) e del vettore delle classi vere d (0 per “-”, 1 per “+”).
2. Ordinare y in ordine crescente.
3. Per ogni possibile soglia y_i , calcolare TPR e FPR.
4. Graficare TPR vs. FPR e calcolare l'AUC (ad esempio con il metodo dei trapezi: $AUC = \sum_i \frac{1}{2}(FPR_{i+1} - FPR_i)(TPR_{i+1} + TPR_i)$).

Applicazione al decoding neurale

Nell'esempio del movimento, per ciascun livello di coerenza si ottiene una curva ROC. La curva sale rapidamente verso l'angolo superiore sinistro all'aumentare della coerenza, indicando che il neurone discrimina meglio le due direzioni. L'AUC cresce con la coerenza, correlata con la prestazione comportamentale del soggetto: *anche un singolo neurone può contenere informazioni sufficienti a spiegare il comportamento osservato.*

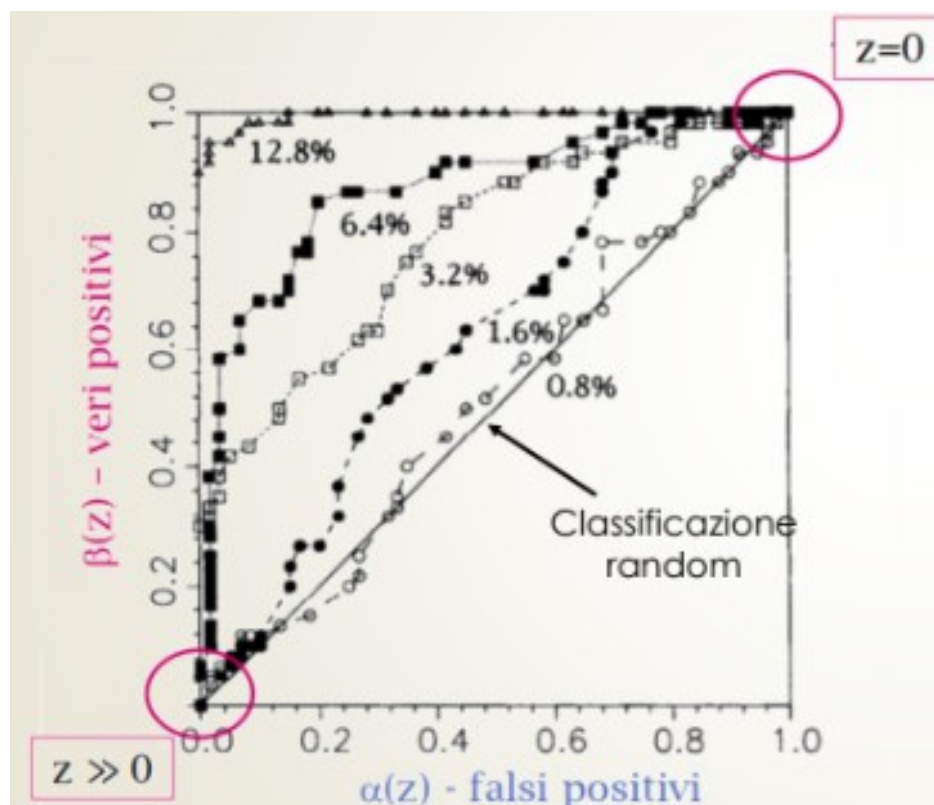


Figura 7.10: Curve ROC per diversi livelli di coerenza.

Conclusioni

Un semplice modello a soglia è in grado di riprodurre la dipendenza della discriminazione dal livello di coerenza osservata nei dati reali. Tuttavia, si tratta di un modello puramente matematico, che prescinde dai meccanismi fisiologici sottostanti. Per studi più approfonditi sono necessari modelli di reti neurali che includano variabilità biologica e processi decisionali a livello di sistema.

7.5 Applicazioni dell'encoding e decoding neuronale

Le conoscenze sul decoding neurale sono alla base delle **interfacce cervello-computer** (BCI). In una tipica applicazione:

- Microelettrodi impiantati nella corteccia registrano l'attività di più neuroni.
- I segnali sono trasmessi a un computer, dove algoritmi di decoding (basati su modelli statistici o reti neurali) ricostruiscono l'intenzione del soggetto (es. direzione del movimento).
- L'informazione estratta viene inviata a un arto robotico o a una protesi, consentendo al soggetto di controllare il dispositivo.
- Un feedback visivo o tattile in tempo reale aiuta a migliorare il controllo.

Capitolo 8

Modelli di reti cerebrali

8.1 Reti di neuroni e applicazioni

8.1.1 Complessità dei modelli di neurone

L'analisi dei modelli mostra come sia possibile costruire reti di neuroni che tengano conto della complessità cerebrale. Combinando diversi modelli, si può ottenere una rete in grado di rappresentare alcune proprietà del funzionamento organizzato del cervello. Si passa da modelli più semplici, che pur essendo meno recenti mantengono la loro utilità, a modelli più complessi che considerano tutti i meccanismi di membrana. La scelta del modello determina il livello di dettaglio, il costo computazionale e la capacità di spiegare i fenomeni osservati.

8.1.2 Reti di neuroni

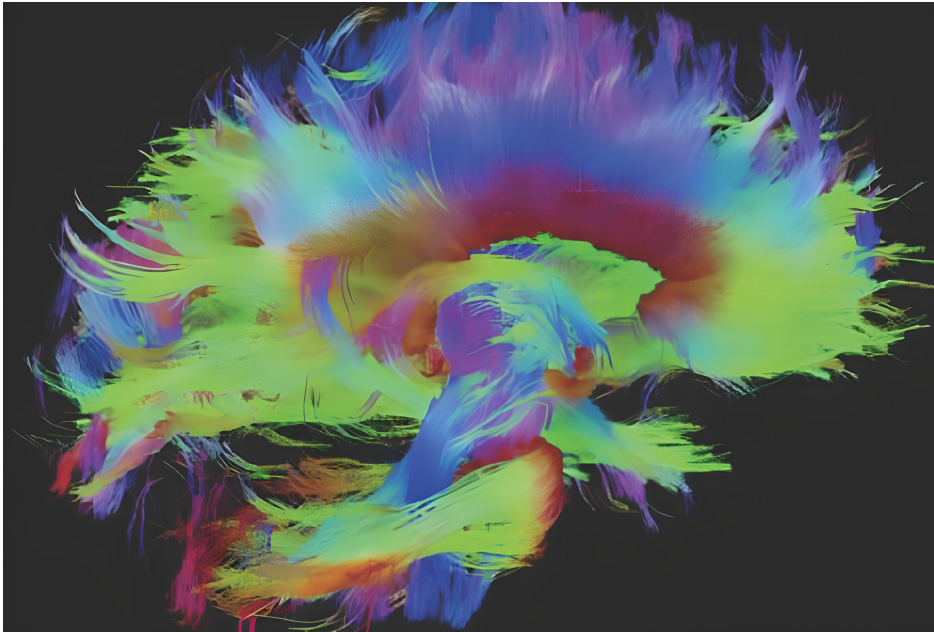


Figura 8.1: Esempio di rete neuronale.

Nel cervello umano, composto da circa 86 miliardi di neuroni, questi non lavorano isolatamente ma sono fittamente interconnessi, formando reti con numerosissimi punti di scambio di informazioni chiamati sinapsi (tra 10^3 e 10^5 per neurone). La complessità del cervello non dipende quindi dal numero dei neuroni, ma dalla quantità e dalla ricchezza delle loro connessioni, che consentono un'elaborazione delle informazioni estremamente complessa e performante, al punto da superare la nostra capacità di interpretarla.

8.1.3 Connessioni cerebrali (fibre)

La rete di neuroni può essere quantificata grazie a strumenti che analizzano le fibre nervose (assoni), spesso mielinizzate, che collegano i neuroni tra loro. Queste fibre non formano una rete disordinata, ma una struttura ordinata e simile tra diversi individui. I fasci di fibre, più o meno corposi, mettono in comunicazione varie aree del cervello e possono essere misurati con due tipi di metodi:

- *Metodi invasivi*, che prevedono il sezionamento del tessuto e il conteggio diretto delle fibre, danneggiando però il tessuto stesso;
- *Metodi non invasivi*, che utilizzano immagini (spesso da risonanza magnetica pesata in diffusione) per ricostruire con precisione millimetrica il decorso delle fibre senza aprire la testa del paziente.

In questo modo è possibile ottenere la struttura della rete neuronale sia con strumenti invasivi che non invasivi.

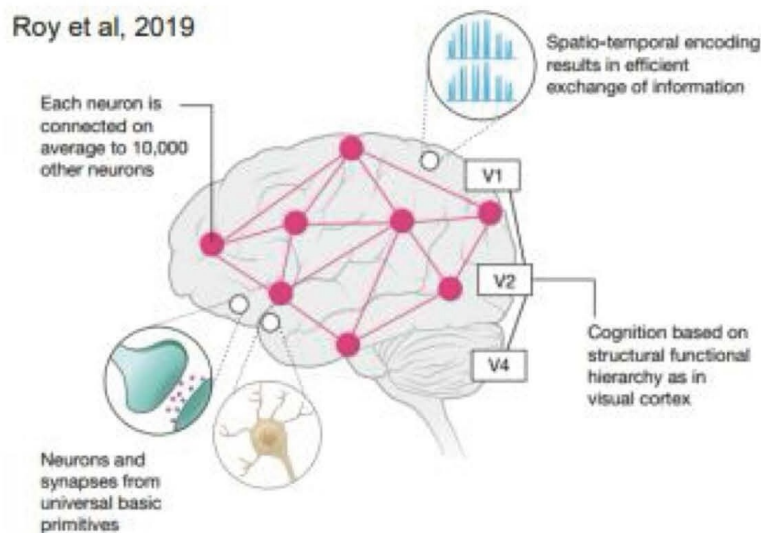


Figura 8.2: Visualizzazione delle fibre nervose tramite trattografia.

8.1.4 Interazioni tra neuroni

La rete di fibre forma circuiti di neuroni, in cui ogni neurone è un elemento collegato agli altri tramite interconnessioni fisiche. In media, con due sinapsi si raggiunge un altro neurone, ma possono esserci anche connessioni dirette o più lunghe, rendendo la rete molto fitta. Modellizzare il cervello come una rete è un problema complesso, poiché occorre capire come costruire una rete a partire dai modelli già studiati, e come scegliere il livello di dettaglio appropriato.

8.1.5 Modelli elettrici (spiking models)

I modelli che spiegano la generazione del potenziale d'azione, come quello di **Hodgkin-Huxley (H-H)**, rappresentano il modello di membrana più completo. Se si applicasse tale modello a ogni neurone (inclusando tutti i rami sinaptici), si otterrebbe una rappresentazione molto complessa, utilizzabile solo per circuiti di piccole dimensioni.

Poiché è noto che il potenziale d'azione si genera al raggiungimento della soglia di apertura dei canali del sodio, non è necessario descrivere ogni volta il meccanismo: per questo si usa il modello **integra e spara** (Leaky Integrate-and-Fire, LIF), che si concentra sul momento in cui si raggiunge la soglia e su come il potenziale influenza

le cellule della rete. L'equazione del LIF è:

$$\tau_m \frac{dV}{dt} = E_L - V + R_m I_{\text{syn}}(t),$$

dove I_{syn} raccoglie tutte le correnti sinaptiche. Quando V raggiunge la soglia V_{th} , viene generato uno spike e V viene resettato a V_{reset} per un breve periodo refrattario.

Serve quindi un modello semplice che integri le conduttanze sinaptiche. Quando si vogliono analizzare alterazioni della generazione del potenziale d'azione, si usano modelli derivati e semplificati del modello di H-H, come quello di **Izhikevich**:

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} &= 0.04v^2 + 5v + 140 - u + I, \\ \frac{du}{dt} &= a(bv - u), \end{aligned}$$

con reset $v \leftarrow c, u \leftarrow u + d$ dopo lo spike. Questo modello combina realismo biologico e basso costo computazionale, ed è molto usato nelle simulazioni di grandi reti.

Questi modelli rappresentano in modo deterministico il comportamento della membrana nel tempo e vengono collegati in rete per simulare reti neurali reali. Permettono di riprodurre il comportamento neuronale con precisione: sulla scala dei millisecondi per i potenziali d'azione e delle decine di millisecondi per i potenziali graduati. Tuttavia, richiedono molti parametri da stimare e grandi risorse di calcolo, oltre a segnali reali molto lunghi.

Registrazioni prolungate sono difficili da ottenere, perché il soggetto deve rimanere fermo a lungo e intervengono stanchezza, calo di attenzione e apprendimento. Anche mantenendo costanti stimoli e condizioni ambientali, nel tempo si verificano variazioni incontrollabili che introducono un aspetto stocastico, impedendo di considerare identiche le ripetizioni di uno stesso esperimento.

Limiti principali:

- Scala temporale molto dettagliata (da ms a centinaia di ms);
- Numerosi parametri da stimare;
- Elevata difficoltà computazionale;
- Mancata considerazione della stocasticità del comportamento neuronale;
- Difficoltà nel mediare su molti trial.

8.1.6 Modelli encoding-decoding (firing models)

Si tratta di modelli più semplici e computazionalmente leggeri, quindi più diffusi rispetto ai precedenti. Sono modelli a scatola nera, in cui non si fanno assunzioni ma si mette in relazione l'uscita del neurone con il suo ingresso. L'output non è più la sequenza esatta degli spike, ma la **frequenza di scarica** $r(t)$, modellata ad esempio come:

$$r(t) = f\left(\sum_k w_k r_k(t)\right),$$

dove w_k sono i pesi sinaptici e f è una funzione di attivazione (spesso sigmoideale o rettificata). Ci si concentra su alcuni aspetti trascurandone altri: fenomeni come stanchezza o calo dell'attenzione vengono inclusi nella parte aleatoria del modello, rinunciando a descrivere ciò che non è rappresentabile e introducendolo nella componente probabilistica.

Vantaggi:

- Semplicità e leggerezza computazionale, grazie a una funzione che descrive il rapporto ingresso-uscita e quindi il comportamento del neurone;
- Scala temporale più contenuta, con meno trial e minori effetti di stanchezza;
- Introduzione della stocasticità, che permette a un singolo modello di rappresentare una famiglia di neuroni (reti più semplici);
- Possibilità di mediare le uscite su molti trial, ottenendo un comportamento più stabile; servono meno trial, quindi meno parametri e meno dati.

Limiti:

- Non considerano il sincronismo e funzionano bene solo con input scorrelati;
- Hanno minor accuratezza rispetto ai modelli di membrana: questi ultimi ricostruiscono la sequenza esatta dei potenziali d'azione, mentre i modelli semplici restituiscono solo la sequenza con la stessa frequenza di scarica, ma non identica;
- Si basano sulla curva di Tuning per simulare il comportamento del neurone, riproducendo spike con la stessa frequenza di scarica. Simulano quindi il neurone dal punto di vista del firing rate, perdendo risoluzione temporale ma compensandola con informazioni probabilistiche;
- Non descrivono i meccanismi fisiologici alla base della risposta neuronale, quindi non spiegano perché si generi un determinato potenziale d'azione.

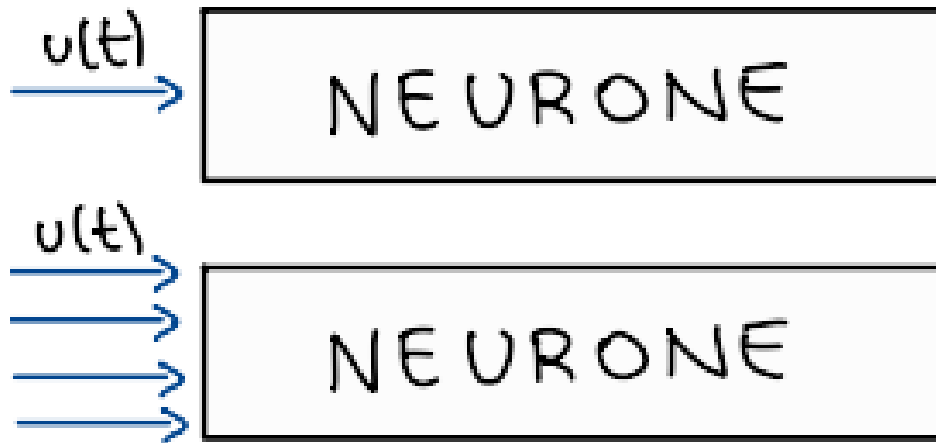


Figura 8.3: Confronto tra modello spiking e firing model.

In conclusione, non esiste un modello migliore: gli spiking models sono più dettagliati, precisi e spiegano i meccanismi fisiologici, ma sono più onerosi; i firing models sono più semplici e leggeri, ma con minore risoluzione e capacità esplicativa. I modelli basati su firing rate si avvicinano maggiormente alle reti di dimensioni paragonabili a quelle cerebrali reali. Il modello, pur definito per il singolo neurone, può essere applicato direttamente allo spiking system quando molti neuroni svolgono la stessa funzione, evitando di applicarlo a ciascuno singolarmente e semplificando così notevolmente la struttura complessiva.

8.2 Applicazioni dei modelli computazionali dei sistemi neurali

8.2.1 Reti neurali biomimetiche spiking

Si tratta di **reti neurali basate su modelli biomimetici spiking**: “spiking” indica l’uso di modelli elettrici realistici, mentre “biomimetici” significa che le reti imitano la biologia. Sono strumenti di **computazione artificiale**, realizzati tramite circuiti integrati programmabili (FPGA), che emulano circuiti neuronali reali per sfruttarne le capacità di calcolo.

Queste reti simulano **neuroni, sinapsi, membrana e plasticità**, corrispondenti alle sinapsi chimiche che permettono memoria e adattamento della risposta allo stimolo. La **plasticità** (come la spike-timing-dependent plasticity, STDP) modifica i pesi sinaptici in base all’ordine temporale degli spike pre- e post-sinaptici, migliorando le prestazioni del sistema e selezionando alcune funzioni e trascurandone altre.

L'approccio si basa sul **modello integra e spara**, versioni semplificate di Hodgkin–Huxley o modelli combinati come quello di Izhikevich. La rete viene poi implementata fisicamente in un circuito che replica **membrana, sinapsi, generazione del potenziale e plasticità**, modificandosi in base agli input.

Questo campo tecnologico potrebbe, in futuro, sostituire regioni cerebrali danneggiate, riproducendo dati fisiologici e fornendo stimoli corretti per ripristinare la funzione desiderata.

8.2.2 Neuro-protesica

Le **neuro-protesi** sostituiscono o supportano funzioni compromesse (motorie, cognitive, sensoriali) a seguito di traumi o patologie. Si dividono in:

- **Protesi sensoriali in ingresso:** catturano segnali fisici (es. immagini, suoni) e li trasmettono al cervello, sostituendo percorsi naturali danneggiati.
- **Protesi motorie o ortesiche in uscita:** ripristinano la funzione muscolare; se l'arto esiste ma i muscoli non ricevono segnali, dispositivi esterni (esoscheletri) permettono la contrazione quando lo stimolo elettrico arriva.

I dispositivi possono **interfacciarsi direttamente con nervi o cervello**, sfruttando:

- **Decodifica dei segnali cerebrali** per trasformare le intenzioni in azioni (output). La precisione e la velocità della decodifica sono cruciali.
- **Misura dei segnali fisici** per generare percezioni (input).

Questi sistemi si basano sulla conoscenza di come i neuroni rispondono a determinati input e permettono di stimolare o sostituire la funzione cerebrale, riproducendo i pattern fisiologici necessari. Ad oggi, non esiste una protesi completamente efficiente nel replicare la funzione naturale.

Neuroprotesi sensoriali

- **Uditive:** la più comune è l'impianto *cocleare*, usato per restituire la funzione uditiva. Un microfono cattura i suoni, un processore li converte in impulsi elettrici e li trasmette a un array di elettrodi inserito nella coclea, che stimola il nervo acustico.
- **Visive:** in caso di maculopatie o altre patologie, si cerca di restituire la funzione visiva stimolando la retina (con microelettrodi epiretinici o sottoretinici) o direttamente la corteccia visiva primaria. Per la stimolazione corticale, è

necessaria una matrice di elettrodi che attivi le famiglie neuronali corrispondenti ai campi visivi perduti.

Neuroprotesi motorie

Esistono *arti robotici* dotati di tecnologie capaci di garantire movimenti precisi, accurati e rapidi, ma ancora poco efficaci nell'interfacciarsi direttamente con il cervello, mentre funzionano meglio se collegati ai muscoli. Da un lato vi è *l'arto artificiale* che sostituisce quello mancante, dall'altro un sistema di *stimolazione elettrica funzionale* (FES) applicato sulla cute per indurre la contrazione muscolare. Poiché la cellula muscolare è eccitabile, la sua attività si basa sulla variazione del potenziale di membrana che genera un potenziale d'azione.

La stimolazione indiretta ha un ruolo importante nella neuro-riabilitazione, poiché permette di indurre la contrazione muscolare anche quando le connessioni tra corteccia motoria e muscolo sono interrotte, come nelle lesioni spinali, dove il segnale inviato dalla corteccia non raggiunge il muscolo. In questi casi si misura l'attività corticale, si decodifica la volontà del soggetto e, bypassando le vie nervose danneggiate, si utilizza il segnale per controllare la stimolazione elettrica dei muscoli.

Quando l'arto è assente, il segnale decodificato viene inviato a un arto robotico che riproduce il movimento desiderato. In entrambi i casi è necessario un processo di *decoding cerebrale*, realizzato mediante classificatori o reti neurali artificiali.

8.2.3 Cervello artificiale

Ad oggi, è in atto il progetto *The Human Brain Project*, il quale si basa su capacità e conoscenze modellistiche avanzate, potenza di calcolo, conoscenze anatomiche e fisiologiche, per ricostruire in maniera precisa i distretti e le aree del cervello, con l'obiettivo di simulare l'intero cervello umano.

8.2.4 Reti neurali artificiali

Le reti neurali artificiali sono una branca dell'informatica che mira a creare sistemi con altissime capacità di calcolo, in grado di elaborare grandi quantità di dati in tempi molto rapidi. Ispirate alla struttura del neurone biologico (unità di elaborazione semplice, pesi sinaptici modificabili, funzioni di attivazione non lineari), le reti profonde (deep learning) hanno raggiunto prestazioni notevoli in compiti come il riconoscimento di immagini, la traduzione automatica e il controllo motorio.

L'obiettivo non è sostituire le reti naturali, ma piuttosto integrarle e potenziarle, e al contempo trarre ispirazione per comprendere meglio il funzionamento cerebrale.

8.2.5 Modelli quantitativi in neuroscienze – conclusioni

I modelli quantitativi non si limitano a imitare la natura, ma aiutano a comprenderla: grazie, ad esempio, al modello di Hodgkin e Huxley si è potuto spiegare il funzionamento della membrana neuronale. Essi costringono inoltre a riformulare e formalizzare ipotesi sui fenomeni neurali. Possono integrare e riassumere osservazioni provenienti da esperimenti diversi, condotti con differenti risoluzioni e in vari laboratori, riunendo tutti i dati in un unico modello. Un buon modello permette anche di fare predizioni sperimentali: non solo riproduce le condizioni reali, ma consente di capire cosa accadrebbe in situazioni diverse, come mostrato dallo stesso modello di Hodgkin e Huxley sui canali ionici. Implementato in simulazioni, un modello quantitativo può contribuire alla creazione di dispositivi bio-ispirati, come robot, interfacce cervello-computer e reti neurali artificiali. Inoltre, un modello può rivelare la mancanza di dati, mettere in luce aspetti critici e suggerire esperimenti mirati, diventando così uno strumento utile per comprendere i limiti della ricerca e la direzione in cui progredire.

8.3 Analisi Spettrale e Connettività Funzionale

8.3.1 I Tre Livelli della Connettività Cerebrale

Comprendere il funzionamento del cervello richiede lo studio di come le diverse regioni neurali comunicano. Si distinguono tre definizioni fondamentali di connettività:

1. **Connettività Anatomica (o Strutturale):** connessioni fisiche (assoni, materia bianca). È relativamente stabile nel breve termine. Costituisce l'impalcatura di base ma non basta a spiegare le dinamiche rapide.
2. **Connettività Funzionale:** descrive la dipendenza statistica (sincronicità) tra i segnali, senza basarsi su un modello generativo. Si quantifica con misure come correlazione o coerenza.
3. **Connettività Efficace (Effective):** descrive l'**influenza causale** e diretta di un sistema neurale su un altro, fondandosi sui parametri di un modello matematico (es. Granger Causality).

8.3.2 Correlazione e Teorema di Wiener-Khinchin

L'informazione neurale è spesso codificata nei ritmi cerebrali. Date due serie temporali $x[n]$ e $y[n]$, le funzioni di auto e cross-correlazione nel dominio del tempo si legano al dominio della frequenza tramite il **Teorema di Wiener-Khinchin**. Esso stabilisce che la **Densità Spettrale di Potenza (PSD)**, $S_{xx}(f)$, e la **Mutual PSD**, $S_{xy}(f)$, sono le trasformate di Fourier delle rispettive funzioni di correlazione. I segnali possono essere rappresentati in una **Matrice Spettrale** $S(f)$ (simmetrica).

8.3.3 Coerenza Ordinaria e Limiti dell'Approccio Bivariato

La **Coerenza Ordinaria** ($C_{xy}(f)$) è una metrica di connettività funzionale normalizzata tra 0 e 1 che rappresenta la correlazione lineare tra due segnali **a una data frequenza**:

$$C_{xy}(f) = \frac{|S_{xy}(f)|^2}{S_{xx}(f)S_{yy}(f)} \quad (8.1)$$

L'analisi di Coerenza presenta però dei limiti strutturali:

- **Mancanza di Direzionalità**: è simmetrica ($C_{xy} = C_{yx}$), quindi non distingue causa ed effetto.
- **Sorgente Comune (Common Source)**: analizzare i segnali solo a coppie (pairwise) può generare false connessioni (*spurious links*). Se l'area 3 pilota simultaneamente la 1 e la 2, un test bivariato tra 1 e 2 mostrerà un'alta coerenza, scambiando un "effetto comune" per una connessione diretta.

8.4 Connettività Direzionale e Causalità

8.4.1 Causalità di Wiener-Granger

La definizione di causalità statistica di Wiener (1956) afferma che un segnale y è causale per x se il passato di y migliora la previsione del presente di x . Granger ha formalizzato questo concetto usando **Modelli Autoregressivi (AR)**.

Se $V_{x|x}$ è la varianza dell'errore di un modello AR che prevede x usando solo il passato di x , e $V_{x|x,y}$ è la varianza dell'errore di un modello bivariato che usa il passato di x e di y , l'indice di Granger è:

$$G_{y \rightarrow x} = \ln \left(\frac{V_{x|x}}{V_{x|x,y}} \right) \quad (8.2)$$

Se y migliora la previsione, $V_{x|x,y} < V_{x|x}$, e quindi $G_{y \rightarrow x} > 0$. Altrimenti $G = 0$.

L'indice garantisce **direzionalità** ma, se limitato a modelli bivariati, soffre ancora del problema della sorgente comune.

8.4.2 Modelli Multivariati (MVAR) e PDC

Per risolvere il problema della sorgente comune si utilizzano modelli MVAR, che tengono conto simultaneamente di tutti gli N segnali della rete, eliminando gli effetti spuri. Sfruttando la trasformata di Fourier sui coefficienti del modello MVAR, si calcola la **Partial Directed Coherence (PDC)**, un indicatore **multivariato, direzionale** e definito nel **dominio della frequenza**:

$$\pi_{ij}(f) = \frac{|A_{ij}(f)|^2}{\sum_{m=1}^N |A_{mj}(f)|^2} \quad (8.3)$$

La PDC misura quale frazione del "flusso informativo" in uscita dal nodo j è diretta specificamente al nodo i alla frequenza f .

8.5 Teoria dei Grafi e Topologia delle Reti

Una volta stimate le connessioni (es. tramite PDC o coerenza), la rete cerebrale viene modellata come un **grafo**, composto da *Nodi* (regioni cerebrali o elettrodi) e *Archi* (connessioni dirette/non dirette, binarie/pesate). Il grafo è descritto da una **Matrice di Adiacenza (A)**.

8.5.1 Misure Globali

- **Densità (k)**: rapporto tra i link esistenti e i link totali possibili.
- **Grado (Degree, g)**: numero di connessioni incidenti su un nodo (diviso in in-degree e out-degree nei grafi diretti).
- **Efficienza Globale (E_g)**: misura l'efficienza dello scambio di informazioni nell'intera rete, calcolata come media del reciproco delle distanze (shortest paths) tra tutti i nodi.
- **Efficienza Locale (E_l)**: calcolata estraendo per ogni nodo il sottografo dei suoi vicini, valuta la tendenza della rete a formare cluster locali e la sua robustezza.

8.5.2 Analisi a Mesoscala: Integrazione e Segregazione

- **Divisibilità (D):** quantifica la segregazione tra comunità specificate a priori, penalizzando l'esistenza di link *inter-comunità*.
- **Modularità (Q):** quantifica la tendenza a formare moduli, confrontando l'esistenza di link *intra-comunità* rispetto a una rete casuale equivalente.

8.5.3 Modelli di Rete di Riferimento

Per interpretare il cervello, la sua topologia si confronta con modelli matematici:

- **Reti Regolari (Lattice):** alta efficienza locale, bassissima efficienza globale.
- **Reti Random:** alta efficienza globale, bassissima efficienza locale.
- **Reti Small-World:** introducendo alcune connessioni a lungo raggio in una rete regolare, si ottiene un'alta efficienza locale (segregazione/specializzazione) e un'alta efficienza globale (integrazione). *Il cervello umano opera in un regime Small-World.*

8.5.4 Esempi numerici di calcolo delle metriche di rete

Per fissare i concetti, consideriamo un piccolo grafo non orientato con $N = 6$ nodi e la seguente matrice di adiacenza binaria A (i nodi sono numerati da 1 a 6):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Densità

Il numero totale di archi L si ottiene contando gli 1 nella parte triangolare superiore (o dividendo per 2 la somma di tutti gli elementi). Sommando gli elementi sopra la diagonale:

$$L = (1, 2) + (1, 3) + (1, 6) + (2, 3) + (2, 4) + (2, 6) + (3, 4) + (3, 5) = 8$$

Il massimo numero di archi per un grafo non orientato è $L_{\text{tot}} = N(N-1)/2 = 6 \cdot 5/2 = 15$. La densità è quindi:

$$k = \frac{L}{L_{\text{tot}}} = \frac{8}{15} \approx 0.533$$

Grado (Degree)

Il grado g_i di un nodo i è la somma della riga i (o colonna) di A :

$$g_1 = 1 + 1 + 0 + 0 + 1 = 3$$

$$g_2 = 1 + 1 + 1 + 0 + 1 = 4$$

$$g_3 = 1 + 1 + 1 + 1 + 0 = 4$$

$$g_4 = 0 + 1 + 1 + 0 + 0 = 2$$

$$g_5 = 0 + 0 + 1 + 0 + 0 = 1$$

$$g_6 = 1 + 1 + 0 + 0 + 0 = 2$$

Notare che la somma dei gradi è $2L = 16$, come deve essere.

Distanza e shortest path

La distanza $d(i, j)$ è il numero minimo di archi per andare da i a j . Calcoliamo alcune distanze:

- $d(1, 4) = 2$ (percorso 1–2–4 oppure 1–3–4)
- $d(1, 5) = 2$ (1–3–5)
- $d(4, 5) = 2$ (4–3–5)
- $d(4, 6) = 2$ (4–2–6)
- $d(5, 6) = 3$ (5–3–1–6 oppure 5–3–2–6)

La distanza $d(5, 6) = 3$ mostra che i nodi 5 e 6 sono relativamente lontani.

Divisibilità (D) per una partizione

Supponiamo di voler dividere i nodi in due comunità: $C = [1, 1, 1, 2, 2, 2]$ (i primi tre nodi in comunità 1, gli ultimi tre in comunità 2). La divisibilità per grafi non orientati è:

$$D = \frac{2L}{2L + \sum_{i,j} a_{ij}[1 - \delta(C_i, C_j)]}$$

Il numeratore $2L = 16$. Il denominatore contiene $2L$ più il doppio degli archi che collegano nodi di comunità diverse (inter-comunità). Identifichiamo gli archi tra comunità: guardando A , gli archi che vanno da nodi $\{1, 2, 3\}$ a nodi $\{4, 5, 6\}$ sono:

- 2-4 (presente)
- 3-4 (presente)
- 3-5 (presente)
- 2-6 (presente)
- 1-6 (presente)

Totale archi inter-comunità = 5. Il termine $\sum_{i,j} a_{ij}[1 - \delta(C_i, C_j)]$ conta ogni arco inter-comunità ****due volte**** (una per ogni direzione, ma la matrice è simmetrica quindi equivale a $2 \times$ (numero archi inter)). Quindi:

$$\sum_{i,j} a_{ij}[1 - \delta(C_i, C_j)] = 2 \times 5 = 10$$

Allora:

$$D = \frac{16}{16 + 10} = \frac{16}{26} \approx 0.615$$

D è compreso tra 0.5 (massima divisione) e 1 (nessuna segregazione).

Modularità (Q) per la stessa partizione

Per grafi non orientati:

$$Q = \frac{1}{2L} \sum_{i,j} \left(a_{ij} - \frac{g_i g_j}{2L} \right) \delta(C_i, C_j)$$

Calcoliamo separatamente i contributi intra-comunità per $C_1 = \{1, 2, 3\}$ e $C_2 = \{4, 5, 6\}$.

Comunità 1 (nodi 1,2,3): Numero di archi interni = archi tra (1-2), (1-3), (2-3) $\rightarrow 3$ archi. Il termine $\sum_{i,j \in C_1} a_{ij} = 2 \times 3 = 6$ (perché ogni arco contribuisce due volte). Il termine $\sum_{i,j \in C_1} \frac{g_i g_j}{2L} = \frac{1}{16} \sum_{i,j \in C_1} g_i g_j = \frac{1}{16} ((g_1 + g_2 + g_3)^2)$. $g_1 + g_2 + g_3 = 3 + 4 + 4 = 11$, quindi quadrato = 121. Contributo atteso = $121/16 = 7.5625$.

La somma $\sum_{i,j \in C_1} (a_{ij} - \frac{g_i g_j}{2L}) = 6 - 7.5625 = -1.5625$.

Comunità 2 (nodi 4,5,6): Arch interni: (4-? nessuno), (5-? nessuno), (6-? nessuno) $\rightarrow 0$ archi. $\sum_{i,j \in C_2} a_{ij} = 0$. $g_4 + g_5 + g_6 = 2 + 1 + 2 = 5$, quadrato = 25, diviso 16 = 1.5625. Contributo = $0 - 1.5625 = -1.5625$.

Somma totale: $(-1.5625) + (-1.5625) = -3.125$. La modularità è $Q = \frac{1}{2L} \times (-3.125) = \frac{-3.125}{16} = -0.1953$.

Un valore negativo indica che la partizione ha meno archi intra-comunità rispetto a una rete casuale con gli stessi gradi. In questo caso, la partizione non è modulare.

Questi esempi mostrano come applicare le definizioni fondamentali dell'analisi di rete a un piccolo grafo.

Parte II

Elettrofisiologia

Capitolo 9

Elettromiografia (EMG)

9.1 Fisiologia di base della contrazione muscolare e controllo motorio

9.1.1 Fibra muscolare e sue proprietà

La **fibra muscolare** è l'unità strutturale di base del muscolo scheletrico. Si tratta di una cellula allungata (lunghezza variabile da pochi mm a oltre 30 cm) specializzata nella produzione di forza meccanica.

Definizione – Fibra Muscolare

Le fibre muscolari sono tessuti **eccitabili**. A riposo, la cellula muscolare mantiene un **potenziale di membrana a riposo** di circa -90 mV , più negativo di quello del neurone (ca. -70 mV). Questo gradiente è mantenuto principalmente dalla pompa sodio-potassio (Na^+/K^+ -ATPasi).

Quando la membrana viene depolarizzata oltre la soglia (tipicamente $\sim -60\text{ mV}$), si genera un **Potenziale d'Azione della Fibra Muscolare** (MFAP, *Muscle Fiber Action Potential*). Il MFAP ha una forma bifasica (o trifasica se registrato con elettrodi di superficie) e una durata di circa 1–5 ms.

Approfondimento:

Eccitazione–Contrazione Il segnale elettrico del MFAP innesca il **meccanismo di accoppiamento eccitazione-contrazione** attraverso la liberazione di Ca^{2+} dal reticolo sarcoplasmatico, che permette l'interazione actina-miosina e quindi

la contrazione meccanica.

9.1.2 Velocità di conduzione della fibra muscolare (MFCV)

Definizione – MFCV

Il MFAP si propaga lungo la fibra muscolare in entrambe le direzioni a partire dalla **giunzione neuromuscolare** (zona di innervazione), con una velocità chiamata **Muscle Fiber Conduction Velocity** (MFCV), tipicamente nell'intervallo 2–6 m/s.

La MFCV dipende da numerosi fattori:

- **Concentrazioni ioniche:** elevata concentrazione extracellulare di K^+ (come avviene durante la fatica) riduce il gradiente di membrana e rallenta la conduzione; il pH intracellulare influisce sull'attività dei canali ionici.
- **Temperatura:** una diminuzione di temperatura riduce la MFCV (effetto diretto sulla permeabilità di membrana e sulla velocità delle reazioni enzimatiche).
- **Diametro e morfologia della fibra:** fibre più grosse hanno MFCV maggiore (analogia con i cavi elettrici).
- **Lunghezza della fibra:** fibre molto corte hanno velocità apparente inferiore per effetti di fine-fibra.
- **Tipo di fibra:** le fibre *fast-twitch* (tipo II) conducono più velocemente delle fibre *slow-twitch* (tipo I).
- **Fatica muscolare:** durante la fatica, l'accumulo di K^+ extracellulare e la riduzione di pH abbassano la MFCV di 10–20%.
- **Patologie neuromuscolari:** alcune neuropatie o miopatie alterano la MFCV.

Approfondimento:

MFCV come indice di fatica Nella ricerca applicata, la MFCV è un indice sensibile della fatica muscolare. Il suo valore si stima dall'EMG di superficie tramite analisi di correlazione o metodi in frequenza (spostamento verso il basso del centroide spettrale). Questo ha applicazioni in ergonomia e in sport science.

9.1.3 Unità Motoria (MU)

Definizione – Unità Motoria

L'**Unità Motoria** (MU) è l'unità funzionale di base del sistema neuromuscolare.

È composta da:

1. Un singolo **motoneurone alfa** (nel midollo spinale o nel tronco encefalico)
2. **Tutte le fibre muscolari** da esso innervate (attraverso la giunzione neuromuscolare)

Il numero di fibre per unità motoria varia notevolmente:

- Muscoli di precisione (es. muscoli oculari): 3–10 fibre per MU → controllo fine.
- Muscoli posturali o di forza (es. gastrocnemio): 1000–2000 fibre per MU.

Il **Potenziale d'Azione dell'Unità Motoria** (MUAP, *Motor Unit Action Potential*) è il segnale elettrico generato dall'attivazione di una singola unità motoria, risultante dalla **somma spaziale e temporale** di tutti gli MFAP delle fibre che la compongono:

$$\text{MUAP}(t) = \sum_{k=1}^{N_{\text{fibre}}} \text{MFAP}_k(t - \tau_k)$$

dove τ_k è il ritardo di arrivo del potenziale alla k -esima fibra.

9.1.4 Modulazione della forza muscolare

La forza esercitata da un muscolo è modulata dal SNC attraverso due meccanismi principali che agiscono **in modo concorrente**:

1. **Reclutamento** (*Recruitment*): incremento del numero di unità motorie attivate. Segue il *principio delle dimensioni di Henneman*: le MU di piccole dimensioni (slow-twitch, più resistenti alla fatica) vengono reclutate per prime, poi a forze crescenti entrano in gioco le MU più grandi (fast-twitch). Questo meccanismo **domina a basse forze** (< 30–50% della forza massima).
2. **Rate Coding** (codifica di frequenza / *firing rate*): aumento della frequenza di scarica dei potenziali d'azione delle MU già attive. La frequenza minima di scarica è di circa 5–10 impulsi al secondo (ips); quella massima può superare 60 ips in alcuni muscoli. Il rate coding è **più significativo ad alte forze e durante contrazioni rapide**.

Attenzione

Il reclutamento e il rate coding non sono processi sequenziali: avvengono contemporaneamente. Anche durante la riduzione della forza la loro combinazione è diversa rispetto all'incremento.

9.1.5 Biofisica della generazione del segnale EMG

Modello tripolare dell'MFAP

L'MFAP propagante può essere modellato come un **tripolo**:

- Una **fase negativa centrale** (zona di depolarizzazione attiva)
- Due **fasi positive** (anteriore = zona di depolarizzazione imminente; posteriore = zona di ripolarizzazione)

La forma osservata dipende dalla distanza e dall'orientamento dell'elettrodo rispetto al tripolo in moto.

Approfondimento:

Effetti di fine-fibra Quando il potenziale raggiunge i tendini (fine-fibra), si generano ulteriori componenti che decadono con la distanza **più lentamente** rispetto alle componenti principali del tripolo. Questo influisce sulla forma del MUAP registrato con elettrodi di superficie.

Conduzione di volume (*Volume Conductor*)

I tessuti biologici interposti tra le fibre muscolari e gli elettrodi (grasso, fascia, pelle) agiscono come **filtri passa-basso spaziali e temporali** sulla distribuzione del potenziale. Questo spiega perché:

- La forma e l'ampiezza del potenziale registrato dipendono dalla posizione dell'elettrodo.
- Il segnale EMG di superficie è la sovrapposizione di numerosi MUAP (interferogram).
- Gli elettrodi di superficie rilevano contributi da più MU e da fibre distanti (cross-talk).

9.2 Strumentazione EMG

9.2.1 Tipi di elettrodi

Tipo	Caratteristiche	Applicazioni
Elettrodo ad ago (intramuscolare)	Alta selettività, registra 1–2 MU, invasivo	Clinica, diagnosi NMD
Elettrodo di superficie	Non invasivo, bassa selettività, rileva EMG globale	Ricerca, biofeedback, gait analysis
Elettrodo a griglia (HD-EMG)	Array di elettrodi di superficie, informazione spaziale	Ricerca, decomposizione

9.2.2 Posizionamento e parametri che influenzano l'EMG

La posizione dell'elettrodo rispetto alla zona di innervazione (midpoint della fibra) e ai tendini influenza fortemente la morfologia del segnale. Il **posizionamento ottimale** è tipicamente al centro del ventre muscolare, lontano dai confini.

Selettività e cross-talk: gli elettrodi bipolari con inter-elettrodo distance ridotta aumentano la selettività ma riducono la sensibilità a MU profonde. Il cross-talk da muscoli adiacenti può contaminare il segnale.

9.3 Elaborazione del segnale EMG

9.3.1 Pipeline tipica di elaborazione

1. **Pre-amplificazione differenziale** (direttamente sull'elettrodo, per ridurre il rumore)
2. **Filtraggio passa-banda** (tipicamente 20–500 Hz per EMG di superficie)
3. **Rimozione artefatti** (powerline, ECG se necessario)
4. **Estrazione di feature**
5. **Analisi / classificazione**

9.3.2 Feature di base del segnale EMG

Dominio dell'ampiezza

Dato il segnale EMG campionato $x_i, i = 0, \dots, N - 1$:

$$\text{ARV} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} |x_i| \quad (\text{Average Rectified Value}) \quad (9.1)$$

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_i^2} \quad (\text{Root Mean Square}) \quad (9.2)$$

Attenzione

ARV $\neq$ RMS: l'ARV è la media dei valori assoluti; l'RMS è la radice della media dei quadrati. Per un segnale sinusoidale di ampiezza A : $\text{RMS} = A/\sqrt{2}$, mentre $\text{ARV} = 2A/\pi$.

Dominio della frequenza

Lo spettro di potenza dell'EMG di superficie è concentrato tra 20 e 500 Hz, con picco attorno a 100–150 Hz. I principali parametri spettrali sono:

- **Mean Frequency (MNF):** baricentro spettrale $\bar{f} = \frac{\sum_f f \cdot P(f)}{\sum_f P(f)}$
- **Median Frequency (MDF):** frequenza che divide la PSD in due aree uguali

Durante la fatica muscolare, entrambe diminuiscono (spostamento verso basse frequenze), principalmente per riduzione della MFCV.

Capitolo 10

Elettroencefalogramma (EEG)

10.1 Introduzione storica

- **Hans Berger (anni '20-'30):** primo a registrare l'EEG umano non invasivo; scopre un'oscillazione persistente a ~ 10 Hz che chiama **ritmo alfa**.
- **Adrian e Matthews:** confermano i risultati di Berger e propongono per la prima volta l'**ipotesi di idling** (*idling hypothesis*): i ritmi cerebrali compaiono quando la corteccia è a riposo e non impegnata in alcun compito.
- **Anni 1960-70:** l'avvento dei computer permette il calcolo di **medie time-locked** agli stimoli (averaging), aumentando drasticamente il rapporto segnale-rumore e rivelando i **Potenziali Evocati** (ERP).

10.2 Generazione del segnale EEG

Il segnale EEG ha origine principale dai **potenziali post-sinaptici** (PSP) dei neuroni piramidali dello strato IV della corteccia. I PSP, a differenza dei potenziali d'azione neuronali (molto brevi), hanno una durata di decine di millisecondi e possono quindi sommarsi temporalmente per produrre un segnale registrabile a distanza.

I fattori che determinano se un insieme di neuroni contribuisce apprezzabilmente all'EEG sono:

1. **Orientamento dei neuroni:** i neuroni piramidali devono essere **allineati** (sorgenti di tipo *open field*) per sommare costruttivamente. Sorgenti in geometria *closed field* (es. insula) si annullano e non contribuiscono all'EEG.

2. **Sincronicità dell'attività neurale:** l'EEG misura l'attività di interi *patch* corticali. Solo se migliaia di neuroni si attivano in modo sincrono il segnale risultante è abbastanza grande da essere misurato.
3. **Distanza tra neuroni ed elettrodi:** l'ampiezza decresce con la distanza (conduzione di volume).
4. **Configurazione campo aperto/chiuso.**

Approfondimento:

Ampiezza dell'EEG I segnali EEG hanno ampiezza tipica di **10–100 μV** per l'attività spontanea. I potenziali evocati (ERP) hanno ampiezza molto minore, tipicamente **1–10 μV** . Per confronto, l'EMG dei muscoli del cuoio capelluto può raggiungere 1 mV = **10 volte** il segnale EEG.

10.3 Ritmi cerebrali

Ritmo	Banda (Hz)	Caratteristiche e Significato Funzionale
Delta	< 3.5	Sonno profondo (stadi 3–4 NREM); patologie se presente nello stato di veglia
Theta	4–7.5	Sonnolenza, meditazione, processi mnemonici (ippocampo)
Alpha	8–13	Occhi chiusi, stato rilassato, lobo occipitale; soppresso dall'apertura degli occhi o da compiti visivi
Mu	8–13	Ritmo alfa centrale (corteccia sensomotiva); soppresso da movimento reale o immaginato
Beta	14–30	Stato attivo, pianificazione motoria, cognizione; <i>event-related synchronization</i> al termine del movimento
Gamma	> 30	Binding percettivo, processi cognitivi superiori; difficile da misurare (sovrapposizione EMG)

Tabella 10.1: Principali bande di frequenza dell'EEG e significato funzionale.

10.3.1 Proprietà del ritmo mu

Il ritmo mu è per molti versi analogo al ritmo alfa (stessa banda di frequenza, ~ 10 Hz), ma se ne distingue per:

- **Localizzazione:** generato nella **corteccia sensomotora** (regioni centrali: C3, Cz, C4) invece che nelle regioni occipitali.
- **Forma d'onda:** oscillazioni “**ad arco**” (forma asimmetrica, non sinusoidale pura).
- **Waxing and waning:** l'ampiezza varia irregolarmente nel tempo, con periodi di crescita e decrescita.
- **Modulazione funzionale:** l'ampiezza del mu **diminuisce** (ERD) durante il movimento reale, l'immaginazione di movimento (motor imagery) e anche solo durante l'osservazione del movimento altrui (neuroni specchio).

10.4 Strumentazione EEG

10.4.1 Elettrodi

Gli elettrodi più usati in EEG sono realizzati in **argento con strato di cloruro d'argento** (Ag/AgCl):

- Sono **non polarizzabili**: non formano un doppio strato di carica significativo, quindi non introducono una tensione di polarizzazione variabile nel tempo.
- Consentono la registrazione di **potenziali lentamente variabili** (componenti EEG a bassa frequenza, < 0.1 Hz).
- Hanno basso rumore e bassa deriva (*drift*).

Gli elettrodi in **oro** sono **polarizzabili**: introducono una tensione di polarizzazione che deriva nel tempo, rendendoli **inadatti alla registrazione di potenziali lenti**.

Impedenza di contatto

L'**impedenza** (misurata in $k\Omega$ con corrente alternata) quantifica la qualità del contatto elettrodo-cute attraverso il gel conduttivo. Le linee guida EEG tradizionali richiedono impedenza $< 5 k\Omega$. Gli amplificatori moderni ad alta impedenza di ingresso ($\sim 10^8 \Omega$) permettono di registrare anche con impedenze più elevate.

Attenzione

L'impedenza di contatto **deve essere misurata con corrente alternata**, non con corrente continua. Usare corrente continua causerebbe la polarizzazione dell'elettrodo.

Approfondimento:

Effetto partitore di tensione L'impedenza di contatto Z_{el} e l'impedenza di ingresso dell'amplificatore Z_{in} formano un partitore di tensione. Il potenziale effettivamente amplificato vale:

$$V_{eff} = V_{scalp} \cdot \frac{Z_{in}}{Z_{in} + Z_{el}}$$

Per avere $V_{eff} \approx V_{scalp}$ occorre $Z_{in} \gg Z_{el}$. Con $Z_{in} = 10^8 \Omega$ e $Z_{el} = 5 k\Omega = 5 \times 10^3 \Omega$, si ottiene un errore $< 0.005\%$.

10.4.2 Il sistema 10-20 (Internazionale)

Il sistema 10-20 è lo standard internazionale per il posizionamento degli elettrodi EEG:

- Le distanze tra elettrodi adiacenti sono il **10% o il 20%** della distanza tra punti anatomici di riferimento (nasion-inion in senso antero-posteriore; punti preauricolari in senso laterale).
- **Etichette:** F = Frontale, C = Centrale, P = Parietale, O = Occipitale, T = Temporale.
- Numeri **dispari** = emisfero **sinistro**; numeri **pari** = emisfero **destro**; **z** = linea mediana.
- Il sistema 10-10 (o 10%) estende il 10-20 con posizioni intermedie per cap ad alta densità.

10.4.3 Amplificatore differenziale

L'amplificatore differenziale amplifica la **differenza** tra due ingressi mentre rigetta i segnali comuni (rumore di rete, artefatti capacitivi):

$$V_{out} = G_d (V_+ - V_-) + G_c \left(\frac{V_+ + V_-}{2} \right)$$

dove G_d è il guadagno differenziale e G_c è il guadagno di modo comune.

CMRR (Common-Mode Rejection Ratio)**Definizione – CMRR**

$$\text{CMRR} = \frac{G_d}{G_c} \Rightarrow \text{CMRR}_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{G_d}{G_c} \right)$$

Un buon amplificatore EEG ha CMRR $\sim 100 \text{ dB}$, cioè il segnale differenziale viene amplificato 10^5 volte di più del modo comune.

Attenzione

Il CMRR è G_d/G_c (guadagno *differenziale* su guadagno *comune*), **non** il rapporto inverso.

Perché il CMRR degrada in pratica: se le impedenze dei due elettrodi sono diverse, il segnale di modo comune viene convertito in segnale differenziale (CMRR ridotto). Per questo le impedenze degli elettrodi devono essere **bilanciate** tra loro.

Un singolo canale EEG richiede **tre elettrodi**: due ingressi all'amplificatore differenziale + uno per il ground (potenziale di riferimento).

10.4.4 Montaggi

- **Monopolare (referenziale):** ogni canale è la differenza tra un elettrodo attivo e un **unico** riferimento (es. orecchio, mastoide, naso). Semplice ma dipendente dalla posizione del riferimento.
- **Bipolare:** differenza tra elettrodi **adiacenti**. Utile per evidenziare le inversioni di fase (localizzazione della sorgente), usato soprattutto in clinica.
- **CAR (Common Average Reference):** si sottrae da ogni canale la media istantanea di tutti i canali. In condizioni ideali (elettrodi distribuiti uniformemente sull'intera sfera, sorgenti profonde) approssima il riferimento all'infinito.

Approfondimento:

Effetto della posizione del riferimento La posizione del riferimento influenza forma e ampiezza delle tracce EEG, ma **non influenza il profilo relativo** della topografia scalare (le differenze di potenziale tra canali restano le stesse). Un riferimento posto vicino a una sorgente attiva “contamina” tutti i canali con l'attività di quella sorgente.

10.5 Artefatti EEG

Definizione – Artefatto EEG

Un artefatto EEG è qualsiasi differenza di potenziale dovuta a sorgenti **extra-cerebrali**. **Prevenire è sempre preferibile all'eliminazione post-hoc** tramite elaborazione del segnale.

Artefatto	Origine	Caratteristiche chiave
EOG (oculare)	Dipolo corneoretinico: cornea (+), retina (-)	~ 500 μ V, prevalente in frontale; il lampeggio genera deflazione positiva; movimenti verticali/orizzontali generano deflazioni positive/negative in F
EMG (muscolare)	Muscoli di testa e collo	Frequenze > 20 Hz fino a 1 mV (10× EEG); aumenta con tensione muscolare
ECG (cardiaco)	Attività elettrica del cuore	Più evidente se il riferimento è off-head (orecchio, mastoide)
Ballistocardiografia	Impulso arterioso vicino all'elettrodo	Movimento meccanico dell'elettrodo causato dalla pulsazione; forma lenta
Sudorazione	Risposta galvanica cutanea	Lenta (< 0.5 Hz), alta ampiezza (mV), legata a stress/termoregolazione
Powerline	Accoppiamento capacitivo con la rete elettrica	Banda stretta a 50 Hz (60 Hz in USA/Giappone) + armoniche (dispari); esaltato da asimmetria di impedenza
Movimento elettrodo	Spostamento del doppio elettrodo elettrochimico	Artefatto lento; ridotto con elettrodi Ag/AgCl (non polarizzabili)

Tabella 10.2: Principali artefatti EEG, loro origine e caratteristiche.

10.6 Analisi EEG

10.6.1 Attività evocata vs indotta

- **Evocata (*evoked*)**: l'attività cerebrale è **phase-locked** allo stimolo. Ha la stessa latenza ad ogni ripetizione. Si recupera con **averaging semplice** sui trial.
- **Indotta (*induced*)**: l'attività cerebrale è **non phase-locked** (jitter di latenza). L'averaging semplice la cancella. Si analizza calcolando l'**inviluppo del segnale filtrato** (rettifica o quadratura) e poi mediando.

10.6.2 Potenziali Evento-Correlati (ERP)

Averaging

Il principio dell'averaging sfrutta il Teorema del Limite Centrale: se l'EEG spontaneo è un rumore i.i.d. a media zero, la media di N trial riduce il rumore di un fattore $\sqrt{N}$, preservando l'ERP (che è coerente tra trial):

$$\text{RMS}_{\text{rumore, avg}} = \frac{\sigma_{\text{EEG}}}{\sqrt{N}}$$

Per raddoppiare il SNR occorre **quadruplicare** il numero di trial.

Nomenclatura ERP

I picchi vengono denominati con:

- **P** (positivo) o **N** (negativo) + numero che indica la latenza nominale in ms (es. N100, P300).
- In convenzioni più antiche, il numero indica l'ordine del picco (N1, P2, ...).
- La **latenza** è misurata rispetto all'evento/stimolo (non all'inizio della registrazione).
- L'**ampiezza** è misurata rispetto a una **baseline** pre-stimolo (tipicamente 100–200 ms prima dello stimolo), in cui l'ampiezza media è assunta zero.
- Un picco registrato a 108 ms con polarità negativa può essere denominato **N100** se corrisponde fisiologicamente al componente N100 (la denominazione è funzionale, non geometrica).

P300 e paradigma Oddball

Definizione – P300

Il **P300** è un'onda positiva che compare ~ 300 ms dopo la presentazione di uno stimolo **raro e significativo** (bersaglio) all'interno di una sequenza di stimoli frequenti (non bersaglio): il **paradigma oddball**. È massimo nelle regioni centro-parietali.

Il P300 è associato a processi cognitivi di attenzione, memoria di lavoro e aggiornamento del contesto. La sua ampiezza aumenta all'aumentare della rarità dello stimolo bersaglio e alla sua significatività per il soggetto.

Terminologia temporale degli stimoli

- **SOA (Stimulus Onset Asynchrony)**: tempo tra l'*inizio* di uno stimolo e l'*inizio* del successivo.
- **ISI (Inter-Stimulus Interval)**: tempo tra la *fine* di uno stimolo e l'*inizio* del successivo. Relazione: $ISI = SOA - \text{durata stimolo}$.
- **ITI (Inter-Trial Interval)**: tempo tra la fine di un trial e l'inizio del successivo.

Attenzione

ISI **non** è il tempo tra due stimoli successivi (quello è il SOA). $ISI = SOA - \text{durata stimolo}$.

Quando il SOA è troppo corto, i componenti a lunga latenza dell'ERP (come il P300) hanno ampiezza ridotta, perché la corteccia non ha ancora completato l'elaborazione del trial precedente.

10.6.3 ERD/ERS (Event-Related Desynchronization/Synchronization)

Definizione – ERD/ERS

Quantifica le variazioni di **potenza** in una banda di frequenza rispetto a un periodo di baseline:

$$ERD/ERS(\%) = \frac{P(t) - P_{baseline}}{P_{baseline}} \times 100$$

Valori negativi indicano **desincronizzazione** (ERD, calo di potenza); valori

positivi indicano **sincronizzazione** (ERS, aumento di potenza).

Procedura di calcolo:

1. **Filtraggio passa-banda** nella banda di interesse (es. 8–13 Hz per il μ)
2. **Quadratura** (o rettifica) dei campioni per ottenere la potenza istantanea
3. **Averaging sincronizzato** tra trial
4. **Smoothing** con finestra mobile (media mobile su finestre brevi adiacenti)
5. **Calcolo percentuale** rispetto alla media nel periodo di baseline

Approfondimento:

Analisi Tempo-Frequenza Un'alternativa alla procedura ERD/ERS è la Short-Time Fourier Transform (STFT) o la trasformata Wavelet, che permette di visualizzare l'evoluzione dello spettro nel tempo (spettrogramma). Il trade-off fondamentale è: **maggiore risoluzione temporale implica minore risoluzione frequenziale** e viceversa (principio di incertezza di Heisenberg).

Capitolo 11

Elaborazione dei Segnali Biomedici

11.1 Caratterizzazione statistica dei segnali

Dato un segnale digitale x_i con N campioni ($i = 0, 1, \dots, N - 1$):

$$\text{Media: } \bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_i \quad (11.1)$$

$$\text{ARV: } ARV_X = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} |x_i| \quad (11.2)$$

$$\text{RMS: } RMS_X = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_i^2} \quad (11.3)$$

$$\text{Varianza: } s_X^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=0}^{N-1} (x_i - \bar{X})^2 \quad (11.4)$$

$$\text{Dev. Std.: } s_X = \sqrt{s_X^2} \quad (11.5)$$

Nota importante: quando il segnale ha media zero ($\bar{X} = 0$), vale $RMS \approx s_X$ (l'approssimazione è esatta al limite $N \rightarrow \infty$). Questo permette di identificare l'RMS con la deviazione standard per segnali a media nulla.

Distribuzioni di ampiezza di segnali tipici:

- **Sinusoide:** la distribuzione di ampiezza è a forma di U (i campioni si accumulano

vicino ai valori di picco). Dev. std. teorica: $\sigma = A/\sqrt{2}$.

- **Onda triangolare** da $-A$ a $+A$: distribuzione uniforme. Dev. std. teorica: $\sigma = 2A/\sqrt{12}$.
- **Rumore gaussiano bianco**: distribuzione normale, spettro piatto (tutti i campioni scorrelati).

11.2 Conversione Analogico-Digitale (ADC)

11.2.1 Campionamento e Teorema di Nyquist-Shannon

Definizione – Teorema di Shannon

Un segnale continuo può essere **correttamente campionato e ricostruito** se e solo se **non contiene componenti frequenziali superiori a metà della frequenza di campionamento**:

$$f_{max} < \frac{f_s}{2} = f_{Nyquist}$$

La ricostruzione del segnale analogico dalla versione campionata è equivalente alla somma di funzioni $\text{sinc}(\cdot)$, una per ogni campione, centrata nel rispettivo istante di campionamento e con ampiezza uguale al valore del campione.

Aliasing

Quando la condizione di Shannon è violata ($f > f_{Nyquist}$), la componente spettrale si **rispecchia** (aliasing) producendo una frequenza fantasma:

$$f_{alias} = f_s - f_{originale} \in [0, f_{Nyquist})$$

Attenzione – Filtro anti-aliasing

Per prevenire l'aliasing si usa un **filtro analogico passa-basso** (filtro anti-aliasing) **prima** del convertitore ADC, in modo da eliminare tutte le componenti con $f > f_{Nyquist}$. Questo filtro deve essere **analogico** (non digitale) poiché il campionamento avviene dopo.

11.2.2 Quantizzazione

La quantizzazione approssima il valore continuo del campione al più vicino dei $2^{N_{bit}}$ livelli di quantizzazione disponibili.

$$V_{LSB} = \frac{\text{Range}_{ADC}}{2^{N_{bit}}} \quad (\text{Least Significant Bit}) \quad (11.6)$$

$$\sigma_{quant} = \frac{1}{\sqrt{12}} V_{LSB} \quad (\text{std. dev. del rumore di quantizzazione}) \quad (11.7)$$

Il rumore di quantizzazione ha distribuzione uniforme in $[-V_{LSB}/2, +V_{LSB}/2]$, media zero, e varianza $V_{LSB}^2/12$.

Trade-off Range/Risoluzione:

- **Range ADC grande** $\Rightarrow V_{LSB}$ grande $\Rightarrow$ rumore di quantizzazione maggiore
- **Range ADC piccolo** $\Rightarrow$ possibile **saturazione** (clipping) del segnale se supera il range

Attenzione

L'aliasing è dovuto a frequenza di campionamento **insufficiente**; il clipping (saturazione) è dovuto al **range di ingresso** troppo piccolo. Sono cause distinte.

11.3 Teorema del Limite Centrale (CLT) e rumore

Definizione – CLT

La media di N variabili casuali **i.i.d.** (indipendenti e identicamente distribuite) tende a una distribuzione **normale (gaussiana)** per $N \rightarrow \infty$, indipendentemente dalla distribuzione originale. Per N qualsiasi, se le variabili sono già gaussiane, la media è gaussiana esattamente.

Per N variabili con deviazione standard σ :

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Conseguenza per l'EEG: l'averaging di N trial riduce il rumore EEG spontaneo (assunto i.i.d. a media zero) di un fattore $\sqrt{N}$, preservando il segnale ERP (coerente

tra trial). Per questo si afferma che:

$$\text{RMS}_{avg, N \text{ trial}} = \frac{\sigma_{EEG}}{\sqrt{N}}$$

Approfondimento:

Rumore bianco gaussiano In un **rumore bianco gaussiano**: (1) tutti i campioni sono statisticamente **incorrelati** (conoscere un campione non dà informazione sul successivo); (2) la distribuzione di ampiezza è **normale**; (3) lo spettro di potenza è **piatto** (uguale potenza a ogni frequenza). Questi tre aspetti sono indipendenti: un segnale può essere bianco ma non gaussiano, o gaussiano ma non bianco.

11.4 Filtri digitali

11.4.1 Caratteristiche generali di un filtro

Un filtro lascia passare alcune componenti spettrali e blocca (o attenua) le altre:

- **Passband**: intervallo di frequenze in cui il guadagno ≈ 1 (segnale passato quasi inalterato).
- **Stopband**: intervallo in cui il guadagno ≈ 0 (segnale bloccato).
- **Banda di transizione**: zona di passaggio tra passband e stopband.
- **Frequenza di taglio** (*cutoff*): convenzionalmente dove il guadagno $= 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ (-3 dB). Per un filtro passa-alto è detta *low cutoff frequency*; per un passa-basso è detta *high cutoff frequency*.
- **Roll-off**: pendenza della risposta in frequenza nella banda di transizione (più è ripida, migliore la selettività).

Attenzione

Il guadagno nella stopband deve essere valutato in **scala logaritmica (dB)**, non lineare. In scala lineare, la differenza tra 0.001 e 0.0001 è invisibile, ma in dB è la differenza tra -60 e -80 dB (una differenza significativa).

Buone caratteristiche di un filtro: (1) roll-off rapido, (2) passband piatto (no ripple), (3) forte attenuazione in stopband (< -40 dB tipicamente).

11.4.2 FIR vs IIR

Caratteristica	FIR (Finite Impulse Response)	IIR (Infinite Impulse Response)
Equazione	$y[i] = \sum_{k=0}^M b_k x[i - k]$	$y[i] = \sum_k b_k x[i - k] - \sum_k a_k y[i - k]$
Risposta all'impulso	Finita (si esaurisce)	Infinita (retroazione)
Fase lineare	Sì (possibile per design)	No (mai con retroazione)
Efficienza	Meno efficiente (ordine più alto a parità di specifiche)	Più efficiente
Metodi di design	Windowed sinc, Parks-McClellan (equiripple)	Butterworth, Chebyshev I/II, Elliptic
Stabilità	Sempre stabile	Può essere instabile

Tabella 11.1: Confronto FIR vs IIR.

Attenzione

Un filtro IIR **non può** avere fase lineare. Solo i filtri FIR possono essere progettati con fase lineare (distorsione di fase nulla). Questo è importante per applicazioni dove la forma d'onda è rilevante (es. ERP).

11.4.3 Filtro di Butterworth

Il filtro di Butterworth è un **filtro IIR** con risposta in frequenza **massimamente piatta** nella passband (no ripple). La risposta in ampiezza è:

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}}$$

dove n è l'ordine del filtro e ω_c la frequenza di taglio. L'ordine n determina la pendenza del roll-off ($-20n$ dB/decade).

11.4.4 Filtro Notch

Il filtro **notch** è un filtro band-reject con banda di rigetto molto stretta. È usato per rimuovere il rumore di rete elettrica (50 Hz in Europa, 60 Hz in USA). Rimuove efficacemente l'artefatto preservando quasi integralmente le bande utili del segnale.

11.5 Analisi Spettrale (DFT e PSD)

11.5.1 Discrete Fourier Transform (DFT)

Definizione – DFT

La DFT trasforma N campioni temporali in N valori complessi nel dominio della frequenza, rappresentanti ampiezza e fase delle componenti sinusoidali a frequenze $f_k = k \cdot \Delta f = k/T_{tot}$.

Parametri chiave:

$$\Delta f = \frac{1}{T_{tot}} = \frac{f_s}{N} \quad (\text{risoluzione frequenziale, cioè distanza tra bin adiacenti}) \quad (11.8)$$

$$f_{Nyquist} = \frac{f_s}{2} \quad (\text{frequenza massima rappresentata}) \quad (11.9)$$

Per un segnale reale lo spettro è **hermitiano** ($X(-f) = X^*(f)$), quindi la metà positiva è sufficiente a caratterizzare completamente il segnale.

La FFT (*Fast Fourier Transform*) è un'implementazione efficiente della DFT quando N è una **potenza di 2**, con complessità $O(N \log N)$ invece di $O(N^2)$.

11.5.2 Zero-padding

Aggiungere zeri alla fine del segnale **non migliora la risoluzione frequenziale reale** (determinata dalla lunghezza del segnale originale), ma **interpola** lo spettro rendendolo visivamente più liscio (riduce la distanza Δf tra campioni del DFT senza aggiungere informazione).

11.5.3 Spectral leakage e windowing

Causa del leakage: estrarre una sezione finita di durata ΔT da un segnale più lungo equivale a moltiplicarlo per una finestra rettangolare, che nel dominio frequenziale produce una **convoluzione con una funzione sinc** (DFT della finestra rettangolare). Il sinc ha lobi laterali che “inquinano” le frequenze vicine (leakage).

Finestre tapered (Hann, Hamming, Blackman-Harris): riducono i lobi laterali a scapito di un allargamento del lobo principale.

Scelta della finestra:

- **Rettangolare:** preferita quando si vogliono risolvere due componenti con frequenza simile e potenza analoga (lobo principale più stretto).
- **Tapered:** preferita quando una componente forte potrebbe mascherare una componente debole a frequenza diversa (lobi laterali più bassi).

11.5.4 Densità Spettrale di Potenza (PSD)

Definizione – Periodogramma

$PS(f) = \frac{1}{N} |DFT(x)|^2$. È uno stimatore **non consistente**: la varianza della stima non diminuisce all'aumentare della durata del segnale.

Metodo di Welch (averaged windowed periodogram)

1. Dividere il segnale in M segmenti **sovrapposti** (overlap tipicamente 50%)
2. Applicare una finestra (es. Hann) a ciascun segmento
3. Calcolare il periodogramma di ogni segmento
4. **Mediare** i M periodogrammi

Trade-off: riduce la varianza della stima di un fattore $\approx \sqrt{M}$ (o $\sim M$ in varianza) a scapito della **risoluzione in frequenza** (inversamente proporzionale alla lunghezza del segmento, non alla lunghezza totale del segnale).

Approfondimento:

Sovrapposizione di epoche nei BCI Nel contesto BCI SMR, le epoche di analisi possono essere sovrapposte a livello di sistema (per ottenere aggiornamenti frequenti del classificatore, ogni ~ 100 ms) **indipendentemente** dalla sovrapposizione interna al metodo di Welch. Questi due livelli di overlap sono concettualmente distinti: il primo è una scelta di sistema, il secondo è un'opzione algoritmica interna alla stima della PSD.

Capitolo 12

Brain-Computer Interfaces (BCI)

12.1 Definizione formale e obiettivi

Definizione

Nota: BCI secondo Wolpaw & Wolpaw (2012) Un **Brain-Computer Interface** (BCI) è un sistema che misura l'attività del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e la converte in un **output artificiale**, bypassando completamente le normali vie neuromuscolari (nervi e muscoli), modificando così le interazioni correnti tra cervello e ambiente.

I cinque obiettivi di un BCI (secondo Wolpaw):

1. **Replace:** sostituire una funzione completamente persa (es. controllo di una carrozzina per un paziente tetraplegico).
2. **Restore:** restituire una funzione specifica (es. capacità di afferrare oggetti).
3. **Enhance:** potenziare una funzione cognitiva o fisiologica (es. rilevamento della sonnolenza in un guidatore).
4. **Supplement:** affiancare un output naturale del SNC.
5. **Improve:** recuperare o allenare una funzione danneggiata (base delle applicazioni riabilitative).

12.2 Pipeline closed-loop del BCI

Il BCI opera come una pipeline sequenziale chiusa (*closed-loop*):

1. **Intenzione:** l'utente genera un processo cognitivo (es. motor imagery) che modifica il segnale cerebrale.
2. **Estrazione di feature:** algoritmi estraggono feature rilevanti dal segnale grezzo (es. PSD in banda mu).
3. **Traduzione / Classificazione:** le feature vengono classificate e convertite in un comando digitale.
4. **Comando e Feedback:** il comando è eseguito nell'ambiente (es. movimento del cursore) e il risultato viene restituito all'utente come **feedback in tempo reale**.

Attenzione

Il **feedback in tempo reale** è **obbligatorio** per l'apprendimento del BCI. Bypassare le vie neuromuscolari è un'abilità innaturale: il cervello richiede feedback istantaneo per adattare i propri segnali, esattamente come nell'apprendimento di qualsiasi abilità motoria.

12.3 BCI Assistivi — P300 Speller

12.3.1 Contesto clinico: il gap AT

Nella tecnologia assistiva (AT), la disabilità è definita come il **mismatch tra la condizione della persona e il suo ambiente**. I dispositivi AT tradizionali (joystick, touchscreen, eye-tracker) richiedono sempre un movimento fisico o muscolare affidabile. Quando patologie come ALS, Locked-In Syndrome o ictus grave compromettono tutti i movimenti, il BCI diventa l'**unico canale di input possibile**.

12.3.2 Paradigma P300 Speller (Farwell & Donchin)

1. L'utente fissa un carattere bersaglio in una matrice (es. $6 \times 6 = 36$ caratteri).
2. Righe e colonne lampeggiano casualmente in sequenza (*row-column paradigm*).
3. Il lampeggio della riga/colonna contenente il carattere bersaglio è uno stimolo **raro e significativo** per l'utente $\Rightarrow$ elicitando un **P300**.
4. Il sistema identifica il carattere bersaglio come l'**intersezione** della riga e della colonna che hanno prodotto il P300 massimo.

12.3.3 Pipeline di decodifica

1. **Feature extraction:** per ogni flash, il segnale EEG viene segmentato attorno allo stimolo. La tensione viene mediata su finestre temporali brevi (~ 50 ms) a latenze specifiche su canali specifici. Questo produce un vettore di feature spazio-temporale robusto al rumore ad alta frequenza.
2. **Classificazione – SWLDA:** l'*Stepwise Linear Discriminant Analysis* è il classificatore classico per il P300 BCI. Vantaggi: (a) generalizza bene anche con piccoli training set; (b) i pesi del modello sono interpretabili e verificabili come pattern fisiologici P300 (canali centro-parietali, latenza ~ 300 ms).
3. **Traduzione:** il classificatore determina la riga e la colonna vincenti, calcola la loro intersezione e invia un comando discreto all'ambiente AT (es. GRID3, Communicator). Il BCI moderno agisce come un **trigger discreto**, delegando l'intera logica applicativa al software AT commerciale.

12.4 BCI Riabilitativi — Sensorimotor Rhythms (SMR)

12.4.1 Motor Imagery (MI)

Definizione – Motor Imagery

La **motor imagery** (immaginazione motoria) è la simulazione mentale di un movimento **senza** esecuzione effettiva. La variante **cinestesica (prima persona)**, che consiste nel rivivere la sensazione fisica del movimento, attiva le stesse reti corticali del movimento reale (M1, SMA, corteccia premotoria) ed è quella efficace per i BCI. La variante **visuale (terza persona)** — immaginarsi dall'esterno — è **inefficace** per i BCI.

12.4.2 Sensorimotor Rhythms (SMR) e ERD

I **ritmi sensomotori** (SMR) includono il ritmo mu (8–12 Hz) e il ritmo beta (14–30 Hz) sulla corteccia sensomotoria. Durante la motor imagery si osserva un **ERD** (desincronizzazione, calo di potenza) contralesionale (nell'emisfero opposto all'arto immaginato). Il ritmo beta mostra un'ulteriore dinamica: una **ERS** (sincronizzazione, aumento di potenza) al termine del movimento (*post-movement beta rebound*).

Approfondimento:

Uso del termine ERD nel contesto BCI Nel contesto dei BCI riabilitativi, il termine ERD viene spesso usato per descrivere anche le variazioni **continue e state-dependent** della potenza SMR (non legate a singoli eventi discreti). Questo uso è tecnicamente impreciso (ERD è formalmente definito rispetto a un evento) ma è convenzionalmente accettato in letteratura BCI.

12.4.3 Classificazione asincrona per BCI SMR

La classificazione SMR opera in modo **asincrono** (continuo, senza attendere eventi discreti):

1. **Stima spettrale (Welch):** ogni ~ 100 ms si calcola la PSD su un'epoca breve (~ 1 s) con overlap successivo.
2. **Selezione feature (calibrazione):** SWLDA seleziona i bin frequenziali e i canali più predittivi durante una sessione di calibrazione.
3. **Traduzione online:** regressione lineare calcola un punteggio continuo ogni ~ 100 ms (frequenza di aggiornamento del BCI).
4. **Feedback:** il punteggio controlla, ad es., la velocità verticale di un cursore (su = riposo, giù = motor imagery).

12.4.4 Chiusura del loop sensomotorio per la neuroplasticità

Il problema riabilitativo post-ictus è il seguente:

- L'ictus danneggia la via corticospinale $\Rightarrow$ il paziente non può muovere l'arto $\Rightarrow$ nessun feedback sensoriale dal movimento $\Rightarrow$ il loop sensomotorio è **rotto**.

La soluzione BCI:

- Quando il classificatore rileva **motor imagery dell'arto plegico**, attiva un **driver esogeno** (FES = Functional Electrical Stimulation, o esoscheletro) che **muove fisicamente** l'arto.
- Ciò genera un feedback sensoriale afferente **contingente all'intenzione motoria corteccia**.
- Secondo il principio hebbiano ("*neurons that fire together, wire together*"), questo accoppiamento tempestivo di intenzione motoria e feedback sensoriale favorisce la **neuroplasticità** e il ripristino delle connessioni corticospinali.

12.4.5 Hybrid BCI — Corticomuscular Coherence (CMC)

Definizione – Hybrid BCI con CMC

Un sistema BCI ibrido monitora sia **EEG** che **EMG**. Il dispositivo si attiva solo quando rileva **coerenza** tra l'attività della corteccia motoria (EEG) e il muscolo bersaglio corretto (EMG). Questo previene strategie maladattative, come compensazione con la spalla o movimenti specchio dell'arto sano.

12.5 Evidenza clinica: studio Pichiorri et al. (2015)

Lo studio ha confrontato la riabilitazione BCI-assistita vs. fisioterapia standard in pazienti con ictus subacuto:

- **Outcome primario:** il gruppo BCI ha mostrato miglioramento significativamente maggiore alla scala **Fugl-Meyer** per il recupero motorio dell'arto superiore.
- La probabilità di raggiungere la MCID (*Minimal Clinically Important Difference*) era **2.5 volte maggiore** nel gruppo BCI.
- **Meccanismo neuroplastico:** aumento della potenza spettrale motoria sull'emisfero **ipsilesionale** (quello colpito) + aumento del **coupling interemisferico** specificamente nelle bande **beta1/beta2** (bande motorie).

Capitolo 13

Domande Vero/Falso dalle Slide

Tutte le affermazioni seguenti provengono direttamente dalle slide del corso (sezioni “True statements” e testi di riepilogo).

*Ogni affermazione è **VERA** (le slide presentano solo affermazioni vere come lista di studio).*

Le note esplicative in corsivo aiutano a capire il concetto e a trasformarle in domande V/F d'esame.

13.1 Blocco 1 — Ritmi EEG e potenziali evocati (slide 13)

- **Vero:** Il ritmo alfa è una componente oscillatoria dell'EEG spontaneo. *Il ritmo alfa si osserva sull'EEG spontaneo (non evocato) con frequenza ~ 10 Hz nelle regioni occipitali durante lo stato di riposo a occhi chiusi.*
- **Vero:** La frequenza del ritmo alfa è intorno a 10 Hz. *Convenzionalmente la banda alfa è 8–13 Hz, con il picco tipico del ritmo alfa intorno a 10 Hz.*
- **Vero:** L'ampiezza dell'EEG in banda alfa diminuisce quando la regione corticale generatrice è impegnata in un compito funzionale. *Questo è il fenomeno ERD (Event-Related Desynchronization). Aprire gli occhi o eseguire un compito visivo provoca la soppressione del ritmo alfa occipitale.*
- **Vero:** Il ritmo alfa visivo è generato nel lobo occipitale della corteccia cerebrale. *Il ritmo alfa “vero” o visivo ha massimo sugli elettrodi O1, O2, Oz. Il ritmo mu ha invece massimo su C3, Cz, C4.*
- **Vero:** Il ritmo mu è una componente oscillatoria dell'EEG spontaneo nella

banda alfa, ma generato nelle regioni centrali. *Stessa frequenza del ritmo alfa (~ 8–13 Hz) ma origine nella corteccia sensomotoria (non occipitale).*

- **Vero:** Le oscillazioni del ritmo mu hanno forma “ad arco” piuttosto che sinusoidale. *La forma “ad arco” (arched) è asimmetrica, con le fasi positive arrotondate a cupola; è una caratteristica distintiva del mu rispetto all’alfa occipitale.*
- **Vero:** L’ampiezza del ritmo alfa non è costante ma “sale e scende” (*waxes and wanes*) con periodi irregolari. *I periodi di waxing/waning sono tipicamente dell’ordine di circa 1 secondo. Questo andamento variabile è una proprietà intrinseca dei ritmi cerebrali spontanei.*
- **Vero:** La banda alfa è convenzionalmente limitata tra 8 e 13 Hz.
- **Vero:** Le bande delta e theta identificano frequenze inferiori a quelle della banda alfa; le bande beta e gamma identificano frequenze superiori. *Ordine crescente: $\delta < \theta < \alpha/\mu < \beta < \gamma$.*
- **Vero:** Il ritmo alfa può essere osservato filtrando il segnale EEG spontaneo con un filtro passa-banda con frequenze di taglio a 8 e 13 Hz.
- **Vero:** I Potenziali Evocati sono deflessioni del segnale EEG successive alla presentazione di uno stimolo sensoriale.
- **Vero:** I potenziali evento-correlati (ERP) includono i Potenziali Evocati ma anche risposte EEG a eventi motori o cognitivi. *Gli ERP sono la categoria più ampia; i Potenziali Evocati sensoriali (VEP, AEP, SEP) sono un sottogruppo.*

13.2 Blocco 2 — Strumentazione EEG e sistema 10-20 (slide 37/45)

- **Vero:** Gli elettrodi Ag/AgCl sono non-polarizzabili, permettendo la registrazione di potenziali molto lentamente variabili. *Essere non-polarizzabili significa che non formano una tensione di polarizzazione variabile nel tempo all’interfaccia metallo-elettrolita.*
- **Vero:** In EEG, l’impedenza è la misura della qualità del contatto tra elettrodo e cuoio capelluto attraverso il gel conduttivo.
- **Vero:** L’impedenza di contatto degli elettrodi si misura in k Ω usando corrente alternata. *La misura con corrente continua causerebbe polarizzazione dell’elettrodo, alterando il valore misurato.*

- **Vero:** Gli elettrodi in oro sono polarizzabili e non dovrebbero essere usati per misurare potenziali lentamente variabili. *Esatto opposto degli Ag/AgCl. L'oro è ottimo per l'ampiezza del segnale ma la polarizzazione introduce deriva lenta.*
- **Vero:** Il CMRR di un amplificatore differenziale è il rapporto tra il guadagno differenziale e il guadagno di modo comune. $CMRR = G_d/G_c$. Valori alti (es. 100 dB) indicano un amplificatore migliore.
- **Vero:** Il CMRR è espresso in dB; valori più alti indicano amplificatori migliori.
- **Vero:** Un alto CMRR sopprime i disturbi di modo comune come il rumore di rete (50 Hz). *Il rumore di rete è accoppiato in modo comune su entrambi gli ingressi; un alto CMRR lo rigetta efficacemente.*
- **Vero:** La misura di un singolo canale EEG richiede tre elettrodi: due ingressi all'amplificatore differenziale e uno per il ground.
- **Vero:** L'impedenza di ingresso di un amplificatore biomedico deve essere molti ordini di grandezza superiore all'impedenza di contatto degli elettrodi; tipicamente è dell'ordine di $10^8 \Omega$. *Questo garantisce che quasi tutta la tensione generata dal segnale biologico cada sull'amplificatore e non sull'impedenza di contatto.*
- **Vero:** Le linee guida EEG suggeriscono di mantenere l'impedenza di contatto sotto 5 k Ω . *Gli amplificatori moderni ad alta impedenza di ingresso permettono di rilassare questo requisito.*
- **Vero:** Se l'impedenza di contatto dell'elettrodo è paragonabile all'impedenza di ingresso dell'amplificatore, si forma un partitore di tensione che riduce il potenziale misurato.
- **Vero:** Le differenze di impedenza di contatto tra gli elettrodi dovrebbero essere piccole, altrimenti il CMRR dell'amplificatore è compromesso. *L'asimmetria di impedenza converte il rumore di modo comune in segnale differenziale, degradando di fatto il CMRR pratico.*
- **Vero:** Il sistema 10-20 usa la prima lettera dei quattro lobi della corteccia (F, P, O, T) più "C" per le regioni centrali.
- **Vero:** Nel sistema 10-20, i numeri dispari designano elettrodi nell'emisfero sinistro, i pari nell'emisfero destro.
- **Vero:** Il sistema 10-20 prende il nome dal fatto che la distanza tra elettrodi adiacenti è il 10% o il 20% della distanza tra coppie di punti di riferimento sul cranio.

- **Vero:** Nella registrazione monopolare, tutti i canali condividono un unico elettrodo di riferimento posto in una posizione assunta lontana dalle sorgenti di interesse (es. lobi delle orecchie).
- **Vero:** La posizione dell'elettrodo di riferimento può influenzare fortemente la forma e l'ampiezza dei potenziali EEG. *Un riferimento attivo "contamina" tutti i canali. Il profilo delle topografie scalari (differenze relative) tuttavia non è influenzato dal riferimento.*
- **Vero:** Nella registrazione bipolare, ogni canale è la differenza di potenziale tra due elettrodi adiacenti; è usata principalmente in ambito clinico per evidenziare inversioni di fase.
- **Vero:** I segnali EEG registrati in configurazione monopolare possono essere ri-referenziati al CAR (Common Average Reference) sottraendo da ogni canale la media istantanea di tutti i canali. *In condizioni ideali (elettrodi uniformemente distribuiti sull'intera superficie, sorgenti interne) il CAR approssima il riferimento all'infinito.*

13.3 Blocco 3 — Artefatti EEG, ERP ed ERD/ERS (slide 120–121)

- **Vero:** Un artefatto EEG è una differenza di potenziale dovuta a sorgenti extracerebrali.
- **Vero:** Gli artefatti possono avere origine biologica (occhi, muscoli, cuore) o essere causati da generatori elettromagnetici esterni o da eventi che influenzano il setup di registrazione.
- **Vero:** Gli artefatti possono essere parzialmente attenuati o rimossi, ma è sempre preferibile prevenirli durante l'acquisizione.
- **Vero:** L'occhio ha la parte frontale (cornea) positiva e quella posteriore (retina) negativa, e i suoi movimenti generano artefatti EOG sull'EEG dell'ordine di 500 μV . *Questo dipolo corneo-retinico è la sorgente dell'artefatto EOG, dominante sulle derivazioni frontali.*
- **Vero:** Durante un battito di ciglia (*eyeblick*), la palpebra cortocircuita il potenziale positivo della superficie esterna dell'occhio, causando deflazioni positive sull'EEG di diversi centinaia di μV .

- **Vero:** Un movimento improvviso degli occhi verso l'alto/basso genera una deflazione positiva/negativa dell'EEG (EOG) sui canali frontali.
- **Vero:** Un movimento degli occhi verso destra/sinistra genera una deflazione positiva/negativa sul canale F8. *F8 è l'elettrodo frontale destro; un movimento degli occhi verso destra avvicina la cornea (+) a F8 $\Rightarrow$ deflessione positiva su F8, negativa su F7.*
- **Vero:** L'attività elettrica dei muscoli (EMG) ha contenuto spettrale a partire da 20 Hz e superiori, influenzando le bande beta e gamma dell'EEG.
- **Vero:** L'ampiezza dell'EMG originata dai muscoli della testa può avere ampiezza 10 volte superiore all'EEG spontaneo (dell'ordine di 1 mV).
- **Vero:** L'artefatto cardiaco (ECG) è più evidente se l'elettrodo di riferimento non è posizionato sulla testa. *Un riferimento ai lobi delle orecchie o alle mastoidi è più vicino al cuore, aumentando l'ampiezza dell'artefatto ECG.*
- **Vero:** L'artefatto ballistocardiografico è causato indirettamente dal polso di un vaso sanguigno che provoca il movimento di un elettrodo vicino.
- **Vero:** La sudorazione influenza l'EEG causando un artefatto lentamente variabile e di alta ampiezza (sotto 0.5 Hz, fino a diversi mV).
- **Vero:** Il rumore di rete è causato dall'accoppiamento capacitivo tra i conduttori di alimentazione e il setup di registrazione.
- **Vero:** Il rumore di rete interessa una banda molto stretta intorno ai 50 Hz (o 60 Hz); bande di frequenza multiple (tipicamente dispari) possono essere interessate.
- **Vero:** Il rumore di rete è accentuato dalle asimmetrie negli elettrodi (differenze di impedenza e percorso dei cavi), che impediscono il rigetto del rumore di modo comune.
- **Vero:** I filtri notch rimuovono efficacemente il rumore di rete rigettando selettivamente la banda stretta interessata dall'artefatto.
- **Vero:** Come passo preliminare all'analisi EEG, è possibile scartare canali estensivamente contaminati da artefatti e/o epoche temporali contenenti artefatti.
- **Vero:** La stima di ERP/EP richiede l'acquisizione di numerose ripetizioni (tipicamente decine o centinaia) dello stimolo.
- **Vero:** L'EEG spontaneo (ampiezza decine di μ V) è un rumore che maschera

completamente gli ERP (ampiezza μV o sub- μV) sul segnale registrato non mediato.

- **Vero:** La procedura di averaging per ERP consiste nel segmentare epoche a durata fissa dalla registrazione grezza, allineate alla ripetizione dell'evento, e nel calcolare la media sincronizzata.
- **Vero:** La media sincronizzata di N trial preserva l'ampiezza dell'ERP e riduce l'EEG spontaneo di un fattore $\sqrt{N}$.
- **Vero:** L'ampiezza di un ERP è misurata rispetto a un'epoca di baseline (tipicamente precedente allo stimolo), in cui l'ampiezza media è assunta zero.
- **Vero:** La latenza di un picco ERP è misurata rispetto all'evento rilevante (presentazione dello stimolo).
- **Vero:** I picchi ERP sono denominati con P (positivo) o N (negativo) seguito dalla latenza nominale in ms (es. N100, P300).
- **Vero:** Un picco negativo a 108 ms su un soggetto specifico può ancora essere denominato N100 se corrisponde al fenomeno fisiologico dell'N100 nominale. *La nomenclatura è funzionale, non geometrica: N100 identifica una classe di risposta neurofisiologica, la cui latenza può variare tra soggetti.*
- **Vero:** L'SOA (*Stimulus Onset Asynchrony*) misura l'intervallo di tempo tra l'inizio di due stimoli successivi. Se ogni trial contiene un solo stimolo, è equivalente all'ITI (*Inter-Trial Interval*).
- **Vero:** L'ISI (*Inter-Stimulus Interval*) misura l'intervallo tra la fine di uno stimolo e l'inizio del successivo. Vale: $\text{ISI} = \text{SOA} - \text{durata stimolo}$. *Importante non confondere ISI con SOA: l'ISI è il **silenzio** tra stimoli, il SOA è l'intervallo tra gli inizi.*
- **Vero:** Con SOA troppo corto, la risposta a uno stimolo ha ampiezza ridotta; i componenti ERP a lunga latenza sono particolarmente sensibili.
- **Vero:** L'attività cerebrale phase-locked allo stimolo è chiamata evocata (*evoked*); quella non phase-locked (jitter di latenza) è chiamata indotta (*induced*).
- **Vero:** L'averaging può rivelare in modo affidabile i componenti dell'ERP corrispondenti ad attività evocata. L'attività indotta è invece esaminata sull'involuppo (rettifica o quadratura + averaging).
- **Vero:** In EEG, sincronizzazione (desincronizzazione) è sinonimo di aumento (diminuzione) dell'ampiezza e quindi della potenza del segnale.

- **Vero:** L'ERD/ERS quantifica le variazioni di potenza dell'EEG rispetto a un periodo di baseline, espresse come variazione percentuale.

$$ERD/ERS(\%) = \frac{P(t) - P_{baseline}}{P_{baseline}} \times 100$$

- **Vero:** Il calcolo dell'ERD/ERS richiede: (i) filtraggio passa-banda; (ii) quadratura dei campioni (o rettifica); (iii) media sincronizzata tra trial; (iv) smoothing; (v) normalizzazione alla baseline. *Un'alternativa usa la rettifica invece della quadratura al passo (ii), stimando l'ampiezza invece della potenza.*
- **Vero:** L'analisi tempo-frequenza permette di analizzare e visualizzare le variazioni delle componenti spettrali nel tempo. Risoluzione temporale e frequenziale non sono liberamente scelti: maggiore l'una, minore l'altra.

13.4 Blocco 4 — ADC: campionamento e quantizzazione (slide 48)

- **Vero:** Il teorema di Shannon afferma che un segnale continuo può essere correttamente campionato solo se non contiene componenti frequenziali superiori a metà della frequenza di campionamento.
- **Vero:** La frequenza di Nyquist è uguale a metà della frequenza di campionamento: $f_{Nyquist} = f_s/2$.
- **Vero:** La ricostruzione di un segnale analogico dalla versione campionata equivale alla somma di funzioni sinc(), una per campione, centrata nel rispettivo istante di campionamento.
- **Vero:** L'aliasing si verifica quando un segnale analogico è campionato al di fuori delle condizioni del teorema di Shannon.
- **Vero:** Quando una componente sinusoidale con frequenza $f_0 \in (f_{Nyquist}, f_s)$ è campionata a frequenza f_s , la frequenza aliasata risultante è $f_{alias} = f_s - f_0 \in (0, f_{Nyquist})$.
- **Vero:** L'aliasing si previene applicando un filtro analogico passa-basso (filtro anti-aliasing) con frequenza di taglio inferiore a $f_{Nyquist}$ **prima** della conversione ADC. *Il filtro deve essere analogico perché il campionamento avviene dopo; un filtro digitale interverrebbe solo dopo che l'aliasing si è già verificato.*

- **Vero:** La quantizzazione introduce un rumore con deviazione standard $\sigma_{quant} = \frac{1}{\sqrt{12}} LSB$, dove LSB è il valore del bit meno significativo.
- **Vero:** La quantizzazione divide il range di ingresso dell'ADC in circa $2^{N_{bit}}$ intervalli, dove N_{bit} è il numero di bit dell'ADC.
- **Vero:** Con un numero fisso di bit, scegliere un range di ingresso grande aumenta l'errore di quantizzazione; sceglierlo troppo piccolo aumenta il rischio di saturazione (clipping).
- **Vero:** Un'appropriata applicazione di un filtro analogico (prima della conversione) può prevenire la saturazione rimuovendo artefatti ad alta ampiezza in specifiche bande di frequenza.

13.5 Blocco 5 — Statistiche, probabilità e rumore (slide 61)

- **Vero:** L'ARV (*Average Rectified Value*) è la media dei valori assoluti di tutti i campioni del segnale.

$$ARV = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} |x_i|$$

Non confondere con l'RMS: $ARV \neq RMS$. Per un segnale sinusoidale: $ARV = \frac{2A}{\pi}$, $RMS = \frac{A}{\sqrt{2}}$.

- **Vero:** L'RMS (*Root Mean Square*) è la radice quadrata della media dei valori al quadrato dei campioni.

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_i^2}$$

- **Vero:** La varianza di un segnale si stima sommando i quadrati delle deviazioni di tutti i campioni dalla media campionaria, dividendo per $N - 1$.

$$s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=0}^{N-1} (x_i - \bar{X})^2$$

- **Vero:** Quando il numero di campioni $N \rightarrow \infty$, l'RMS di un segnale a media zero si avvicina alla deviazione standard σ . Formalmente: $RMS^2 = \bar{X}^2 + \sigma^2$. Con $\bar{X} = 0$: $RMS = \sigma$.

- **Vero:** Nel rumore bianco, tutti i campioni sono incorrelati: conoscere il valore di un campione non dà nessuna informazione sul valore di un altro.
- **Vero:** Lo spettro in frequenza del rumore bianco è piatto: ha la stessa potenza a qualsiasi frequenza.
- **Vero:** In un rumore gaussiano, la probabilità (densità) che un campione abbia un determinato valore di ampiezza segue la distribuzione normale a media zero.
- **Vero:** Dati due intervalli di uguale ampiezza $A = [-0.5, +0.5]$ e $B = [0.5, 1.5]$, è più probabile che i campioni di un rumore gaussiano abbiano ampiezza in A rispetto a B . *Perché la gaussiana ha il massimo di probabilità intorno a 0, e i due intervalli sono alla stessa distanza l'uno (verso 0) e l'altro (verso 1). A è centrato su 0, B è lontano.*
- **Vero:** I campioni di un'onda triangolare hanno distribuzione uniforme di ampiezza tra $-A$ e $+A$. *L'onda triangolare percorre linearmente tutto il range $[-A, +A]$, quindi ogni valore di ampiezza è equamente campionato.*
- **Vero:** Il CLT afferma che la distribuzione della media di N variabili i.i.d. tende a una distribuzione normale al tendere di N a infinito, indipendentemente dalla distribuzione originale.
- **Vero:** La distribuzione della media di N variabili gaussiane i.i.d. è una distribuzione normale **per qualsiasi valore di N** . *Caso speciale del CLT: se le variabili originali sono già gaussiane, la media è gaussiana anche per $N = 1$.*
- **Vero:** La varianza della media di N variabili i.i.d. con varianza σ^2 è σ^2/N ; la deviazione standard è $\sigma/\sqrt{N}$.
- **Vero:** La media sincronizzata di N trial contenenti solo EEG spontaneo con $RMS_{single} = \sigma$ produce un segnale con $RMS_{avg} = \sigma/\sqrt{N}$.

13.6 Blocco 6 — Filtri digitali (slide 99)

- **Vero:** Lo scopo di un filtro è permettere ad alcune componenti spettrali di passare quasi inalterate, bloccando o attenuando le altre.
- **Vero:** I filtri si classificano in quattro tipi in base alla risposta in frequenza: (i) passa-basso; (ii) passa-alto; (iii) passa-banda; (iv) band-reject (o band-stop).

- **Vero:** La frequenza di taglio designa il limite della passband. Il guadagno del filtro alla frequenza di taglio è approssimativamente $1/\sqrt{2} \approx 0.71$ (−3 dB).
- **Vero:** La risposta in frequenza di un filtro nella stopband non dovrebbe essere valutata su un grafico con asse del guadagno in scala lineare; dovrebbe essere usata una scala logaritmica (dB).
- **Vero:** I filtri digitali si classificano in FIR (Finite Impulse Response) e IIR (Infinite Impulse Response).
- **Vero:** L'output di un filtro FIR è la combinazione lineare di campioni dell'ingresso; l'output di un filtro IIR combina sia campioni dell'ingresso sia campioni passati dell'output.
- **Vero:** Il filtro di Butterworth è un metodo di design nella famiglia IIR.
- **Vero:** Un filtro notch è un tipo di filtro band-reject che attenua l'ingresso in una banda stretta intorno alla frequenza notch; il suo uso più comune è rimuovere l'artefatto di rete a 50 Hz.
- **Vero:** Un filtro IIR è più efficiente di uno FIR: a parità di specifiche, il filtro FIR deve avere ordine più alto.
- **Vero:** Un filtro FIR può essere progettato per avere fase lineare (nessuna distorsione di fase). I filtri IIR non possono avere fase lineare. *Cruciale per le applicazioni ERP, dove la forma d'onda è importante. Con un filtro IIR a fase non lineare, i picchi ERP sarebbero deformati.*

13.7 Blocco 7 — Analisi spettrale DFT e Welch (slide 90–91)

- **Vero:** La DFT associa la rappresentazione temporale (campionata, a durata finita) di un segnale alla sua rappresentazione nel dominio della frequenza (a banda limitata, campionata).
- **Vero:** Data una DFT di N campioni, la prima metà è sufficiente a caratterizzare completamente il segnale (per segnali reali).
- **Vero:** La FFT è un'implementazione efficiente della DFT per segnali il cui numero di campioni è una potenza di 2.
- **Vero:** Per un segnale campionato con intervallo $\Delta t_s = 1/f_s$, la distanza tra bin

frequenziali adiacenti della DFT è $\Delta f = 1/T_{tot}$, dove T_{tot} è la durata totale del segnale.

- **Vero:** Lo zero-padding (aggiunta di campioni a zero) riduce la distanza tra campioni adiacenti dello spettro, migliorando visivamente la risoluzione frequenziale, ma non aggiunge informazione reale.
- **Vero:** Il fenomeno di spectral leakage si osserva quando si estrae una sezione di un segnale più lungo: è matematicamente equivalente a moltiplicare il segnale per una finestra rettangolare.
- **Vero:** Il leakage spettrale allarga ciascun campione di frequenza dello spettro originale secondo la DFT della funzione di windowing, producendo un lobo principale e lobi laterali.
- **Vero:** L'uso di una finestra tapered (es. Hamming, Blackman-Harris) riduce i lobi laterali ma allarga il lobo principale.
- **Vero:** Una finestra rettangolare è preferibile per distinguere due componenti con frequenza simile e potenza analoga; una finestra tapered è preferibile quando una componente forte potrebbe mascherarne una debole a frequenza diversa.
- **Vero:** Il periodogramma è la stima base dello spettro di potenza: $PS(f) = |DFT(x)|^2$. È uno stimatore non consistente (la varianza non diminuisce all'aumentare della durata del segnale).
- **Vero:** Nel metodo di Welch (averaged windowed periodogram), il segnale è diviso in N segmenti sovrapposti, ciascuno moltiplicato per una finestra, il periodogramma di ciascun segmento è calcolato e mediato con gli altri.
- **Vero:** La STFT (*Short-Time Fourier Transform*) è un metodo per stimare uno spettrogramma, ovvero la rappresentazione dell'evoluzione temporale dello spettro di un segnale non stazionario.
- **Vero:** In uno spettrogramma, il tempo è solitamente sull'asse orizzontale, la frequenza sull'asse verticale, e la potenza è codificata con il colore.

13.8 Blocco 8 — Brain-Computer Interfaces (slide 4)

- **Vero:** Un BCI è un sistema che misura l'attività cerebrale e la converte in un output artificiale che rimpiazza, migliora o estende l'output naturale del cervello, bypassando le vie neuromuscolari normali.

- **Vero:** L'ERP P300 generato dall'attenzione a uno stimolo bersaglio è sfruttato per costruire tastiere virtuali basate su BCI.
- **Vero:** L'ampiezza dei ritmi sensomotori può essere volontariamente modulata attraverso l'esercizio di motor imagery, per costruire un BCI di controllo del cursore.
- **Vero:** Un BCI bypassa completamente le normali vie neuromuscolari per misurare l'attività del SNC e convertirla in un output artificiale.
- **Vero:** Il funzionamento di un BCI è una pipeline closed-loop che si basa sul feedback ambientale per permettere al cervello dell'utente di apprendere e modificare consapevolmente i propri segnali.
- **Vero:** Nelle applicazioni assistive, i BCI non mirano a guarire il danno biologico, ma forniscono un canale di accesso alternativo permanente per utenti con gravi deficit motori.
- **Vero:** Il P300 è un ERP che si manifesta come una deflessione positiva di tensione circa 300 ms dopo la presentazione di uno stimolo bersaglio raro e significativo.
- **Vero:** In un BCI P300, le feature sono tipicamente costruite mediando la tensione EEG su brevi finestre temporali (~ 50 ms) a specifiche latenze post-stimolo e canali spaziali.
- **Vero:** Classificatori lineari come SWLDA sono preferiti nei BCI P300 perché generalizzano bene anche con piccoli training set, e i pesi interpretabili permettono di verificare che il modello stia apprendendo una risposta fisiologica genuina.
- **Vero:** In una moderna architettura AT modulare, un BCI P300 produce solo un trigger discreto di selezione, delegando la logica applicativa complessa al software AT commerciale.
- **Vero:** I ritmi sensomotori (SMR), che includono il ritmo μ e hanno componenti spettrali nelle bande alfa e beta, si desincronizzano (calano di potenza) durante sia l'esecuzione fisica che l'immaginazione cinestesica di un movimento.
- **Vero:** I BCI riabilitativi asincroni traducono la modulazione continua e state-dependent della potenza SMR in un comando di intento motorio attivo, senza attendere eventi discreti.
- **Vero:** L'intervallo di aggiornamento del sistema BCI è inferiore alla durata minima dell'epoca necessaria per una stima spettrale accettabile, per garantire

una risposta fluida. Il conseguente overlap di epoche consecutive a livello di sistema è concettualmente distinto dall'overlap algoritmico interno al metodo di Welch.

- **Vero:** Sebbene formalmente definito rispetto a un evento discreto, il termine ERD è frequentemente usato nei contesti BCI per descrivere cali continui e state-dependent della potenza SMR.
- **Vero:** L'obiettivo primario di un BCI riabilitativo è guidare la plasticità del SNC attivando le reti motorie danneggiate per ripristinare le funzioni biologiche compromesse.
- **Vero:** La motor imagery cinestesica, che consiste nel rivivere la sensazione fisiologica del movimento di un arto, attiva efficacemente la corteccia motoria primaria (M1) e l'area motoria supplementare (SMA).
- **Vero:** Un BCI riabilitativo agisce come un ponte sintetico che chiude il loop sensomotorio interrotto, fornendo feedback sensoriale esogeno esattamente quando la corteccia motoria del paziente genera intento motorio endogeno.
- **Vero:** Il training BCI-assistito con motor imagery induce una riconfigurazione specifica della rete cerebrale, aumentando significativamente la connettività interemisferica nelle bande beta. *Evidenza dallo studio Pichiorri et al. (2015): l'emisfero ipsilesionale aumenta la propria potenza beta, e la coerenza interemisferica nelle bande beta1/beta2 aumenta specificamente nel gruppo BCI.*

13.9 Blocco 9 — Elettromiografia (slide finali EMG)

- **Vero:** La fibra muscolare è una singola cellula del tessuto muscolare.
- **Vero:** La membrana della fibra muscolare è un tessuto eccitabile che produce un MFAP alla depolarizzazione.
- **Vero:** La MFCV (*Muscle Fiber Conduction Velocity*) è tipicamente nell'intervallo 2–6 m/s.
- **Vero:** La MFCV è influenzata da temperatura, diametro della fibra e fatica muscolare.
- **Vero:** Un'Unità Motoria è l'unità funzionale fondamentale del sistema neuromuscolare, costituita da un singolo motoneurone alfa e da tutte le fibre muscolari che innerva.

- **Vero:** Il MUAP è il segnale elettrico generato da una singola unità motoria, che rappresenta la somma spaziale e temporale di tutti gli MFAP costituenti.
- **Vero:** Il SNC modula la forza muscolare attraverso due meccanismi primari: reclutamento e rate coding.
- **Vero:** Il reclutamento è il processo di attivazione di unità motorie aggiuntive per aumentare la forza di contrazione.
- **Vero:** Il rate coding si riferisce all'aumento della frequenza di scarica (impulsi al secondo) delle unità motorie già attive.
- **Vero:** A bassi livelli di forza, il reclutamento è il meccanismo dominante per la modulazione della forza. Ad alti livelli e durante contrazioni rapide, il rate coding diventa un contributo più significativo.
- **Vero:** I tessuti tra le fibre muscolari e gli elettrodi di registrazione (grasso, pelle) agiscono come conduttori di volume che filtrano l'EMG spazialmente e temporalmente in modo passa-basso.
- **Vero:** L'MFAP propagante può essere modellato come un tripolo, con una fase negativa centrale e due fasi positive (anteriore e posteriore).
- **Vero:** Gli effetti di fine-fibra decadono con la distanza più lentamente rispetto alle altre componenti del MUAP.
- **Vero:** Le componenti passa-alto e passa-basso del MUAP nel dominio temporale sono legate alle componenti spaziali perché la sorgente si propaga con una specifica velocità di conduzione (CV). *Questo crea un legame intrinseco tra l'analisi temporale e quella spaziale del segnale EMG.*