PARRILLAS: LIMPIEZA PROFUNDA Y RECUPERACIÓN

MENSUAL

MATERIALES:



Limpiador para equipos activado por calor (HAEC) KAY® QSR

ECOLAB® Cepillo para parrilla de doble cara



Espátula de parrilla de plástico



Soporte para almohadillas limpiadoras para parrillas KAY® y almohadillas limpiadoras para parrillas KAY®



Guantes resistentes al calor



Protector facial



Paños para parrillas limpios y empapados en sanitizante



Delantal

CADA 4 HORAS




- Lave, enjuague y desinfecte los utensilios para barbacoa y el organizador de utensilios para barbacoa (GTO) en un fregadero de tres compartimentos o en un lavavajillas cada cuatro horas a lo largo del día.

SEGÚN SEA NECESARIO


- Si necesita programar el **MODO DE RECUPERACIÓN**, escanee el código QR para obtener instrucciones.




- Seleccione **RECUPERACIÓN** (RECOVERY) (285 °F / 140 °C) en el panel de control de la parrilla.
- Póngase guantes resistentes al calor, una pantalla facial y un delantal.
- Retire y vacíe las bandejas de grasa; enjuáguelas y vuelva a colocarlas; siga los procedimientos adecuados para la eliminación de la grasa.

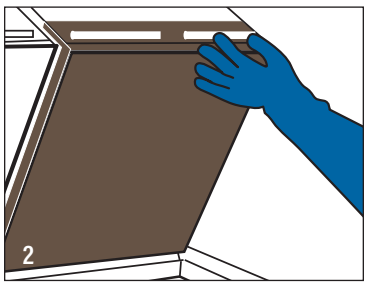

- Retire los clips, las barras y las láminas desmoldantes.
- Consulte el procedimiento de limpieza diaria de la parrilla para limpiar las láminas desmoldantes.
- Lava, enjuaga y desinfecta los clips y las barras en el fregadero de tres compartimentos.

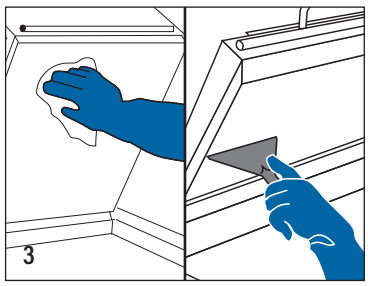

- Limpie las placas superior e inferior con un paño para parrilla empapado en sanitizante; deseche el paño en el cubo de toallas sucias.
- Raspe la parrilla.

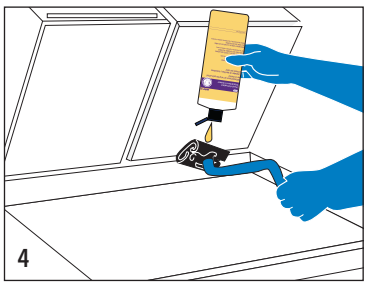

- Abra una nueva botella de Limpiador de equipos activado por calor (HAEC).
- Aplique HAEC a la almohadilla de la herramienta para parrillas o al paño limpio para parrillas; cubra los bordes de las placas con el producto.

53706.06 MCD US 53706/8006/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458


PARRILLAS: LIMPIEZA PROFUNDA Y RECUPERACIÓN (CONTINUACIÓN)

MENSUAL




- Vierta el resto de la botella abierta de Limpiador de equipos activado por calor de manera uniforme sobre la parrilla para cubrir toda la superficie.


ESTE PASO: SOLO PARA PARRILLAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN.

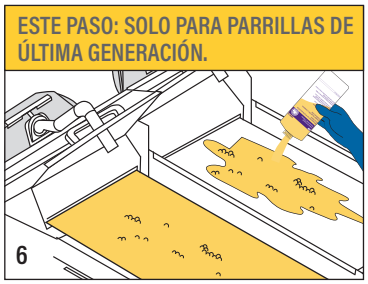


- Vierta el resto de la botella abierta de Limpiador de equipos activado por calor de manera uniforme sobre cada placa inferior para cubrir toda la superficie de la parrilla.

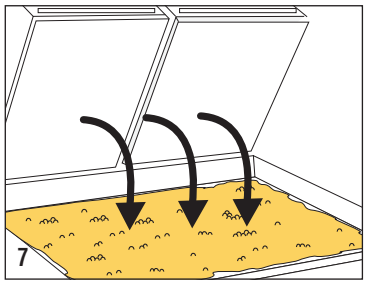


- Baje las placas en HAEC.

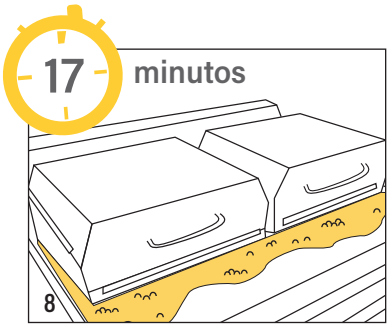


- Las placas permanecerán bajadas automáticamente durante 17 minutos para que se empapen de HAEC.

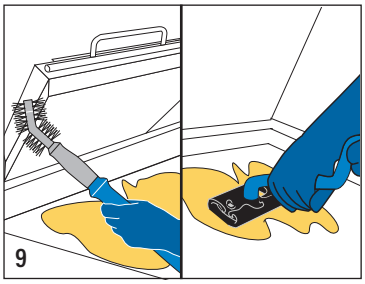


- Levante las placas; frótelas con herramientas para parrillas hasta que la suciedad se licúe

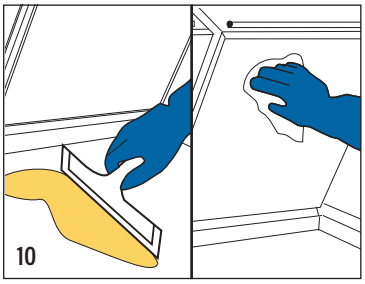

- Limpie con una escobilla de goma el HAEC de las canaletas.
- Enjuague con paños para parrilla limpios empapados en sanitizante; deseche los paños en el cubo de toallas sucias después de su uso.
- Lave, enjuague y desinfecte todos los utensilios, herramientas y EPP utilizados para limpiar la parrilla en un fregadero de tres compartimentos.

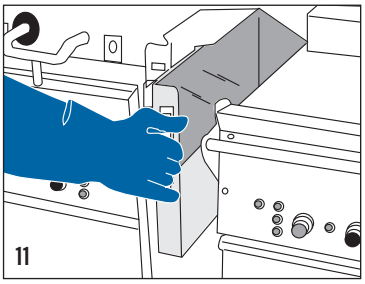

- Retire y vacíe las bandejas de grasa; enjuáguelas y vuelva a colocarlas; siga los procedimientos adecuados para la eliminación de la grasa.

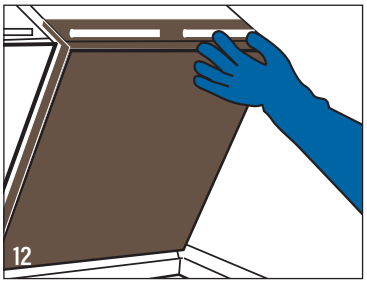

- Vuelva a instalar láminas desmoldantes, barras y clips limpios.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

53706/06 MCD US53706/8006/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.