MÁQUINAS DE BEBIDAS

Para uso en jarras de hielo mezclado y equipos para preparar café y té

DIARIO/SEMANAL

MATERIALES:



Limpiador multiuso concentrado (APSC) KAY® SolidSense™



Sanitizante KAY® SolidSense™



Toallas limpias y empapadas en sanitizante



Solución de Limpiador y desinfectante multisuperficies Rapid KAY®



Limpiador de bolsa de filtro KAY® (canastas, cafeteras, jarras, enfriadores)



Limpiador para máquinas de bebidas ReadyDose™ KAY® (jarras BIM)

Otros suministros necesarios:
Herramienta desincrustante (solo para cerveceros Bunn)
Cepillos para limpiar bebidas


IMPORTANTE: Este procedimiento abarca los procedimientos de limpieza y desinfección de jarras para bebidas, canastillas de preparación para teteras, canastillas de preparación para máquinas de café y cafeteras. Consulte el Manual de mantenimiento preventivo para conocer los procedimientos de mantenimiento mensual.

NOTA: Mantenga el Limpiador de bolsa de filtro almacenado en una bolsa con cierre hermético. Las recomendaciones de este procedimiento son para la limpieza diaria. Si no se siguen los procedimientos a diario o en casos de acumulación excesiva de suciedad, se debe seguir el procedimiento de recuperación (véase el paso 3 más abajo).

REFERENCIA RÁPIDA

ARTÍCULO	PRODUCTO	FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Tetera/grifos	Limpiador de bolsa de filtro KAY®	Según sea necesario
Canastillas para preparar té	Limpiador de bolsa de filtro KAY®	Semanal
Canastillas para preparar café	Limpiador de bolsa de filtro KAY®	Diario
Cafeteras	Limpiador de bolsa de filtro KAY®	Diario
Jarra BIM	Limpiador para máquinas de bebidas KAY®	Cada 4 horas y diariamente

CANASTILLAS DE PREPARACIÓN Y CAFETERAS PARA MÁQUINAS DE CAFÉ: Diario

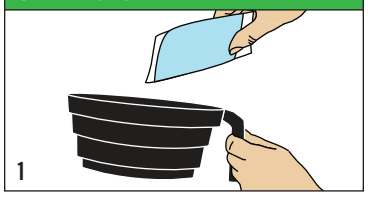

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al transportar ollas **calientes** de un lugar a otro.

NOTA: Las cafeteras y las canastillas de preparación deben enjuagarse en el fregadero de tres compartimentos antes de preparar una nueva cafetera.

- Deseche los posos de café de la canastilla de preparación y vacíe la cafetera; coloque una bolsita de Limpiador de bolsa de filtro en la canastilla de preparación y vuelva a colocar la canastilla en el cervecero.
- Coloque la cafetera sobre el calentador del cervecero para limpiarla.
- Presione el interruptor de preparación para obtener una cafetera llena de limpiador

10 minutos



- Una vez completado el ciclo de preparación, lleve la cafetera al fregadero de tres compartimentos y deje reposar la solución durante 10 minutos.

NOTA: La solución se puede utilizar en un máximo de dos cafeteras.

- Después de 10 minutos de remojo, transfiera la solución a una segunda cafetera y déjela reposar durante 10 minutos
- Retire el Limpiador de bolsa de filtro de la canastilla de preparación y deséchelo
- Lleve la canastilla de preparación al fregadero de tres compartimentos

1 minuto



- Deseche la solución de las cafeteras en el compartimento de enjuague; enjuague y desinfecte la canastilla de preparación y las cafeteras durante al menos un minuto; dé la vuelta a la canastilla de preparación y a las cafeteras y déjelas secar al aire; o utilice una máquina lavavajilla

NOTA: Procedimiento de recuperación: para manchas difíciles y/o cuando no se haya completado la limpieza diaria, utilice un Limpiador de bolsa de filtro por cada olla. En el fregadero de tres compartimentos, friegue la cafetera y el borde del cuello de la cafetera con un cepillo curvo para cafeteras si es necesario; enjuague y desinfecte durante al menos un minuto; dé la vuelta y deje secar al aire


ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

53724.03 MCD US 53724/80031225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.


MÁQUINAS DE BEBIDAS (CONTINUACIÓN)

DIARIO/SEMANAL

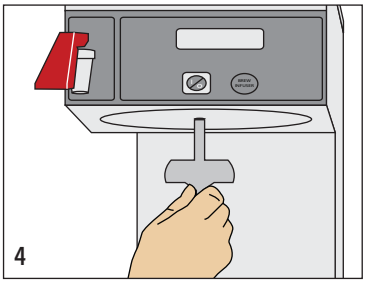

NOTA: La herramienta desincrustante se utiliza únicamente en los cerveceros Bunn®

- Apague el cervecero
- Retire el accesorio del cabezal rociador; inserte el extremo corto del desincrustante en cada uno de los cinco orificios del cabezal rociador; asegúrese de que todos los orificios estén abiertos y libres de depósitos minerales
- Inserte el extremo largo del desincrustante en el accesorio del cabezal rociador; gírela para eliminar los depósitos minerales

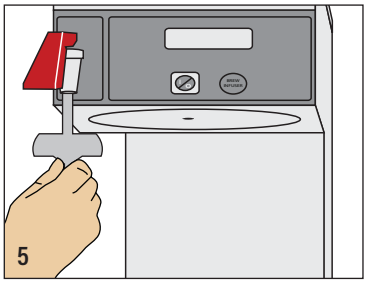


NOTA: La herramienta desincrustante se utiliza únicamente en los cerveceros Bunn®

- Inserte la herramienta desincrustante en la boquilla del dispensador de agua caliente para eliminar los depósitos minerales
- Retire el cabezal rociador y llévelo al fregadero de tres compartimentos; lávelo, enjuáguelo y desinféctelo durante al menos un minuto; déjelo secar al aire
- Sustituya el accesorio del cabezal rociador.




- Rocíe una toalla limpia empapada en sanitizante con solución de MSDC Rapid; limpie el panel del cabezal rociador; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso

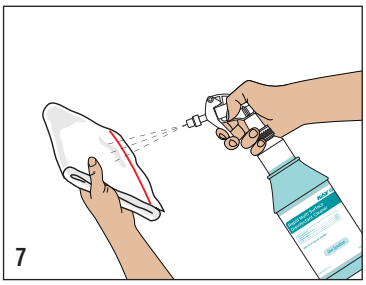

- Rocíe una toalla limpia empapada en sanitizante con solución de MSDC Rapid y utilícela para limpiar el exterior de la cafetera; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso
- Encienda el cervecero.

JARRAS, CANASTILLAS DE PREPARACIÓN E TAPAS: diario

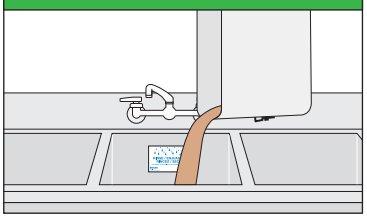


PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al transportar la jarra **caliente** de un lugar a otro.

- Lleve la tapa de la jarra y la canastilla de preparación al fregadero de tres compartimentos.
- Deseche la bolsita de té de la canastilla de preparación y deseche el té restante de la jarra; lave, enjuague y desinfecte la tapa de la jarra, la canastilla de preparación y la jarra.

NOTA: Las canastillas de preparación y las tapas de las teteras deben lavarse, enjuagarse y desinfectarse a diario; las jarras con revestimiento interior deben lavarse, enjuagarse y desinfectarse semanalmente.

CANASTILLAS DE PREPARACIÓN, TAPAS, JARRAS DE TÉ Y CAFÉ Y GRIFOS PARA JARRAS: semanalmente

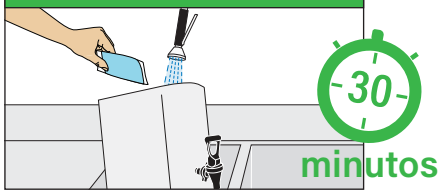

- Coloque 3 bolsas de limpiador de filtros de bolsa de filtro en el fondo de la jarra

NOTA: Este procedimiento se aplica a tapas, jarras y equipos.

- Llene la jarra con agua **caliente** (110-120 °F / 43-49 °C) del fregadero de tres compartimentos.
- Deje reposar la solución en la jarra durante 30 minutos.


53724.03 MCD US 53724/80031225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.


SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

MÁQUINAS DE BEBIDAS (CONTINUACIÓN)


DIARIO/SEMANAL

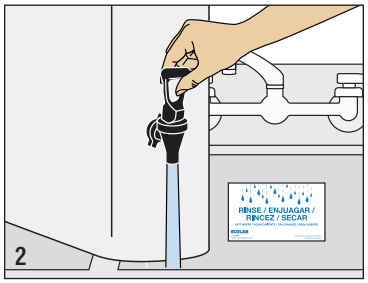


- Vierta una pequeña cantidad de Limpiador de bolsa de filtro a través del grifo del dispensador de la jarra para que el producto entre en contacto con el grifo.
- Coloque la canastilla de preparación en la jarra

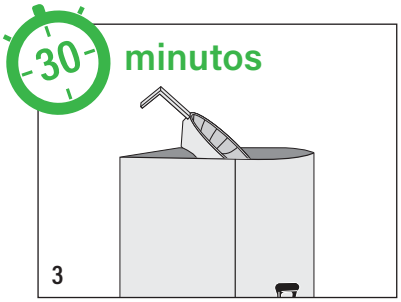


- Deje reposar la solución en la jarra durante 30 minutos; cepille los lados de la jarra para limpiarla
- Utilice la solución de la jarra y un cepillo para limpiar la canastilla de preparación en el fregadero de tres compartimentos
- Enjuague y desinfecte la canastilla de preparación durante al menos un minuto; deje que se seque al aire
- Deseche la solución Limpiador de bolsa de filtro en el compartimento de enjuague dispensándola a través del dispensador

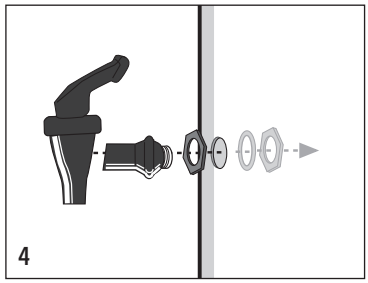


- Retire y desmonte el grifo del dispensador de la jarra
  NOTA: Retire la junta tórica para limpiarla
- Cepille el interior del grifo con un cepillo para limpiar bebidas

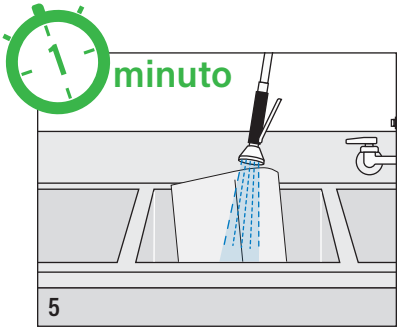


- Enjuague la jarra y las piezas con agua **tibia** (85-105 °F / 29-40 °C) en el compartimento de enjuague.
- Sumerja la jarra y las piezas en la solución sanitizante durante al menos un minuto.
  NOTA: Si la jarra no está completamente sumergida, gírela después de un minuto.
- Retire los objetos y déjelos secar al aire

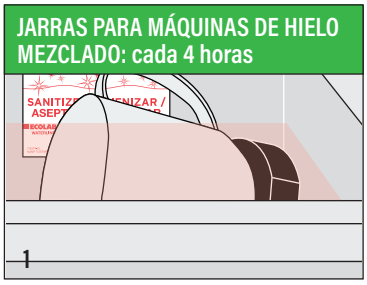

- Lleve la jarra de la licuadora al fregadero de tres compartimentos, enjuague y desinfecte. Deje que se seque al aire.

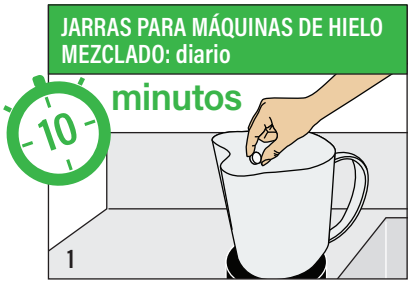

- Lleve la jarra de la mezcladora al fregadero de tres compartimentos
- Llene la jarra con agua **caliente** (110-120 °F / 43-49 °C) y coloque una tableta de Limpiador para máquinas de bebidas en la jarra; deje reposar durante 10 minutos.
- Si es necesario, utilice una toalla limpia empapada en sanitizante para limpiar; después de su uso, deseche la toalla en el cubo de toallas sucias

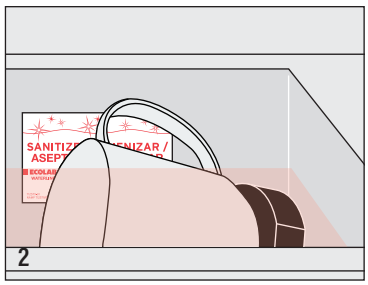

- Deseche la solución; enjuague y desinfecte la jarra en un fregadero de tres compartimentos o en una máquina lavavajilla
- Deje que se seque al aire

53724.03 MCD US 53724/8003/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458