TOSTADORAS: PRINCE CASTLE® UNIVERSAL RAPID

DIARIO/MENSUAL

MATERIALES:


Solución de Limpiador y desinfectante multisuperficies Rapid KAY®


Limpiador de equipos activado por calor (HAEC) KAY® QSR


Guantes resistentes al calor



Toallas limpias empapadas en sanitizante


Herramienta de limpieza del tostador rápido universal (URT)


Almohadilla para altas temperaturas


IMPORTANTE: Este procedimiento incluye recomendaciones de limpieza para la tostadora rápida universal Prince Castle modelo 340-URT.
Consejo práctico: cuando utilice el paño limpio para la parrilla, dóblelo cuatro veces y utilice todos los lados del paño antes de tirarlo al cubo de paños sucios.

ANTES DE LIMPIAR: DIARIAMENTE

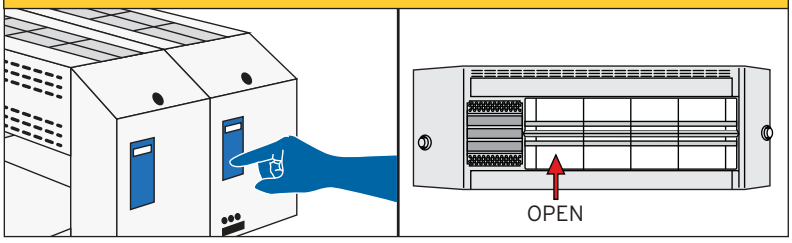


- Ponga la tostadora en «MODO LIMPIEZA» (CLEAN MODE); cuando la pantalla indique «limpieza lista» (CLEAN READY), desenchufe el cable de alimentación.
- Asegúrense de que las puertas y el falso suelo estén abiertos para que las puertas no se dañen durante la limpieza.
- Use guantes resistentes al calor


DIARIO

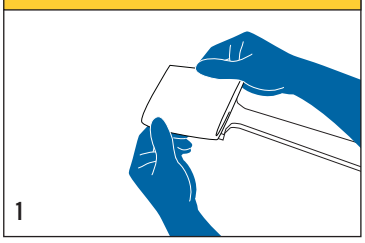


- Doble la toalla limpia empapada en sanitizante por la mitad; vuelva a doblarla por la mitad.
- Fije la toalla doblada a la herramienta.
- Limpie cada placa con la herramienta preparada; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso.

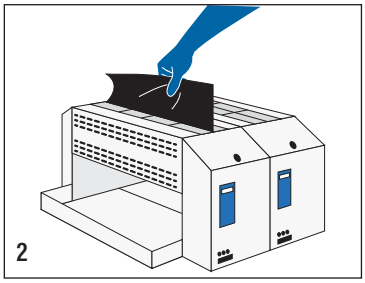

- Retire la barra de sujeción superior y extraiga la lámina desmoldante de la placa principal.
- Retire todas las láminas desmoldantes y colóquelas en la bandeja para láminas desmoldantes.

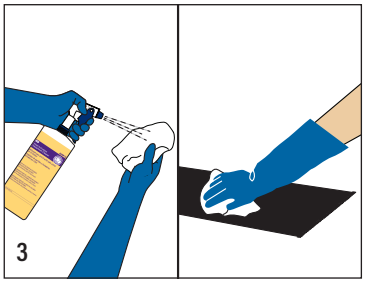

- Limpie las láminas desmoldantes con una toalla limpia empapada en sanitizante; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso.
- Limpie el reverso de las láminas desmoldantes; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso.
  NOTA: Si hay mucha acumulación en las láminas desmoldantes, rocíelas con limpiador de equipos, luego límpielas y enjuáguelas.

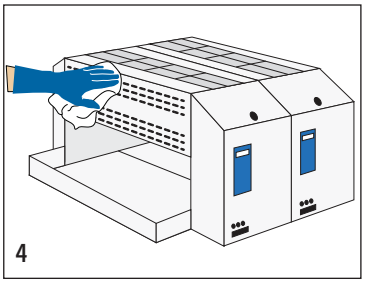

- Limpie el exterior de la unidad con toallas limpias empapadas en sanitizante y rociadas con la solución de MSDC Rapid; deseche las toallas en el cubo de toallas sucias después de su uso.
- Asegúrese de limpiar también la zona de aterrizaje del amortiguador de panecillos (BBLZ) y las puertas.

59703.02 MKD US 59703/8002/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.


ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458


TOSTADORAS: PRINCE CASTLE® UNIVERSAL RAPID (CONTINUACIÓN)

DIARIO/MENSUAL


DIARIO (CONTINUACIÓN)

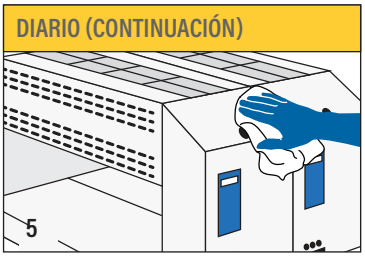

- Enjuague el exterior de la unidad con una toalla limpia separada empapada en sanitizante; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso.

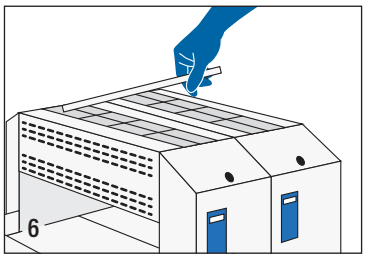


- Vuelva a montar la tostadora.

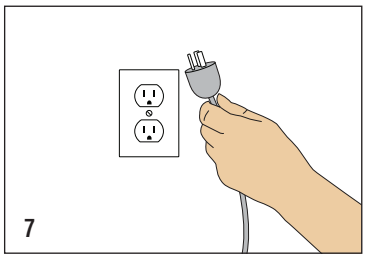

- Enchufe la tostadora y enciéndala.
  NOTA: Consulte el manual de mantenimiento preventivo específico del equipo para obtener más detalles.

ANTES DE LIMPIAR: MENSUALMENTE

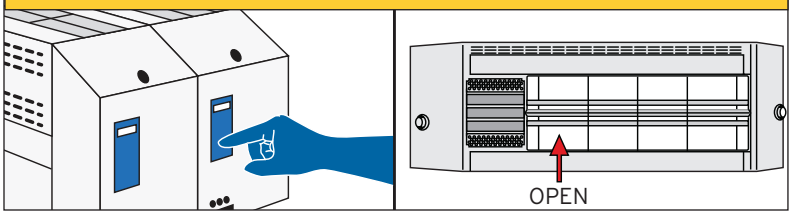


- Ponga la tostadora en «MODO LIMPIEZA» (CLEAN MODE); cuando la pantalla indique «limpieza lista» (CLEAN READY), desenchufe el cable de alimentación.
- Asegúrese de que las puertas y el falso suelo estén abiertos para que las puertas no se dañen durante la limpieza.
- Use guantes resistentes al calor


MENSUAL




- Coloque una almohadilla limpia y resistente a altas temperaturas en la herramienta.
- Rocíe el limpiador para equipos una vez sobre la almohadilla.

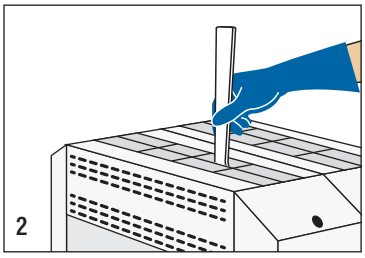

- Aplique el limpiador de equipos a la placa con la herramienta hasta cubrir todas las áreas de la placa.
- Frote suavemente la placa hasta que quede limpia.

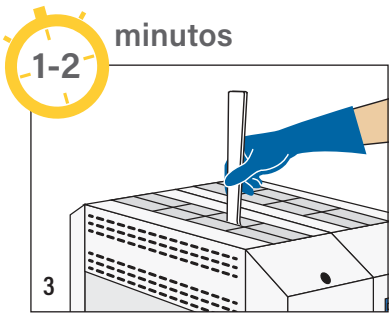

- Aplique el limpiador de equipos a cada sección de la placa de compresión utilizando la herramienta.
  NOTA: No frote la placa de compresión con una almohadilla abrasiva.
- Vuelva a aplicar el limpiador de equipos hasta cubrir todas las áreas de la placa de compresión; deje actuar sobre la placa y la placa de compresión durante 1-2 minutos.

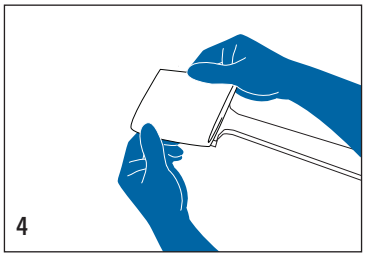

- Retire la almohadilla para altas temperaturas de la herramienta.
- Envuelva la herramienta con una toalla limpia doblada y empapada en sanitizante.
- Enjuague cada placa y placa de compresión para eliminar todos los residuos del limpiador de equipos; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso.


ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

59703.02 MCD US 59703/8002/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.


TOSTADORAS: PRINCE CASTLE® UNIVERSAL RAPID (CONTINUACIÓN)

MENSUAL (CONTINUACIÓN)

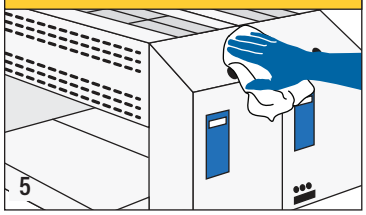

- Rocíe una toalla limpia empapada en sanitizante con solución de MSDC Rapid y limpie el exterior de la unidad.

  NOTA: Asegúrese de limpiar también la zona de aterrizaje del amortiguador de panecillos (BBLZ) y las puertas.
- Enjuague el exterior de la unidad con una toalla limpia separada empapada en sanitizante; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso.

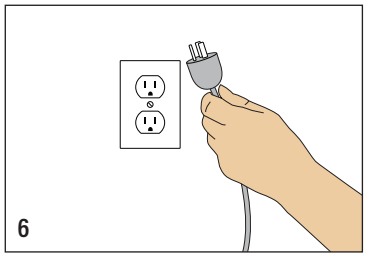

- Enchufe la tostadora y enciéndala.
- Lave, enjuague y desinfecte todos los utensilios, herramientas y EPP utilizados para limpiar la tostadora en un fregadero de tres compartimentos.

59703.02 MCD US 59703/80021225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.