PARRILLAS — DIARIO

MATERIALES:



Limpiador de equipos activado por calor (HAEC) KAY® QSR



Cepillo para parrillas de doble cara ECOLAB®



Soporte para almohadillas limpiadoras para parrillas KAY® y almohadillas limpiadoras para parrillas KAY®



Herramienta multiuso para altas temperaturas KAY®



Almohadilla universal para altas temperaturas KAY® (blanca)



Almohadilla de herramienta multiuso para altas temperaturas KAY® (negra)

SOLO PARA PARRILLAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

LIMPIEZA RÁPIDA/DIARIAMENTE

Otros suministros necesarios:
Paños limpios para parrillas impregnados con sanitizante
Escurridor de goma (squeegee)
Bandeja de almacenamiento para láminas antiadherentes

Tapón dosificador adicional
Franke: 224800
H&K: KAY53006951



Guantes resistentes al calor (35 cm de largo)

CONSEJO DE BUENAS PRÁCTICAS: Al utilizar el paño limpio para la parrilla, dóblelo cuatro veces y aproveche todas sus caras antes de desecharlo en el recipiente para paños sucios.

IMPORTANTE: La tapa dosificadora azul es reutilizable, NO la tire.

PRECAUCIÓN: No retire los filtros de la parrilla; limpiar sin los filtros puede provocar quemaduras graves o un incendio.

CADA 4 HORAS



- Lave, enjuague y desinfecte los utensilios para barbacoa y el organizador de utensilios para barbacoa (GTO) en un fregadero de tres compartimentos o en un lavavajillas cada cuatro horas a lo largo del día.

PREPÁRESE PARA LA LIMPIEZA



- Reúna todas las herramientas y el limpiador de equipos.
- Use guantes resistentes al calor.

LIMPIEZA RÁPIDA DURANTE EL DÍA

2 minutos



- Para una limpieza rápida a lo largo del día, realice la limpieza mientras la parrilla está en el ajuste de temperatura de cocción (COOK); por ejemplo, en el ajuste 4:1 o 10:1.
- Pase la espátula limpiadora por la superficie inferior de la parrilla.
- Aplique el limpiador sobre la superficie inferior de la parrilla hasta cubrirla por completo.
  NOTA: 4 dosis para todas las parrillas de modelos anteriores, 3 dosis para las parrillas Taylor de nueva generación y 4 dosis para las parrillas Garland de nueva generación.
- Frote la parrilla con la herramienta de limpieza.
- Enjuague la superficie inferior de la parrilla y las láminas antiadherentes superiores con un paño limpio impregnado en solución desinfectante.

VÍDEO DE LA PARRILLA

- Escanee el código QR anterior para ver el vídeo sobre el procedimiento de limpieza de la parrilla.
  NOTA: La parrilla Taylor que se muestra aquí es solo para fines demostrativos.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458


MCD US 59737/8004/0926 ©2026 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

PARRILLAS — DIARIO (CONTINUACIÓN)


LIMPIEZA DE LA PARRILLA AL FINAL DEL DÍA




- Para la limpieza al final del día, ponga la parrilla en «MODO LIMPIEZA».
- Comience a limpiar la parrilla inmediatamente después de seleccionar el «MODO LIMPIEZA».
  NOTA: Utilice el «MODO LIMPIEZA» para la limpieza al final del día con el fin de evitar alertas y evitar que las placas superiores entren en modo de suspensión durante la limpieza.

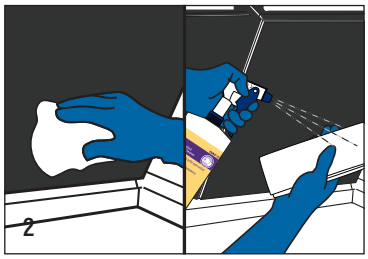


- Limpie la parrilla superior e inferior con un paño limpio empapado en sanitizante antes de retirar las láminas desmoldantes.
  NOTA: Para facilitar su uso: se utilizará el pulverizador en la placa superior y la segunda botella con tapón dosificador se utilizará para la placa inferior.
- Rocíe una vez con el limpiador un paño limpio para parrillas impregnado de sanitizante.
- Limpie las láminas desmoldantes superiores, incluidos los laterales.

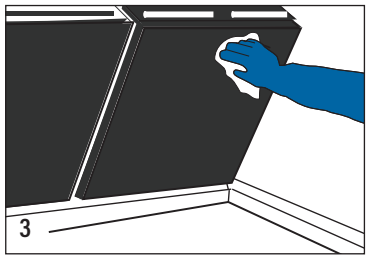


- Enjuague las láminas desmoldantes superiores con un paño para parrillas impregnado en sanitizante; limpie hasta que se hayan eliminado por completo los residuos del limpiador.

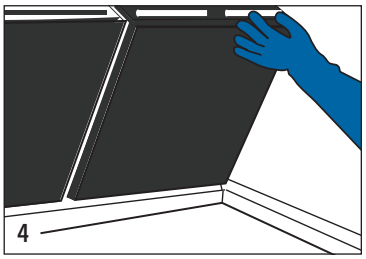

- Retire todos los clips, barras y piezas extraíbles para lavarlos, enjuagarlos y desinfectarlos en un fregadero de tres compartimentos.
  NOTA: Las láminas desmontables solo se limpian en la parrilla.

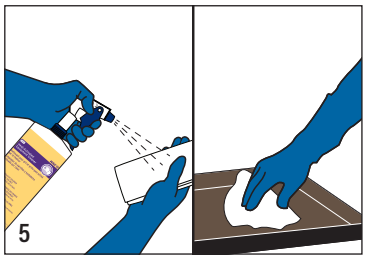


- Coloque todas las láminas desmoldantes, con el lado limpio hacia abajo,
  en posición horizontal sobre la bandeja de almacenamiento de láminas desmoldantes.
- Rocíe una vez con el limpiador un paño limpio empapado en sanitizante; limpie el lado sucio de la lámina desmoldante hasta que quede limpio.
  PRECAUCIÓN: NO doble ni arrugue las láminas desmoldantes; NO las limpie en un fregadero de tres compartimentos.

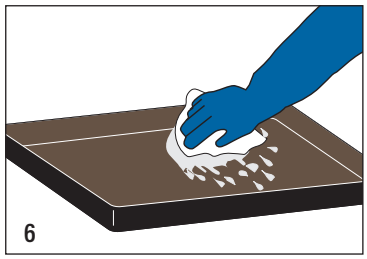

- Enjuague los restos de limpiador con un paño para parrilla empapado en sanitizante.
- Repita los pasos 4 y 5 para todas las láminas desmoldantes.

ESTE PASO SOLO PARA LAS PARRILLAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

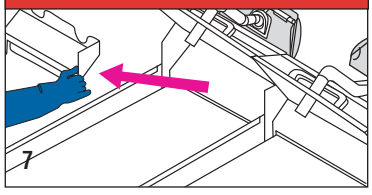


- En las parrillas Taylor, retire el salpicadero.
- En las parrillas Garland, si están instalados, retire los protectores contra salpicaduras.
- Lleve a un fregadero de tres compartimentos para lavar, enjuagar y desinfectar.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.


MCD US 59737/8004/0926 ©2026 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

PARRILLAS — DIARIO (CONTINUACIÓN)

LIMPIEZA RÁPIDA/DIARIAMENTE

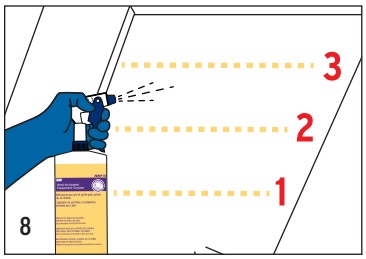


- Rocíe las placas superiores con limpiador, comenzando por los laterales y la parte posterior.
- Si tiene 3 placas superiores, baje primero
  la placa central inferior para acceder fácilmente a los lados contiguos de las placas izquierda y derecha.
- Después de rociar los laterales, rocíe la superficie de cada placa superior tres veces para cubrirla (parte inferior, media y superior).

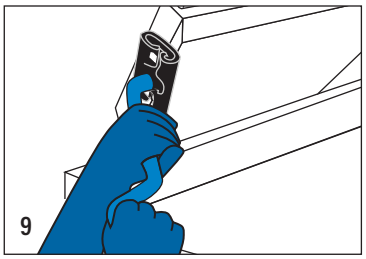

- Después de rociar las placas superiores, extienda el limpiador con la herramienta para distribuirlo y garantizar una cobertura completa.




- Con el tapón dosificador puesto, abra el tapón.
- Invierta la botella sobre la parrilla.
- Apriete la botella para dosificar el limpiador sobre la parrilla; el tapón dosificador se detendrá automáticamente cuando se complete la dosis.
- Mantenga la botella invertida y deje que el limpiador llene el tapón dosificador para la siguiente dosis.

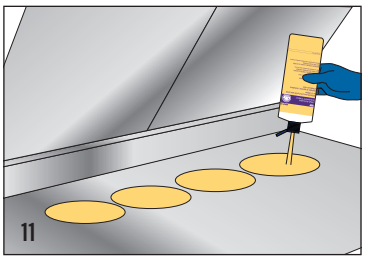


- Tanto para las parrillas Taylor como para las Garland, aplique 4 dosis de limpiador en la superficie inferior de la parrilla.
  IMPORTANTE: Cubra toda la superficie inferior de la parrilla con el limpiador, utilizando 4 dosis en total.

ESTE PASO SOLO PARA LAS PARRILLAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

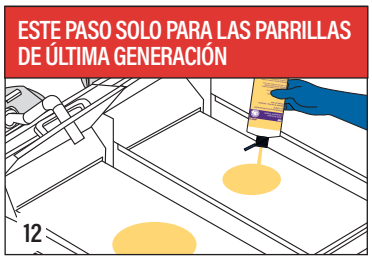


- Para las parrillas Taylor de última generación, aplique una dosis de limpiador en cada placa
- Repita el proceso con cada placa inferior hasta que todas estén completamente cubiertas.


ESTE PASO SOLO PARA LAS PARRILLAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

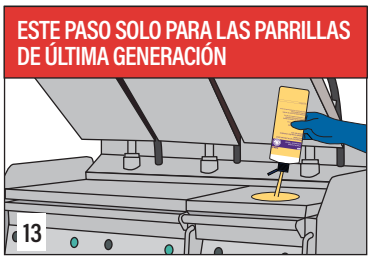

- Para las parrillas Garland de última generación, aplique una dosis de limpiador en cada placa
- Repita el proceso con cada placa inferior hasta que todas estén completamente cubiertas.

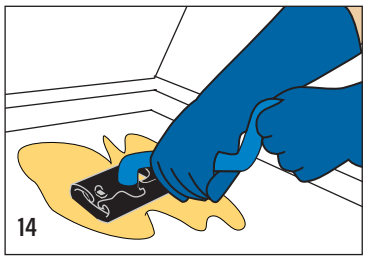

- Extienda el limpiador por toda la superficie inferior para garantizar una cobertura completa.

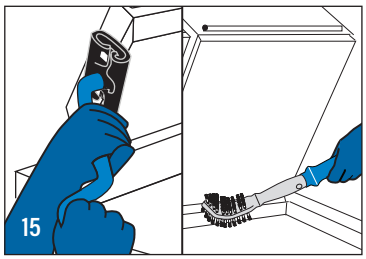

- Frote la placa superior e inferior con la herramienta para parrillas; suba y baje las placas superiores para frotar todos los lados según sea necesario.
- Si es necesario, frote la placa superior con un cepillo de doble cara para parrillas.
- En las parrillas Garland de última generación, seleccione el botón SLEEP (Suspender) para bajar y subir las placas superiores y limpiar todos los lados.
  NOTA: Si no se limpian a fondo los lados de las placas, con el tiempo se producirán daños.


MCD US 59737/8004/0926 ©2026 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

PARRILLAS — DIARIO (CONTINUACIÓN)


LIMPIEZA RÁPIDA/DIARIAMENTE

ESTE PASO SOLO PARA LAS PARRILLAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

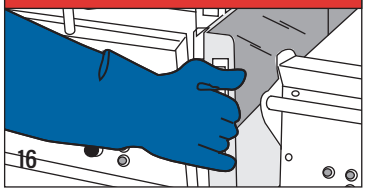


- Retire y vacíe las bandejas de grasa; llévelas al fregadero de tres compartimentos y déjelas allí hasta que termine de limpiar la parrilla.
- Continúe con el «MODO LIMPIEZA» hasta que se eleve la placa inferior.

ESTE PASO SOLO PARA LAS PARRILLAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

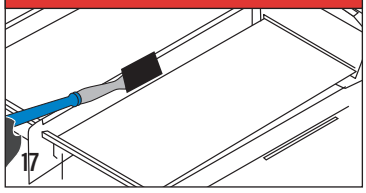


- Para las parrillas Taylor de última generación, limpie los laterales de la placa inferior sacando la parrilla y levantando las placas inferiores; coloque la almohadilla negra en la herramienta.
- Una vez levantada la placa inferior, rocíe la almohadilla con limpiador; frote los laterales de la placa inferior.
- Repita hasta que los lados estén completamente cubiertos.

ESTE PASO SOLO PARA LAS PARRILLAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

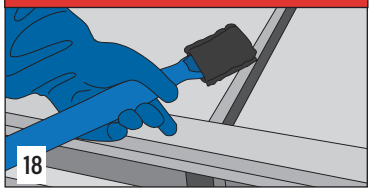


- Para las parrillas Garland de última generación, limpie entre las placas inferiores; coloque una almohadilla negra en la herramienta.
- Rocíe la almohadilla con limpiador y frote los lados inferiores de la placa; repita hasta cubrir todos los lados.

ESTE PASO SOLO PARA LAS PARRILLAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

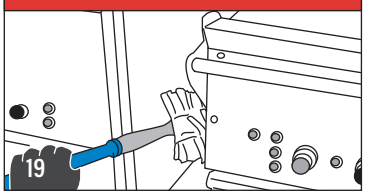


- Tanto para las parrillas última generación Taylor como para las Garland, retire la almohadilla negra de la herramienta y coloque la almohadilla blanca empapada en sanitizante.
- Con la herramienta, limpie las áreas de la parrilla entre las placas.
- Limpie detrás de las placas, el salpicadero y las zonas circundantes, como la campana extractora y el borde redondeado.


ESTE PASO SOLO PARA LAS PARRILLAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

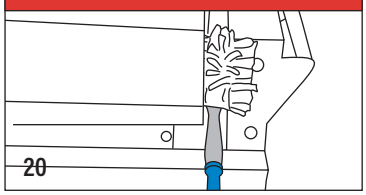

- Con la parrilla extraída, limpie las zonas delantera y trasera de la parrilla con la herramienta.

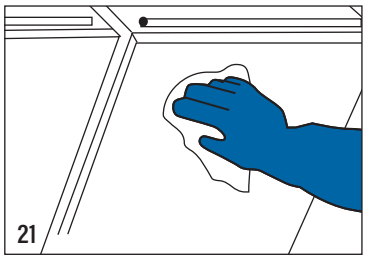

- Enjuague las placas superior e inferior con un paño para parrillas limpio empapado en sanitizante.
- Limpie las áreas circundantes, como la campana extractora, el borde redondeado y el salpicadero
- Recuerde utilizar un lado limpio del paño cada vez que limpie.
- Deseche todas las toallas sucias en el cubo de toallas sucias después de su uso.

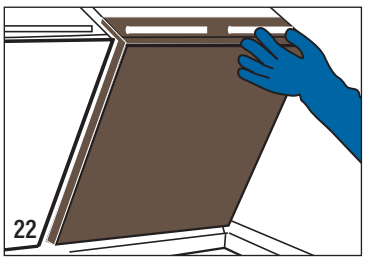

- Vuelva a instalar las láminas desmoldantes superiores antes de utilizarlo.

NOTA: Para prolongar la vida útil de las láminas, instale las láminas desmoldantes superiores en el lado opuesto al que se utilizó anteriormente para cocinar; vuelva a instalar las negras en los días impares y las grises o marrones en los días pares (consulte la tabla de la página siguiente).


ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458


MCD US 59737/8004/0926 ©2026 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

PARRILLAS — DIARIO

LIMPIEZA RÁPIDA/DIARIAMENTE

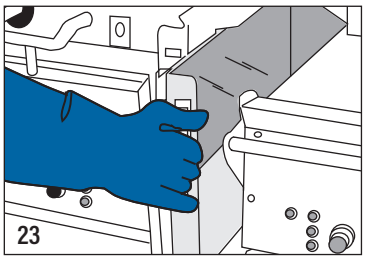


- Retire y vacíe la bandeja recogegrasa; enjuáguela y vuelva a colocarla.

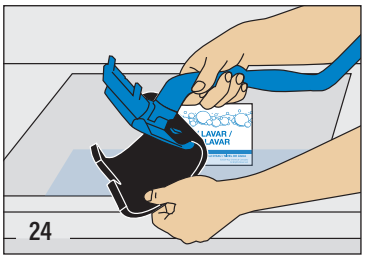

- Una vez que la herramienta se haya enfriado, retire la almohadilla; lávela y enjuáguela bien en un fregadero de tres compartimentos; dé la vuelta a la almohadilla y vuelva a colocarla en la herramienta para la próxima limpieza de la parrilla.
- Lave, enjuague y desinfecte todos los utensilios, herramientas y EPP utilizados para limpiar la parrilla en un fregadero de tres compartimentos.

ESTE PASO SOLO PARA LA TRANSICIÓN

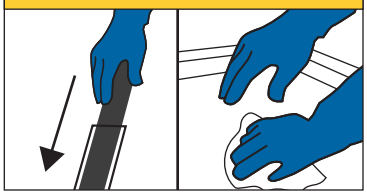

Este paso es necesario si cocina carne para el desayuno en una parrilla de hierro:

- Mientras la lámina desmoldante está sobre la parrilla, limpie el exceso de grasa con un paño limpio empapado en sanitizante.
- Coloque el lado enjuagado de la lámina desmoldante sobre la bandeja de almacenamiento.
- Rocíe una vez con limpiador de equipos un paño limpio empapado en sanitizante; limpie el lado sucio de la lámina desmoldante hasta que quede limpio.
- Enjuague los restos de limpiador con un paño limpio y saturado de sanitizante; repita el proceso en el otro lado de la lámina desmoldante.
- Enrolle la lámina desmoldante y colóquela en el tubo de almacenamiento.

NOTA: Para prolongar la vida útil de las láminas, gire el lado de cocción de las láminas desmoldantes cada dos días
NEGRO los días impares; **GRIS** o **MARRÓN** los días pares.

DÍAS IMPARES | DÍAS PARES

MCD US 59737/8004/0926 ©2026 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458