HORNOS — BLODGETT® COMBI

DIARIO/SEMANAL

MATERIALES:



Solución de Limpiador y desinfectante multisuperficies Rapid KAY®




Desengrasante de uso pesado KAY® QSR



Agente de enjuague para hornos KAY® QSR




Toallas limpias empapadas en sanitizante




Toallas de papel




- Compruebe los productos desengrasantes y el agente de enjuague para hornos, asegurándose de que la sonda de recogida esté insertada en el recipiente y que los recipientes contengan producto.

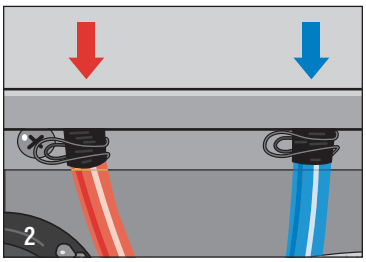

- Asegúrese de que el agente de enjuague para hornos (tubo azul) esté instalado a la DERECHA y el desengrasante (tubo rojo) a la IZQUIERDA.

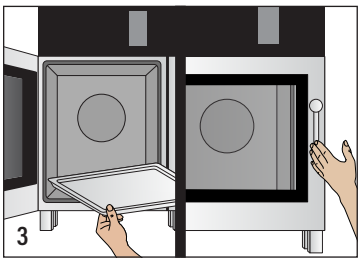

- Abra la puerta para retirar cualquier alimento o bandeja del horno; cierre la puerta.

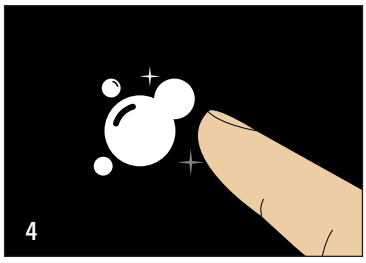


- Encienda el horno si es necesario.
- Pulse la tecla CLEANING (limpieza) (icono de burbujas).

NOTA: Se perderán todos los temporizadores activos; asegúrese de que la cocción haya finalizado y de que el horno esté vacío y frío antes de limpiarlo.



- Seleccione el ciclo de limpieza adecuado: **RÁPIDO**: 2 minutos; utilícelo antes de otros ciclos de limpieza; **LIMPIEZA DIARIA**: 1 hora y 23 minutos; **LIMPIEZA SEMANAL**: 2 horas y 34 minutos.

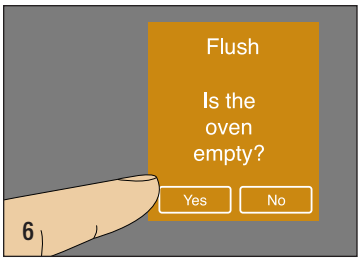


- La pantalla preguntará «¿El horno está vacío?». Seleccione SÍ.
- El ciclo comenzará.


NOTA: NO abra la puerta durante el ciclo de limpieza.



- Cuando finalice el ciclo, pulse el botón OK para volver al menú de cocción.
- Para apagar el horno, deje que el temporizador haga la cuenta atrás hasta que se apague.

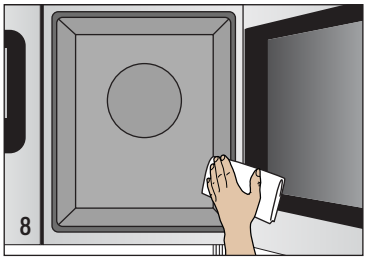

- Utilice una toalla limpia empapada en sanitizante para limpiar la puerta y la junta de la puerta.
- Deseche la toalla.

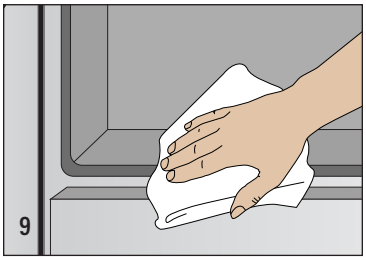

- Utilice una toalla de papel limpia para secar bien la junta de la puerta.
- Deseche la toalla de papel


61520.02 MCD US 61520/8002/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458


HORNOS — BLODGETT® COMBI (CONTINUACIÓN)

DIARIO/SEMANAL

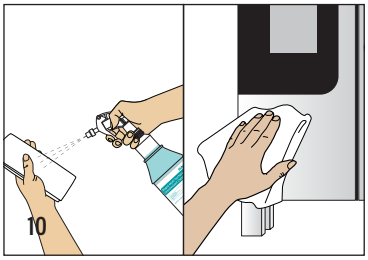


- Utilice una toalla limpia empapada en sanitizante y rociada con la solución de MSDC Rapid para limpiar todas las superficies exteriores del horno

SEMANALMENTE: al cierre o a las 4 de la madrugada en las tiendas abiertas las 24 horas

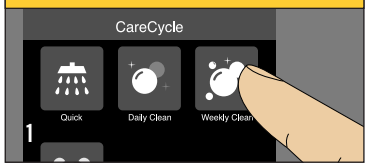


- Siga los pasos 1 a 3 anteriores
- Seleccione el ciclo de limpieza correcto **LIMPIEZA SEMANAL**: 2 horas y 34 minutos; utilícelo después de cocinar a temperaturas superiores a 350 °F (177 °C)
- Siga los pasos 5-10 anteriores

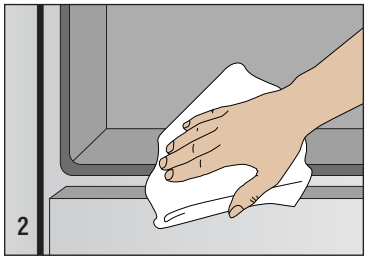


ADVERTENCIA: EL HORNO PUEDE ESTAR CALIENTE


- Utilice una toalla limpia empapada en sanitizante para limpiar la bandeja recogegotas situada en la base del horno
- Deseche la toalla en el cubo de toallas sucias

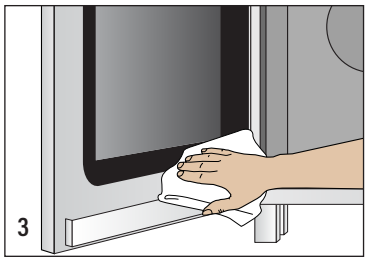


- Utilice una toalla limpia empapada en sanitizante para limpiar la bandeja de goteo de la puerta
- Deseche la toalla en el cubo de toallas sucias

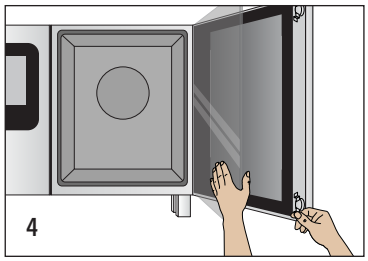

- Gire los cierres rápidos de la puerta de cristal para abrirla.

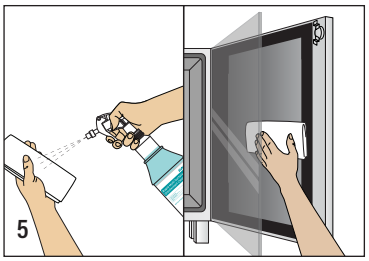

- Utilice una toalla limpia empapada en sanitizante y rociada con solución de MSDC Rapid para limpiar entre los paneles de cristal
- Deseche la toalla en el cubo de toallas sucias

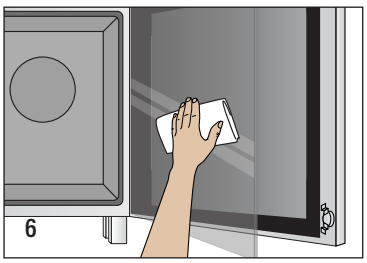


- Utilice una toalla de papel limpia para secar el vidrio y deseche la toalla de papel


LIMPIEZA SEMESTRAL Hornos equipados con el sistema sin ventilación Hoodini

NOTA: También es importante limpiar el filtro de control dos veces al año; esto es necesario para el correcto funcionamiento del horno


LIMPIEZA DE LA ENTRADA DE AIRE DELANTERA

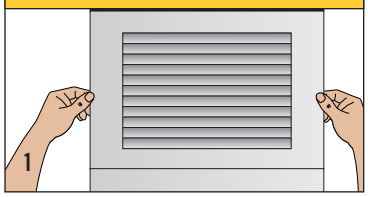

- Limpie la entrada de aire frontal cuando el horno y Hoodini estén apagados; la parte de Hoodini de la unidad puede tardar hasta 10 minutos en apagarse después de que se haya apagado el horno
- Retire la rejilla frontal; sujete cada lado de la rejilla por el saliente superior de Hoodini, deslice el panel hacia arriba y tire de él hacia fuera

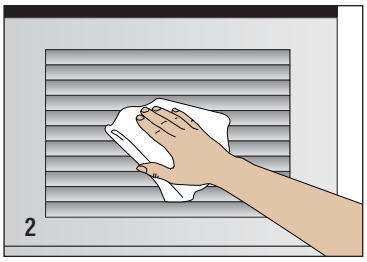

- Utilice una toalla limpia empapada en sanitizante para limpiar cada lado y eliminar cualquier resto de grasa y/o partículas acumuladas
- Deseche la toalla en el cubo de toallas sucias

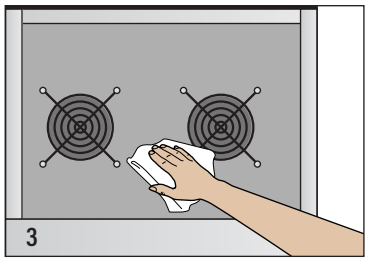

- Utilice una toalla limpia empapada en sanitizante para limpiar cada lado de las rejillas situadas sobre los tres ventiladores de la parte delantera de la unidad
- Una vez limpio, séquelo con una toalla de papel limpia
- Reemplace la rejilla frontal; deseche la toalla de papel usada

61520102 MCD US 61520/8002/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458