



verisure

Moonshot et I&M: Menu installation bouton panique



APPLICATIONS MÉTIER



Temps de programmation moyen : **5 mn**

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Autoprotection à l'ouverture et autoprotection à l'arrachement
- Retour LED configurable pour avertir l'utilisateur que le push a été effectué
- Micro permettant d'envoyer jusqu'à 10 secondes maximum d'enregistrement après avoir appuyé sur le bouton.

OUTILLAGE REQUIS



Temps de pose moyen : **5 mn**

POINTS DE VIGILANCE

- Ne pas faire de lecture sur les boîtes.
- Réservé aux professionnels
- Idéalement associé à un détecteur vidéo ou à une caméra ARLO
- Toujours fixé à l'abri des regards et à portée de main de l'utilisateur
- Éviter le retour LED pour plus de discrétion



CONSEILS DE FIXATION

Selectionner le bon emplacement, et le bon mode de fixation en fonction du support (avec Adhésif 3M™ ou avec vis et chevilles).



Insérer les piles sur le lieu de fixation et remonter les « étages du bouton panique. »



verrouiller avec la vis de blocage.

LA PROGRAMMATION EN RÉSUMÉ ...

- Sélectionner l'élément à ajouter
- Lire le code QR
- Programmer le bouton panique
- Placer le dans le champs de vision d'une caméra ARLO ou d'un détecteur vidéo
- Mettre les piles sur son emplacement définitif
- Fixer le détecteur le bouton panique



PRÉSENTATION PRODUIT

Le Bouton Panique est sans fil, facilement dissimulable. Une simple pression permet d'envoyer un signal à la télésurveillance, et d'effectuer une levée de doute par la TS, si celui-ci est associé à un radar vidéo ou une caméra ARLO (fortement recommandé).

Descriptif

1. Carcasse SPB
2. Vis de verrouillage
3. Compartiment à piles
4. Retour lumineux LED
5. Socle
6. Microphone (non déployé)



POINTS DE VIGILANCE


- La lecture de TOUS les QR code, doivent se faire sur l'appareil concerné uniquement.
Ne pas faire de lecture sur les boîtes.
- **Ne jamais mélanger des batteries de fabricants différents** dans un même appareil.
- Le moment idéal pour fixer les appareils au mur se situe entre l'enregistrement (où toute la configuration des appareils et des zones a déjà été effectuée) et la validation.
- Une attente trop longue sans action dans I&M peut provoquer un message d'erreur.
Sortir puis rentrer de nouveau dans I&M.

ENREGISTREMENT


Ajouter un élément :

Après avoir enregistré la centrale :

1. Cliquer sur « Ajouter un élément »
2. Sélectionner « Détecteur vidéo »

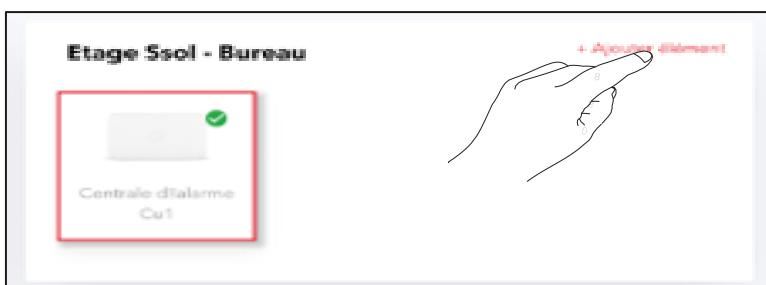

1

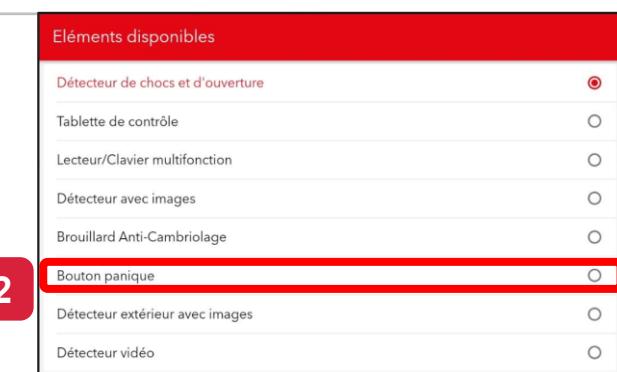

2



Enregistrer le détecteur :

1. Sélectionner l'étage et la pièce de destination
2. Nommer le libellé du bouton panique sans espace, accent ni caractères spéciaux (Maximum 11 caractères, Chaque élément doit avoir un libellé différent)
3. Lire le QR code sur l'élément ([lecture du QR code sur la boîte interdite](#))
4. Programmer la sensibilité sur « Normal »
5. Activer la LED. Pour être discret mettre « Non » (recommandé)
6. Cliquer sur « Enregistrer » → insérer les piles de l'élément sur son lieu de fixation → cliquer sur « Accepter »

1

2

3

4

5

6





IMPLANTATION

Le bouton Panique se connecte idéalement à un détecteur vidéo ou une caméra ARLO et se place à portée de main.

Il est conçu pour être dissimulé à proximité de toute personne exposée à une menace de type braquage ou hold-up. Il sera dissimulé sous un comptoir ou à proximité d'un tiroir-caisse par exemple.

Dans tous les cas, il est fixé à 3 mètres minimum de la centrale.



Le détecteur vidéo ou la caméra ARLO SONT idéalement installés de coté de façon à ce que la télésurveillance puisse juger la scène sans ambiguïté en cas de déclenchement.

FIXATION

En fonction des locaux et / ou de l'activité du professionnel, la position du Bouton Panique peut être Horizontale ou verticale.


Il doit être installé par 2 points de fixation à l'aide des deux vis 3X30 seules ou des deux vis 3X30 et de leurs chevilles en fonction de son support de destination.

Dans certains cas, il peut être collé avec de l'adhésif double face (surfaces métalliques, vitrées, PVC...). Dans ces cas, utiliser exclusivement l'adhésif double faces 3M™ fourni par Verisure.



Fixation en position Horizontale (sous un bureau, un plan de travail)

Dans le cas d'une fixation sous un bureau ou un plan de travail, le bouton panique est fixé à 5cm du bord avant et 10 cm du bord latéral.

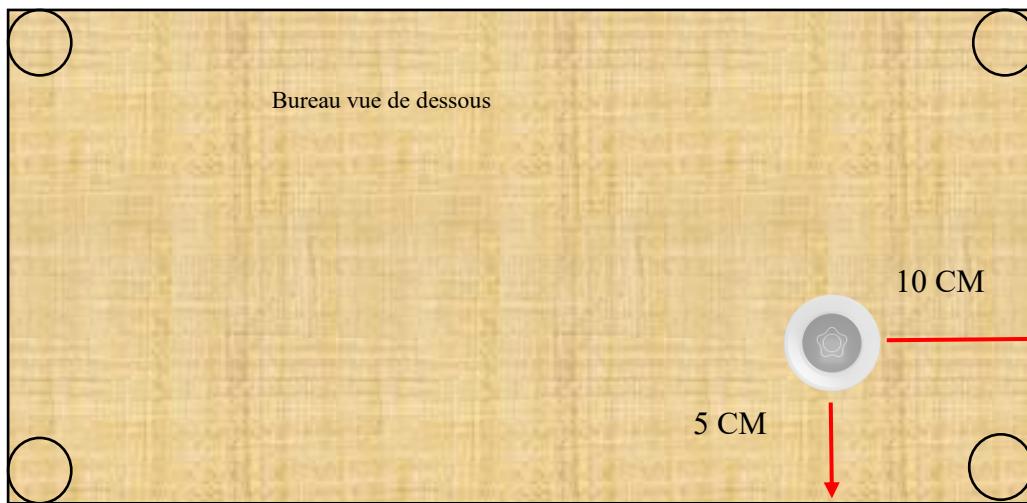

Fixation en position verticale (sur un mur, un mobilier)

Dans le cas d'une fixation sur un plan vertical pour garantir la discréetion de son utilisation, le Bouton Panique doit être fixé contacteur rouge vers le bas à:

- + ou - 90 cm de hauteur en partant du sol pour un utilisateur debout
- + ou - 90 cm de hauteur en partant du sol pour un utilisateur sur assise haute (chaise de bar tabouret haut...)
- + ou – 60 cm de hauteur en partant du sol pour un utilisateur sur assise basse (chaise, tabouret, fauteuil...)

Dans le cas d'une fixation verticale, utiliser les vis et chevilles adéquat (chevilles crampon pour murs pleins, chevilles placo pour murs creux)

Fixation collée

Après avoir repéré l'emplacement de pose au feutre :

1. Fixer le support avec l'adhésif 3M™ fourni
2. Clipser le retour LED sur le support
3. Clipser le compartiment à piles avec les piles sur le retour LED
4. Clipser le corps du boutons panique → verrouiller la vis de blocage



Fixation vissée

Après avoir repéré les emplacements des vises de fixation au feutre :

1. Fixer le support avec 2 vis et chevilles adéquats
2. Clipser le retour LED sur le support
3. Clipser le compartiment à piles avec les piles sur le retour LED
4. Clipser le corps du boutons panique → verrouiller la vis de blocage



Règles d'installation du bouton panique

Obligatoire :

1. La position du Bouton Panique peut être Horizontale ou verticale
2. Obligatoirement fixé, il peut être collé ou vissé chevillé en fonction des supports
3. Obligatoirement placé à portée de main direct et à l'abri des regards
4. Remettre en place la vis de désolidarisation du boîtier après installation
5. Zone idéalement placée sous surveillance d'une caméra ARLO Indoor ou Essential ou d'un détecteur vidéo
6. Installer avec la vis vers l'extérieur (accessible)

Interdit :

1. Réservé aux professionnels, ne pas installer chez un résidentiel
2. Ne pas installer en extérieur
3. Ne pas installer en vue des tiers

