EstrichONE

KURZANLEITUNG · WEB

# Web: Neue Bauakte anlegen

Für: Büro und Bauleitung

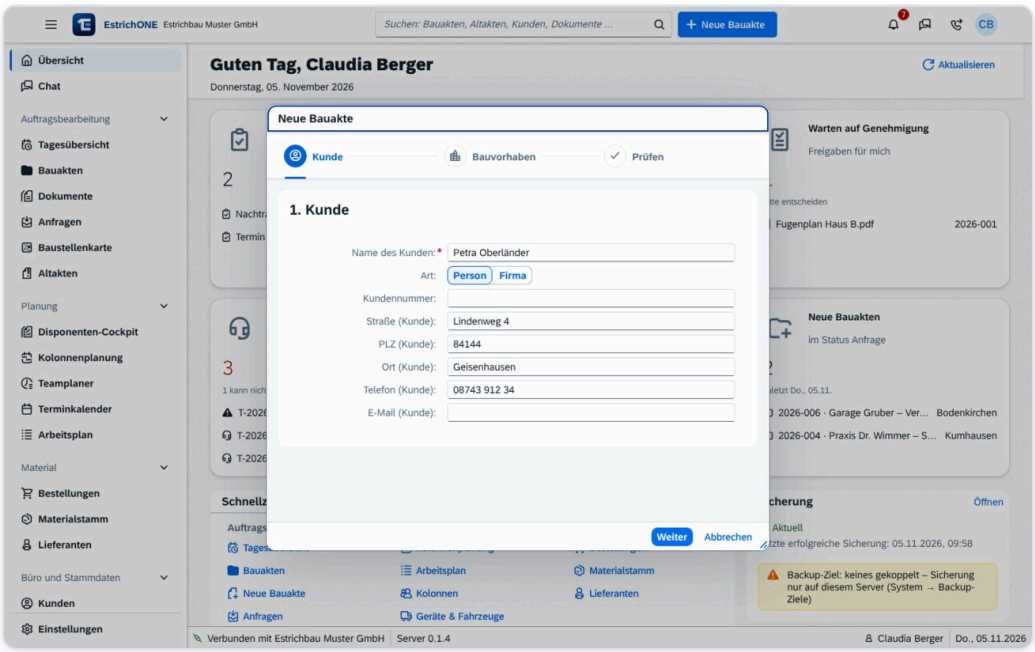



**Abb. 1** Neue Bauakte, Schritt 1: Kunde

## So geht's

1. Oben auf **Neue Bauakte** klicken – oder Alt + N.
2. **Kunde:** Namen eintippen. Vorhandene Kunden werden vorgeschlagen – anklicken übernimmt alle Angaben. Neuer Kunde: **Person** oder **Firma** wählen, Anschrift, Telefon und E-Mail ergänzen.
3. **Weiter** klicken. EstrichONE prüft auf **Dubletten** (Name, Telefon, E-Mail, Anschrift). Treffer? Vorhandenen Kunden wählen → **Diesen Kunden verwenden**. Nur wenn es wirklich ein anderer ist: **Trotzdem als neuen Kunden anlegen**.
4. **Bauvorhaben:** aussagekräftige Bezeichnung, z. B. „EFH Müller, Neubau“. Unter **Anlegen als** wählen: **Bauakte (Auftrag)** oder **Anfrage**. Optional eine **Vorlage** (legt Ordner, Räume und Kennwerte an).
5. Baustellenadresse eintragen – oder **Adresse des Kunden übernehmen**.
6. **Kennwerte** ergänzen, wenn angeboten (Objektart, Estrichart, Fläche, Dicke, Fußbodenheizung …).
7. **Prüfen** und **Anlegen** klicken. Die **Aktennummer** (z. B. 2026-001) vergibt EstrichONE automatisch.

> **Tipp** Sie sind beim Kunden vor Ort? Häkchen **Direkt im Anschluss die Erstbegehung durchführen** setzen – das Protokoll öffnet sich gleich nach dem Anlegen.

## Danach in der Bauakte

- **Mir zuweisen** trägt Sie als Zuständige(n) ein; unter **Kontakte → Team im Betrieb → Mitarbeiter zuweisen** sehen auch Kolonnen mit dem Recht „Eigene Bauakten sehen“ die Akte in der App.
- **Status** ändern: Anfrage → Geplant → In Ausführung → Belegreif / Trocknung → Abgeschlossen.
- **Einsätze → Einsatz planen** oder **Zur Plantafel**.

**In der App:** Tab **Baustellen → „+“** – Assistent in vier Schritten, auch ohne Netz. Die Nummer vergibt der Server beim nächsten Abgleich („Neu · noch ohne Nummer“).

---

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____