

CM-RS232-485 Quick Guide

CM-RS232-485 es una tarjeta opcional de conexión que permite la comunicación RS232 y RS485 en el InteliLite. Esta tarjeta es necesaria para la conexión con una computadora o mediante Modbus. El CM-RS232-485 es un módulo de doble puerto con interfaces RS232 y RS485 en canales COM independientes. El RS232 está conectado al COM1 y el RS485 al COM2.

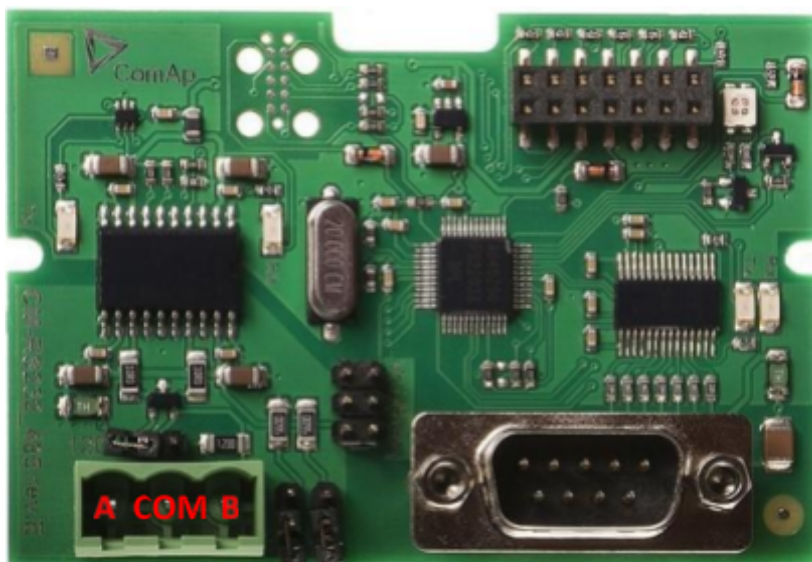


Image 1.1 CM-RS232-485 interface

IMPORTANTE: Cualquier manipulación del módulo de conexión debe realizarse con la alimentación del controlador desconectada.

Firmware upgrade

- > Descargue el firmware más reciente del módulo desde el sitio web de ComAp (en forma de archivo PSI o paquete de instalación).
- > Instale el paquete en la computadora o abra el archivo PSI para instalarlo en InteliConfig.
- > Conecte el módulo al controlador y encienda el controlador.
- > Open a connection with controller via InteliConfig
- > Vaya al menú Herramientas -> Actualización de firmware, seleccione la pestaña Módulos plug-in y elija el firmware correspondiente que desea programar en el módulo (en InteliConfig).
- > Presione el botón OK para iniciar la actualización del firmware.

El proceso de actualización del firmware puede realizarse mediante cualquier tipo de conexión, incluida la conexión a través del mismo módulo cuyo firmware se va a actualizar. La conexión se restablece automáticamente cuando el proceso de actualización finaliza.

Nota: Para más información, consulte la Guía Global de InteliLite en www.comap-control.com.


Instalación del Módulo Plug-in

IMPORTANTE: Cualquier manipulación del módulo plug-in debe realizarse con la alimentación del controlador desconectada.


Retire la tapa trasera. Para hacerlo, presione los cuatro sujetadores que se encuentran en las esquinas.



Después de retirar la tapa trasera, inserte el módulo plug-in. El módulo plug-in debe insertarse debajo de los sujetadores. Comience con los sujetadores marcados con el símbolo 1. En el controlador también hay flechas para facilitar la orientación. Después de insertar el módulo plug-in debajo de los sujetadores (1), presiónelo hacia abajo hasta los sujetadores marcados con el símbolo 2, que aseguran el módulo.

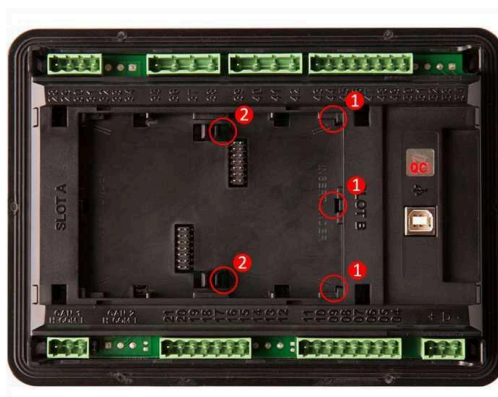

Inserte el módulo plug-in debajo de los sujetadores marcados con el símbolo 1. Luego, inserte el módulo plug-in debajo de los sujetadores marcados con el símbolo 2.

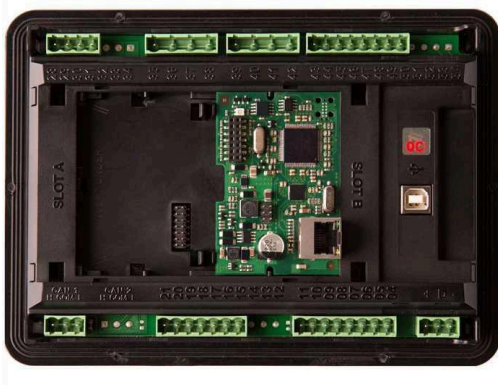

Después de fijar el módulo plug-in en los sujetadores, vuelva a colocar la tapa trasera (la pequeña tapa para los conectores debe retirarse de la tapa trasera). Finalmente, inserte la pequeña tapa para los conectores. Las tapas pequeñas son únicas para cada módulo plug-in.