

## CODIFICATORE DI CANALE E MODULATORE

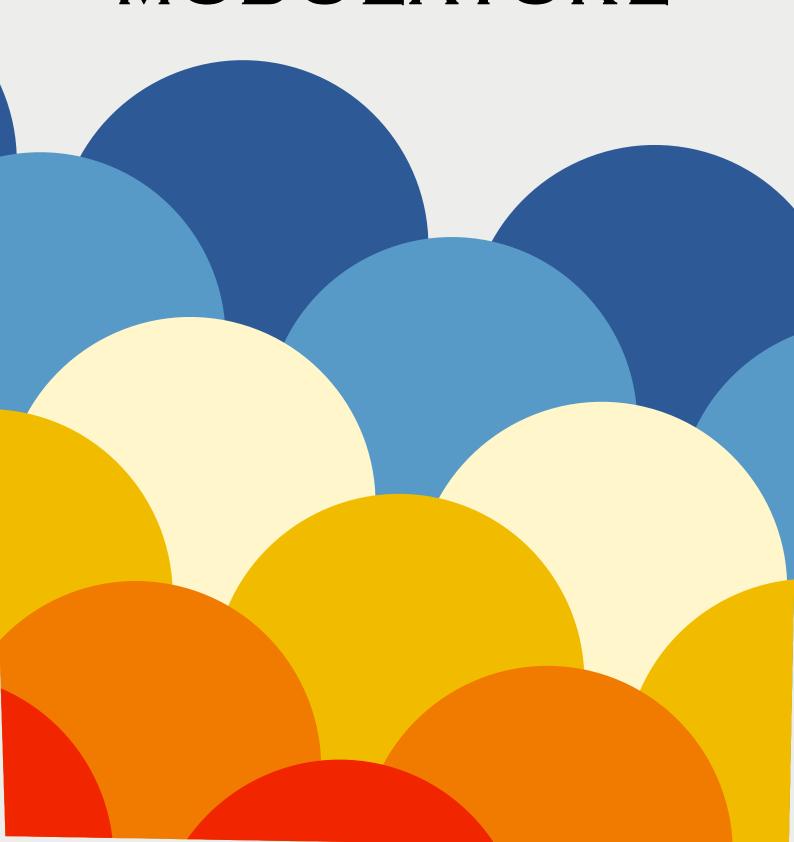

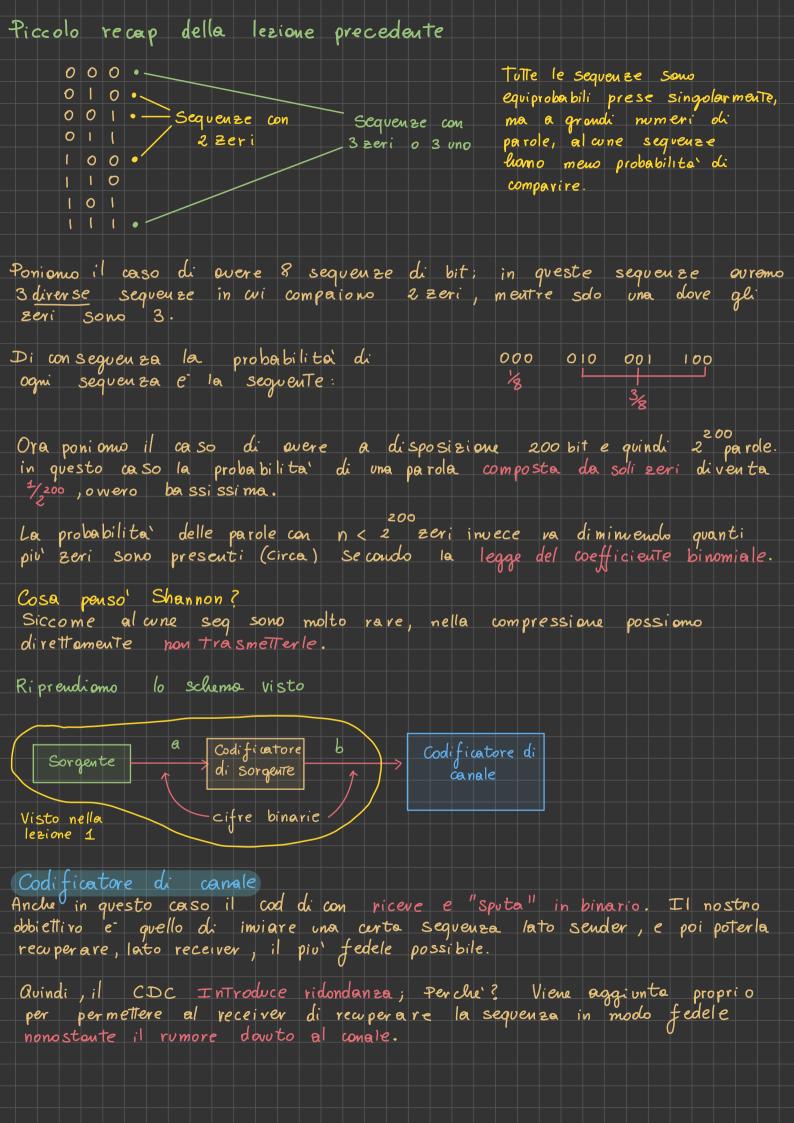

Teorema di capacita di Shannon fossiomo rendere assolutomente immune il segmale dagli errori dovuti al canale di comunicazione? Possiomo rendere la probabilità di errore piccola a nostro piaci mento? Risposta: "Si, ma..." La velocità di trasmissione in bit/s deve essere più piccola di una gronolezza definita come CAPACITA' DEL CANALE. In parole povere se la velocita di trasmissione (RATE, R) é Minore della capacita del conale (c), allora la probabilita di errore e arbitrariamente piccola. -0 R < C =0 P(e) E' Piccola Considero una sequenza di 100 bit; li codifico (aggiungo ridondanza) con un'altra seg lunga (per esempio) 120 bit. Trasmetto la seguenza. In ricezione decodifico non il singolo bit, ma tutta la seguenza. Shannon disse che si puo' ottenere probabilità di errore zero se si trasmettono seq. infinitamente lunghe. Riassumendo... Sche maticamente R < C — D Quonto piu' e lunga (codificata) e la seq. meno probabilità di errori dovoti al canale ouro. - Piv' e' lunga la sequenza, peggio e (tende oud IP). Shannon fece un ragionamento: doveva rendere la sequenza quento piu a provo di errore; la lunghezza della sequenza e "n".
Codifichiomo la sequenza nel sequente modo: ad una sottosequenza di K bit, ne associamo una lunga n, com (n > K). Stiomo quindi "allungando" la sequenza. K — ¬ n n > K Codificatore (n)

di comale

bits

Facciomo un altro esempio. Prendiomo una seg di len = 2; a sso ciomo ad essa una seg di len 3. la seg di len. 2 ha 4 configurazioni. Siccome l'altra seg ha 23 conf: 00 -001 ci accorgiono che la sequenza 000 non e prevista, cosi com e attre 3 sequenze che non venojono usate. 01 -- 010 10 -- 100 Se uno di questi bit viene alterato dal rumore (ad esempio invece di ricevere 001 riceviamo 000, che e un valore non previsto), ce ne accorgiamo subito. La fase di codifica é un processo semplice, mentre quella di decodifica e-piu complesso, anche perche gli algoritmi sono iterativi ed occupomo molta memoria. Facciomo il punto della situazione Modulatore Trasmettitore Modulatore va a configurare una forma d'onda adatta al conale di trosmissione. in esame un pezzo di una sequenza di bit: II modulatore A seconda del tipo di modulatore, va a raggiuppare 1011011110010... un certo numero di cifre binarie (Kcifre) ed associa ad ogni possibile configurazione una diversa forma d'onda. Ad esempio: il modulatore (esempio) considera 3 cifre per volta 000 - S1 (t)  $S_2(t)$ ed od ogni seg associa una F. d'O. S(t) 100 01  $S_n(t)$  dove  $n = 2^k$ DURATA La forma d'onda generata durera' un determinato tempo (T.) Se volessi trusmettere con il modulatore 1 Mb/s; potrem mo premolere una sola cifra per volta, quindi  $n=2^{2}=2$  forme d'onda.

