


PARASSITE

Armatura Parassita

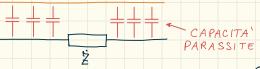

$$C_{\text{TOT}}^{"} = \sum_{i=4}^{N} C_{i} = C_{4} + C_{2} + \dots + C_{N}$$

Siccome
$$\dot{z}_c = \frac{1}{Jwc} = \frac{1}{Jz\pi fc}$$

Realtanza =
$$\dot{X} = \text{Rep}(\dot{z}) = \frac{1}{2\pi fc}$$


L'impedenza rappresenta la capacità di un componente elettronico ad opporsi al passaggio di corrente: ad esempio per un resistore questa rappresenta proprio la resistenza.

A parità di capacità, se aumentiamo la frequenza noteremo una perdita. Questo perché come abbiamo visto si crea un corto circuito, e parte del segnale viene perso.

Per un condensatore l'impedenza è inversamente proporzionale alla frequenza ed alla capacità complessiva.

Se abbiamo un segnale (ad esempio ad onde quadre) gli spigoli, che sono composti da armoniche ad altissima frequenza, vengono "smussati" e guindi otterremo un segnale più simile ad una sinusoide che ad un'onda quadra.

La capacità complessiva aumenta perché i condensatori in parallelo si sommano, quindi l'impedenza capacitiva diminuisce: arriveremo ad avere un vero e proprio corto circuito!

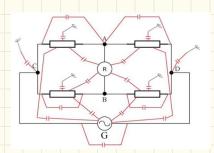

Modelliamo le capacità parassite andando a mettere un condensatore in parallelo a tutti i componenti che sono presenti nel circuito.