

C2 : Modélisation des systèmes asservis C2-2 : Modelisation des systèmes asservis

Émilien DURIE

Lycée La Martinière Monplaisir Lyon Classe de MPSI 29 Septembre 2020





### Plan

- Système continu, linéaire et invariant
- Principe d'étude des performances de systèmes asservis
  - Consignes, Perturbations et réponses
  - Définition de signaux canoniques (ou tests)
  - Comportement dynamique de la sortie d'un signal
- Représentation des systèmes asservis
  - Représentation à l'aide d'un schéma bloc
  - Représentation par équations différentielles
  - Représentation par les fonctions de transfert
  - Manipulations et simplifications de schémas-blocs

Émilien DURIE





### Plan


- Système continu, linéaire et invariant
- - Consignes, Perturbations et réponses
  - Définition de signaux canoniques (ou tests)
  - Comportement dynamique de la sortie d'un signal
- - Représentation à l'aide d'un schéma bloc
  - Représentation par équations différentielles
  - Représentation par les fonctions de transfert
  - Manipulations et simplifications de schémas-blocs

Émilien DURIE 3/47

## Système continu, linéaire et invariant : définition

### Système linéaire

Un système est dit linéaire si, lorsque  $s_1(t)$  et  $s_2(t)$  sont respectivement les réponses de  $e_1(t)$  et  $e_2(t)$ , alors  $s_1(t) + \lambda s_2(t)$  est la réponse de  $e_1(t) + \lambda e_2(t)$  pour tout réel  $\lambda$ .

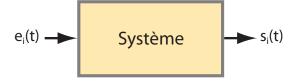

#### Remarque

Causas da "non linéarité"


- la saturation (amplification, butée mécanique)
- le seuil (filtre, frottement)
- le phénomène d'Hystérésis (électromagnétisme lieux mécaniques)

Un système réel est en général non linéaire, mais il est parfois possible, en se limitant à un domaine donné, d'en approcher le comportement par des approximations linéaires.

## Système continu, linéaire et invariant : définition

## Système linéaire

Un système est dit **linéaire** si, lorsque  $s_1(t)$  et  $s_2(t)$  sont respectivement les réponses de  $e_1(t)$  et  $e_2(t)$ , alors  $s_1(t) + \lambda s_2(t)$  est la réponse de  $e_1(t) + \lambda e_2(t)$  pour tout réel  $\lambda$ .

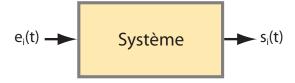

#### Remarque

Causes de "non-linéarité" :

- la saturation (amplification, butée mécanique),
- le seuil (filtre, frottement),
- le phénomène d'Hystérésis (électromagnétisme, jeux mécaniques).

Un système réel est en général non linéaire, mais il est parfois possible, en se limitant à un domaine donné, d'en approcher le comportement par des approximations linéaires.





## Système continu, linéaire et invariant : définition


### Système continu

Un système se défini comme **continu** si les fonctions qui le caractérisent (entrées, sorties, perturbations) sont des fonctions continues du temps. On parle alors de **systèmes analogiques**.

#### Remarque

L'utilisation de systèmes informatiques impose le traitement de systèmes échantillonnés (ou numériques), ce qui nécessite des convertisseurs des grandeurs continues en grandeurs échantillonnées, et inversement.



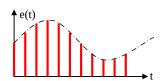








Système continu, linéaire et invariant : définition


### Système continu

Un système se défini comme **continu** si les fonctions qui le caractérisent (entrées, sorties, perturbations) sont des fonctions continues du temps. On parle alors de **systèmes analogiques**.

### Remarque

L'utilisation de systèmes informatiques impose le traitement de systèmes échantillonnés (ou numériques), ce qui nécessite des convertisseurs des grandeurs continues en grandeurs échantillonnées, et inversement.

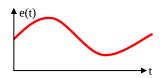

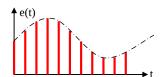

## Système continu, linéaire et invariant : définition

### Système invariant

Un système est **invariant** si la relation entrée-sortie ne se modifie pas dans le temps (le système ne vieillit pas). Si s(t) est la réponse à e(t), alors  $\forall \tau$ ,  $s(t+\tau)$  est la réponse à  $e(t+\tau)$ .





#### Plan

- Principe d'étude des performances de systèmes asservis
  - Consignes, Perturbations et réponses
  - Définition de signaux canoniques (ou tests)
  - Comportement dynamique de la sortie d'un signal
- - Représentation à l'aide d'un schéma bloc
  - Représentation par équations différentielles
  - Représentation par les fonctions de transfert
  - Manipulations et simplifications de schémas-blocs


Émilien DURIE 7/47





#### **Definitions**

- Les consignes et les perturbations se définissent comme étant les entrées du système :
  - Les consignes sont les entrées imposées au systèmes. Elles sont maitrisées et peuvent su présentées sous différentes formes et peuvent être utilisées pour vérifier les performances des systèmes (signaux tests).
  - Les perturbations sont les entrées non-maitrisées pour le système et peuvent veni modifier le comportement de ce dernier.
- Pour quantifier les performances d'un système nous étudions alors les réponses (sortie) en fonction du type de consigne. Nous pouvons également vérifier la stabilité d'un système vis-à-vis d'une perturbation

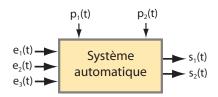






#### **Definitions**

- Les consignes et les perturbations se définissent comme étant les entrées du système :
  - Les consignes sont les entrées imposées au systèmes. Elles sont maitrisées et peuvent se présentées sous différentes formes et peuvent être utilisées pour vérifier les performances des systèmes (signaux tests).
  - Les perturbations sont les entrées non-maitrisées pour le système et peuvent venir modifier le comportement de ce dernier.
- Pour quantifier les performances d'un système nous étudions alors les réponses (sortie) en fonction du type de consigne. Nous pouvons également vérifier la stabilité d'un système vis-à-vis d'une perturbation

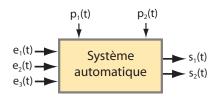






#### **Definitions**

- Les consignes et les perturbations se définissent comme étant les entrées du système :
  - Les consignes sont les entrées imposées au systèmes. Elles sont maitrisées et peuvent se présentées sous différentes formes et peuvent être utilisées pour vérifier les performances des systèmes (signaux tests).
  - Les perturbations sont les entrées non-maitrisées pour le système et peuvent venir modifier le comportement de ce dernier.
- Pour quantifier les performances d'un système nous étudions alors les réponses (sortie) en fonction du type de consigne. Nous pouvons également vérifier la stabilité d'un système vis-à-vis d'une perturbation.

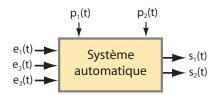






#### **Definitions**

- Les consignes et les perturbations se définissent comme étant les entrées du système :
  - Les consignes sont les entrées imposées au systèmes. Elles sont maitrisées et peuvent se présentées sous différentes formes et peuvent être utilisées pour vérifier les performances des systèmes (signaux tests).
  - Les perturbations sont les entrées non-maitrisées pour le système et peuvent venir modifier le comportement de ce dernier.
- Pour quantifier les performances d'un système nous étudions alors les réponses (sortie) en fonction du type de consigne. Nous pouvons également vérifier la stabilité d'un système vis-à-vis d'une perturbation.

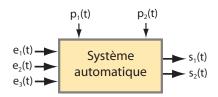





# Définition de signaux canoniques (ou tests)

#### Définition

Un "signal" est une grandeur physique mesurable porteuse d'une information. L'information est contenue dans la valeur ou dans la forme de variation du signal. Exemples : tension (V), vitesse  $(m.s^{-1})$ , déplacement (m), force (N), température  $({}^{\circ}C)$ .

Généralement des signaux canoniques sont utilisés pour étudier les effets sur les réponses d'un système et ainsi en vérifier les performances. On pourra appliquer ces signaux tests de manière expérimentale ou théorique à l'aide d'une modélisation du système.





### Échelon ou fonction d'Heavyside

$$u(t) = \left\{ \begin{array}{ll} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t \ge 0 \end{array} \right.$$

Dans le cas général, un échelon à pour équation :

$$e(t) = A u(t) \tag{1}$$

où A est un scalaire constant appelé amplitude de l'échelon.








### Rampe

La rampe (fig.??) est un fonction linaire (dans sa partie positive), définie par :

$$e(t) = a t u(t)$$
 (2)

où u(t) et l'échelon unité et a un scalaire.

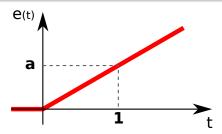






### Sinusoïde ou harmonique

$$e(t) = A \sin(\omega t) u(t).$$
 (3)

où u(t) est l'échelon unité, A et  $\omega$  sont des constantes, respectivement l'amplitude et la fréquence du sinus.

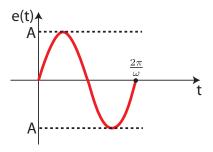






#### Dirac

Notée  $\delta(t)$ , la fonction dirac correspond à un créneau de durée infiniment petite  $(\tau\mapsto 0)$ , d'une amplitude infiniment grande  $(A\mapsto +\infty)$ , et telle que l'aire sous la courbe soit égale à 1. Elle se résume donc à une impulsion instantanée. Si  $f_{\tau}(t)$  est la fonction créneau suivante :

$$f_{ au}(t) = \left\{ egin{array}{ll} rac{1}{ au} & orall t \in [0; au] \ 0 & orall t 
otin [0; au] \end{array} 
ight.$$

alors la définition de la fonction dirac sera :

$$e(t) = \delta(t) = \lim_{\tau \to 0} f_{\tau}(t)$$
 (4)

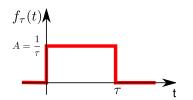







## Comportement dynamique de la sortie d'un signal

#### Définition

Un système est dynamique si la grandeur de sortie dépend des valeurs présentes et passées de la grandeur d'entrée (effet "mémoire"). Si elle ne dépend que de la valeur présente le système est dit instantané.

La réponse d'un système s'étudie en fonction du temps. On peut quantifier la performance d'un système en terme de forme temporelle de la sortie.


• entrée : échelon (e(t)) proportionnelle à une altitude souhaitée (s(t) = F(t)).







## Comportement dynamique de la sortie d'un signal

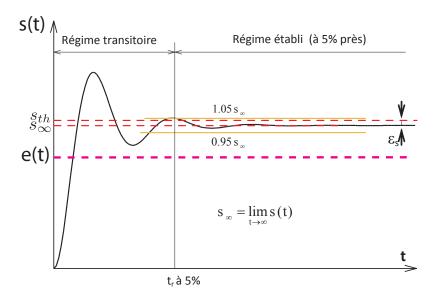






## Comportement dynamique de la sortie d'un signal : rapidité

### Rapidité

La rapidité d'un système concerne l'aspect dynamique de la performance d'un système et se définie comme son aptitude à atteindre rapidement la consigne souhaitée.

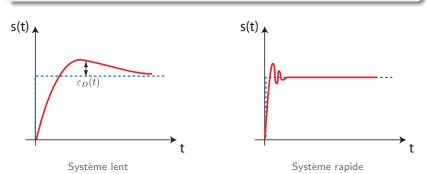






## Comportement dynamique de la sortie d'un signal : rapidité

### Propriété

La rapidité se caractérise par la durée que le signal met pour se stabiliser autour de valeurs comprises entre 95% et 105% de la valeur asymptotique à l'infinie ( $s_{\infty}$ ). On l'appelle le **temps de réponse à** 5% et on le note  $t_{r5\%}$  ou  $t_{r05}$ .

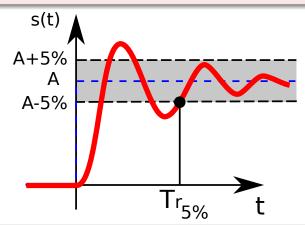

Émilien DURIF 17/47





# Comportement dynamique de la sortie d'un signal : précision

#### Précision


La précision se caractérise par la valeur de l'écart entre la réponse souhaité théorique d'un système  $(s_{th})$  et la réponse obtenue.


• l'erreur statique (ou de position) : avec e(t) = A u(t)

$$\varepsilon_S = \varepsilon_0 = |s_{\infty} - s_{th}| = \lim_{t \to +\infty} |s(t) - s_{th}|$$

• l'erreur de traînage (ou de vitesse) : avec e(t) = A t u(t)

$$\varepsilon_V = \varepsilon_1 = |s_{\infty} - s_{th}| = \lim_{t \to +\infty} |s(t) - s_{th}|$$





Erreur de trainage






## Comportement dynamique de la sortie d'un signal : précision

### Erreur dynamique

Elle caractérise l'écart en régime transitoire entre la réponse souhaitée et la réponse obtenue d'un point de vue instantané. On définit ainsi l'erreur dynamique  $\varepsilon_D(t)$  instantanément en fonction du temps. Cette définition est valable quel que soit le signal de consigne. Les erreurs statique et de traı̂nage peuvent être obtenues en cherchant la limite de l'erreur dynamique quand t tend vers l'infini (régime permanent).

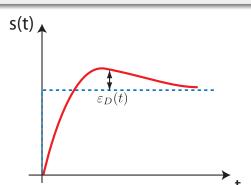





## Comportement dynamique de la sortie d'un signal : précision

### Calcul de l'erreur en pratique

En pratique l'erreur sera calculée en prenant l'écart entre l'entrée e(t) et la sortie s(t) (à un coefficient près appelé gain statique)

$$\varepsilon = \lim_{t \to +\infty} |e(t) - s(t)|. \tag{5}$$







## Comportement dynamique de la sortie d'un signal : stabilité

### Stabilité

La stabilité traduit la propriété de convergence temporelle asymptotique vers un état d'équilibre sous l'effet d'une sollicitation de type échelon. Les figures ?? (a) et (b) illustrent donc la différence entre un système amorti et non amorti donc instable.

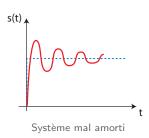

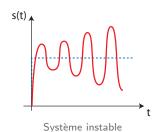







### Plan

- Système continu, linéaire et invarian
- Principe d'étude des performances de systèmes asservis
  - Consignes, Perturbations et réponses
  - Définition de signaux canoniques (ou tests)
  - Comportement dynamique de la sortie d'un signal
- Représentation des systèmes asservis
  - Représentation à l'aide d'un schéma bloc
  - Représentation par équations différentielles
  - Représentation par les fonctions de transfert
  - Manipulations et simplifications de schémas-blocs







### Représentation à l'aide d'un schéma bloc

#### Définition

Un système asservi se représente à l'aide de blocs élémentaires fonctionnels. L'assemblage des blocs élémentaire constitue le schéma bloc et permet de représenter la modélisation d'un système. Chaque bloc fonctionnel est représenté par une fonction de transfert.

### Propriété

Le bloc élémentaire représente une fonction élémentaire. Si f est le nom de cette fonction, e(t) une consigne et s(t) la réponse, alors :

$$s(t) = f(e(t)). \tag{6}$$

Émilien DURIE





## Représentation à l'aide d'un schéma bloc : exemples

### Résistance électrique R:

$$u(t) = R i(t)$$

i(t) i(t) u(t) u(t) Résistance






# Représentation à l'aide d'un schéma bloc : exemples

#### Ressort de raideur K:

$$F(t) = -K (x(t) - x0)$$

.

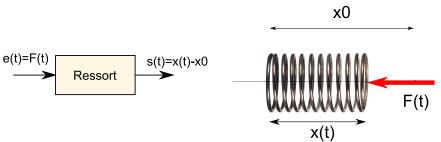





Représentation à l'aide d'un schéma bloc : composition

$$s_{2}(t) = f_{2}(e_{2}(t)) = f_{2}(f_{1}(e_{1}(t)))$$

$$e_{1}(t)$$

$$s_{2}(t) = f_{2}(e_{2}(t)) = f_{2}(f_{1}(e_{1}(t)))$$

$$s_{2}(t) = e_{2}(t)$$

$$s_{3}(t) = e_{2}(t)$$

$$s_{4}(t) = e_{2}(t)$$

$$s_{4}(t) = e_{2}(t)$$

$$s_{5}(t) = e_{2}(t)$$

$$s_{6}(t) = e_{2}(t)$$

$$s_{6}(t) = e_{2}(t)$$


$$s_{6}(t) = e_{2}(t)$$





### Représentation à l'aide d'un schéma bloc : jonctions

• Les Comparateurs (ou sommateur) :

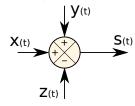

• Dérivation - Points de prélèvement :

#### Damarau


- Concrètement, ce prélèvement peut-être réalisé par le biais de capteurs.
- Un signal n'est pas modifié par le prélèvement de sa valeur






## Représentation à l'aide d'un schéma bloc : jonctions

Les Comparateurs (ou sommateur) :



• Dérivation - Points de prélèvement :



#### Remarque


- Concrètement, ce prélèvement peut-être réalisé par le biais de capteurs
- Un signal n'est pas modifié par le prélèvement de sa valeur






## Représentation à l'aide d'un schéma bloc : jonctions

• Les Comparateurs (ou sommateur) :



• Dérivation - Points de prélèvement :



### Remarque

- Concrètement, ce prélèvement peut-être réalisé par le biais de capteurs.
- Un signal n'est pas modifié par le prélèvement de sa valeur





### Représentation à l'aide d'un schéma bloc : boucles ouvertes

#### Boucle ouverte :



Les systèmes en boucles ouvertes n'ont aucun retour sur la réponse. Si le système n'est pas précis, ou s'il y a des perturbations, il n'y a aucun moyen de corriger le défaut.






### Représentation à l'aide d'un schéma bloc : boucles fermées

Boucle fermée : une des grandeur est prélevée et réutilisée en amont.

- La chaîne directe : c'est l'ensemble des blocs directement placés entre la consigne et la réponse finale.
- La chaîne de retour : c'est l'ensemble des blocs qui permettent de remonter l'information

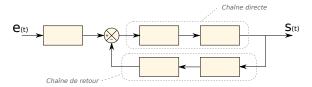

Les systèmes en boucle fermée permettent en particulier d'adapter la consigne en fonction de la réponse pour y apporter d'éventuelles corrections.

Classiquement la structure générale d'un système asservi se présente sous la forme du schéma bloc suivant.






### Représentation à l'aide d'un schéma bloc : boucles fermées

Boucle fermée : une des grandeur est prélevée et réutilisée en amont.

- La chaîne directe : c'est l'ensemble des blocs directement placés entre la consigne et la réponse finale.
- La chaîne de retour : c'est l'ensemble des blocs qui permettent de remonter l'information.

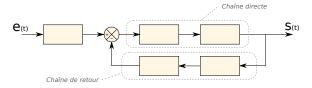

Les systèmes en boucle fermée permettent en particulier d'adapter la consigne en fonction de la réponse pour y apporter d'éventuelles corrections.

Classiquement la structure générale d'un système asservi se présente sous la forme du schéma bloc suivant.

Émilien DURIF 28/47






# Représentation à l'aide d'un schéma bloc : structure des systèmes asservis

#### Definition

Un système asservi peut être décomposé en deux grandes parties que l'on peut représenter à l'aide d'un schéma bloc :

- La partie commande (celle qui va traiter les données reçu de l'extérieur, mais aussi issues de l'état du système).
- La partie opérative (qui va agir pour générer le résultat du système).

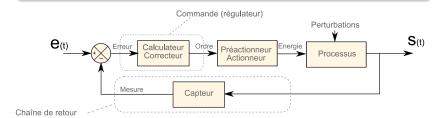

Émilien DURIF 29/47





#### Relation différentielle caractéristique

Système dynamique linéaire, continu et invariant toujours régi par une équation différentielle linéaire à coefficients constants :

$$a_0 s(t) + a_1 \frac{ds(t)}{dt} + \dots + a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} = b_0 e(t) + b_1 \frac{de(t)}{dt} + \dots + b_m \frac{d^m e(t)}{dt^m}$$
(8)

- $a_0, a_1, \dots, a_n, b_0, b_1, \dots, b_m$  sont des constantes (invariants).
- $\frac{d^n s(t)}{dt^n}$  est la dérivée d'ordre n de s(t)...
- L'équation s'exprime en fonction de s(t) et de e(t) ainsi que de leurs dérivées successives par rapport au temps (linéarité).
- n est l'ordre du système.

Émilien DURIF 30/47





#### Relation différentielle caractéristique

Système dynamique linéaire, continu et invariant toujours régi par une équation différentielle linéaire à coefficients constants :

$$a_0 s(t) + a_1 \frac{ds(t)}{dt} + ... + a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} = b_0 e(t) + b_1 \frac{de(t)}{dt} + ... + b_m \frac{d^m e(t)}{dt^m}$$
 (8)

- $a_0, a_1, \dots, a_n, b_0, b_1, \dots, b_m$  sont des constantes (invariants).
- $\frac{d^n s(t)}{dt^n}$  est la dérivée d'ordre n de s(t)...
- L'équation s'exprime en fonction de s(t) et de e(t) ainsi que de leurs dérivées successives par rapport au temps (linéarité).
- n est l'ordre du système.

Émilien DURIF 30/47





#### Relation différentielle caractéristique

Système dynamique linéaire, continu et invariant toujours régi par une équation différentielle linéaire à coefficients constants :

$$a_0 s(t) + a_1 \frac{ds(t)}{dt} + ... + a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} = b_0 e(t) + b_1 \frac{de(t)}{dt} + ... + b_m \frac{d^m e(t)}{dt^m}$$
 (8)

- $a_0, a_1, \dots, a_n, b_0, b_1, \dots, b_m$  sont des constantes (invariants).
- $\frac{d^n s(t)}{dt^n}$  est la dérivée d'ordre n de s(t)...
- L'équation s'exprime en fonction de s(t) et de e(t) ainsi que de leurs dérivées
- n est l'ordre du système.

Émilien DURIE 30/47





#### Relation différentielle caractéristique

Système dynamique linéaire, continu et invariant toujours régi par une équation différentielle linéaire à coefficients constants :

$$a_0 s(t) + a_1 \frac{ds(t)}{dt} + ... + a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} = b_0 e(t) + b_1 \frac{de(t)}{dt} + ... + b_m \frac{d^m e(t)}{dt^m}$$
 (8)

- $a_0, a_1, \dots, a_n, b_0, b_1, \dots, b_m$  sont des constantes (invariants).
- $\frac{d^n s(t)}{dt^n}$  est la dérivée d'ordre n de s(t)..
- L'équation s'exprime en fonction de s(t) et de e(t) ainsi que de leurs dérivées successives par rapport au temps (linéarité).

• n est l'ordre du système.

Émilien DURIF 30/47





#### Relation différentielle caractéristique

Système dynamique linéaire, continu et invariant toujours régi par une équation différentielle linéaire à coefficients constants :

$$a_0 s(t) + a_1 \frac{ds(t)}{dt} + ... + a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} = b_0 e(t) + b_1 \frac{de(t)}{dt} + ... + b_m \frac{d^m e(t)}{dt^m}$$
 (8)


- $a_0, a_1, \dots, a_n, b_0, b_1, \dots, b_m$  sont des constantes (invariants).
- $\frac{d^n s(t)}{dt^n}$  est la dérivée d'ordre n de s(t)..
- L'équation s'exprime en fonction de s(t) et de e(t) ainsi que de leurs dérivées successives par rapport au temps (linéarité).
- *n* est l'ordre du système.

Émilien DURIF 30/47





Un circuit RL est habituellement utilisé pour modélisé des systèmes tels que les moteurs à courant continu ou des filtres.

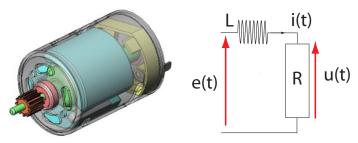

• Les équations électriques du circuit sont les suivantes :

$$e(t) = L \frac{di(t)}{dt} + R i(t).$$


- Si on veut donner une relation entre u(t) et l'entrée e(t), il faut traduire l'équation différentiel par une relation simple
- Les transformées de Laplace donnée dans la partie suivantes permettent de modéliser et de résoudre plus simplement ces équation.

Émilien DURIF 31/47





Un circuit RL est habituellement utilisé pour modélisé des systèmes tels que les moteurs à courant continu ou des filtres.

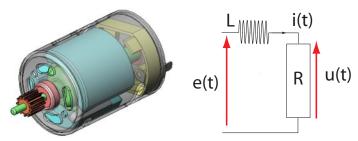

• Les équations électriques du circuit sont les suivantes :

$$e(t) = L \frac{di(t)}{dt} + R i(t).$$


- Si on veut donner une relation entre u(t) et l'entrée e(t), il faut traduire l'équation différentiel par une relation simple.
- Les transformées de Laplace donnée dans la partie suivantes permettent de modéliser et de résoudre plus simplement ces équation.

Émilien DURIF 31





Un circuit RL est habituellement utilisé pour modélisé des systèmes tels que les moteurs à courant continu ou des filtres.

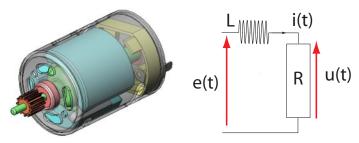

• Les équations électriques du circuit sont les suivantes :

$$e(t) = L \frac{di(t)}{dt} + R i(t).$$

- Si on veut donner une relation entre u(t) et l'entrée e(t), il faut traduire l'équation différentiel par une relation simple.
- Les transformées de Laplace donnée dans la partie suivantes permettent de modéliser et de résoudre plus simplement ces équation.


Émilien DURIF 31





#### Système causal

Pour un système physique, l'effet ne peut précéder la cause. Donc la sortie s(t) à la date t ne peut dépendre que des entrées aux dates  $t' \leq t$ . Un système vérifiant cette propriété est dit causal. Cela se traduit sur la relation différentielle par  $m \leq n$ . De plus, on prendra pour référence t=0, donc un système causal vérifie que  $\forall t < 0$ , e(t)=0.

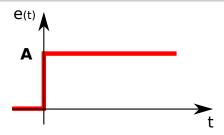

Émilien DURIF 32/47







### Fonction de transfert

Soit f une fonction de la variable réelle  $t \in \mathbb{R}$  et supposée nulle pour t < 0, on appelle **Transformée de Laplace** de f, la fonction F définie par :

$$F(p) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt.$$
 (9)

- p : Variable complexe.
- Pour l'asservissement, t est le temps et on se limite aux fonctions causales, c'est à dire les fonctions f telles que f(t) = 0 pour t < 0.

#### Remarque

On not

$$F(p) = \mathcal{L}[f(t)] = T\mathcal{L}[f(t)]$$

où F(p) est l'image de f(t). F(p) est la transformée de Laplace de f(t), et f(t) est l'original de F(p).

Émilien DURIF 33







#### Fonction de transfert

Soit f une fonction de la variable réelle  $t \in \mathbb{R}$  et supposée nulle pour t < 0, on appelle **Transformée de Laplace** de f, la fonction F définie par :

$$F(p) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt.$$
 (9)

- p : Variable complexe.
- Pour l'asservissement, t est le temps et on se limite aux fonctions causales, c'est à dire les fonctions f telles que f(t) = 0 pour t < 0.

#### Remarque

On note

$$F(p) = \mathcal{L}[f(t)] = T\mathcal{L}[f(t)]$$

où F(p) est l'image de f(t). F(p) est la transformée de Laplace de f(t), et f(t) est l'original de F(p).

Émilien DURIF 33





### Propriétés

- Unicité : à f(t) correspond F(p) unique, à F(p) correspond f(t) unique.
- Linéarité :  $\mathscr{L}\left[\alpha \ f_1(t) + \beta \ f_2(t)\right] = \alpha \ \mathscr{L}\left[f_1(t)\right] + \beta \ \mathscr{L}\left[f_2(t)\right]$

#### Théorèmes généraux

• Facteur d'échelle :

$$\mathscr{L}[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{p}{a}\right). \tag{10}$$

• Retard :

$$\mathcal{L}\left[f(t-\tau)\right] = e^{-\tau p} F(p). \tag{11}$$

Amortissement :

$$\mathscr{L}\left[e^{-\omega t}f(t)\right] = F(p+\omega). \tag{12}$$

Émilien DURIF 34/47





#### Propriétés

- Unicité : à f(t) correspond F(p) unique, à F(p) correspond f(t) unique.
- Linéarité :  $\mathcal{L}\left[\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)\right] = \alpha \mathcal{L}\left[f_1(t)\right] + \beta \mathcal{L}\left[f_2(t)\right]$

#### Théorèmes généraux

• Facteur d'échelle :

$$\mathscr{L}[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{p}{a}\right). \tag{10}$$

Retard :

$$\mathscr{L}[f(t-\tau)] = e^{-\tau p} F(p).$$
 (11)

Amortissement :

$$\mathscr{L}\left[e^{-\omega t}f(t)\right] = F(p+\omega). \tag{12}$$

Émilien DURIF 34/47





#### Propriétés

- Unicité : à f(t) correspond F(p) unique, à F(p) correspond f(t) unique.
- Linéarité :  $\mathscr{L}\left[\alpha \ f_1(t) + \beta \ f_2(t)\right] = \alpha \ \mathscr{L}\left[f_1(t)\right] + \beta \ \mathscr{L}\left[f_2(t)\right]$

#### Théorèmes généraux

• Facteur d'échelle :

$$\mathscr{L}[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{p}{a}\right). \tag{10}$$

Retard :

$$\mathscr{L}[f(t-\tau)] = e^{-\tau p} F(p).$$
 (11)

Amortissement :

$$\mathscr{L}\left[e^{-\omega t}f(t)\right] = F(p+\omega). \tag{12}$$

Émilien DURIF 34/47





### Théorèmes généraux

• Dérivation première :

$$\mathscr{L}\left[\frac{df}{dt}\right] = p F(p) - f(0^{-}). \tag{13}$$

Dérivation seconde :

$$\mathscr{L}\left[\frac{d^2f}{dt^2}\right] = \rho^2 F(\rho) - \rho \ f(0^-) - f'(0^-). \tag{14}$$

• Intégration :

$$\mathscr{L}[g(t)] = \frac{1}{p}F(p) + \frac{g(0^-)}{p} \quad \text{avec } f(t) = \frac{dg(t)}{dt}.$$
 (15)

Émilien DURIF 35/47





#### Théorèmes généraux

• Dérivation première :

$$\mathscr{L}\left[\frac{df}{dt}\right] = p F(p) - f(0^{-}). \tag{13}$$

Dérivation seconde :

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2f}{dt^2}\right] = p^2F(p) - p\ f(0^-) - f'(0^-). \tag{14}$$

• Intégration :

$$\mathscr{L}[g(t)] = \frac{1}{p}F(p) + \frac{g(0^-)}{p} \quad \text{avec } f(t) = \frac{dg(t)}{dt}.$$
 (15)

Émilien DURIF 35/47





#### Théorèmes généraux

• Dérivation première :

$$\mathscr{L}\left[\frac{df}{dt}\right] = p F(p) - f(0^{-}). \tag{13}$$

Dérivation seconde :

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2f}{dt^2}\right] = p^2F(p) - p\ f(0^-) - f'(0^-). \tag{14}$$

• Intégration :

$$\mathscr{L}[g(t)] = \frac{1}{p}F(p) + \frac{g(0^{-})}{p} \quad \text{avec } f(t) = \frac{dg(t)}{dt}.$$
 (15)

Émilien DURIF 35/47



#### Théorèmes aux limites

• Théorème de la valeur finale : Si le système est stable,

$$\lim_{t \to +\infty} f(t) = \lim_{\rho \to 0} \rho F(\rho). \tag{16}$$

$$\lim_{t \to 0} f(t) = \lim_{\rho \to +\infty} \rho F(\rho). \tag{17}$$

Émilien DURIE 36/47





#### Théorèmes aux limites

• Théorème de la valeur finale : Si le système est stable,

$$\lim_{t \to +\infty} f(t) = \lim_{p \to 0} p F(p). \tag{16}$$

Théorème de la valeur initiale :

$$\lim_{t \to 0} f(t) = \lim_{p \to +\infty} p F(p). \tag{17}$$

Émilien DURIF 36/47





## Fonctions de transfert usuelles

| f(t)            | $F(p) = \mathcal{L}[f(t)]$ | f(t)                        | $F(p) = \mathcal{L}[f(t)]$        |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| u(t)            | $\frac{1}{p}$              | $\sin(\omega t) u(t)$       | $\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$   |
| K u(t)          | <u>K</u> p                 | $\cos(\omega t) u(t)$       | $\frac{p}{p^2 + \omega^2}$        |
| K t u(t)        | $\frac{K}{p^2}$            | $sinh(\omega t) u(t)$       | $\frac{\omega}{p^2 - \omega^2}$   |
| $e^{-at}u(t)$   | $\frac{1}{p+a}$            | $\cosh(\omega t) u(t)$      | $\frac{p}{p^2 - \omega^2}$        |
| $t^n u(t)$      | $\frac{n!}{p^{n+1}}$       | $e^{-at}\sin(\omega t)u(t)$ | $\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$ |
| $e^{at}t^nu(t)$ | $\frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$   | $e^{-at}\cos(\omega t)u(t)$ | $\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$    |
| $\delta(t)$     | 1                          | <i>K</i> δ(t)               | К                                 |

Émilien DURIF 37/

### Fonctions de transfert et équations différentielles

$$\mathcal{L}\left(a_0 \ s(t) + a_1 \ \frac{ds(t)}{dt} + \dots + a_n \ \frac{d^n s(t)}{dt^n} = b_0 \ e(t) + b_1 \ \frac{de(t)}{dt} + \dots + b_m \ \frac{d^m e(t)}{dt^m}\right)$$

$$\Rightarrow a_0 \ S(p) + a_1 \ p \ S(p) + \dots + a_n \ p^n \ S(p) = b_0 \ E(p) + b_1 \ p \ E(p) + \dots + b_m \ p^m \ E(p).$$

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{b_0 + b_1 \ p + \dots + b_m \ p^m}{a_0 + a_1 \ p + \dots + a_n \ p^n}.$$
 (18)

Émilien DURIF 38/47







$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{p^{\alpha}} \frac{1 + \tilde{b}_1 \ p + \dots + \tilde{b}_m \ p^m}{1 + \tilde{a}_1 \ p + \dots + \tilde{a}_n \ p^n}$$
(19)

#### Propriétés

- On appelle pôles de la fonction de transfert les valeurs de p qui annulent son dénominateur:
- les zéros celles qui annulent son numérateur
- Le degré n du dénominateur est appelé ordre du système.
- On annelle Κ le gain du système et α sa classe

Émilien DURIF 39/47





# Fonctions de transfert et équations différentielles

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{p^{\alpha}} \frac{1 + \tilde{b}_1 \ p + \dots + \tilde{b}_m \ p^m}{1 + \tilde{a}_1 \ p + \dots + \tilde{a}_n \ p^n}$$
(19)

### Propriétés

- On appelle pôles de la fonction de transfert les valeurs de p qui annulent son dénominateur :
- les zéros celles qui annulent son numérateur.

Émilien DURIE 39/47







$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{p^{\alpha}} \frac{1 + \tilde{b}_1 \ p + \dots + \tilde{b}_m \ p^m}{1 + \tilde{s}_1 \ p + \dots + \tilde{s}_n \ p^n}$$
(19)

### Propriétés

- On appelle pôles de la fonction de transfert les valeurs de p qui annulent son dénominateur:
- les zéros celles qui annulent son numérateur.
- Le degré n du dénominateur est appelé ordre du système.
- On appelle K le gain du système et  $\alpha$  sa classe.

Émilien DURIF 39/47





### Fonctions de transfert et équations différentielles

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{p^{\alpha}} \frac{1 + \tilde{b_1} p + \dots + \tilde{b_m} p^m}{1 + \tilde{a_1} p + \dots + \tilde{a_n} p^n}$$
(19)


### Propriétés

- On appelle pôles de la fonction de transfert les valeurs de p qui annulent son dénominateur ;
- les zéros celles qui annulent son numérateur.
- Le degré n du dénominateur est appelé ordre du système.
- On appelle K le gain du système et  $\alpha$  sa classe.

39/47



#### Blocs en série :

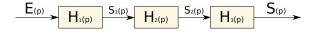


$$H(p) = ...$$

Émilien DURIF 40/47





#### Blocs en série :

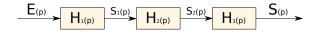

$$\begin{cases} S_1(p) = \\ S_2(p) = \\ S(p) = \end{cases} \Longrightarrow S(p) =$$

Au final:

$$H(p) =$$


Émilien DURIF 40/47







#### Blocs en série :

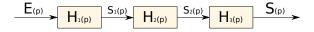

$$\begin{cases} S_1(p) = H_1(p) E(p) \\ S_2(p) = H_2(p) S_1(p) \implies S(p) = H_3(p) H_2(p) H_1(p) E(p) \\ S(p) = H_3(p) S_2(p) \end{cases}$$


Au final:

$$H(p) = H_3(p) H_2(p) H_1(p)$$

Émilien DURIF 40/47



### Blocs en parallèle :

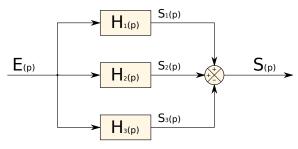


$$H(p) = \dots$$

Émilien DURIF 41/47



#### Blocs en parallèle :

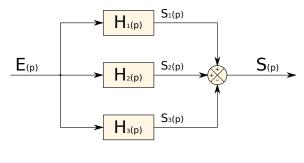


$$\begin{cases} S_1(p) = \\ S_2(p) = \\ S_3(p) = \\ S(p) = \end{cases} \Longrightarrow S(p) =$$

Ainsi:

$$H(p) =$$

Émilien DURIF 41/47

#### Blocs en parallèle :

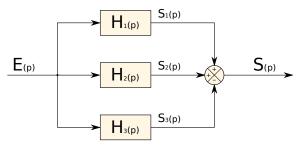

$$\begin{cases} S_1(p) = H_1(p) \ E(p) \\ S_2(p) = H_2(p) \ E(p) \\ S_3(p) = H_3(p) \ E(p) \\ S(p) = S_1(p) + S_2(p) - S_3(p) \end{cases} \implies S(p) = [H_1(p) + H_2(p) - H_3(p)] \ E(p)$$

Ainsi:

$$H(p) = H_1(p) + H_2(p) - H_3(p)$$


Émilien DURIF 41/47







### Systèmes bouclés :

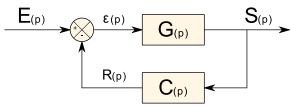

$$H(p) = ...$$


Émilien DURIF 42/47







### Systèmes bouclés :

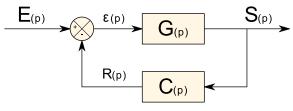


$$S(p) = R(p) = \begin{cases} \Rightarrow S(p) = \\ \varepsilon(p) = \end{cases}$$

Émilien DURIF 42/47





#### Systèmes bouclés :

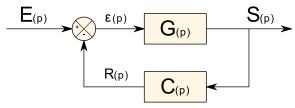

$$S(p) = G(p) \varepsilon(p)$$

$$R(p) = C(p) S(p)$$

$$\varepsilon(p) = E(p) - R(p)$$

$$\Longrightarrow S(p) = G(p) [E(p) - C(p) S(p)]$$

L'ensemble permet de définir alors la Fonction de Transfert en Boucle Fermée du système (FTBF) :

$$FTBF(p) = \frac{G(p)}{1 + G(p)C(p)}.$$
 (20)

On peut aussi appelé cette formule : formule de Black.

Émilien DURIF 42/






#### Remarque

Le signe "+" du dénominateur est l'inverse du signe du comparateur (ici : un "-"). Si nous avions eu un comparateur "+/+", la fonction de transfert aurait été :

$$H(p) = \frac{G(p)}{1 - G(p)C(p)}$$

Certaines études se feront à partir de la Fonction de Transfert en Boucle Ouverte

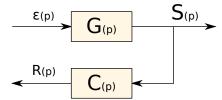

lci. la fonction de transfert en boucle ouverte est donc :

$$FTBO(p) = \frac{R(p)}{\varepsilon(p)} = G(p) C(p).$$
 (21)






#### Simplifications de boucles concentriques

#### Technique

Si l'une des branches est constituée de plusieurs boucles strictement imbriquées les unes dans les autres, on peut alors calculer la fonction de transfert boucle par boucle, en commençant par la boucle la plus "à l'intérieure".

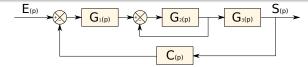






#### Simplifications de boucles concentriques

#### Technique

Si l'une des branches est constituée de plusieurs boucles strictement imbriquées les unes dans les autres, on peut alors calculer la fonction de transfert boucle par boucle, en commençant par la boucle la plus "à l'intérieure".

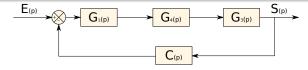

$$G_4(p) = ...$$






#### Simplifications de boucles concentriques

#### Technique

Si l'une des branches est constituée de plusieurs boucles strictement imbriquées les unes dans les autres, on peut alors calculer la fonction de transfert boucle par boucle, en commençant par la boucle la plus "à l'intérieure".

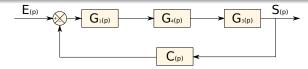

$$G_4(p) = \frac{G_2(p)}{1 + G_2(p)}$$






#### Simplifications de boucles concentriques

#### Technique

Si l'une des branches est constituée de plusieurs boucles strictement imbriquées les unes dans les autres, on peut alors calculer la fonction de transfert boucle par boucle, en commençant par la boucle la plus "à l'intérieure".

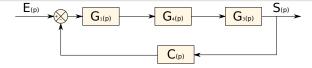

$$H(p) = ...$$






#### Simplifications de boucles concentriques

#### **Technique**

Si l'une des branches est constituée de plusieurs boucles strictement imbriquées les unes dans les autres, on peut alors calculer la fonction de transfert boucle par boucle, en commençant par la boucle la plus "à l'intérieure".

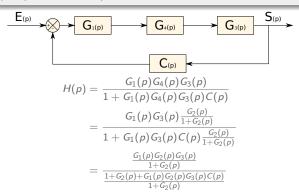








#### Simplifications de boucles concentriques

#### **Technique**

Si l'une des branches est constituée de plusieurs boucles strictement imbriquées les unes dans les autres, on peut alors calculer la fonction de transfert boucle par boucle, en commençant par la boucle la plus "à l'intérieure".

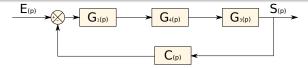


Ainsi:

$$H(p) = \frac{G_1(p)G_2(p)G_3(p)}{1 + G_2(p)(1 + G_1(p)G_3(p)C(p))}$$






### Déplacement des blocs autour des points de prélèvement

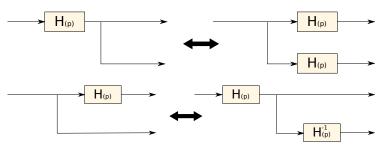






Déplacement des blocs autour des comparateurs

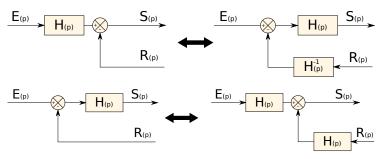


#### Attention


Dans le cas des comparateurs, il convient de veiller à l'homogénéité des entrées!




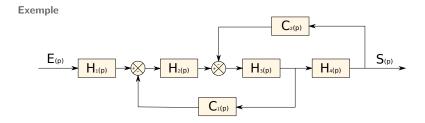

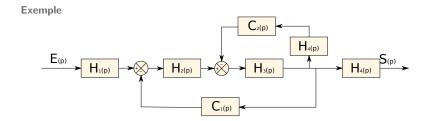



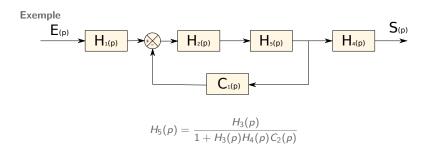

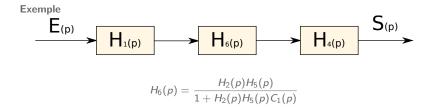





#### Exemple

$$H(p) = H_1(p)H_6(p)H_4(p)$$

$$= H_1(p)H_4(p) \frac{H_2(p) \frac{H_3(p)}{1 + H_3(p)H_4(p)C_2(p)}}{1 + H_2(p) \frac{H_3(p)}{1 + H_3(p)H_4(p)C_2(p)}C_1(p)}$$

Au final:

$$H(p) = \frac{H_1(p)H_2(p)H_3(p)H_4(p)}{1 + H_3(p)H_4(p)C_2(p) + H_2(p)H_3(p)C_1(p)}$$