

[9] Power - Sequencing

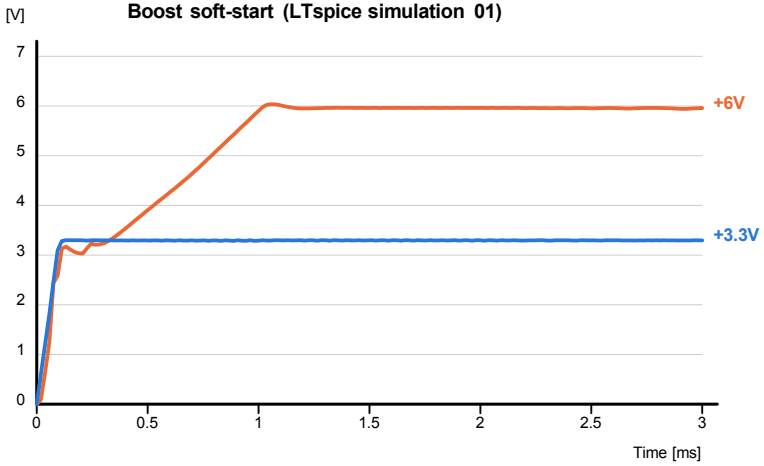

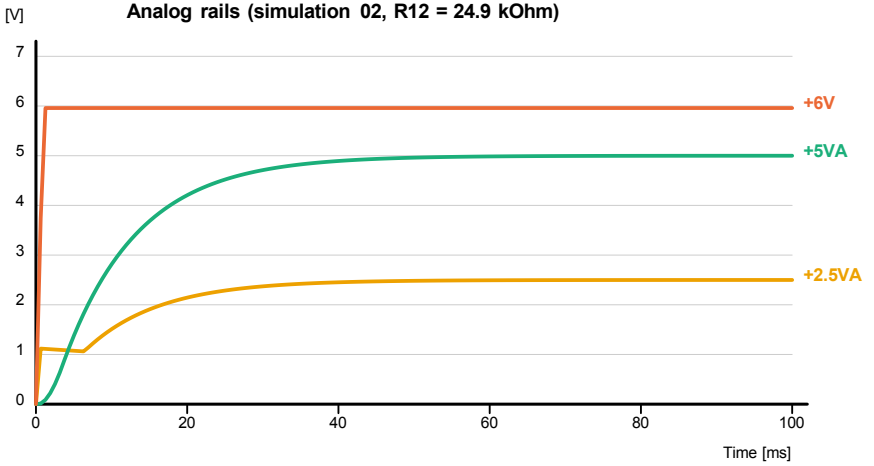

NAME	SOURCE	LEVEL	TIMING (after +3.3V is applied)
+3.3V	Host (no connector on the board yet)	3.3 V	t = 0
+6V	IC5 LT8362 boost, 2 MHz, soft-start C24 = 10 nF	5.96 V	90 % after 0.9 ms
+5VA	IC7 LTC6655-5 -> R8 -> SET of IC8 LT3045-1	5.000 V	1 % after 48 ms, 0.1 % after 71 ms (tau = 9.8 ms)
+2.5VA	IC3 LTC6655-2.5 -> R11 -> SET of IC9 LT3045-1	2.500 V (*)	same time constant as +5VA

(*) As built R12 = 49.9 kOhm gives 2.549 V. The curve and the level are given for R12 = 24.9 kOhm. See README, DESIGN REVIEW 1.

No Power-Good signal (PGFB tied to IN): wait at least 100 ms after power-up before the first conversion.

Comments:	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: 7703dc5
	Board Name: PHASETRACKER		Project Name: OPEN_PHASE	
Sheet Title: Power - Sequencing	File Name: Power - Sequencing.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-10-06	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Power - Sequencing/		Reviewer:	Size: A4	Sheet: 9 of 10