
# 豐禾｜小型主機木盒 — 箱體板件 V9


外尺寸 220 × 220 × 100 mm；板厚 9 mm；每片 1 件；圖示非 1:1 列印比例。

## A / 上板　220 × 220 × 9 mm

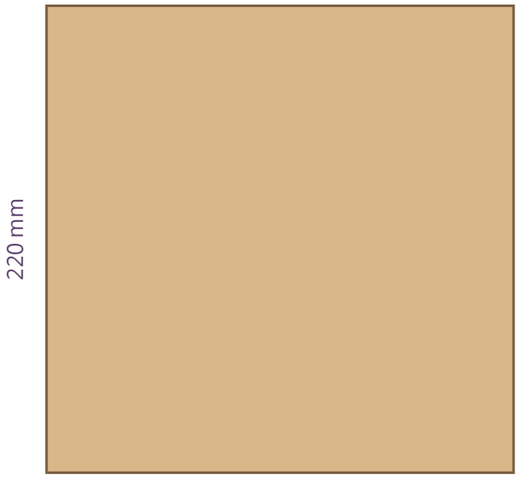



可拆上蓋，方便檢修。

## B / 底板　220 × 220 × 9 mm

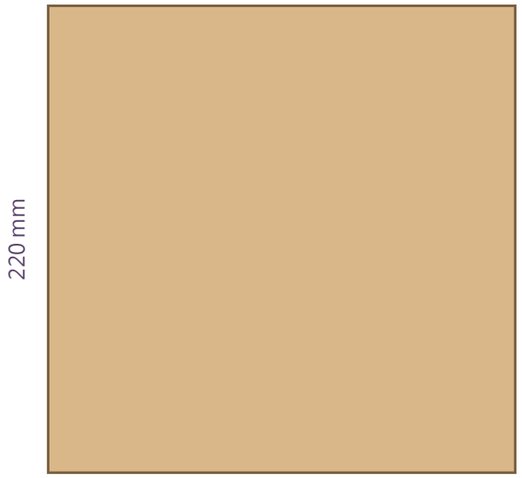


承托主機，固定盒內設備。


## C / 左側板　220 × 82 × 9 mm

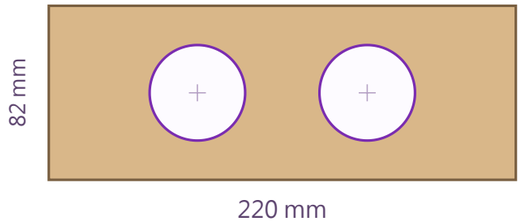


雙孔通風，增加空氣流通。

通風孔：距後緣 70、150；距下緣 41


## D / 右側板　220 × 82 × 9 mm

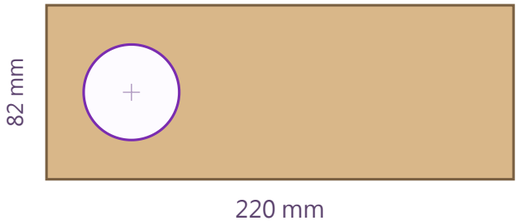


單孔備用穿線，依安裝空間選用。

穿線孔：距後緣 40；距下緣 41


## E / 後板　202 × 82 × 9 mm

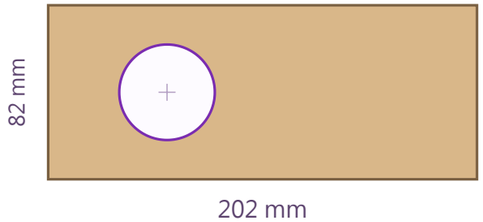


單孔集中穿線，整理電源與訊號線。

穿線孔：外視圖左緣 56；距下緣 41

## F / 前門　198 × 78 × 9 mm

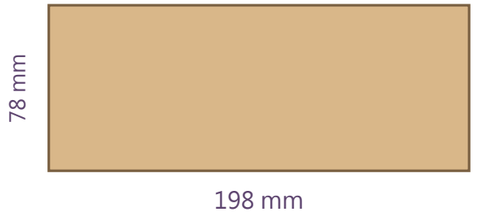


開門操作電源，方便日常維護。


側板左緣為後緣；後板為外側視圖；孔位為孔心尺寸。圓孔均 Ø45 mm。

平接 + 內側木條固定；前門四邊各留 2 mm；五金、散熱與實機尺寸確認後加工。

# 豐禾 | 小型主機木盒：掛鉤與下方支撐


V9 參考估算 / 單位 mm / 各組視圖縮放不同，尺寸以數字為準，非 1:1 加工樣板

## G / 雙 J 鉤 · 2 件

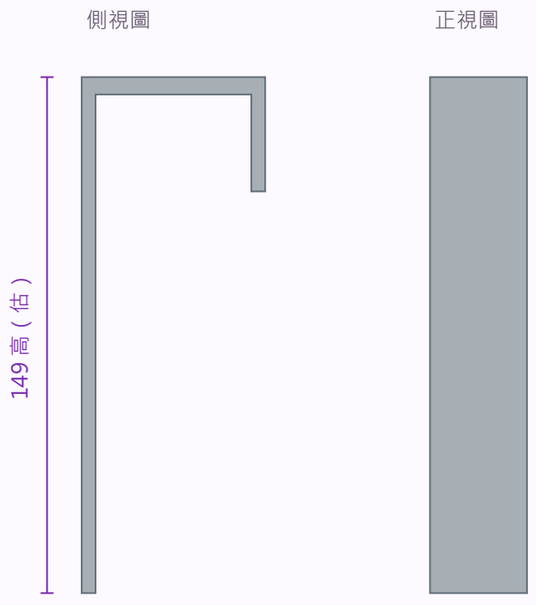


內開口約 43；鋼片 4、頂橋 5。配 Ø24 把手僅為示意，實際開口與五金規格優先。


## H / 支撐木條 · 1 件

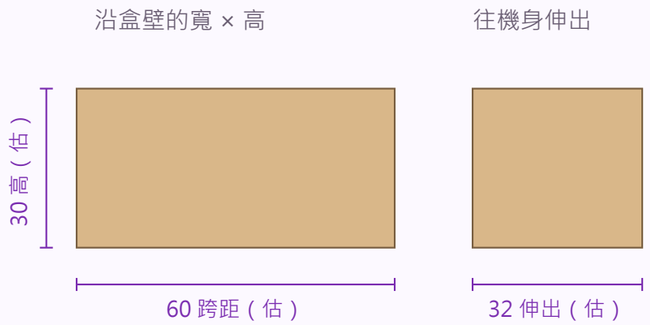


跨距 60 × 高 30 是討論用估算，尚未定案。伸出 32 只對應目前模型間距。

伸出量 = 空盒掛好後量到的間距 - 軟墊厚度 4。現場確認後裁切，固定孔依材質與五金定位。

## I / 接觸軟墊 · 2 件

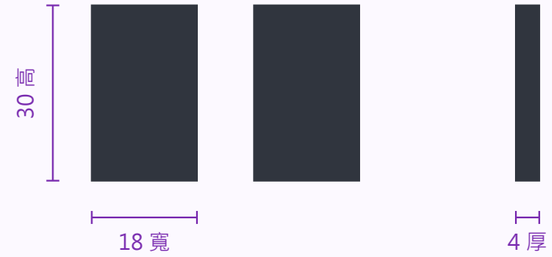


每件暫估 4 厚 × 30 高 × 18 寬，共 2 件。尺寸隨機身接觸面調整。

軟墊接觸確認可承壓的機身部位，避開風口、接頭及薄蓋板；避免硬木直接頂壓。


## 參考數量與定案方式

| | | | |
|---|---|---|---|
| G | 雙 J 鉤 | 2 件 | 高149 × 伸出53 × 寬28；開口與板厚依五金確認 |
| H | 支撐木條 | 1 件 | 跨60 × 高30 × 伸出32（估）；伸出量須現場量測 |
| I | 接觸軟墊 | 2 件 | 每件厚4 × 高30 × 寬18（估） |

掛鉤固定可先以 M4 × 30 穿板螺栓 4 組、44 × 32 × 2 內側背板 2 件討論；孔位和螺栓長度須按實物五金確認。金屬鉤交由成品五金或金工配合，木工負責板件、木條與開孔。

## 安裝俯視示意：木盒在後把手左側

後方 ↑

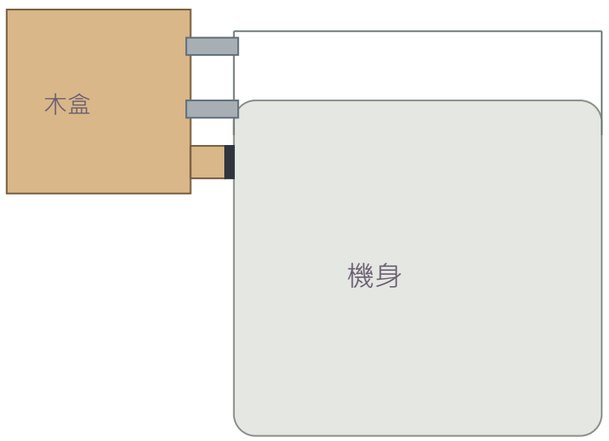


前方 / 操作面板 ↓