PROBABLE schematic — circular tube = footprint / Prutchi Fig.4

Validate with docs/continuity-checklist.md before any HV

View: pins facing you; SP south; 1..19 clockwise (matches PCB)


Electrodes: D1=1 D2=3 D3=4 D4=7 D5=8 D6=9 D7=10 D8=11 A=12 K=16; rest ic

C1=472Z 2kV on K; R1=1k K->J1.7; R2=1.1M A->GND; C2/C3+R3=10R last-dynode bypass

J1 2x7: 2=D8 3=D7 4=D5 5=D4 6=D3 7=K 8=D1 9=D2 12=D6 14=GND; 1/10/11/13=NC

Diagonal wires OK; crossings do not join (kicad-schematic-routing skill)

docs/probable-netlist.md · docs/tube-pin-map.md · gen_fp.py PCB

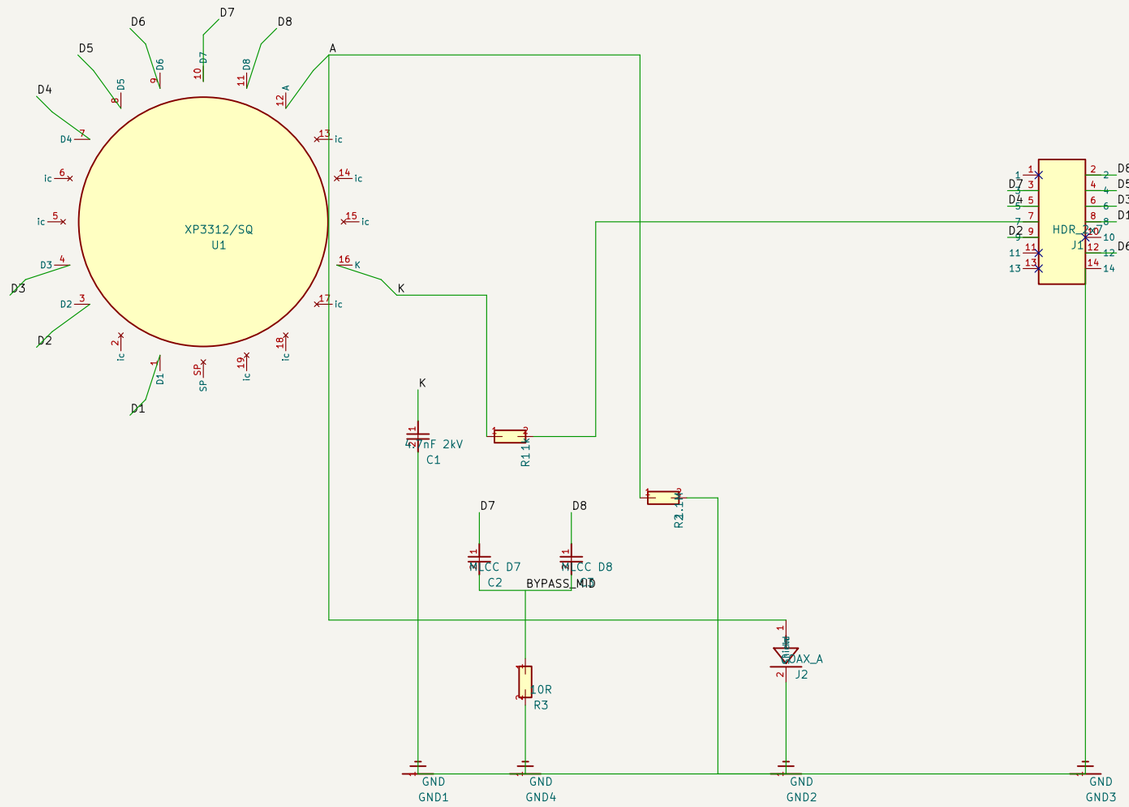

Circular tube symbol mapped from footprint / datasheet. Not a dynode divider.
XP3312/SQ Philips medical I/O filter — continuity draft

Sheet: /
File: pmt-interface.kicad_sch

Title: pmt-interface

Size: A3	Date: 2026-10-31	**Rev: 0.2-circular**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1