


## Robí Platíne bestücken

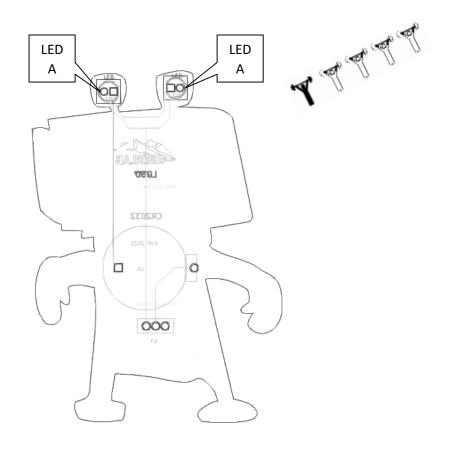

## Arbeitsschritte:

- 1. Die Bauteile nach dem Bestückungsplan einlöten.
- 2. Auf der gegenüberliegenden Seite die RGB-LEDs einlöten. Kurzes Bein nach innen.
- 3. Den Schalter einlöten keine Polung
- 4. Den Batterieclip einlöten. Auf die Polung achten!
- 5. Batterie einlegen und Funktionstest durchführen
- 6. Die RGB-LEDs wechseln die Farbe.