


Robí Platíne bestücken

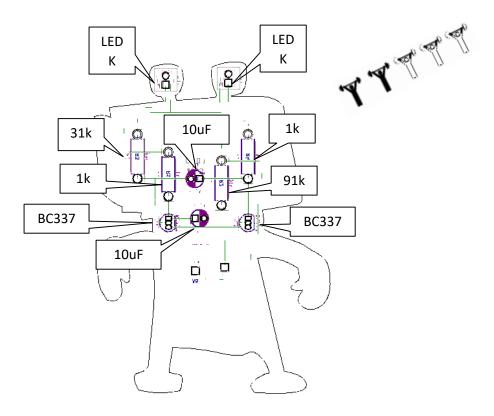

Arbeitsschritte:

- 1. Die Bauteile nach dem Bestückungsplan einlöten.
- 2. Auf der gegenüberliegenden Seite die LEDs einlöten. Kurzes Bein nach unten.
- 3. Die Widerstände einlöten.
- 4. Die Elkos einlöten. Auf die Polung achten!
- 5. Die Transistoren einlöten. Auf die Polung achten!
- 6. Schalter einlöten keine Polung
- 7. Den Batterieclip einlöten. Auf die Polung achten!
- 8. Batterie einlegen und Funktionstest durchführen
- 9. Funktionstest. Die LEDs blinken abwechselnd.