


Smiley Platine bestücken

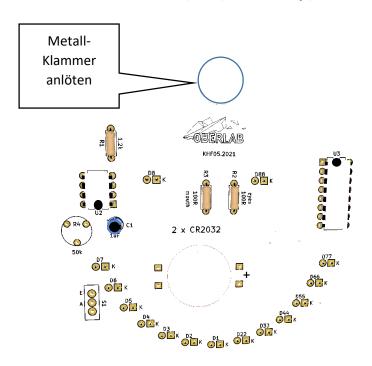



Arbeitsschritte:

- 1. R1, R2, R4, C1, S1 und IC 555 einlöten (auf die Polung achten).
- 2. D8 auf der Frontseite einlöten (auf die Polung achten).
- 3. Zwei Drahtbrücken als Batteriehalter einlöten.
- 4. Erster Funktionstest, D8 blinkt. Die Frequenz kann mit R4 verändert werden.
- 5. Mít S1 ausschalten und die restlichen Bauteile einlöten
- 6. Die LEDs auf der Frontseite einlöten (auf die Polung achten).
- 7. Abschließender Funktionstest und Blinkfrequenz mit R4 einstellen.
- 8. Optional eine Metall-Klammer anlöten.