


Fledermaus 1 Platine bestücken

einfach

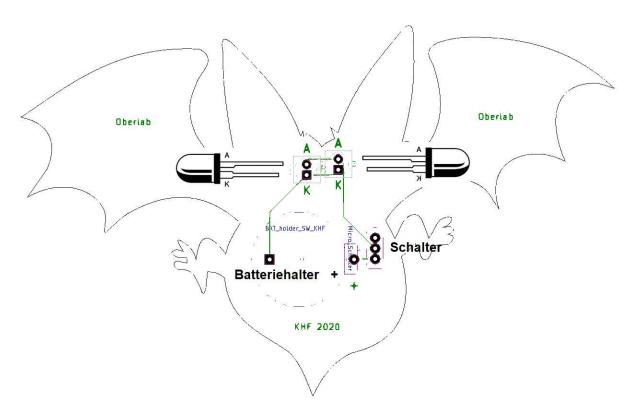

Arbeitsschritte:

- 1. Batteriehalter einlöten auf die Polung achten, die Rundung nach links
- 2. Schalter einlöten keine Polung
- 3. Die RGB-LEDs einlöten auf die Polung achten, das lange Bein (A) nach oben. Die LEDs auf der gegenüberliegenden Seite einlöten
- 4. Batterie einlegen und Funktionstest durchführen
- 5. Einschalten, beide LEDs leuchten und wechseln die Farbe