


Seegeist 1 Platine bestücken

anspruchsvoll

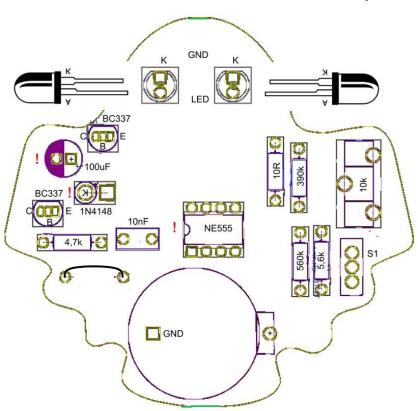

Arbeitsschritte:

- 1. Bauteile nach Bestückungsplan einlöten
- 2. Auf der gegenüberliegenden Seite die LEDs einlöten. Kurzes Bein nach oben
- 3. Díode 1N4148 K (schwarzer Ring) nach links
- 4. Elko 1004 Pol (weißer Balken) nach links
- 5. IC NE555 die Markierung beachten Markierung nach links
- 6. Batterie einlegen und Funktionstest durchführen
- 7. Beide LEDs blinken. Die Frequenz ist mit dem Trimmer 10k Veränderbar