

Poutník — Bedienungsanleitung: Wohnmobil Hobby Optima OnTour Edition

Informative Übersetzung — maßgeblich ist die tschechische Fassung.

Citroën Jumper 2.2 BlueHDi 103 kW (140 PS) · 6-Gang · Frontantrieb

Baujahr 2021 · 4 Sitze · 3–4 Betten

Diesel + AdBlue · zGG 3.500 kg (Klasse B)

6,78 × 2,16 × 2,70 m



Vor der Fahrt — Einstieg, Fahrerhaus, Sitze





A · TRITTSTUFE UND LICHT

- 1 Licht im Wohnbereich (zwei Sonnen).
- 2 Licht über dem Einstieg.
- 3 Elektrische Stufe: Pfeil links = ausfahren, rechts = einfahren. Vor der Fahrt IMMER einfahren und prüfen.



B · ROLLO UND FAHRERHAUSLICHT

- 1 Verdunkelungsplissee der Frontscheibe (im Bild geschlossen). Vor der Fahrt ganz öffnen — die Sicht muss frei sein.
- 2 Zwei Deckenleuchten im Fahrerhaus.

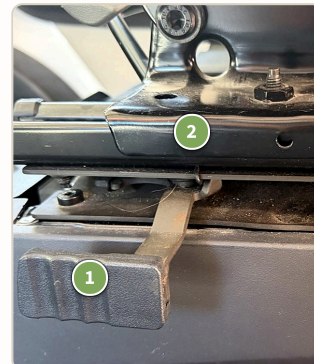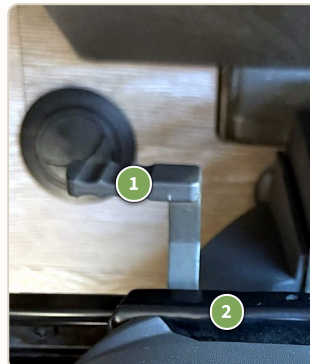

C · DREHBARE FAHRERHAUSSITZE

- 1 Hebel unter dem Sitz — dreht den Sitz in den Wohnbereich.
- 2 Gleitschiene des Sitzes.

Nur im Stand drehen. Vor der Fahrt den Sitz wieder in Fahrtrichtung drehen und arretieren.



D · FAHRERKABINE

- 1 Autoradio.
- 2 Klimaanlage Fahrerhaus.
- 3 Warnblinkanlage.
- 4 Schalthebel, 6 Gänge. Rückwärtsgang R: Ring unter dem Knauf anheben und den Hebel nach links vorn schieben.
- 5 12-V-Steckdose im Fahrerhaus.

• Fahren und Gewicht


- **Führerschein Klasse B** genügt (zul. Gesamtgewicht 3.500 kg). Heckgarage max. 150 kg, Dach 80 kg, Ladung tief und gesichert verstauen.
- **Nutzlast nur ca. 575 kg** (10 l Wasser + 1 volle Gasflasche) — vier Personen und ein voller Tank überladen das Fahrzeug leicht. Wasser nur bis ca. 1/3 auffüllen.
- Abmessungen **6,78 × 2,16 × 2,70 m** — auf Durchfahrtshöhen und Tankstellendächer achten. **Waschstraßen sind verboten.**
- Kraftstoff: **nur Diesel** (Einfüllstutzen links hinter der Fahrertür) — niemals Benzin, nicht mit dem blauen Wassereinfüllstutzen verwechseln. Reifendruck **4,5–5 bar** laut Aufkleber.
- **Nur 4 Personen auf Sitzen mit Gurt**, nie im Bett während der Fahrt; Drehsitze nach vorn verriegeln.
- **Beim Rückwärtsfahren immer einen Einweiser draußen** (die Kamera erkennt weder Höhe noch Äste); hohes, langes Fahrzeug — Seitenwind auf Brücken, längerer Bremsweg, in enge Einfahrten langsam und schräg (Heck-Überhang).
- Parken: **Handbremse + Gang**, am Hang Keile. Dieseltank 75 l, AdBlue neben dem Dieseltutzen.

• Checkliste vor jeder Abfahrt — Fahrzeug „wie eine Flugbegleiterin“ umrunden

1. **Trittstufe** eingefahren — Sichtkontrolle (Foto A).
2. **Rollo** ganz offen (Foto B); Fenster und Dachluken zu.
3. **Fahrersitze** nach vorn gedreht und arretiert (Foto C), Gurte, Spiegel.
4. **Gas**: beide Flaschenventile zu, Flaschen festgezurt; alle drei Gerätehähne zu — Hebel quer (Foto auf S. 2).
5. **Tankgurt in der Garage** strafft, Tank hängt nicht lose (S. 2).
6. **Kühlschrank** auf 12 V, Tür eingerastet; Flüssigkeiten gesichert.
7. **Markise** ganz eingefahren und verriegelt, Kurbel im Fahrzeug.
8. **Schränke, Schubladen, Tisch, Duschtür** gesichert; Schweres unten.
9. **230-V-Kabel** abgezogen (zuerst Säule), verstaut; CEE zu.
10. **WC**: Kassette geleert, eingeschoben (Fahrt max. 3/4); Serviceklappe, Garage zu.
11. **Tanks**: Abwasser abgelassen, Schieber zu; Frischwasser nur ca. 1/3.
12. **Keile** eingesammelt, Antenne/Sat eingeklappt; nichts unter/hinter dem Fahrzeug.
13. **Fahrerhaus**: Herd, Heizung und Licht aus, Türen verschlossen.

STOP Gas während der Fahrt immer zu · Frontantrieb — kein 4x4, kein Gelände · Höhe 2,70 m.

Elektrik und Batterien

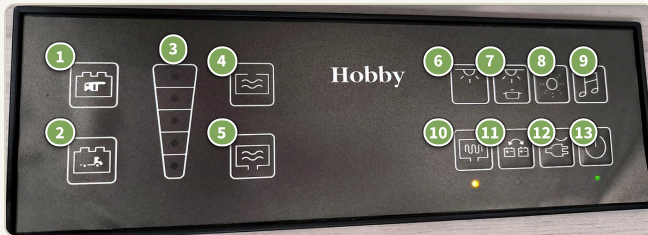

E · BEDIENTELD ÜBER DER EINSTIEGSTÜR

- | | |
|---|--|
| 1 Aufbaubatterie (Wohnbereich). | 8 Außenleuchte an der Markise. |
| 2 Fahrzeugbatterie (Starterbatterie). | 9 Radio. |
| 3 LED-Säule — Status der ausgewählten Funktion. | 10 Elektrische Zuheizung. |
| 4 Frischwasser. | 11 Laden / Stromquelle. |
| 5 Abwasser. | 12 230-V-Netz (Campingplatzanschluss). |
| 6 Deckenlicht. | 13 Hauptschalter — grüne LED = ein; kurz = Licht, 4 s = alles. |
| 7 Küchenlicht. | |
- **Bedienfeld über der Einstiegstür:** Licht, Batterien, Tankstände, Status 230 V. Hauptschalter: kurz = Licht aus, 4 s halten = alles aus (Pumpe, WC, 12 V).
 - **Aufbaubatterie** AGM 95 Ah unter dem rechten Sitz; der Trennschalter muss eingeschaltet sein.
 - **230-V-Anschluss:** blaue CEE-Steckdose hinter der Klappe. Sicherung ausschalten → Kabel abwickeln → am Fahrzeug einstecken, dann an der Säule → Sicherung einschalten.
 - **13-A-Sicherung** mit FI (Verteiler neben der Einstiegstür — wir zeigen ihn bei der Übergabe); löst sie sofort wieder aus: nicht wieder einschalten, sondern uns anrufen. Bordnetz max. ca. 3.000 W, Campingplatzanschluss oft nur 6–10 A (bei 6 A nur EL 1) — nie Wasserkocher + Heizung + Klimaanlage zugleich.

12 V und Solar — Laden ohne Campingplatz



F · STECKDOSEN IM WOHNBEREICH

- | | |
|---|--|
| 1 12-V-Steckdose (Zigarettenanzünder-Typ), im Bild mit Ladegerät. | 2 Antennenbuchse. |
| | 3 230-V-Steckdose (Netz vom Campingplatz). |
- In die 12-V-Steckdose kommt ein **handelsübliches Kfz-Ladegerät**; auch der Fernseher wird daraus versorgt. Die Energie liefert die **Aufbaubatterie**.
 - Im Stand lädt die Aufbaubatterie das **Solarpanel auf dem Dach**. Das Fahrzeug versorgt daher **Handys, Laptop und Fernseher auch ohne 230-V-Anschluss** auf dem Campingplatz.
 - **Ohne Anschluss laufen:** Licht, Pumpe, 12-V-Steckdose, Gasheizung, Gaskühlschrank. **Nicht:** Klimaanlage, Elektroheizung, 230-V-Steckdosen.
 - Die Dauer hängt von Sonne und Zahl der Geräte ab. Den Batteriestand zeigt das Bedienfeld über der Tür (Kreis 1, Foto E).
 - Solarpanels auf dem Dach **nicht abdecken**. Im Schatten und im Winter reichen sie nicht — an 230 V anschließen.
 - **230-V-Geräte** (z. B. Wasserkocher) gehören nicht an die 12-V-Steckdose.


Gas — Hähne, Flaschen, Sicherheit



G · DREI GASHÄHNE

- 1 Kocher (Topf-Symbol).
- 2 Kühlschrank (Schneeflocke).
- 3 Heizung (Heizkörper-Symbol).

Die Hähne sind **unter dem Hängeschrank über der Küchenzeile**. Hebel in **Rohrrichtung = offen**, **quer = geschlossen** (im Bild alle zu). **Beim Fahren und Tanken alle drei schließen**.

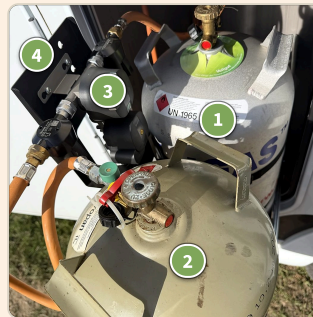

H · GASKASTEN

- 1 Aluminiumflasche, 11 kg Propan.
- 2 Stahlflasche.
- 3 Regler mit Schlauch.
- 4 Metallhalter.

Flaschen mit dem Gurt sichern.

Flaschenventile während der Fahrt schließen.



I · TANK IN DER HECKGARAGE

- 1 Tankgurt. Vor der Fahrt prüfen, dass er straff ist und der Tank nicht lose hängt.

- **Gaskasten** seitlich: zwei Flaschen (Aluminium 11 kg Propan und Stahl) in Metallhaltern, Regler mit Schlauch.
- **Gas immer geschlossen** (Ventile, Hähne) **während der Fahrt**, beim **Tanken**, in **Tunneln**, auf der **Fähre**, in **Garagen**.
- **Nie mit Kocher oder Backofen heizen** — es entsteht geruchloses Kohlenmonoxid (CO), Gefahr von Bewusstlosigkeit und Tod. Geheizt wird nur mit der Truma Combi.
- Gasgeruch oder **Gas-/CO-Melder** (an der Einstiegstür) schlägt an: Ventile zu, kein Feuer, keine Schalter betätigen, lüften, Fahrzeug verlassen, uns anrufen.
- Der **Feuerlöscher** hängt an der Einstiegstür; nach einem Alarm **nicht zurück ins Fahrzeug**. **Kocher** nie unbeaufsichtigt, auch nicht im Schlaf; Lüftungsgitter und Kamin freihalten, nicht in der Garage heizen.
- **Flaschenwechsel:** Ventil zu → Schlauch abschrauben (Linksgewinde, von Hand) → wechseln → anschrauben → öffnen → Verbindung mit Lecksuchspray prüfen, niemals mit Flamme.

Heizung und Warmwasser — Truma Combi 6



J · TRUMA CP PLUS

- 1 Display — Temperatur, Wasser, Fehler „E“.
- 2 Drehknopf: kurz drücken = einschalten; drehen = wählen, drücken = bestätigen, 4 s = ausschalten.
- 3 Zurück.

Das Gas für die Heizung öffnet der Hahn **mit dem Heizungssymbol** (Foto G oben).

- **Raumtemperatur** 5–30 °C (OFF = nur Warmwasser). **Warmwasser** OFF / 40 °C / 60 °C / BOOST (10-l-Boiler, Aufheizen ca. 25 Min.).
- **FrostControl** (Ventil in der Garage an der linken Tür) entleert den Boiler unter 3 °C automatisch, schließbar ab 7 °C. Bei Frostgefahr ohne Heizen den Boiler von Hand entleeren.
- **Energiequelle Combi 6 E:** GAS / EL 1 (900 W) / EL 2 (1.800 W) / MIX. Fehler „E“ + Nummer: mit dem Drehknopf neu starten, tritt er erneut auf, uns anrufen.

• Kühlschrank — Dometic, ca. 130 l



K · BEDIENUNG ÜBER DER KÜHLSCHRANKTÜR

- 1 Linker Drehknopf — Energiequelle: aus / 230 V / 12 V / Gas.
 - 2 Flammenkontrolle — grün = brennt.
 - 3 Rechter Drehknopf — Thermostat.
 - 4 Piezo-Zündung (neben dem Thermostat).
- **Kühlschrank Dometic** (Absorbertyp). Die Quelle wählen Sie mit dem linken Knopf: **12 V nur während der Fahrt, 230 V** auf dem Campingplatz, **Gas** im Stand.
 - **Niemals auf Gas** beim Tanken oder in der Garage. Während der Fahrt ist das Gas zu (Hahn des Kühlschranks mit der Schneeflocke) — Kühlschrank auf 12 V stellen.
 - **Das Fahrzeug muss eben stehen** (max. 3°), sonst kühlt der Kühlschrank nicht — Keile verwenden. Seitliche Lüftungsgitter nicht abdecken, im Schatten parken.
 - **Tür schließen**, bis sie einrastet — während der Fahrt immer verriegelt. Vor dem Beladen 4–6 Std. vorkühlen.

• Klimaanlage — Dometic (nur mit 230 V)

- **Die Klimaanlage läuft nur mit 230 V** — auf dem Campingplatz mit Netzanschluss. Nie gleichzeitig mit Wasserkocher und Heizung betreiben (siehe Elektrik).



L · FERNBEDIENUNG

- 1 Display.
- 2 Ein / Aus.
- 3 Temperatur – / +.
- 4 Gebläse (Propellersymbol).
- 5 Modus (MODE).
- 6 Licht im Gerät (Glühbirne); langer Druck dimmt.
- 7 Timer (Uhrsymbol) — stellt Ein- und Ausschaltzeit ein.



M · DECKENGERÄT

- 8 Luftauslass und Filtergitter.
- 9 Leiste am Geräterand: Ein-/Aus-Taste (langer Druck = Automatik), Lichtschalter und Kontrollleuchte: orange = Stand-by, grün = läuft, rot = kein 230 V.



Detail der Leiste (9).

- Mit der Fernbedienung stellen Sie **Temperatur, Modus, Gebläse und Timer** ein. Mond = Nachtmodus, **SET** sendet die Einstellung an das Gerät, °C/°F wechselt die Einheit.
- Das Gitter an der Decke deckt Auslass und Filter ab; **der Filter lässt sich aufklappen**.

• Wasser

- **Frischwasser 100 l** unter der Sitzbank; Einfüllstutzen links unter dem ersten Fenster (blauer Deckel), mit dem Schlüssel entriegeln, nur Trinkwasser einfüllen.
- Vor dem ersten Befüllen **FrostControl** schließen (siehe Heizung), sonst läuft das Wasser unter das Fahrzeug ab.
- Die **Pumpe** startet beim Öffnen eines Hahns; zuerst warm laufen lassen, bis es blasenfrei fließt, dann kalt. Tankstände: Bedienfeld über der Tür.
- **Vor der Fahrt den Tank reduzieren** mit dem Ventilrad am Tank unter der Sitzbank — wir zeigen es Ihnen bei der Übergabe: ¾ Umdrehung nach links = Fahrfüllung 10 l, bis zum Anschlag = entleert vollständig.
- **Abwasser 96 l**, Ablass unter dem Fahrzeug links hinter dem Fahrer; der Schieber muss während der Fahrt immer geschlossen sein. Nur an Campingplatz-Entsorgungsstellen ablassen.

• WC Thetford — Kassette ca. 17,5 l

- **Sanitärflüssigkeit** (Aqua Kem Blue) und **Toilettenpapier** (Aqua Soft) gehören zur Ausstattung — nie anderes Papier oder Feuchttücher.
- Den **Schieber** mit dem Hebel öffnen, nach Gebrauch immer schließen; Spülung nur bei eingeschaltetem Hauptschalter. **Rote Leuchte** = Kassette voll, sofort entleeren.
- **Entnahme** über die äußere Serviceklappe (nur bei geschlossenem Schieber); nur an Entsorgungsstellen für Chemietoiletten entleeren, mit ca. 5 l Wasser nachspülen.
- **Neue Füllung** über den Einfüllstutzen der Kassette, niemals über die Toilettenschüssel: 1 Tablette oder 60 ml + 2–3 l Wasser. Inhalt und Chemie niemals in die Natur entsorgen.

▲ Markise — Thule Omnistor

- Mit der Kurbel **im Uhrzeigersinn** ca. 1 m ausfahren, Stützbeine auf den Boden klappen, erst dann weiter ausfahren.
- **Unbedingt verankern** mit Spanngurten und Erdheringen — ohne diese die Markise bei Wind nicht ausfahren.
- **Bei Wind über 25 km/h einfahren**, vor Gewitter und Regen sowie immer über Nacht und vor der Fahrt — nie unbeaufsichtigt.
- **Zu zweit einfahren**; Wetterschäden oder unvollständiges Schließen trägt der Mieter.

• Rückgabe

- **WC-Kassette geleert und gespült, Abwassertank entleert** — sonst Gebühr laut Preisliste.
- **Voller Dieseltank**, Gas zu, beide Flaschen im Kasten.
- Innenraum gereinigt, Kühlschrank leer und angelehnt; Markise trocken und eingefahren.
- Keile, Kabel, Schläuche, Schlüssel und Dokumente vollständig; **Fotos des Fahrzeugs** bei Übergabe und Rückgabe.
- Auf dem Campingplatz: **Nachtruhe 22–7 Uhr**, nur auf erlaubten Plätzen stehen. An der Servicestation: zuerst Abwasser, dann WC, zuletzt Frischwasser — Schläuche nie vertauschen.