

Poutník — návod k použití: obytný vůz Hobby Optima OnTour Edition

Citroën Jumper 2.2 BlueHDi 103 kW (140 k) · 6st. manuál · přední pohon


Rok 2021 · 4 místa k sezení · 3–4 lůžka

Nafta + AdBlue · celk. hm. 3 500 kg (ŘP sk. B)

6,78 × 2,16 × 2,70 m



Ovládání v obrazech

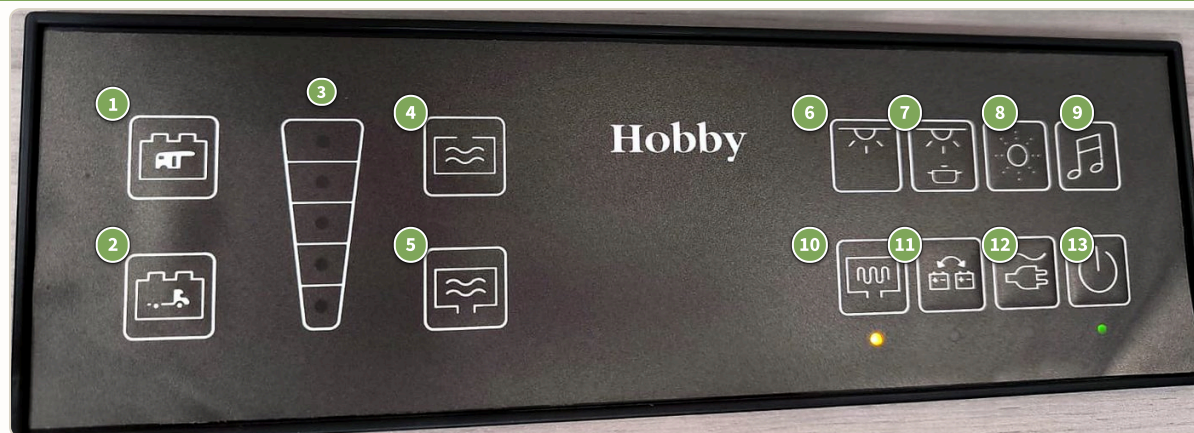

A · PANEL NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1 Obytná baterie (nástavba). | 4 Čerstvá voda. | 8 Venkovní světlo u markýzy. | 12 Síť 230 V (přípojka z kempu). |
| 2 Baterie vozu (startovací). | 5 Odpadní voda. | 9 Rádio. | 13 Hlavní vypínač — zelená LED = |
| 3 Sloupec LED — stav vybrané položky. | 6 Světlo strop. | 10 Přítápění (el.). | zapnuto; krátce = světla, 4 s = |
| | 7 Světlo kuchyně. | 11 Dobíjení / zdroj. | vše. |



B · TRUMA CP PLUS

- 1 Displej — teplota, voda, chyba „E“.
- 2 Knoflík: otočit = vybrat, stisk = potvrdit, 4 s = vypnout.
- 3 Zpět.



C · VSTUP A SCHŮDEK

- 1 Světla vstupu — dva okruhy.
- 2 Světlo nad schůdkem.
- 3 Schůdek — šipky ven / dovnitř.



D · KABINA ŘIDIČE

- 1 Autorádio.
- 2 Klimatizace kabiny.
- 3 Výstražná světla.
- 4 Řadicí páka, 6 stupňů. Zpátečka R: nadzvedněte kroužek pod hlavicí a páku posuňte doleva a dopředu.
- 5 12 V zásuvka.

• Checklist před každým odjezdem — obejděte vůz „jako letuška“

1. **Plyn:** ventily obou lahví zavřené, lahve upnuté; kohouty spotřebičů zavřené.
2. **Lednice** na 12 V nebo automatiku, dveře zacvaknuté; tekutiny zajištěné.
3. **Markýza** úplně zasunutá a zaklapnutá, klika ve voze.
4. **Schůdek** zasunutý (pohledem); okna a střešní okna zavřená, roleta čelního skla úplně otevřená.
5. **Skříňky, zásuvky, stůl, sprchové dveře** zajištěné; těžké věci dole.
6. **Kabel 230 V** odpojen (nejdřív od sloupku) a uložen, klapka CEE zavřená.
7. **WC:** kazeta vylitá a zasunutá (za jízdy max. 3/4); servisní dvířka i garáž zamčené.
8. **Nádrže:** odpadní vypuštěná, šoupatko zavřené; čerstvá jen na cca 1/3.
9. **Klíny** sebrané, anténa/satelit sklopená; pod vozem ani za ním nic nestojí.
10. **Kabina:** zrcátka, sedadla zaaretovaná, pásy; sporák, topení a světla vypnuté, dveře zamčené.

STOP Plyn za jízdy vždy zavřený · přední pohon — Hobby není 4x4, žádný terén · výška vozu 2,70 m, pozor na podjezdy.

● Před jízdou a hmotnost

- Stačí **ŘP sk. B** (celk. hm. 3 500 kg). Garáž vzadu max. 150 kg, střecha 80 kg, náklad nízký a zajištěný.
- **Užitečná hmotnost jen cca 575 kg** (10 l vody + 1 plná lahev) — čtyři osoby a plná nádrž vůz snadno přetíží. Vodu doplňujte jen na cca 1/3.
- Rozměry **6,78 × 2,16 × 2,70 m** — pozor na podjezdy a stříšky čerpacích stanic. **Automatické myčky zakázány.**
- Palivo výhradně **nafta** (hrdlo vlevo za dveřmi řidiče) — nikdy benzín, nezaměnit s modrým hrdlem vody. Tlak pneu **4,5–5 bar** dle nálepk.
- Jezdí jen **4 osoby na sedadlech s pásy**, nikdy na lůžku za jízdy; otočná sedadla zaaretujte směrem vpřed.
- **Couvejte vždy s pomocníkem venku** (kamera nevidí výšku ani větve); vysoký a dlouhý vůz — boční vítr na mostech, delší brzdová dráha, do ostrých vjezdů pomalu a šikmo (zadní převis).
- Při stání **ruční brzda + zařazený stupeň**, ve svahu klíny. Nádrž nafty 75 l, AdBlue vedle nafty.

● Voda

- **Čerstvá voda 100 l** pod lavicí; hrdlo vlevo pod prvním oknem (modré víčko), odemkněte klíčem, pít jen pitnou vodou.
- Před prvním napuštěním zavřete **FrostControl** (viz Topení), jinak voda vyteče pod vůz.
- **Čerpadlo** se spustí otevřením kohoutku; pusťte teplé, dokud neteče bez bublin, pak studené. Stav nádrží: panel nad dveřmi.
- **Před jízdou nádrž odlehčete** kolečkem na nádrži pod lavicí sezení — ukážeme vám při předání: 3/4 otáčky doleva = jízdní náplň 10 l, nadoraz = vypustí vše.
- **Odpadní voda 96 l**, výpust pod vozem vlevo za řidičem; za jízdy šoupátko vždy zavřené. Vypouštějte jen na výlevkách kempů.

● Elektřina

- **Panel nad vstupními dveřmi**: světla, baterie, stav nádrží, stav přípojky 230 V. Hlavní vypínač: krátce = zhasne světla, podržet **4 s** = vypne vše (čerpadlo, WC, 12 V).
- **Palubní baterie** AGM 95 Ah pod pravým sedadlem, odpojovač musí být zapnutý. **Solární panel na střeše** dobíjí obytnou baterii za stání — nezakrývejte ho; ve stínu a v zimě nestačí, připojte 230 V.
- **Přípojka 230 V**: modrá CEE zásuvka za klapkou. Vypněte jistič → odvíňte kabel → zasuňte do vozu, pak do sloupku → zapněte jistič.
- **Jistič 13 A** s proudovým chráničem (u rozvaděče vedle vstupních dveří — ukážeme vám při předání); vypadne-li hned znovu, nenahazujte a volejte nám. Síť max. cca 3 000 W, kemp často jen 6–10 A (na 6 A jen EL 1) — nikdy konvice + topení + klimatizace najednou.

▲ Plyn — bezpečnost

- **Plynová skříň** na boku: 2 × 11 kg propan-butan na výsuvu; kohouty spotřebičů v horní zásuvce kuchyně.
- **Plyn vždy zavřený** (ventily i kohouty) **za jízdy, při tankování, v tunelech, na trajektu, v garážích.**
- **Nikdy netopte vařičem ani troubou** — vzniká oxid uhelnatý (CO), který není cítit; hrozí bezvědomí a smrt. K topení slouží jen Truma Combi.
- Učítě-li plyn nebo se spustí **detektor plynu/CO** (u vstupních dveří): zavřete ventily, žádný oheň, nemanipulujte s vypínači, větrejte a opusťte vůz, volejte nám.
- **Hasicí přístroj** je u vstupních dveří, při poplachu se do vozu **nevracejte**. **Vařič** nikdy bez dozoru ani při spánku; nezakrývejte mřížky ani komín topení, netopte v garáži.
- **Výměna lahve**: zavřít ventil → odšroubovat hadici (levý závit, rukou) → vyměnit → přišroubovat → otevřít → zkontrolovat spoj sprejem na úniky, nikdy plamenem.

● Topení a teplá voda — Truma Combi 6

- Ovládání panelem **CP Plus**: krátký stisk = zapnout, otáčením vyberte a potvrďte, podržte 4 s = vypnout.
- **Teplota místnosti** 5–30 °C (OFF = jen ohřev vody). **Teplá voda** OFF / 40 °C / 60 °C / BOOST (bojler 10 l, ohřev cca 25 min).
- **FrostControl** (ventil v garáži u levých dveří) pod 3 °C sám vypustí bojler; zavřít lze nad 7 °C. Hrozí-li mráz a nechcete topit, bojler vypusťte ručně.
- **Zdroj Combi 6 E**: PLYN / EL 1 (900 W) / EL 2 (1 800 W) / MIX. Chyba „E“ + číslo: restartujte knoflíkem, opakuje-li se, volejte nám.

● Lednice — Dometic, cca 130 l, automatika AES

- **Lednice Dometic** (absorpční). Zapnutí: On/Off podržet 2 s, vypnutí 4 s.
- Tlačítkem **Mode** volíte zdroj: 12 V (jen za jízdy), 230 V (v kempu), plyn (na stání), nebo **A** = automatika — doporučujeme nechat na A.
- **Vůz musí stát vodorovně** (max. 3°), jinak nechladí — použijte klíny. Mřížky na boku nezakrývejte, do stínu.
- **Dveře** zavřete, až cvaknou — za jízdy vždy zamčené. Předchlazujte 4–6 h před naložením.

● WC Thetford — kazeta cca 17,5 l

- **Chemie** (Aqua Kem Blue) a **rychlourozpustný papír** (Aqua Soft) jsou součástí výbavy — jiný papír ani ubrousky nikdy.
- **Šoupátko** otevřete páčkou, po použití vždy zavřete; splachování jen při zapnutém hlavním vypínači. **Červená kontrolka** = kazeta plná, vylijte hned.
- **Vyjmutí** servisními dvířky venku (jen se zavřeným šoupátkem); vylévejte jen na výlevce pro chemická WC, propláchněte cca 5 l vody.
- **Nová náplň** hrdlem výlevky, nikdy do mísy: 1 tableta nebo 60 ml + 2–3 l vody. Obsah ani chemie nikdy do přírody.

▲ Markýza — Thule Omnistor

- Vytáhněte klikou **po směru hodin** asi 1 m ven, vyklopte nohy na zem, teprve pak vysuňte dál.
- **Povinné ukotvěte** popruhy a kolíky do země — bez nich markýzu při větru nevytahujte.
- **Zavřete při větru nad 25 km/h**, před bouřkou i deštěm, a vždy přes noc a před jízdou — nikdy bez dozoru.
- Zavírejte **ve dvou**; poškození počasím nebo nedozavřením hradí nájemce.

● Návrat

- **WC kazeta vylitá a vypláchnutá, odpadní nádrž vypuštěná** — jinak poplatek dle sazebníku.
- **Plná nádrž nafty**, plyn zavřený, obě lahve ve skříní.
- Uklizený interiér, lednice prázdná a pootevřená; markýza suchá a zasunutá.
- Klíny, kabel, hadice, klíče a doklady kompletní; **fotky vozu** při předání i vrácení.
- V kempu: **noční klid 22–7 h**, stůjte jen na povolených místech. Na servisním místě nejdřív odpadní voda, pak WC, nakonec čerstvá — hadice nikdy nezaměňte.

Kontakt: kancelář Po–So 9:00–21:00 · nonstop asistence
+420 723 707 958 · honza@frantisekdron.cz · ČSOB asistence
+420 466 100 777 · tísň 112.