

单点校正法

-ATT7022E/ATT7026E

Hitre 1.0 Itech

Copy or Disclose

Do Not Copy or Disclose

钜泉光电科技 (上海) 股份有限公司

021-51035886 Fax: 021-50277833

Email: sales@hitrendtech.com Web: http://www.hitrendtech.com



版本修改说明

版本号	修改记录
V1.0	2012/06/28: 创建初稿







Hitrendtech

Hirrendtech



目 录

版本	修改说明	2
	方案一:	
	方案二:	
	补充:	
4	衍生方案1:	7
5	衍生方案2:	8



Hitrendtech





1 方案一:

单点校正方案、根据单相有功、无功功率值进行精度校正

条件: 功率源输入合相0.5L信号(功率源稳定即可,不需要要求功率源准确的60度夹角)

已知:标准表读取分相有功功率Preal、无功功率值Qreal及电表常数EC

步骤:

- 1、根据输入信号设定 HFconst
- 2、 读取 ATT7022 内部分相有功功率寄存器值 DataP, 无功功率寄存器值 DataQ
- 3、 计算测量功率值:

$$P = DataP \times 2.592 \times 10^{10} / (HFconst \times EC \times 2^{23})$$

$$Q = [DataQ \times 2.592 \times 10^{10} / (HFconst \times EC \times 2^{23})] \times Qgain$$

注意:上式中Qgain为无功算法存在的增益,Qgain=1.0005(ATT7022E/ATT7026E)。

4、计算角差校正值

$$\theta = (Preal \times Q - P \times Qreal)/(P \times Preal + Q \times Qreal)$$

如果
$$\theta >= 0$$
,PhSregpq = INT[$\theta \times 2^{15}$]

如果
$$\theta>=0$$
,PhSregpq = INT[$\theta\times 2^{15}$] 否则 $\theta<0$,PhSregpq = INT[$2^{16}+\theta\times 2^{15}$] 校正角差后的功率值 P'

5、计算校正角差后的功率值 P' $P'=P+O\theta$

$$P' = P + O\theta$$

6、功率增益校正值

$$Pgain = P_{real}/P' - 1$$

如果Pgain>=0,则Pgain = INT[Pgain
$$\times$$
 2¹⁵]

否则Pgain<0,则 Pgain = INT[
$$2^{16}$$
+Pgain × 2^{15}]

7、有效值校正根据常规方式进行校正即可





2 方案二:

条件: 功率源输入合相0.5L信号

已知:标准表读取分相有功功率Preal、无功功率值Qreal及电表常数EC 步骤:

- 1、根据输入信号设定 HFconst
- 2、读取 ATT7022E/ATT7026E 内部分相有功功率寄存器值 DataP, 无功功率寄存器值 DataQ
- 3、 计算测量功率值:

$$P = DataP \times 2.592 \times 10^{10} / (HFconst \times EC \times 2^{23})$$

$$Q = [DataQ \times 2.592 \times 10^{10} / (HFconst \times EC \times 2^{23})] \times Qgain$$

注意: 上式中Qgain为无功算法存在的增益, Qgain=1.0005(ATT7022E/ATT7026E)。

4、计算真实及测量视在功率值:

$$S_{\text{real}} = \sqrt{{P_{\text{real}}}^2 + {Q_{\text{real}}}^2}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

真实及测量功率因数
 $Pf_{\mathrm{real}} = P_{\mathrm{real}} / S_{\mathrm{real}}$
 $Pf = P / S$
角差引起的误差

5、计算真实及测量功率因数

$$Pf_{\text{real}} = P_{\text{real}} / S_{\text{real}}$$

$$Pf = P/S$$

$$err = (Pf - Pf_{real}) / Pf_{real} \times 100\%$$

7、 计算角差校正值

$$\theta = \frac{-err}{1.732}$$

如果
$$\theta >= 0$$
,PhSregpq = INT[$\theta * 2^15$]

否则
$$\theta$$
 < 0,PhSregpq = INT[2^16+ θ *2^15]

8、计算功率增益校正值

$$Pgain = S_{real}/S - 1$$

如果Pgain>=0,则GP1=INT[Pgain*2^15]

否则Pgain<0,则GP1=INT[2^16+Pgain*2^15]

9、有效值校正根据常规方式进行校正即可





3 补充:

电压有效值、电流有效值及功率增益校正之间的关系 已知:标准表上电压有效值Ur,电流有效值Ir。功率值Preal

- 1、 读取电压有效值寄存器 DataU、电流有效值 DataI, 功率值 DataP
- 2、 计算测量电压、电流有效值 Urms=DataU/8192 , Irms=DataI/8192/N
- 3、计算电压有效值校正系数

Ugain = Ur/Urms - 1

如果Ugain≥0,则Ugain=INT[Ugain*2^15]

如果Ugain<0,则Ugain=INT[2^16+ Ugain*2^15]

4、计算电流有效值校正系数

Igain = Ir/Irms - 1

如果Igain≥0,则Igain=INT[Igain*2^15]

如果Igain≤0,则Igain=INT[2^16+ Igain*2^15]

5、计算测量功率值

测量功率值
$$P = DataP \times 2.592 \times 10^{10} / (HFconst \times EC \times 2^{23})$$
 功率增益校正系数
$$Pgain = P_{real} / P - 1$$

6、计算功率增益校正系数

$$Pgain = P_{real}/P - 1$$

如果Pgain>=0,则GP1=INT[Pgain*2^15]

否则Pgain<0,则GP1=INT[2^16+Pgain*2^15]

7、Ugain 与 Igain 及 Pgain 之间的关系

$$(Pgain+1) = (Ugain+1) \times (Igain+1) \times HFconst \times EC \times 2^{20} / (2.592 \times 10^{10} \times N)$$

8、根据上式只要得到 Ugain、Igain、Pgain 三者中任意 2 个数据,即可推出第三个校正系数。







4 衍生方案1:

利用电压有效值、电流有效值及有功功率进行精度及有效值校正。

条件: 功率源输入合相0.5L信号

已知:标准表上读取 电压有效值Ur、电流有效值Ir及有功功率Preal 步骤:

- 1、 读取电压有效值 DataU、电流有效值 DataI
- 2、计算测量电压、电流有效值 Urms=DataU/8192 Irms=DataI/8192/N
- 3、计算电压有效值校正系数

如果Ugain≥0,则Ugain=INT[Ugain*2^15]

如果Ugain<0,则Ugain=INT[2^16+ Ugain*2^15]



如果Igain≥0,则Igain=INT[Igain*2^15]

如果Igain≤0,则Igain=INT[2^16+ Igain*2^15]

5、计算功率增益校正系数

$$Pgain=[(Ugain+1)\times (Igain+1)\times HFconst\times EC\times 2^{20}/(2.592\times 10^{10}\times N)]-1$$

如果Pgain>=0,则GP1=INT[Pgain*2^15]

否则Pgain<0,则GP1=INT[2^16+Pgain*2^15]

- 6、写入功率增益校正系数后,等待 1.2S 后,读取 ATT7022 内部分相有功功率寄存器值 DataP
- 7、计算测量功率值:

$$P = DataP \times 2.592 \times 10^{10} / (HF const \times EC \times 2^{23})$$

8、计算精度误差

$$Err = (P - P_{real}) / P_{real} \times 100\%$$

9、计算角差校正系数

$$\theta = \frac{-err}{1.732}$$

如果 $\theta >= 0$,PhSregpq = INT[$\theta * 2^15$]

否则 θ <0,PhSregpq = INT[2^16+ θ *2^15]



注意: 衍生方案一,经过功率增益校正后,需要等待1.2S再读取功率寄存器,计算相位校正系数,该方案优点在于以经过功率增益校正后的功率值,计算相位校正更精确。



5 衍生方案2:

利用电压有效值、电流有效值及有功功率进行精度及有效值校正。


条件: 功率源输入合相0.5L信号

已知:标准表上读取 电压有效值Ur、电流有效值Ir及有功功率Preal 步骤:

- 1、读取电压有效值 DataU、电流有效值 DataI、有功功率 DaraP,无功功率 DataQ
- 2、计算测量电压、电流有效值 Urms=DataU/8192 Irms=DataI/8192/N
- 3、计算电压有效值校正系数

如果Ugain≥0,则Ugain=INT[Ugain*2^15]

如果Ugain<0,则Ugain=INT[2^16+ Ugain*2^15]

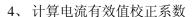

如果Igain≥0,则Igain=INT[Igain*2^15]

如果Igain≤0,则Igain=INT[2^16+ Igain*2^15]

5、计算功率增益校正系数

$$Pgain=[(Ugain+1)\times (Igain+1)\times HFconst\times EC\times 2^{20}/(2.592\times 10^{10}\times N)]-1$$

如果Pgain>=0,则GP1=INT[Pgain*2^15]

否则Pgain<0,则GP1=INT[2^16+Pgain*2^15]

6、计算测量功率值:

$$P = DataP \times 2.592 \times 10^{10} / (HFconst \times EC \times 2^{23})$$

$$Q = [DataQ \times 2.592 \times 10^{10} / (HFconst \times EC \times 2^{23})] \times Qgain$$

注意:上式中Qgain为无功算法存在的增益, Qgain=1.0005(ATT7022E)。

7、计算功率因数

$$Pf_{\text{real}} = P_{\text{real}} / (Ur \times Ir)$$

$$Pf = P/\sqrt{P^2 + Q^2}$$

8、计算角差引起的精度误差

$$Err = (Pf - Pf_{real}) / Pf_{real} \times 100\%$$

9、计算角差校正系数

$$\theta = \frac{-err}{1.732}$$

如果 $\theta >= 0$,PhSregpq = INT[$\theta * 2^15$]

否则 $\theta < 0$, PhSregpq = INT[2^16+\theta*2^15]

