Lire les plans, tome 1
cahier Plâtrerie et isolation

Extrait gratuit : feuilles des chapitres 4 et 6

Vous lisez un extrait du cahier : sa page de garde, son sommaire, la feuille du chapitre 4 et la feuille du chapitre 6, telles qu'elles sont imprimées.

Les feuilles se font avec le dépliant n° 1 « Maison d'étude ». Il est dans l'extrait gratuit du tome 1, sur inerweb.fr/livres/.

Vous enseignez ? Demandez un spécimen du livre et de ses cahiers à votre nom, gratuit : inerweb.fh@gmail.com

Présentation des livres : inerweb.fr/livres/

Droits réservés. Cet extrait se lit et se partage tel quel, sans modification ni usage commercial. Le cahier complet ne se diffuse pas.

Ce que vous trouverez dans le cahier

36 pages pour les plaquistes : une feuille après chaque chapitre du tome 1, du chapitre 1 au chapitre 10. Chaque feuille reprend la notion du chapitre sur les plans du métier, avec un exemple résolu et des exercices.


Le corrigé est à part, réservé au professeur.

© inerWeb BE 2026, F. Henninot · droits réservés

LIRE LES PLANS, TOME 1 · CAHIER MÉTIER

Plâtrerie et isolation

Une feuille après chaque chapitre, sur la maison d'étude

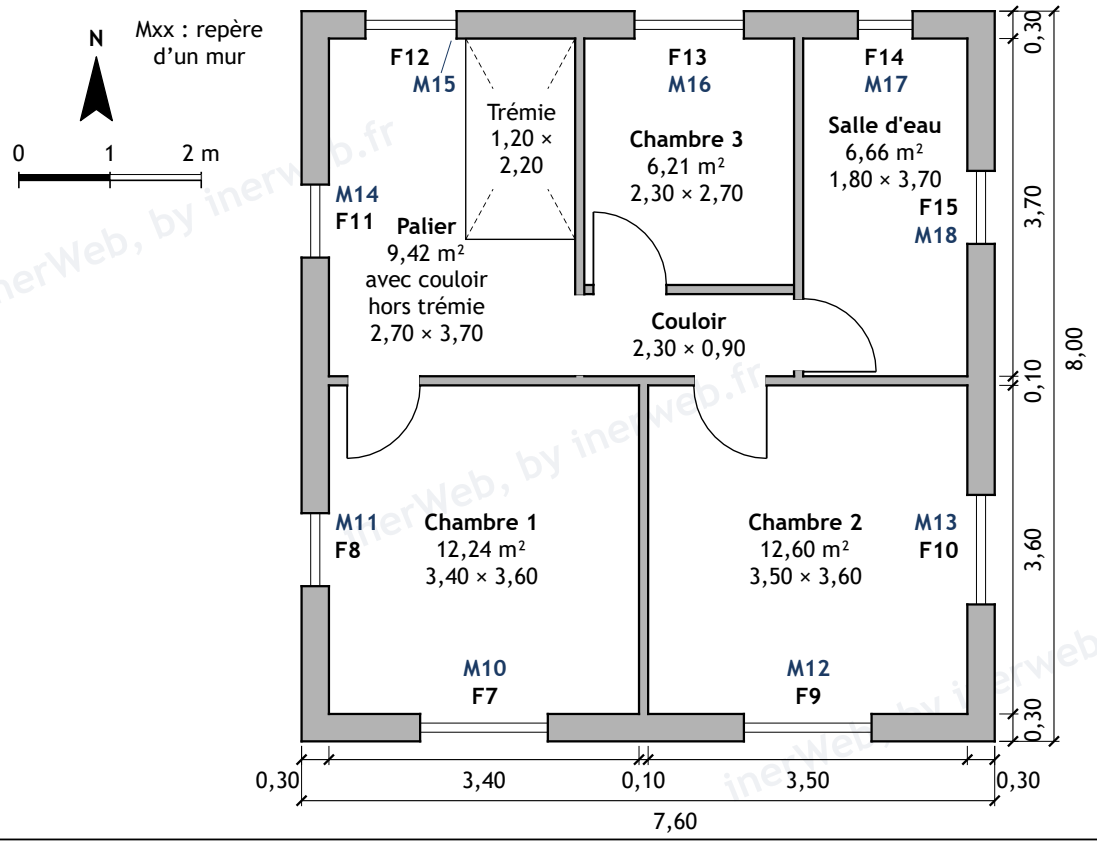

inerWeb | Bureau d'études | Plan de l'étage | Maison d'étude BE, Marseille, zone H3
Échelle 1/50 | Cotes en mètres | 08/11/2026 | Version 2

Cahier de l'élève

11 feuilles sur le dépliant n° 1

inerweb.fr

Plâtrerie et isolation : sommaire

Chapitre 1	Tracer une cloison	**page 3**
Chapitre 2	Vues d'une cloison	**page 6**
Chapitre 3	Où chercher	**page 9**
Chapitre 4	Murs et plans	**page 12**
Chapitre 5	Les signes du plan, côté plaquiste	**page 15**
Chapitre 6	Mesurer sur le plan de l'étage	**page 18**
Chapitre 7	Placer les cloisons	**page 21**
Chapitre 7 bis	Le métré d'une chambre	**page 24**
Chapitre 8	Le croquis d'un mur	**page 28**
Chapitre 9	Les couches d'une cloison dans la maquette	**page 31**
Chapitre 10	Le mini-sujet des cloisons de l'étage	**page 34**

Faites chaque feuille juste après le chapitre du même numéro, avec le livre et le dépliant n° 1.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1, cahier Plâtrerie et isolation — cahier complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Plâtrerie et isolation
Feuille du chapitre 4 : murs et plans

⏱ **Durée : 30 minutes.**

Faites cette feuille après le chapitre 4.

Le plaquiste ouvre le plan qui répond à sa question.

Il repère aussi les murs par leur côté : nord, est, sud, ouest.

Matériel : un crayon, le dépliant n° 1, côté étage et côté rez-de-chaussée.

> **doublage** : la paroi isolante que le plaquiste pose contre un mur extérieur, côté pièce. Doubler un mur, c'est poser son doublage.
>
> **repère** : le code écrit près d'un mur pour le retrouver : M10, M11…
>
> **jonction** : l'endroit où deux ouvrages se rejoignent, par exemple une cloison et le plafond.

A Le côté d'un mur

Sur le dépliant, les murs extérieurs portent un repère : M10, M11…

Un mur extérieur porte le nom du côté qu'il regarde, comme une façade (fiche 4.2).

Je pars de la flèche du nord, puis je tourne comme les aiguilles d'une montre.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1, cahier Plâtrerie et isolation — cahier complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Exemple A : les murs extérieurs de la chambre 2

1. Sur le dépliant, côté étage, je trouve la flèche du nord : elle pointe vers le haut. Le haut est le nord.
2. Je tourne d'un quart de tour : à droite, c'est l'est. Puis en bas, le sud. Puis à gauche, l'ouest.
3. La chambre 2 est en bas à droite. Son mur M12 est en bas : il est au sud.
4. Son mur M13 est à droite : il est à l'est.

Exercice 1. Les murs à doubler

Méthode : partie A de cette feuille, fiche 4.2 du livre. Exemple A.

Prenez le dépliant n° 1, côté étage.

a. Chambre 1 : de quel côté (nord, est, sud ou ouest) est le mur M10 ? Et le mur M11 ?

b. Le client veut un doublage plus épais sur les murs du nord, qui ne reçoivent presque pas de soleil. Écrivez les repères des murs nord de l'étage.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1, cahier Plâtrerie et isolation — cahier complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Exercice 2. Quel plan ouvrez-vous ?

Méthode : fiches 4.1 (les quatre crans), 4.3, 4.4 (le tableau) et 4.5. Exemple 2 du livre.

Écrivez : situation, masse, niveau, coupe verticale ou détail.

Le plaquiste veut…	Plan
a. repérer toutes les cloisons de l'étage	
b. lire la hauteur sous plafond des chambres	
c. voir en grand la jonction cloison et plafond	
d. voir l'entrée du terrain pour le camion	
e. trouver la maison dans la ville de Marseille	

Exercice 3. La coupe A-A

Méthode : fiche 4.4. Suivez le trait mixte d'une lettre A à l'autre et lisez le nom de chaque espace qu'il coupe.

a. Sur le dépliant, côté rez-de-chaussée, le trait A-A traverse deux espaces. Lesquels ?

b. Quel plan demandez-vous pour lire la hauteur sous plafond du séjour-cuisine ?

Feuille Plâtrerie et isolation du chapitre 4, livre « Lire les plans », tome 1, inerWeb BE. Codes travaillés : C2.1 Décoder un dossier technique ; S4.3 Documents d'exécution des ouvrages. © 2026 inerWeb, F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1, cahier Plâtrerie et isolation — cahier complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Plâtrerie et isolation
Feuille du chapitre 6 : mesurer sur le plan de l'étage

⏱ **Durée : 35 minutes.**

Faites cette feuille après le chapitre 6.

Les fenêtres de l'étage n'ont pas de cote sur le dépliant. Le plaquiste les mesure à la règle, pour arrêter son doublage au bon endroit.

Matériel : une règle graduée en millimètres, une calculatrice, un crayon, le dépliant n° 1, côté étage.

A Mesurer une fenêtre sur le plan de l'étage

Je vérifie d'abord l'impression : sous le plan, la cote 7,60 doit mesurer 152 mm à la règle, à 1 mm près. Sinon, je réimprime à 100 %.

Je mesure le vide entre les deux morceaux de mur (fiche 6.4), puis je calcule : mesure × 50 (fiche 6.2, calcul 1).

La fenêtre n'a pas de cote : j'écris « mesuré au 1/50 » (fiche 6.5).

Exemple A : la fenêtre F7 de la chambre 1

1. Je pose la règle sur la cote 7,60 : je lis 152 mm. Le dépliant est bien imprimé.
2. F7 est dans le mur du bas de la chambre 1, repère M10. Je mesure le vide entre les deux morceaux de mur : 28 mm.
3. Je calcule : 28 × 50 = 1400 mm = 1,40 m.
4. J'écris : F7, 1,40 m, mesuré au 1/50.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1, cahier Plâtrerie et isolation — cahier complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Exercice 1. Les fenêtres des chambres 1 et 2

Méthode : partie A de cette feuille, fiches 6.2 et 6.4 du livre.
Exemple A.

Prenez le dépliant, côté étage. Mesurez chaque fenêtre et calculez sa largeur réelle.

Fenêtre	Où ?	Mesure (mm)	Réel (m), mesuré au 1/50
F8	chambre 1, mur de gauche		
F9	chambre 2, mur du bas		
F10	chambre 2, mur de droite		

B Une épaisseur sur le papier

Pour passer du réel au plan, je divise par 50 (fiche 6.2, calcul 2).

Une cloison de 0,10 m = 100 mm. Sur le plan : 100 ÷ 50 = 2 mm.

Un trait de crayon fait environ 0,5 mm. La cloison, 2 mm, est plus épaisse qu'un trait : on voit son épaisseur. Avec un trait de 0,5 mm, on ne peut pas dessiner une épaisseur plus mince que lui : elle n'est pas dessinée à part.

La composition d'une cloison ou d'un doublage se lit alors ailleurs :

- dans le CCTP, le descriptif du dossier (chapitre 3) ;
- sur un plan de détail, dessiné en grand (chapitre 4).

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1, cahier Plâtrerie et isolation — cahier complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

plaque de plâtre : la plaque que pose le plaquiste. Dans cette feuille, elle fait 13 mm d'épaisseur.

Exercice 2. La plaque sur le plan

Méthode : partie B de cette feuille, fiche 6.2 du livre, calcul 2. Exemple 2 du livre.

a. Au 1/50, quelle épaisseur a une plaque de 13 mm sur le plan ?

b. Peut-on distinguer l'épaisseur des plaques sur le dépliant ? Pourquoi ?

c. Où lisez-vous la composition du doublage ?

Exercice 3. L'échelle du détail seul

Vous devez dessiner le doublage du mur M10, contre la fenêtre F7, pour voir l'épaisseur de chaque plaque.

a. Entourez l'échelle qui convient : 1/100 1/50 1/5

b. À cette échelle, quelle épaisseur a la plaque de 13 mm sur le dessin (mm) ? Peut-on distinguer cette épaisseur ?

Feuille Plâtrerie et isolation du chapitre 6, livre « Lire les plans », tome 1, inerWeb BE. Codes travaillés : C2.1 Décoder un dossier technique ; S4.2 Règles et outils de représentation graphique ou digitale. © 2026 inerWeb, F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

EXTRAIT GRATUIT — Lire les plans, tome 1, cahier Plâtrerie et isolation — cahier complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e