



© FALCONS UFFORMULA SAE - RJ, 2019 Trabalho realizado em parceria FALCONS / UFF (Universidade Federal Fluminense) EEMIVR - Escola de Engenharia Metalúrgica Industrial de Volta Redonda Rua Doze - Vila Santa Cecília - 420 - Volta Redonda - RJ.

CEP: 27255-125

Telefone: (24) 98859-5440

Email: marketing.ufformula@gmail.com



### Sumário

	EPIs	
	-Luvas	03
	- Protetor auricular.	
	- Sapato de couro	
	- Óculos de proteção	
	- Máscara	
	- IVI ascal a	00
	Ferram entas de Corte e Desbaste	
	- Esmerilhadeira	04
	- Máquina de policorte	
	- Serra tico-tico	
	- Esmeril de bancada	
	- Lima	
	- Serra Manual	
	FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO	
	- Paquímetro	
all like	- Micrômetro	
	- Trena	
	- Relógio comparador	12
	- Nível	
	- Balança	
	- Manômetro digital	
	- Medidor de temperatura	
	- Multimetro	
	CHAVES DE APERTO	
	- Chave fixa	
E	- Chave estrela	
=	- Chave catraca	
	- Chave allen	
	- Chave de fenda	
	- Chave philips	19
	ALICATES	
	- Alicate universal	
	- Alicate de corte	
	- Alicate de bico	
	- Alicate de pressão	20
	FURADEIRAS	
	- Furadeira manual	21
	- Furadeira de bancada	
	- Serra copo	
	- Эспа соро	20
_	FERRO DE SOLDA	
Ē	- Ferro de Solda	24







### O que é?

Equipamentos de Proteção Individual ou EPI's são quaisquer meios ou Instrumentos determinados a serem utilizados por um Indivíduo contra possíveis riscos ameaçadores da saúde ou segurança, durante a prática de alguma tarefa.

#### **LUVAS**

As luvas de segurança garantem a proteção de riscos químicos, biológicos e mecânicos.



#### PROTETOR AURICULAR

O protetor auricular tem como principal função proteger os ouvidos de ruídos alto, entrada de água e impurezas. É necessário que o insira no canal auditivo protegendo-o.



#### **SAPATO DE COURO**

O sapato de couro protege os pés do usuário contra impactos, cortes e compressões.



## **ÓCULOS DE PROTEÇÃO**

Os óculos de proteção são essenciais para proteger o trabalhador durante a execução de alguma tarefa, auxilia na prevenção de acidentes e doenças na proteção dos olhos.



### **MÁSCARA**

A máscara é utilizada para filtragem e separação de partículas como poeira, fumaça e produtos químicos.







#### **ESMERILHADEIRA**

É uma ferramenta utilizada para esmerilhar, aparar rebarbas e cortar metais.

#### EPI's necessários:

- Luvas;
- Máscara;
- Óculos de proteção;
- Protetor auricular;
- Sapato de couro.

- Escolha os discos de acordo com sua necessidade;
- Pressione o botão de segurança, encaixe a chave de esmerilhadeira no flange e a rotacione a no sentido anti-horário para retirá-lo;
- 3. Escolhido o disco, insira-o na esmerilhadeira, encaixe o flange e gire a chave no sentido horário até o aperto, garantindo que o disco esteja preso;
- 4. Prenda firmemente o material em uma superfície estável que garanta sua segurança;
- 5. Ligue a esmerilhadeira, espere que ela atinja uma velocidade constante;
- Segure a esmerilhadeira com pegada firme, posicione-se contra o corpo do objeto e n\u00e3o na borda;
- Movimente a esmerilhadeira ao longo do objeto de trabalho na direção da alça para evitar que o equipamento ricochete e o disco deslize;













### **MÁQUINA DE POLICORTE**

Utilizada para cortes de ferro, alumínio, aços, perfilados e tubos. Seu corpo giratório e o prato da serra permitem fazer cortes de até 45° dos dois lados, sendo que a peça pode ser fixada antes da realização do corte, garantindo a segurança do operador.

#### EPI's necessários:

- Luvas:
- Máscara:
- Óculos de proteção;
- Protetor auricular:
- Sapato de couro.

- 1. Ao instalar o equipamento, observe o sentido de rotação do motor que deve estar no sentido anti-horário;
- 2. Não ligue o equipamento antes de fixar o material a ser cortado , nem baixe bruscamente o disco de corte, pois esse procedimento pode quebrá-lo;
- 3. Após fixar o material a ser cortado, ligue o motor e baixe gradualmente o disco até iniciar o corte, mantendo a velocidade constante:
- 4. Ao término do corte, levante o disco lentamente, até sua posição de origem e desligue a máquina de policorte.





#### **SERRA TICO-TICO**

A função desse equipamento é realizar trabalhos de pequeno porte, ideal para realizar cortes em materiais como madeira, alumínio, aço e plástico.

#### EPI's necessários:

- Luvas;
- Máscara;
- Óculos de proteção;
- Protetor auricular;
- Sapato de couro.



- 1. Escolha a lâmina correta de acordo com material a ser cortado:
- 2. Ajuste o material a ser cortado sobre uma bancada estável;
- 3. Coloque a lâmina próxima à borda do material no local onde o corte será realizado e guie a serra ao longo do caminho da marca para o corte;
- 4. Ao final, levante a serra lentamente.





#### **ESMERIL DE BANCADA**

Utilizado para afiar ferramentas, tirar rebarbas de peças forjadas ou serradas, arredondar cantos de peças, desbastar, dar acabamento, remover ferrugem polir e entre outras funções.

#### EPI'S necessários:

- Luvas;
- Máscara;
- Óculos de proteção;
- Protetor auricular;
- Sapato de couro.

- Ligue a máquina e permita que o rebolo funcione por pelo menos um minuto antes de iniciar o trabalho;
- 2. Segure o material firmemente o tempo todo, aproxime o lentamente ao esmeril apoiado no suporte de afiação;
- 3. Terminado a utilização, remova lentamente o material e desligue o esmeril.







#### LIMA

Utilizada para desgaste de metais e afiação de ferramentas, desgastar metais, dar acabamento e entre outras funções.

#### EPI's necessários:

- Luvas;
- Óculos de proteção.

#### Como usar:

- Escolha a lima de acordo com sua necessidade;
- 2. Fixe o material a ser desgastado, afiado ou acabado, de maneira estável e segura;
- 3. Em seguida pressione a lima sobre o local, movimentando-a até atingir o acabamento desejado.

#### SERRA MANUAL

É utilizada para cortar ou serrar, principalmente madeira, compensados, metais e plásticos. É composto por um arco durável e uma lâmina de serra que pode ser reposta quando o desgaste chega ao limite.

#### EPI's necessários:

- Luvas;
- Óculos de proteção;

- Fixe corretamente o material a ser cortado, de forma que ele esteja firme;
- 2. Faça uma ranhura com a serra no material, para identificar o local a ser cortado;
- 3. Inicie o corte no local demarcado, mantendo sempre a serra na horizontal e utilizando toda a área de corte.








### **PAQUÍMETRO**

É um instrumento usado para medir as dimensões lineares internas, externas e de profundidade de uma peça. Consiste em uma régua graduada, com encosto fixo, sobre a qual desliza um cursor.

- Com as superfícies do paquímetro limpas, defina qual tipo de medição será realizada (Ex.: Interna, externa, profundidade) e assim realizar a medição;
- 2. Para a leitura em mm, é necessário saber qual a precisão do mesmo (0,02mm ou 0,05mm), primeiro é preciso ler a medida obtida na escala principal até o 0 do cursor, então localizar o traço de coincidência do cursor com a escala principal e assim contar os traços a partir do 0 e multiplicar pela precisão;
- 3. Após isso some a medida obtida na escala principal com a do traço de coincidência;
- 4. Na medição em polegada não é muito diferente, saiba se o paquímetro possui medição em polegada milesimal ou fracionária, no caso da milesimal o procedimento é o mesmo que o de mm;
- 5. No caso da fracionária é necessário contar quantos traços ficou antes do 0 e multiplicar por 8 e assim somar com o traço de coincidência obtido (simplificar sempre que possível).

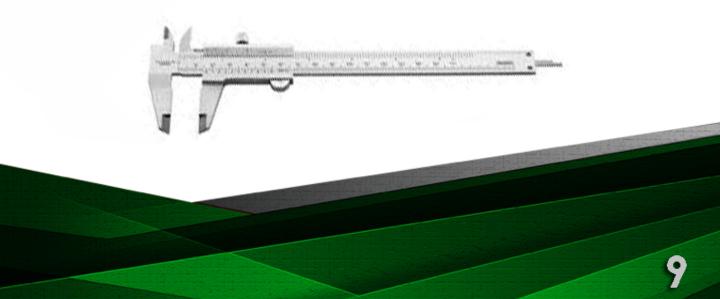





### **MICRÔMETRO**

É um instrumento capaz de aferir as dimensões lineares de um objeto (tais como espessura, altura, largura, profundidade, diâmetro) com precisão da ordem de micrômetros.

- Insira o material a ser medido entre as faces de medição;
- Gire o tambor até que as faces de medição encostem no material e gire a alavanca de trava para fixar o valor;
- 3. A resolução nos micrômetros pode ser de 0,01 mm, 0,001 mm, 0.001" ou .0001". No micrômetro de 0 a 25 mm ou de 0 a 1", quando as faces dos contatos estão juntas, a borda tambor coincide com o traço zero da bainha. A linha longitudinal, gravada na bainha, coincide com o zero da escala do tambor.
- 4. A resolução de uma medida tomada em um micrômetro corresponde ao menor deslocamento do seu fuso. Para obter a medida, divide-se o passo pelo número de divisões do tambor. Se o passo da rosca é de 0,5 mm e o tambor tem 50 divisões, a resolução será de 0,01mm.
- 5. Passos para leitura:
- 1° passo: leitura dos milímetros inteiros na escala da bainha;
- 2° passo: leitura dos meios milímetros, também na escalada bainha;
- 3° passo: leitura dos centésimos de milímetro na escala o tambor:





#### **TRENA**

A trena é um instrumento para medição linear e em curvas. Como usar:

- 1. Puxe a fita até o local desejado para medição;
- 2. Saiba qual a escala utilizada para medição;
- 3. Faça a leitura na base da trena.







### **RELÓGIO COMPARADOR**

O Relógio comparador é um dos instrumentos de medida analógicos que permitem a medição de grandezas lineares de forma direta ou indireta.

- 1. Defina qual superfície será utilizada para leitura;
- 2. Ajuste o zero do relógio com a superfície
- Se a escala girar no sentido horário, a ponta do contato está sofrendo pressão, mostrando que o material está com uma espessura maior, no caso do sentido anti-horário está com a espessura menor;
- 4. Faça a leitura de acordo com a precisão e de qual parâmetro foi utilizado como medida inicial;
- 5. Caso o contador de voltas for acionado, multiplique quantas voltas o relógio realizou no mostrador e multiplique pela maior medida que o ponteiro principal pode realizar. Observação:
- Antes de tocar na peça, o ponteiro do relógio comparador fica em uma posição anterior a zero. Assim, ao iniciar uma medida, deve-se dar uma pré-carga para o ajuste do zero. Colocar o relógio sempre numa posição perpendicular em relação à peça, para não incorrer em erros de medida.





### NÍVEL

O nível de bolha de ar é um instrumento de medição para aferir as variações de inclinação em relação ao plano horizontal ou vertical.

#### Como usar:

- 1. Apoie o instrumento sobre a superfície do objeto a ser aferido;
- Se o centro da superfície estiver nivelado, a bolha vai caminhar para o centro do cilindro. Do contrário, vai se deslocar para um dos lados e então, você deve realizar os devidos ajustes para realizar o nivelamento;
- Verifique a bolha novamente, até ajustar o nível.



### BALANÇA

Utilizada para medir a massa de um corpo.

- 1. Inicialmente, tare o instrumento e verifique se o mesmo está nivelado;
- 2. O objeto deve ser colocado no centro do prato de pesagens;
- 3. Quando o ponteiro ou os dígitos pararem de oscilar, realizar a leitura da medida.







### **MANÔMETRO DIGITAL**

É utilizado para medir e indicar a intensidade de pressão do ar comprimido, óleo, água, vapor e fluidos em geral.

- Ligue o manômetro e aguarde por três segundos. Após iniciado, selecione a unidade de medida mais indicada, pressionando o botão;
- 2. Pressione o bico do calibrador no bico da válvula do pneu, garantindo que fique selado o espaço entre eles;
- 3. Mantenha o calibrador em contato com a válvula por dois segundos;
- 4. Remova o calibrador, da válvula e leia a medida no visor;
- 5. Feito a leitura, pressione o botão por 5 segundos para desligá-lo. Observação:
- Limpe o calibrador usando um pano macio e úmido;
- Não imergir;
- Não use nenhum tipo de líquido.









#### **MEDIDOR DE TEMPERATURA**

Permite a medição da temperatura de diversos tipos de superfície. Como usar:

- 1. Aponte o equipamento na superfície do material a ser analisado;
- 2. Pressione o botão na superfície do material e faça a leitura da temperatura no visor do medidor.







## **MULTÍMETRO (1/2)**

Aparelho de medida elétrica, capaz de realizar a medição de três tipos diferentes, como voltímetro, ohmímetro e amperímetro.

- Medir resistência:
- Conecte o multímetro ao circuito. Insira o cabo preto no terminal comum e o vermelho no terminal marcado para a medição volts e ohms;
- Gire o botão seletor para ajustar o multímetro à medição de resistência. Esta pode estar indicada pela letra grega Ômega;
- 3. Desligue a energia do circuito;
- 4. Remova o resistor que deseja medir. Se você deixar o resistor no circuito é possível que sua leitura não seja precisa;
- 5. Toque as pontas dos cabos em cada lado do resistor;
- 6. Leia o display, prestando atenção nas unidades.
- Medir tensão:
- 1. Conecte o multímetro ao circuito. Ponha o cabo preto no terminal comum e o vermelho no marcado para a medição de tensão e ohms;
- 2. Ajuste o multímetro de acordo com a tensão que estiver testando. Pode-se medir a tensão, milivolts DC ou tensão AC;
- 3. Meça a tensão AC colocando os cabos ao longo do componente. Não é necessário preocupar com a polaridade;
- 4. Observe a polaridade quando medir a tensão DC ou a milivoltagem. Ponha o cabo preto no lado negativo do componente e o vermelho no positivo;
- 5. Leia o display, prestando atenção nas unidades.





## **MULTÍMETRO (2/2)**

- Medir corrente:
- 1. Escolha tanto o terminal marcado para medir;
- 2. Ajuste o multímetro para a medição de corrente;
- 3. Desligue a energia do circuito;
- 4. Interrompa o circuito. Para medir a corrente, é preciso colocar o multímetro em série no circuito. Ponha os cabos em cada lado da chave do circuito, prestando atenção na polaridade;
- 5. Ligue a energia. A corrente correrá pelo circuito, pelo cabo vermelho e por meio do multímetro, depois pelo cabo preto e de volta ao circuito;
- 6. Leia o display.

#### Observação:

 Nunca use um multímetro para testar se um circuito de alta tensão está inativo em circuitos com mais de 4.800 watts.



## CHAVES DE APERTO





#### **CHAVE FIXA**

Esse modelo é utilizado para apertar ou afrouxar parafusos e porcas de perfis quadrados ou sextavados.

#### EPI's:

Luvas



#### **CHAVE ESTRELA**

Também aplicada em porcas ou parafusos de cabeça quadrada ou sextavada, sua configuração fechada permite fixar de forma mais segura os componentes. EPI's:

Luvas



#### **CHAVE CATRACA**

Essa chave garante elevada praticidade durante seu uso, uma vez que permite ao usuário apertar um parafuso repetidamente sem reposicionar a ferramenta a todo momento. Os soquetes podem apresentar perfil sextavado ou estriado.

EPI's:

Luvas



## CHAVES DE APERTO





#### **CHAVE ALLEN**

Também conhecida como chave sextavada, é utilizada na fixação de parafusos com sextavados internos. O perfil característico em L facilita o processo por criar o efeito de alavanca ao apertar e desapertar parafusos.

Luvas

EPI's:



#### **CHAVE DE FENDA**

Esse modelo de chave é ideal para parafusos que apresentam fenda simples tendo grande aplicação em consertos domésticos e mecânicos.

EPI's:

Luvas



#### **CHAVE PHILIPS**

São usadas para apertar ou afrouxar parafusos do tipo fenda cruzada, apresentando ponta fina em formato de cone.

EPI's:

Luvas



## **ALICATES**





#### **ALICATE UNIVERSAL:**

O mais comumente encontrado, têm funções de aperto de componentes assim como corte dos mesmos;

#### EPI's:

Luvas



#### **ALICATE DE CORTE:**

O instrumento é principalmente utilizado para o corte de fios de ligas metálicas, como alumínio, aço e cobre;

#### EPI's:

Luvas



#### **ALICATE DE BICO:**

Utilizado para torção de fios e pequenos reparos em áreas delicadas do conjunto, de forma a não danificá-lo;

#### EPI's:

Luvas



### **ALICATE DE PRESSÃO:**

O utensílio é empregado para pressionar e segurar peças, assim como desapertar parafusos e porcas.

#### EPI's:

Luvas

## **FURADEIRAS**





### **FURADEIRA MANUAL**

A ferramenta é amplamente empregada no contexto doméstico por ser portátil e de fácil utilização. Utilizando a força normal oriunda do operador.

#### EPIs:

- Luvas
- Máscara
- Óculos de proteção
- Protetor auricular

- Determine a broca a ser utilizada de acordo com o material a ser furado
   (lembre-se, a broca deverá ser um pouco maior que o parafuso ou bucha que será usado);
- 2. Fixe a broca na ferramenta, com a chave de mandril, certificando a sua segurança;
- 3. Segure o equipamento com firmeza para que o furo saia com o eixo desejado;
- 4. Aplique, no local do furo, a força necessária para ser furado o material, e necessário, aumente gradativamente a mesma. Caso contrário, o rotor da máquina poderá ser



## **FURADEIRAS**





#### **FURADEIRA DE BANCADA**

O modelo deste equipamento garante maior precisão no furo, sendo indicado para usos em materiais mais resistentes como madeira e metais mais espessos.

#### EPIs:

- Luvas
- Máscara
- Óculos de proteção
- Protetor auricular

- 1. Primeiramente, fixe a broca no equipamento com o auxílio da chave de mandril, apertando os três lados para garantir que o elemento se mantenha centrado e firme;
- 2. Fixe corretamente a peça a ser trabalhada, jamais use as mãos como apoio;
- 3. Com o auxílio da alavanca, direcione a broca contra o objeto a ser perfurado, sem aplicar grande carga.



## **FURADEIRAS**





#### **SERRA COPO**

Tem como diferencial a realização de furações em grandes diâmetros, o que seria dificultado utilizando brocas maiores.

#### EPI's necessários:

- Luvas;
- Máscara;
- Óculos de proteção;
- Protetor auricular;
- Sapato de couro.

- 1. Escolha a serra ideal levando em consideração o material a ser furado;
- 2. Encaixe a broca no suporte da serra copo;
- 3. Coloque a serra copo no suporte e gire-a para que e se encaixem perfeitamente;
- 4. Identifique a região do furo;
- 5. Posicione a serra em 90° e pressione-a contra a peça trabalhada até que a broca passe para o outro lado, não force o equipamento.



## FERRO DE SOLDA





#### **FERRO DE SOLDA**

é empregado na união de partes metálicas, como fios condutores, placas impressas de circuito e demais componentes. É utilizado, principalmente, em pequenos reparos por conta de sua pequena ponta.

#### EPI's:

Luvas

- 1. Deixe o ferro aquecer até o ponto de derreter a solda;
- 2. Coloque um pouco de solda na ponta do ferro, isso irá facilitar o próximo passo;
- 3. Encoste o ferro de solda no local que será recebida a solda. Em seguida, aplique a solda sobre a região e aguarde para que ela se derreta;
- 4. Aguarde alguns segundos até que o componente se encontre fixo na placa;
- 5. Limpe a ponta do ferro na esponja, que deve estar molhada, e repita o processo onde seja necessário.



