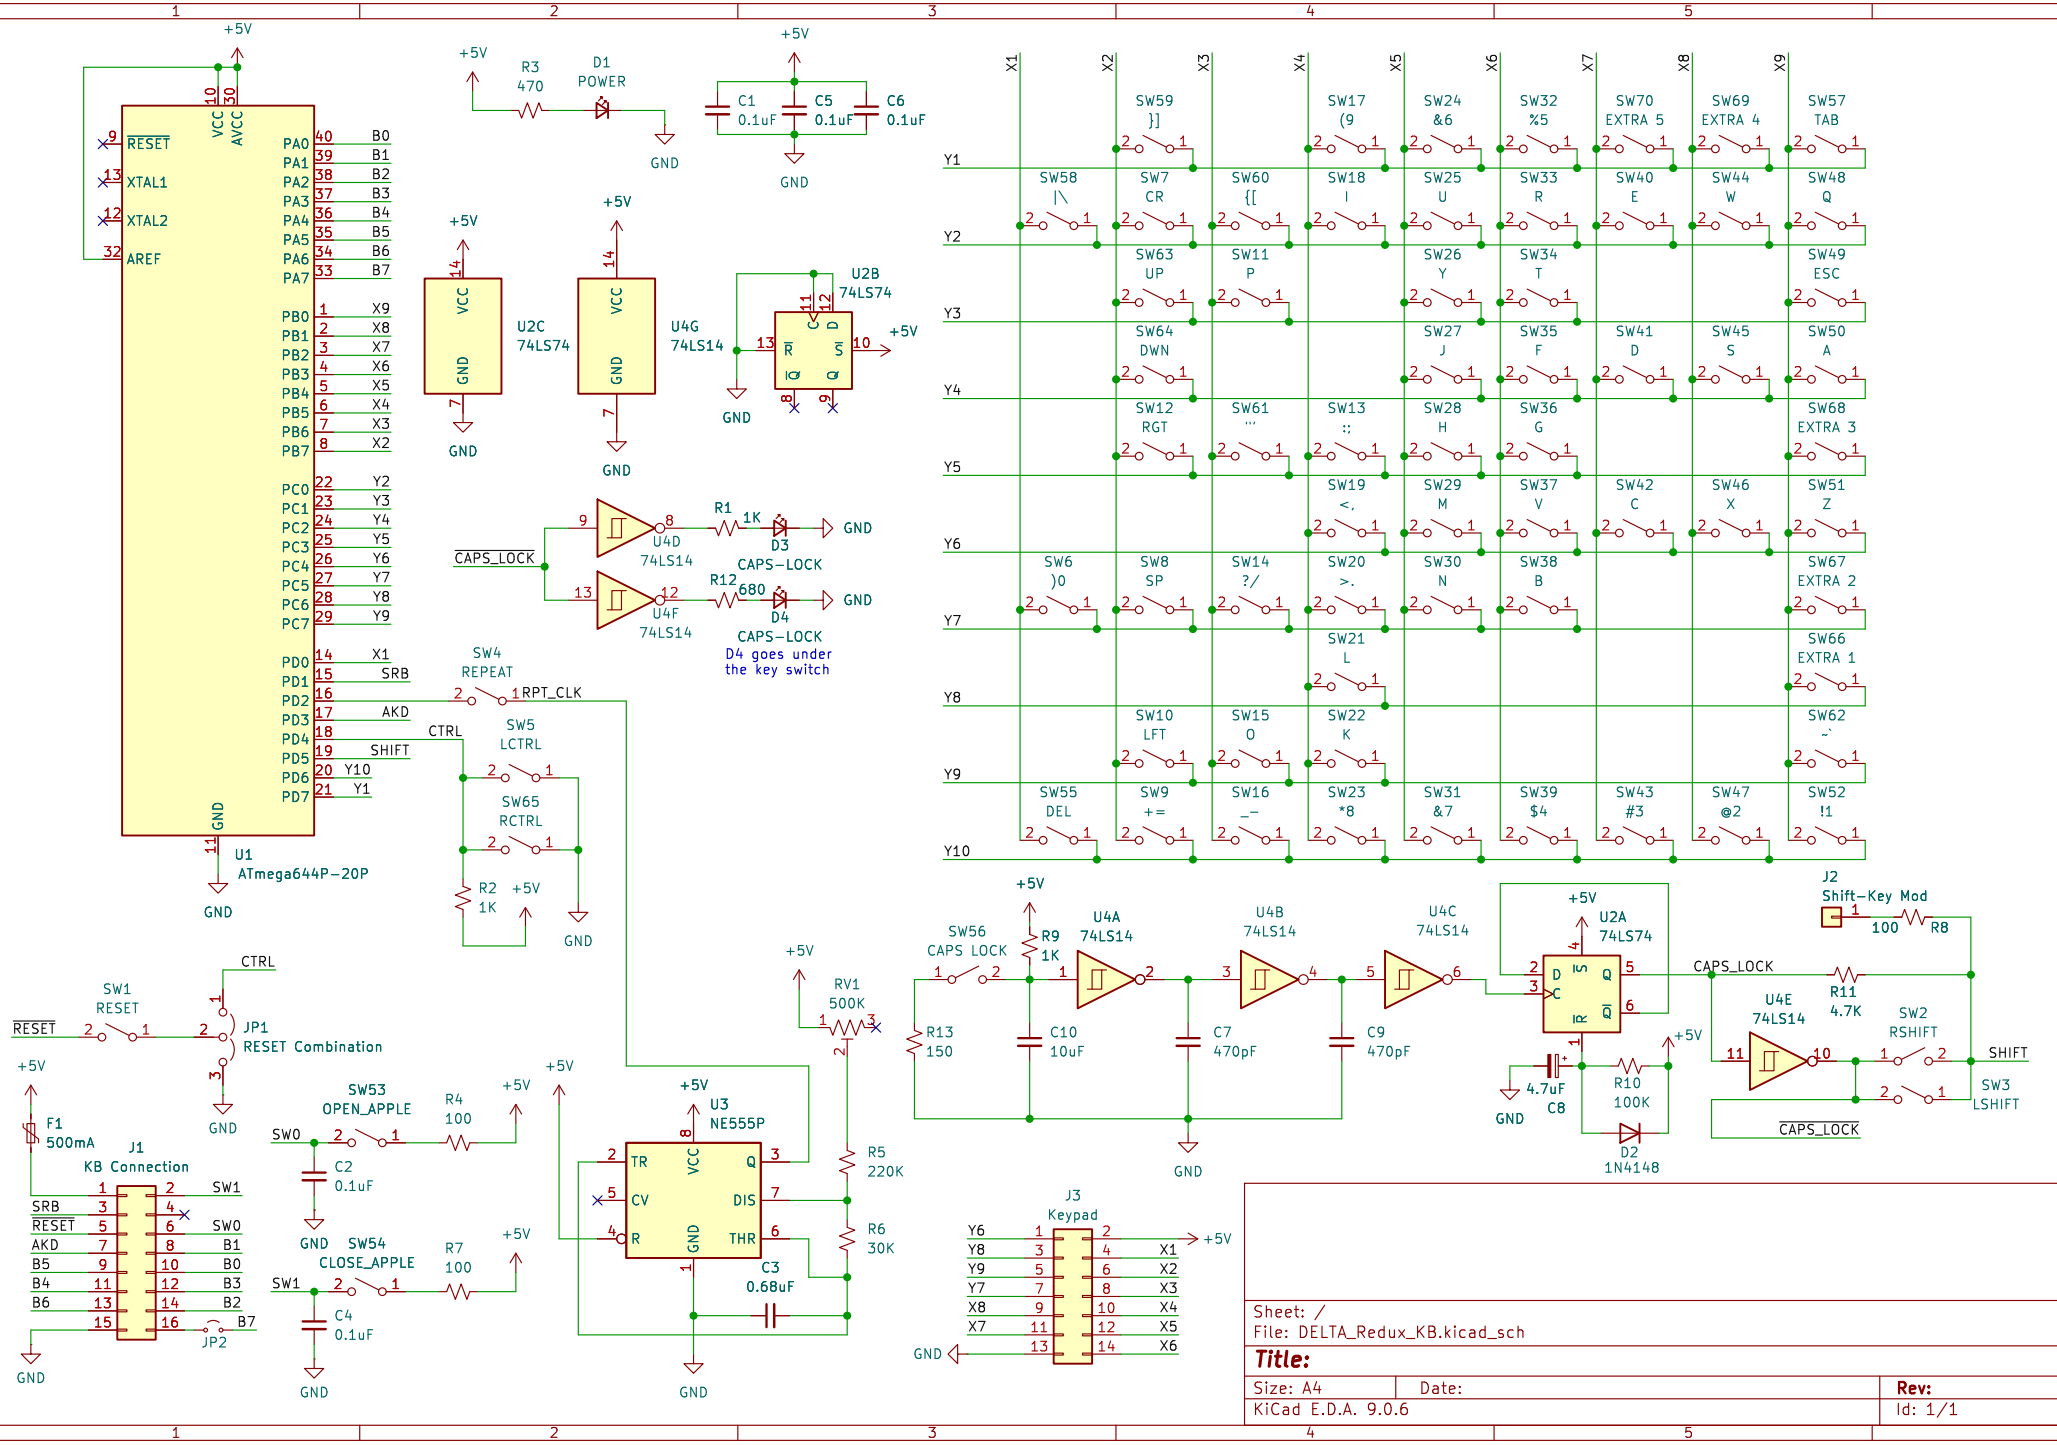

U1
ATmega644P-20P
RESET
XTAL1
XTAL2
AREF
VCC
AVCC
GND
PA0 B0
PA1 B1
PA2 B2
PA3 B3
PA4 B4
PA5 B5
PA6 B6
PA7 B7
PB0 X9
PB1 X8
PB2 X7
PB3 X6
PB4 X5
PB5 X4
PB6 X3
PB7 X2
PC0 Y2
PC1 Y3
PC2 Y4
PC3 Y5
PC4 Y6
PC5 Y7
PC6 Y8
PC7 Y9
PD0 X1
PD1 SRB
PD2
PD3 AKD
PD4
PD5 SHIFT
PD6 Y10
PD7 Y1
R3 470
D1 POWER
C1 0.1uF
C5 0.1uF
C6 0.1uF
U2C 74LS74
U4G 74LS14
U2B 74LS74
CAPS_LOCK
U4D 74LS14
U4F 74LS14
R1 1K
D3 CAPS-LOCK
R12 680
D4 CAPS-LOCK
D4 goes under the key switch
SW4 REPEAT
RPT_CLK
CTRL
SW5 LCTRL
SW65 RCTRL
R2 1K
SW1 RESET
JP1 RESET Combination
F1 500mA
J1 KB Connection
SW53 OPEN_APPLE
SW54 CLOSE_APPLE
R4 100
R7 100
C2 0.1uF
C4 0.1uF
RV1 500K
U3 NE555P
R5 220K
R6 30K
C3 0.68uF
SW56 CAPS LOCK
R9 1K
U4A 74LS14
U4B 74LS14
U4C 74LS14
R13 150
C10 10uF
C7 470pF
C9 470pF
U2A 74LS74
4.7uF C8
R10 100K
D2 1N4148
J2 Shift-Key Mod
R8 100
R11 4.7K
U4E 74LS14
SW2 RSHIFT
SW3 LSHIFT
SHIFT
J3 Keypad
X1 SW59 }] SW17 (9 SW24 &6 SW32 %5 SW70 EXTRA 5 SW69 EXTRA 4 SW57 TAB
X2 SW58 | \ SW7 CR SW60 {[SW18 I SW25 U SW33 R SW40 E SW44 W SW48 Q
X3 SW63 UP SW11 P SW26 Y SW34 T SW49 ESC
X4 SW64 DWN SW27 J SW35 F SW41 D SW45 S SW50 A
X5 SW12 RGT SW61 ''' SW13 :: SW28 H SW36 G SW68 EXTRA 3
SW19 <, SW29 M SW37 V SW42 C SW46 X SW51 Z
X6 SW6)0 SW8 SP SW14 ?/ SW20 >. SW30 N SW38 B SW67 EXTRA 2
SW21 L
X7 SW10 LFT SW15 O SW22 K SW66 EXTRA 1
X8 SW55 DEL SW9 += SW16 _- SW23 *8 SW31 &7 SW39 $4 SW43 #3 SW47 @2 SW52 !1 SW62 ~`
X9
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Sheet: /
File: DELTA_Redux_KB.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.6
Id: 1/1