ニキシー管時計 はじめての設定と使い方

スマホ 1 台で、数分で終わります。
家の Wi-Fi のパスワードを用意してください。


まずは最初の設定（Wi-Fi）



1 時計の電源を入れる

USB で電源につなぐと「**Wi-Fi につないでいます**」と出ます。**そのまま待ってください。**

10〜30 秒ほどで、画面に **QR コード**が出ます。

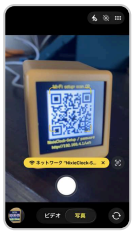

2 スマホのカメラで QR を読む

出てきた「**NixieClock-Setup に接続**」を押します。設定画面が自動で開きます。

- iPhone は標準のカメラ、Android はカメラか Google レンズで読めます。
- 開かないときは、ブラウザで `http://192.168.4.1/wifi`



3 家の Wi-Fi を選んで保存

- 一覧から家の Wi-Fi を選び、パスワードを入れます。
- 「**保存してつなぎ直す**」を押します。
- **2.4GHz の Wi-Fi** だけにつながります（5GHz は不可）。

4 つながったことを確かめる


時計が再起動し、ニキシー管に時刻が出て、画面のいちばん上に **IP アドレス**（例：`IP 192.168.1.23`）が出たら完了です。

スマホも家の Wi-Fi に戻してください。

うまくいかないとき

- QR を読めないとき：スマホの「設定」→「Wi-Fi」で **NixieClock-Setup** を選び、パスワード `password` を入れます。
- 「インターネットに接続されていません」と出ても、そのままつないでおいてください（時計の Wi-Fi はインターネットにつながっていないためです）。
- つながらないときは、30 秒ほどでまた QR コードが出るので、2 からやり直してください。
- 停電やルーターの再起動で一時的に QR の画面になっても、3 分ごとに家の Wi-Fi を試し、つながれば自動で元に戻ります。

使い方（設定画面）

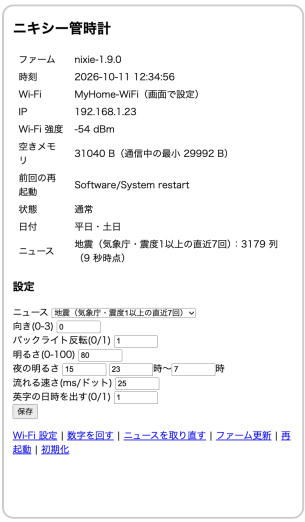

家の Wi-Fi につないだスマホやパソコンのブラウザで `http://<時計の IP>/`（画面のいちばん上の番号）を開くと、状態と設定が出ます。「保存」を押すとすぐに変わります。

ニュース	地震（気象庁・震度 1 以上の直近 7 回。初期値）／政府広報オンライン
向き	0〜3（画面の回転）
バックライト反転	0／1（画面が暗いままなら切り替える。この機種は 1）
明るさ・夜の明るさ	0〜100
夜の時間帯	何時から何時まで暗くするか（初期値 23 時〜7 時）
流れる速さ	電光掲示板が 1 ドット進む間隔（ミリ秒。初期値 25）
英字の日時を出す	1＝出す（初期値）／0＝消す

ほかに「Wi-Fi 設定」「数字を回す」「ニュースを取り直す」「ファーム更新」「再起動」「**初期化**」があります。初期化は設定と保存した Wi-Fi をすべて消して、最初の状態（QR コードの画面）に戻します。人に譲るときなどに使ってください。

くわしい説明・最新のファーム：`https://github.com/fujio-ux/NixieClock`

時刻はインターネット（NTP）で自動で合わせます。日付と電光掲示板の文字は api.hasami.uk から取ります。