規制番号　名称	02-0306	検察庁呉支部		運　用	2004/3/31	製造番号	
制御機機種	UC-S　2－2－0	LTC-SN21　R		開始日時		製造年月	
警交仕規　232号	メーカー名	（株）　京三製作所	作動時間	終　　日		施工会社	中電工　呉
署別　呉	付加機能						

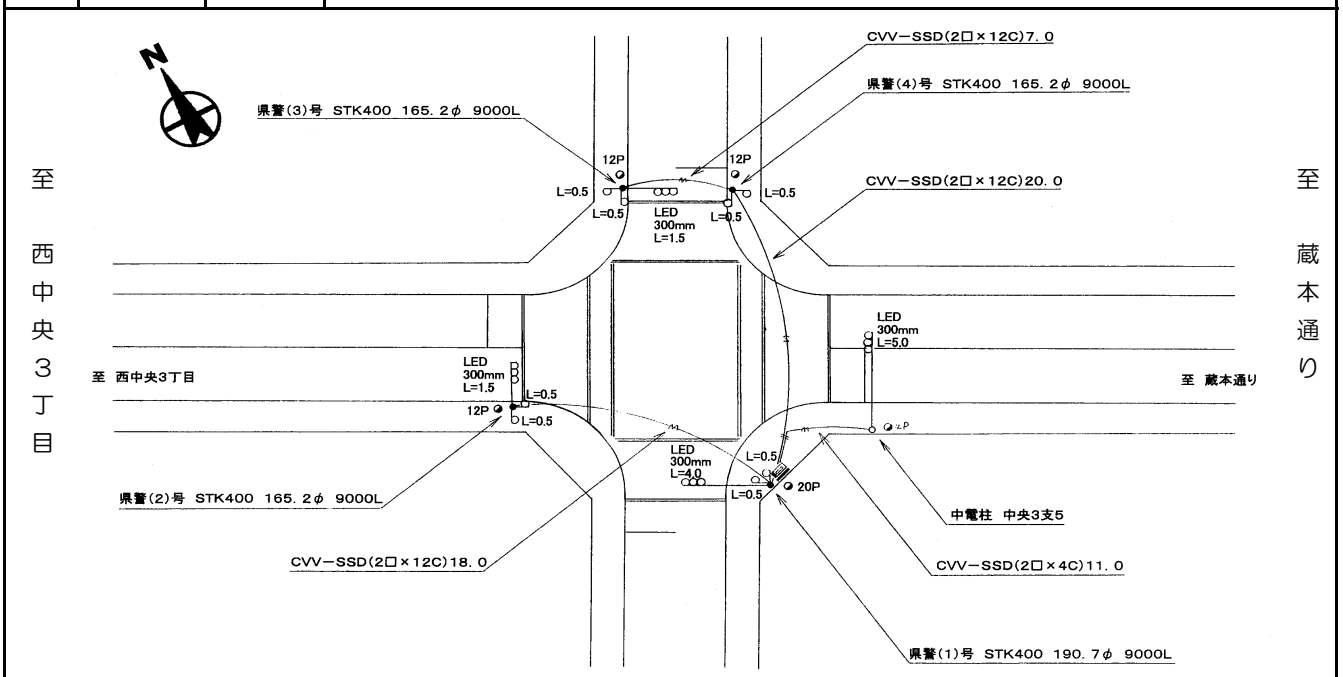

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

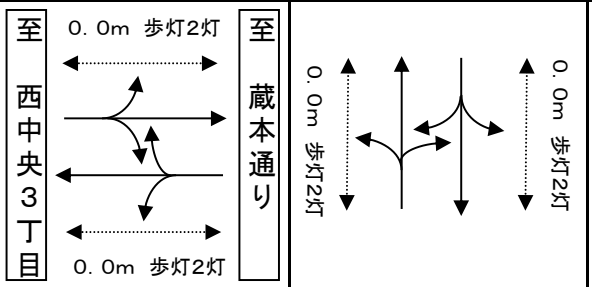

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P　[1P]																				
1　[1V]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			周期	オフセット 秒
保　安	31	5	3	3	3	11	5	3	3	3									70	
定周期																			0	
P　1	8	5	2	3	2	8	5	2	3	2									40	
P　2	13	5	2	3	2	13	5	2	3	2									50	
P　3	18	5	2	3	2	18	5	2	3	2									60	
P　4																			0	
P　5																			0	
P　6																			0	
P　7																			0	
P　8																			0	
P　9																			0	
P　A																			0	

パタン切替		（1） 平日			（2） 土曜			（3） 日曜			(4)特殊日1			（5）特殊日2			（6）特殊日3			（7）特殊日4		
	切替番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号
	1	06	00	2	06	00	2	07	00	2												
	2	07	30	3	07	30	3	22	00	1												
	3	08	30	2	08	30	2															
	4	16	30	3	16	30	3															
	5	18	30	2	18	30	2															
	6	22	00	1	22	00	1															
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替								
	閃光							
	系統							

系統動作定数		
	同期点	１ステップ始め
	追従幅	-5/+15
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

連動子機機能定数			分周期連動機能定数		
	ＤＣ方式			実行しきい値	
	ＡＣ方式			連動パターン	
	同期階梯１（Ｂ／Ｙ１）				
	同期階梯２（Ａ／Ｙ２）				
	周期監視時間				
	共通オフセット１				
	共通オフセット２				
	連動親機				

祝祭日テーブル			
1	1	月 1	日
2	2	月 11	日
3	4	月 29	日
4	5	月 3	日
5	5	月 4	日
6	5	月 5	日
7	11	月 3	日
8	11	月 23	日
9	12	月 23	日
10		月	日
11		月	日
12		月	日
13		月	日
14		月	日
15		月	日
16		月	日
17		月	日
18		月	日
19		月	日
20		月	日

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定　（１０～１９）	×０．１倍
弱者用保証青時間（　０～９９）	秒

ギャップ感応定数	単位１				単位２			
		短縮	延長	単位青		短縮	延長	単位青
		Ｔｓ	Ｔｅ	上り0.1秒 下り0.1秒		Ｔｓ	Ｔｅ	上り0.1秒 下り0.1秒
	Ｐ１				Ｐ１			
	Ｐ２				Ｐ２			
	Ｐ３				Ｐ３			
	Ｐ４				Ｐ４			
	Ｐ５				Ｐ５			
	Ｐ６				Ｐ６			
	Ｐ７				Ｐ７			
	Ｐ８				Ｐ８			
	Ｐ９				Ｐ９			
	ＰＡ				ＰＡ			
	感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯	

備　考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮　Ｔｓ　→　ありません。
延長　Ｔｅ　→　限度青です。
単位青　上り　→　単位青です。
単位青　下り　→　ありません。
単位青秒数は　０．５秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数							
	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了

曜日固定祝祭日テーブル					
	月	週	曜日		
1	1	2	1		
2	7	3	1		
3	9	3	1		
4	10	2	1		

規制番号	~~02-0306~~
名　称	~~検察庁呉支部~~