規制番号 名称	04-0116	防災ステーション前		運 用	2025年11月14日		製造番号	K0000047
制御機機種	交通信号制御機（多段系統式）	EC6050K+34001001		開始日時	10時24分	～	製造年月	2025年10月
警交仕規第1012号版6	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	㈱瀬戸内電業社
署別 三原	付加機能	系統						新型錠

2024年11月14日 確認

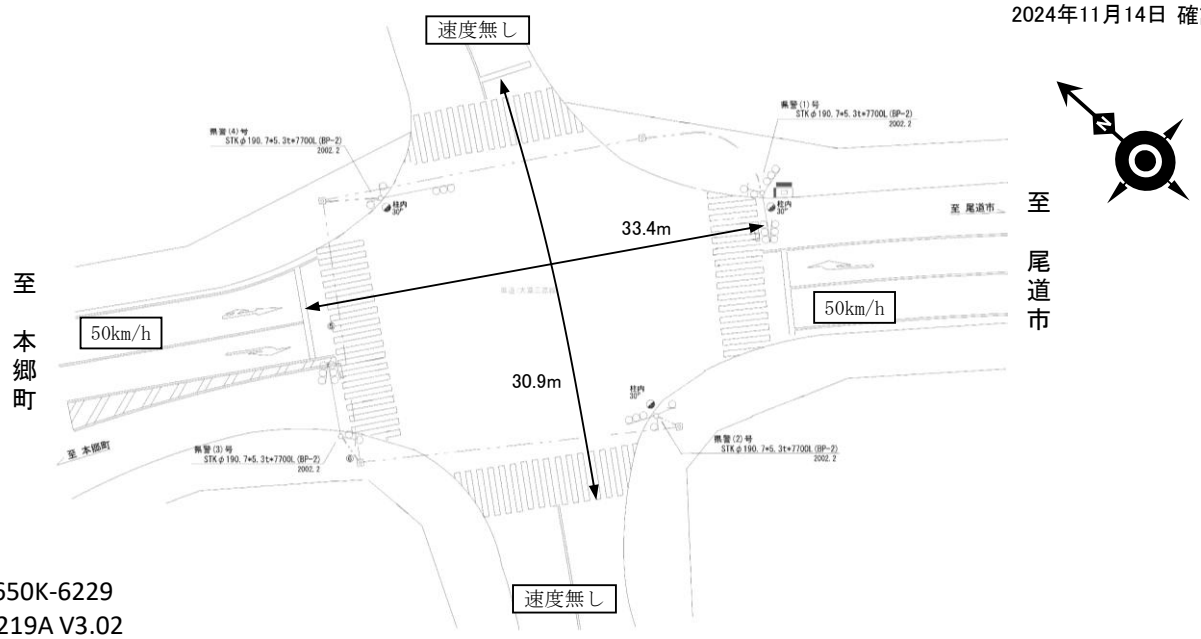

EC6650K-6229
PD1219A V3.02

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R									

流動図

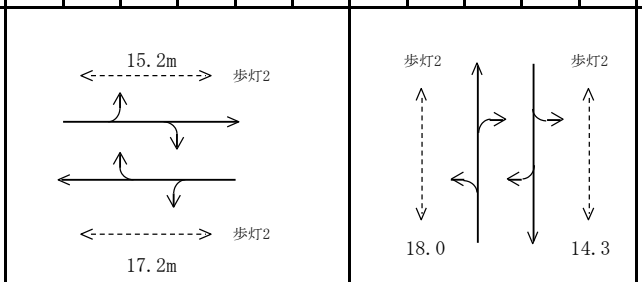

1P ［1P］																				
1 ［1V］																				
2P ［2P］																				
2 ［2V］																				

パターン																			周期	オフセット秒
保安	91	13	6	2	3	3	18	6	2	3	3								150	
P0																			0	
P1	51	13	6	2	3	3	18	6	2	3	3								110	97
P2	71	13	6	2	3	3	18	6	2	3	3								130	122
P3	91	13	6	2	3	3	18	6	2	3	3								150	145
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間（秒）	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	2	6	00	2	7	00	2												
	2	7	00	3	7	00	3	20	00	1												
	3	9	00	2	9	00	2															
	4	16	00	3	16	00	3															
	5	19	00	2	19	00	2															
	6	20	00	1	20	00	1															
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00									

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始まり
	追従幅	＋15%・－5%
	追従階梯秒数配分	均等
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	7ステップ
	時刻修正	○(GPS)

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

特殊日(プロ多)				
平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	04-0116
名称	防災ステーション前

設定変更履歴

年月日	変更内容
2025年11月14日	制御機更新