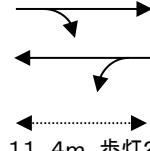
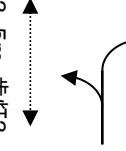


至 安佐北区スポーツセンター

至 国道183号

至 中深川

流動図			
------------	---	---	---

[illegible][illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	5	00	2	5	00	2	5	00	1												
	2	6	30	4	6	30	3	9	00	2												
	3	7	30	5	7	30	5	10	00	3												
	4	8	30	3	8	30	3	16	00	4												
	5	10	00	2	10	00	2	18	00	3												
	6	16	00	3	16	00	3	20	00	1												
	7	17	00	5	17	00	4															
	8	19	00	3	19	00	3															
9	20	00	1	20	00	1																
A																						
動作切替	閃光	00:00～05:00			00:00～05:00			00:00～05:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め			
	追従幅	-5%／+20%			
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分			
	主現示追従階梯	1			
	従現示追従階梯	6			
	時刻修正	●（GPS）			
連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1（B／Y1）				
	同期階梯2（A／Y2）				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

高齢者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
高齢者用保証青時間(0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始	終了	

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	日種	
1	1	2	1	3
2	7	3	1	3
3	9	3	1	3
4	10	2	1	3

規制番号	01-1275
名 称	根の谷川橋南

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

設定変更履歴

年月日	変更内容
2004年6月17日	パターン切替変更
2007年2月17日	設定変更(パタン切替変更)
2008年4月3日	設定変更(パタン秒数・パタン切替変更)
2020年3月13日	制御機更新
2022年12月1日	パタン秒数及びパタン切替変更